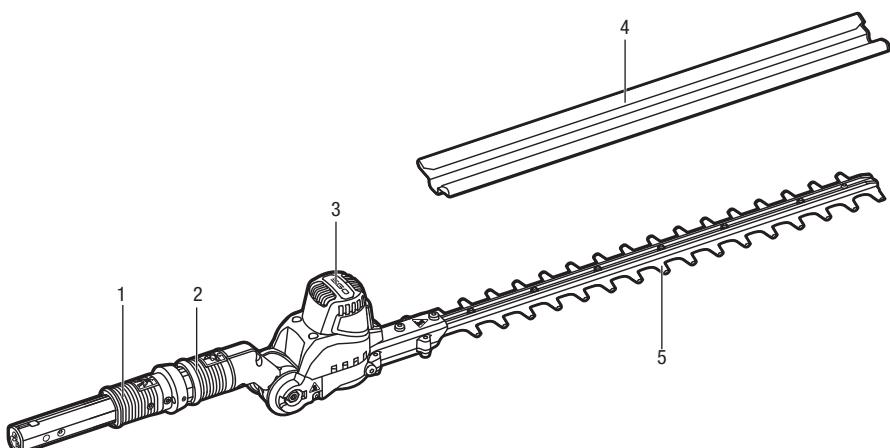


PTX5100



HEDGE TRIMMER ATTACHMENT








FOR USE ONLY WITH THE 56V LITHIUM-ION POWER POLE PPX1000





EN	56-Volt lithium-ion hedge trimmer attachment	5	LT	Gyvatorių žirklių priedas su 56 voltų ličio jonų akumuliatoriu	140
DE	Akku-Heckenscheren-Anbauwerkzeug (56 VOLT)	12	LV	56 voltu litija-jonu dzīvžogu apgriezējmašīnas paliņģierīce	147
FR	Extension taille-haie lithium-ion 56 V	20	GR	Προσάρμοσμα ψαλιδίου μπορντούρας ιόντων λιθίου 56 Volt	155
ES	Herramienta cortasetos de 56 voltios con batería de ion de litio	28	TR	56 Volt lityum-iyon çit budama makinesi aksesuarı	163
PT	Corta-sebes com bateria de ião e lítio de 56 volts	36	ET	56-voldise liitiumionakuga hekilöökuri tarvik	170
IT	Accessorio tagliasiepi li-ion 56 volt	43	UK	56-вольтна літій-іонна насадка для підрізання живоплоту	177
NL	56 Volt lithium-ion accu heggenzaag toebehoor	50	BG	56 волта литиево-йонна приставка ножица за жив плет	185
DK	56 volt lithium-ion ledningsfrit tilbehør til hækkelklipning	58	HR	Bežične škare za živicu s 56-voltnom litij-ionskom baterijom	193
SE	56-Volt lithium-jon häcktrimmertillsats	65	KA	56 ვოლტანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორიანი ბურქის საკრეპტო მიმღებება	200
FI	56 voltin litiumioniakullinen pensasleikkurilisäosa	72	SR	Dodatak trimera za živicu sa litijum-jonskom baterijom od 56 V	209
NO	56-volt lithium-ion hekktrimmertilbehør	79	BS	Priklijučak makaza za živicu s litij-ionskom baterijom od 56 V	216
RU	Końcówka nożyce do żywopłotu zasilana akumulatorem litowo-jonowym 56 voltów	86	HE	גּוֹדֵם גְּדָרֹת אַלְחוֹטִי עַמְּ אֲבִירָד וּסְולָלֶת לִיטִיּוֹ-יְ�וֹן 56 וּלְטַ' 239	239
PL	Końcówka nożyce do żywopłotu zasilana akumulatorem litowo-jonowym 56 voltów	94	AR	مخفی جزازة السیاج ببطارية لیتیوم-ایون 56 فولت	232
CZ	56voltové lithium-iontové akumulátorový nástavec plotových nůžek	102			
SK	56 V nástavec pre lithium-ionové nožnice na živý plot	109			
HU	56 voltos lithium-ion sövénynyíró adapter	117			
RO	Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator de litiu ion de 56 Volti	125			
SL	Priklijuček s 56-voltni litij-ionskim obrezovalnikom žive meje	133			

A**A2**

BA1400, BA1400T, BA2240T, CH2100E,
BA2242T, BA2800, BA2800T, CH5500E,
BA3360T, BA4200, BA4200T, CH3200E,
BA5600T, BA6720T, CH7000E,
CH7000E-T

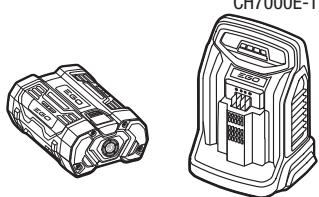**B**

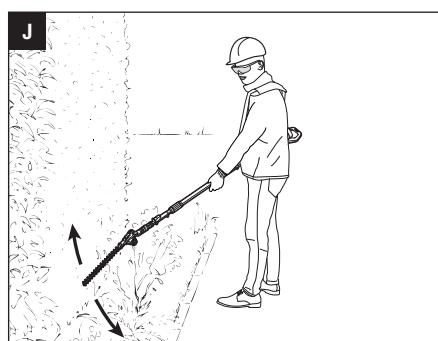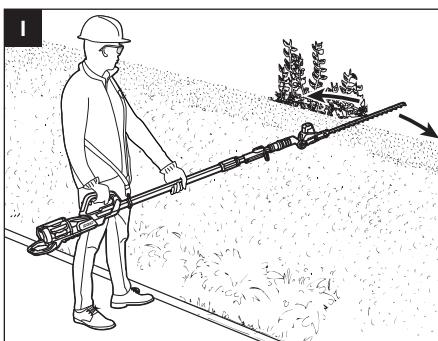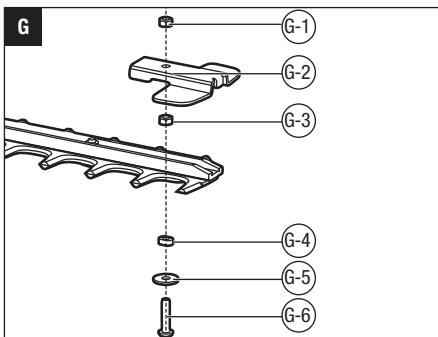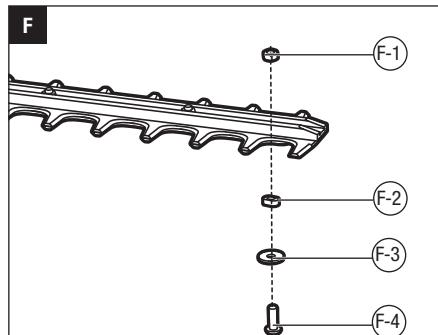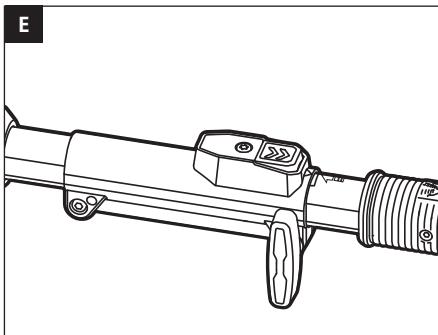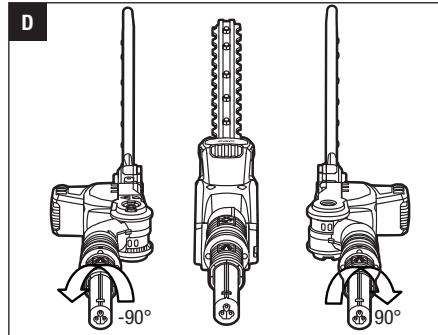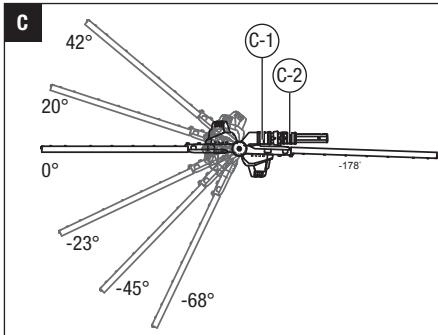

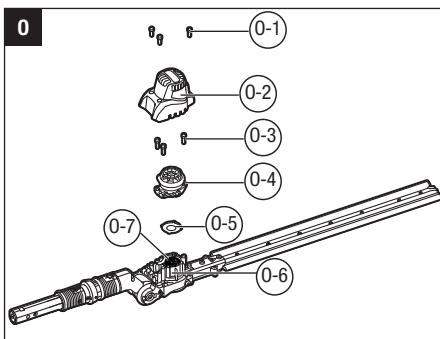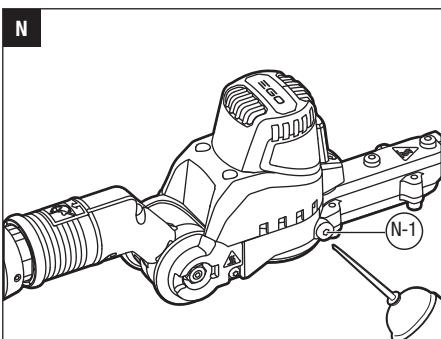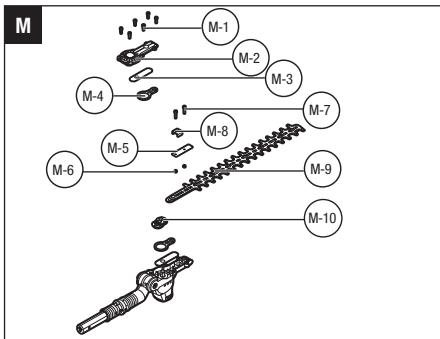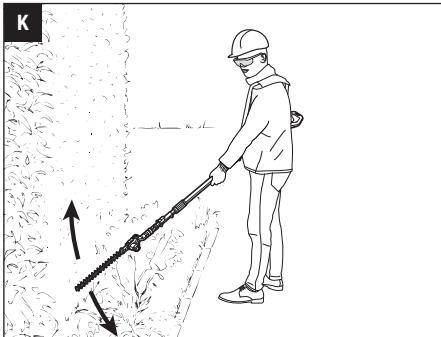

EGO Europe GmbH
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Chervon Europe Ltd
The Anchorage, 34 Bridge Street Reading, RG1 2LU, United Kingdom

READ ALL INSTRUCTIONS!**READ OPERATOR'S MANUAL**

⚠ WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs and replacements should be performed by a qualified service technician.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the explanations with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any danger. The instructions and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention measures.

⚠ WARNING: Be sure to read and understand all safety instructions in this Operator's Manual, including all safety alert symbols such as "DANGER," "WARNING," and "CAUTION" before using this tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

SYMBOL MEANING

⚠ SAFETY ALERT SYMBOL: Indicates DANGER, WARNING, OR CAUTION. May be used in conjunction with other symbols or pictographs.



⚠ WARNING: The operation of any power tools can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields.

SAFETY INSTRUCTIONS

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate it.

	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read the operator's manual.
	Keep sufficient distance away from electrical power lines	To prevent electrocution, do not operate within 15m of overhead electrical lines. Contact with or use near power lines may cause serious injury or electric shock resulting in death.
	Noise	Guaranteed sound power level. Noise emission to the environment according to the European community's Directive.
	CE	This product is in accordance with applicable EC directives.
	UKCA	This product is in accordance with applicable UK legislation.
	WEEE	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Take to an authorized recycler.
	Keep hands and feet away from the cutting tool	Never attempt to operate your power tool with one hand. Loss of control of the power tool resulting in serious or fatal injury may result. To reduce the risk of cut injuries, keep hands and feet away from the cutting tool. Never attach a moving cutting tool with your hand or any other part of your body.
	Wear eye and head protection	Always wear eye and head protection when operating this product.
IPX5	IP Symbol	Protection against water jets
V	Volt	Voltage
mm	Millimeter	Length or size
cm	Centimeter	Length or size
kg	Kilogram	Weight
	Direct Current	Type or a characteristic of current

⚠ HEDGE TRIMMER SAFETY WARNINGS

- **Do not use the hedge trimmer in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.
- **Keep all power cords and cables away from cutting area.** Power cords or cables may be hidden in hedges or bushes and can be accidentally cut by the blade.
- **Wear ear protection.** Adequate protective equipment will reduce the risk of hearing loss.
- **Hold the hedge trimmer by insulated gripping surfaces only, because the blade may contact hidden wiring or its own cord.** Blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the hedge trimmer "live" and could give the operator an electric shock.
- **Keep all parts of the body away from the blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving.** Blades continue to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
- **When clearing jammed material or servicing the hedge trimmer, make sure all power switches are off and the power cord is disconnected.** Unexpected actuation of the hedge trimmer while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.
- **Carry the hedge trimmer by the handle with the blade stopped and taking care not to operate any power switch.** Proper carrying of the hedge trimmer will decrease the risk of inadvertent starting and resultant personal injury from the blades.
- **When transporting or storing the hedge trimmer, always use the blade cover.** Proper handling of the hedge trimmer will decrease the risk of personal injury from the blades.

⚠ EXTENDED-REACH HEDGE TRIMMER SAFETY WARNINGS

- **Always use head protection when operating the extended-reach hedge trimmer overhead.** Falling debris can result in serious personal injury.
- **Always use two hands when operating the extended-reach hedge trimmer.** Hold the extended-reach hedge trimmer with both hands to avoid loss of control.
- **To reduce the risk of electrocution, never use the extended-reach hedge trimmer near any electrical power lines.** Contact with or use near power lines may cause serious injury or electric shock resulting in death.

- **Check the hedge for foreign objects before operating, e.g. wire fences and hidden wiring.**
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only.**
- **The hedge trimmer is intended to be used by the operator at ground level and not on ladders or any other unstable support**
- Use only with the battery packs and chargers listed in Fig.A2

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES CAN BE FOUND IN THE APPLICABLE ATTACHMENT'S OPERATOR'S MANUAL.

SPECIFICATIONS

Blade Length	510 mm
Cutting Capacity	26 mm
Recommended Operating Temperature	-10°C-40°C
Recommended Storage Temperature	-20°C-70°C
Weight	2.67 kg
Measured sound power level L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Sound pressure level at operator's ear L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Guaranteed sound power level L_{WA} (measured according to 2000/14/EC)	95 dB(A)
Valuation of vibration a_h	Front handle 1.3 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Rear handle 1.5 m/s ² K=1.5 m/s ²

- The above parameters are tested and measured equipped with power pole PPX1000;
- The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another;
- The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value in which the tool is used; In order to protect the operator, user should wear gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

DESCRIPTION

KNOW YOUR HEDGE TRIMMER ATTACHMENT (Fig. A1)

1. Rear Bushing
2. Front Bushing
3. Motor Housing
4. Blade Sheath
5. Blade

PACKING LIST (A2)

ASSEMBLY

⚠ WARNING: If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

⚠ WARNING: Always remove the battery pack from the product when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when the product is not in use.

CUTTING HEAD ANGLE ADJUSTMENT

When the hedge trimmer attachment is taken out from the package, it has been folded in its storage position (Fig. B). The articulation angle and radial rotation of cutting head can be adjusted independently. Adjust the cutting head to a suitable working position before operation.

Articulation Angle Adjustment

There are six working positions. The angle of the cutting blade can be adjusted from -68° to 42°(Fig. C).

1. Pull back the front bushing, and then firmly hold the motor cover to rotate the cutting angle to the desired position.
- | | |
|-----|---------------|
| C-1 | Front Bushing |
| C-2 | Rear Bushing |
2. Once the desired angle is reached, push forward the bushing to lock the position of cutting head.

Radial Rotation Adjustment

There are two vertical cutting positions (Fig. D). It can be adjusted to the left or right 90°.

1. Pull back the rear bushing, and then firmly hold the motor cover to rotate the blade to the desired position.
2. Once the desired angle is reached, push forward the bushing to lock the position of cutting head.

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, remove

the battery before making adjustments and make adjustments only when the blades are at a standstill. Never touch the blades while making adjustments.

⚠ WARNING: The casting alloy gear case is hot. Never touch the casting alloy gear case surface without wearing a PPE gloves.

CONNECTING/REMOVING THE HEDGE TRIMMER ATTACHMENT TO THE TELESCOPIC POWER POLE (FIG.E)

This hedge trimmer attachment is designed for use with EGO telescopic power pole PPX1000.

See “INSTALLING AN ATTACHMENT TO THE TELESCOPIC POWER POLE” section in the telescopic power pole PPX1000 operator’s manual for connecting the hedge trimmer to the power pole.

See “REMOVING THE ATTACHMENT FROM THE TELESCOPIC POWER POLE” section in the telescopic power pole PPX1000 operator’s manual to remove the hedge trimmer from the power pole.

MOUNTING THE TIP PROTECTOR (Optional)

1. Use a hex wrench (not included) to remove the short bolt, plain washer, bush and nut at the end of the cutting blade Save the plain washer, bush and nut for reassembly (Fig. F).

F-1	Nut	F-3	Plain Washer
F-2	Bush	F-4	Short Bolt

2. Align the tip protector with the bulge on the cutting blade and mount it into place. Secure it with the new long bolt and nut as well as the saved washer, bush and nut (Fig. G).

G-1	Nut	G-4	Bush
G-2	Tip Protector	G-5	Plain Washer
G-3	Nut	G-6	Long Bolt

OPERATION

⚠ DANGER: Never cut near power lines, electric cords, or other electric sources. If the cutting blades jam on any electrical cord or line, **DO NOT TOUCH THE BLADE OR THE ALUMINUM POLE! THEY CAN BECOME ELECTRICALLY LIVE AND MAY BE VERY DANGEROUS.** Continue to hold the hedge trimmer attachment by the insulated handle or lay it down and away from you in a safe manner. Disconnect the electrical service to the damaged line or cord before attempting to free the blade from the line or cord. Contact with the blade, other conductive parts of the hedge trimmer attachment, or live electric cords or lines will result in death by electrocution or serious injury.

⚠️ WARNING: Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠️ WARNING: Always wear eye protection. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.

⚠️ WARNING: Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer by EGO™. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

APPLICATIONS

The product may be used in rain.

You may use this product for trimming the hedges, shrubs, scrub, bushes and similar material with a branch diameter of less than Ø26 mm.

USING THE HEDGE TRIMMER WITH TELESCOPIC POWER POLE

⚠️ WARNING: Dress properly to reduce the risk of injury when operating this tool. Do not wear loose clothing or jewelry. Wear eye and ear/hearing protection. Wear heavy, long pants, boots, and gloves. Do not wear short pants or sandals or go barefoot.

PREPARATION FOR CUTTING:

1. Adjust the cutting head to the desired working position.
2. Remove the blade sheath from the cutting blade.
3. For safe and better operation, put on the shoulder strap across the shoulder. Adjust the shoulder strap into a comfortable operating position. Following the instructions in the section "**MOUNTING THE SHOULDER STRAP**" in PPX1000 operator's manual to attach the shoulder strap onto the power pole.

⚠️ WARNING: The shoulder strap is also a quick release mechanism in hazardous situation. When an emergency occurs, take it off your shoulder immediately, no matter what way the strap is in.

⚠️ WARNING: Always use two hands when operating the extended-reach hedge trimmer. Hold the extended-reach hedge trimmer with both hands to avoid loss of control. Following the instructions in the section "**HOLDING THE TELESCOPIC POWER POLE**" in PPX1000 operator's manual

WORKING TECHNIQUES

Horizontal Cutting (with cutting head at an angle)

Cut close to the ground from a standing position, e.g. for

trimming low shrubs.

Swing the cutting head right and left as you move along the hedge-use both sides of the blades and do not rest the cutter blade on the ground (Fig. H)

Horizontal Cutting (with straight cutting head)

Hold the cutting head at an angle of 0°as you slowly swing the hedge trimmer horizontally. Swing the cutting head in an arc towards the outsides of the hedge so that the cuttings are swept to the ground (Fig. I).

Recommendation: Cut hedges that are no more than chest height in this working position.

Vertical Cutting (cutting head at an angle)

Cutting without standing directly next to the hedge, e.g. flowerbed between operator and hedge.

In this cutting position, for your better control of the hedge trimmer, it is recommended that connect the hedge trimmer with the cutting head at the side cutting position.

Swing the cutting head up and down in an arc as you move along the hedge – use both sides of the cutting blade (Fig. J).

Vertical Cutting (with straight cutting head)

Extra long reach without the need for other aids. Swing the cutting head up and down in an arc as you move along the hedge – use both sides of the cutting blade (Fig. k).

Overhead Cutting (with cutting head at an angle)

Hold the hedge trimmer vertically and swing it in an arc to make maximum use of its reach (Fig. L1&L2). For extreme high hedge, the extension pole is suitable for aids in trimming.

⚠️ WARNING: Any working position above head height is tiring. To minimize the risk of accidents, work in such positions for short periods only. Set angle of adjustable cutting head to maximum so that the tool can be held in a lower, less tiring position (with shoulder strap) while still providing adequate reach.

TO START/STOP THE TOOL

See "**STARTING/STOPPING THE TELESCOPIC POWER POLE**" section in the power pole PPX1000 operator's manual.

MAINTENANCE

⚠️ WARNING: When servicing, use only identical replacement parts. Inspect and maintain the machine regularly. To ensure safety and reliability, all repairs should

be performed by a qualified service technician.

⚠ WARNING: Before inspecting, cleaning or servicing the unit, stop the motor, wait for all moving parts to stop, and remove the battery pack. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury or property damage.

⚠ NOTICE: Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or a qualified service technician.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

CLEANING THE HEDGE TRIMMER ATTACHMENT

1. Stop the motor and remove the battery pack.
2. Clean dirt and debris from the hedge trimmer attachment using a damp cloth with a mild detergent.

NOTICE: Do not use any strong detergents on the plastic housing or the handle. They can be damaged by certain aromatic oils such as pine and lemon.

STORING THE HEDGE TRIMMER ATTACHMENT

1. Stop the motor and remove the battery pack from the telescopic power pole.
2. Remove the hedge trimmer attachment from the telescopic power pole.
3. Clean all foreign material from the hedge trimmer attachment.
4. Store it in a place that is inaccessible to children.
5. Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and deicing salts.

REPLACING THE BLADE

⚠ WARNING: Always wear gloves when handling the blade; these components are very sharp and may contain burrs.

1. Switch off the tool and remove the battery pack.
2. Adjust the blade to the horizontal position, ensuring that the blade assembly is in line with the hedge trimmer shaft for easy mounting (Fig. M).

M-1	Screw 1# (short screws)	M-6	Bushing
M-2	Bottom Cover	M-7	Screw 2# (long screws)
M-3	Support Plate 3#	M-8	Support Plate 2#
M-4	Link Lever	M-9	Blade Assembly
M-5	Support Plate 1#	M-10	Eccentric Block

3. Use a hex wrench (not included) to loosen the 6 screws 1# (short screws) in the bottom cover and remove them.
4. Continue loosening the 2 screws 2# (long screws) to remove the support plate 1# & 2#, as well as the 2 bushings. The 2 bushings are separately located inside the two rounded rectangle slots in the blade assembly.
5. Remove the support plate 3#.
6. Carefully remove the link lever from the blade.
7. Remove the blade assembly from the tool and ensure that the eccentric block assembly position remains unchanged.
8. Align the inward bulge on the new blade assembly with the hole inside the link lever to install the new blade assembly into place.
9. Insert the two bushings into the two rounded rectangle separately.
10. Mount the support plate 1# and then mount the support plate 2#.
11. Keep the inside holes in the blade, the bushings, and the holes in the support plates in line with the screw holes in the gear case. Install the 2 long screws into the aligned holes and tighten them securely.
12. Slightly move the upper blade back and forth to check whether the blade can move freely. If not, reassemble the blades until the upper blade can move freely.
13. Install the link lever.
14. Align the hole of support plate 3 #with the bulge on the eccentric block to install the support plate into place, ensuring that the plate is exactly located in the center, parallel to both edges.
15. Mount the bottom cover onto the gear case and secure it with 6 short screws.

LUBRICATING THE BLADE (Fig. N)

For best operation and longer blade life, lubricate the hedge trimmer blade with anti-rusting oil after each use. DO NOT FULLY FILL OIL HOLE WITH THE OIL.

1. Remove the oiling hole screw on the gear case by a hex wrench (not included).

N-1 Oiling Hole Screw

2. Inject 5g grease through the greasing hole to the gearcase.
3. Tighten the screw once finished.

LUBRICATING THE DRIVE GEAR

For best operation and longer lifetime, lubricate the hedge trimmer attachment drive gear with a special grease every 100 hours operation.

The grease should meet the following requirements:

- NLGI Grade Penetration: NLGI-2;
- Thickener Type: Polyurea;
- Recommended Operating Temperature Range: -40°C to 180°C;
- Other than above, the grease should also be shear stable with exceptional pressure characteristics and excellent anti-wear property, and perfect oxidation stability.

Follow the steps below to fill with the grease:

1. Switch off the tool and remove the battery pack.
2. Use a hex wrench (not included) to loosen and remove 3 short screws (0-1) on the motor cover (0-2) and then detach the motor cover (Fig. 0).
3. Loosen the 3 short screws (0-3) on the motor and then detach the motor and the washer.
4. Use a grease gun (not included) to inject 5g grease at the center of the 3 upper planet gears (0-7) into the gear case.

NOTE: Ensure the position of other parts near the gear case remains unchanged during injection.

5. Reassemble the washer and the motor by tightening the 3 short screws (0-3).
6. Reassemble the motor cover by tightening the 3 short screws (0-1).

7. Start the tool to check whether it can work normally. If it does not, reassemble by following above steps.

NOTE: After removing the motor cover, clean up the sawdust around the motor.

Protecting the environment

Do not dispose of electrical equipment, battery charger and batteries/rechargeable batteries into household waste!

0-1	Short Screw	0-5	Washer
0-2	Motor Cover	0-6	Gear Case
0-3	Short Screw	0-7	Planet Gears
0-4	Motor		

TROUBLESHOOTING

EN

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Hedge trimmer doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> ■ No electrical contact between the trimmer and battery. ■ The battery pack is depleted. ■ The battery pack or tool is over-temperature protection ■ The blade is jammed. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remove battery, check contacts and reattach the battery pack. ■ Charge the battery pack. ■ Allow the battery pack or power pole to cool until the temperature drops below 67°C. ■ Remove the battery pack from the tool. Remove the obstruction carefully and then reinsert the battery and restart the tool.
Excessive vibration or noise.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dry or corroded blades. ■ Blades or blade support is bent. ■ Bent or damaged teeth. ■ Loose blade bolts. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lubricate the blades. ■ Replace with a new blade or support following the section "REPLACING THE BLADE" in this manual or contact EGO service center for replacement. ■ Replace with a new blade following the section "REPLACING THE BLADE" in this manual or contact EGO service center for replacement. ■ Tighten the blade bolts. Using a hex wrench (not included), turn the bolt clockwise to tighten.

WARRANTY**EGO WARRANTY POLICY**

Please visit the website egopowerplus.eu for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!

DE



LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG

⚠️ WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen und der Austausch von Teilen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

WARNSYMBOLE

Der Zweck von Warnsymbolen besteht darin, Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren zu lenken. Die Warnsymbole und deren Erklärungen verdienen Ihre vollste Aufmerksamkeit und Beachtung. Durch die Warnsymbole allein sind die Gefahren noch nicht ausgeschaltet. Die Anweisungen und Warnhinweise stellen keinen Ersatz für angemessene Unfallverhütungsmaßnahmen dar.

⚠️ WARNUNG: Vor der Benutzung des Geräts sollten Sie alle Sicherheitsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, vor allem die Sicherheits- und Gefahrenzeichen wie „**VORSICHT**“, „**WARNUNG**“ und „**ACHTUNG**“. Die Nichtbeachtung aller aufgeführter Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

SYMBOLBedeutung

⚠️ SICHERHEITSWARNSYMBOL: Weist auf **GEFAHR**, **WARNUNG** ODER **VORSICHT** hin, es kann zusammen mit anderen Symbolen oder Bildern verwendet werden.



⚠️ WARNUNG: Beim Betrieb von Elektrowerkzeugen besteht die Gefahr, dass Fremdkörper in Ihre Augen geschleudert werden und Sie dadurch schwerwiegende Augenschäden davontragen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn möglich mit Seitenschutz, oder, falls nötig, einen vollen Gesichtsschutz, bevor Sie Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug verrichten. Wir empfehlen Ihnen, einen Gesichtsschutz über Ihrer eigenen Brille oder eine herkömmliche Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen.

SICHERHEITSHINWEISE

Auf dieser Seite werden die Warnsymbole vorgestellt und beschrieben, die sich unter Umständen an dem Gerät befinden. Alle Anweisungen am Gerät lesen, verstehen und befolgen, bevor das Gerät montiert und eingesetzt wird.

	Sicherheits-warnung	Weist auf mögliche Verletzungsgefahren hin.
	Bedienungs-anleitung lesen	Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.
	Halten Sie ausrei-chenden Abstand von elektrischen Leitungen	Arbeiten Sie zur Vorbeugung gegen Stromschlag in mindestens 15 m Abstand von Oberleitungen. Eine Verwendung des Gerätes in der Nähe von Stromleitungen oder einer Berührung solcher Leitungen kann zu schweren Verletzungen oder zu Stromschlag mit Todesfolge führen.
	Lärm	Garantierte Schalleistungspegel. Geräuschemission an die Umgebung gemäß Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft.
	CE	Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen CE-Richtlinien.
	UKCA	Dieses Produkt entspricht den geltenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.
	WEEE	Elektrische Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu einem Wertstoffhof bzw. zu einer amtlichen Sammelstelle.
	Halten Sie Hände und Füße von dem Schneidwerkzeug fern.	Versuchen Sie niemals, Ihr Elektrowerkzeug mit einer Hand zu benutzen. Es kann zum Kontrollverlust kommen, der schwere oder gar tödliche Verletzungen zur Folge haben kann. Um das Risiko von Schnittverletzungen zu verringern, halten Sie Hände und Füße von dem Schneidwerkzeug fern. Berühren Sie niemals ein Schneidwerkzeug, das in Bewegung ist, mit Ihrer Hand oder einem anderen Körperteil.
	Augen-und Kopf-schutz tragen	Tragen Sie immer einen Augen- und Kopfschutz, wenn Sie das Gerät bedienen.

IPX5	IP-Symbol	Strahlwassergeschützt
V	Volt	Spannung
mm	Millimeter	Länge oder Größe
cm	Zentimeter	Länge oder Größe
kg	Kilogramm	Gewicht
—	Gleich-strom	Art oder Eigenschaft der Stromzufuhr

⚠ WARNHINWEISE ZUR HECKENSCHERE

- **Verwenden Sie die Heckenschere nicht bei schlechtem Wetter und insbesondere nicht bei Gewitter.** Bei Gewitter besteht die Gefahr eines Blitzschlags.
- **Halten Sie alle Kabel vom Schneidbereich fern.** Kabel können von Büschen oder Hecken verdeckt werden und vom Messer versehentlich durchtrennt werden.
- **Gehörschutz tragen.** Eine angemessene Schutzausrüstung verringert das Risiko von Hörschäden.
- **Halten Sie die Heckenschere nur an den isolierten Halteflächen fest. Es ist nicht auszuschließen, dass verdeckt verlegte Kabel oder Ihr eigenes Kabel vom Messer berührt werden.** Trifft das Messer auf ein „Strom führendes“ Kabel, besteht die Gefahr, dass die blanken Metallteile der Heckenschere ebenfalls „Strom führen“, sodass für den Bediener Stromschlaggefahr besteht.
- **Halten Sie alle Körperteile vom Messer fern.** Wenn sich das Scherblatt bewegt, darf das Schnittgut nicht festgehalten oder mit der Hand entfernt werden. Nach dem Ausschalten bewegt sich das Scherblatt noch eine Zeit lang weiter. Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Arbeit mit der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.
- **Vor dem Entfernen von festgeklemmt Schnittgut oder dem Warten der Heckenschere immer zuerst kontrollieren, ob der Betriebsschalter ausgeschaltet und das Netzkabel gezogen ist.** Das unerwartete Ingangsetzen der Heckenschere, während Sie festgeklemmtes Schnittgut entfernen oder das Gerät warten, kann schwere Verletzungen verursachen.
- **Tragen Sie die Heckenschere bei stillstehendem Messer am Griff und achten Sie darauf, nicht den Betriebsschalter zu betätigen.** Das Risiko eines unbeabsichtigten Einschaltens der Heckenschere und daraus resultierende Verletzungen durch das Messer wird verringert, wenn die Heckenschere sachgemäß getragen wird.

- **Wenn Sie die Heckenschere transportieren oder lagern, bringen Sie immer den Messerschutz am Messer an.** Durch eine sachgemäße Handhabung der Heckenschere senken Sie das Verletzungsrisiko durch die Messer.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE FÜR TELESKOP-HECKENSCHEREN

- **Tragen Sie immer einen Kopfschutz, wenn Sie die Teleskop-Heckenschere über Kopfhöhe benutzen.** Durch herunterfallendes Schnittgut können schwere Verletzungen verursacht werden.
- **Halten Sie die Teleskop-Heckenschere im Betrieb immer mit beiden Händen fest.** Halten Sie die Teleskop-Heckenschere mit beiden Händen fest, um nicht die Kontrolle über das Gerät zu verlieren.
- **Um das Stromschlagrisiko zu reduzieren, verwenden Sie die Teleskop-Heckenschere niemals in der Nähe von Stromleitungen.** Eine Verwendung des Gerätes in der Nähe von Stromleitungen oder eine Berührung solcher Leitungen kann zu schweren Verletzungen oder zu einem Stromschlag mit Todesfolge führen.
- **Untersuchen Sie die Hecke vor dem Schneiden auf Fremdkörper, z.B. Drahtzäune und verdeckte Kabel.**
- **Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Halteflächen fest.**
- Die Heckenschere ist für einen Betrieb auf Bodenebene bestimmt. Nicht auf Leitern oder anderen instabilen Standflächen benutzen.
- Nur die in Abb. A2 aufgeführten Akkus und Ladegeräte verwenden

**HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FINDEN SIE
IN DER BETRIEBSANLEITUNG DES JEWELIGEN
ANBAUWERKZEUG.**

TECHNISCHE DATEN

Messerlänge	510 mm
Schnittleistung	26 mm
Empfohlene Betriebstemperatur	0°C-40°C
Empfohlene Lagertemperatur	-20°C-70°C
Gewicht	2.67 kg
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)

Garantiert Schallleistungspegel L _{WA} (gemäß Messung nach 2000/14/CE)		95 dB(A)
Vibrationswert a _h :	Vorderer Griff	1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Hinterer Griff	1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Die obigen Kennwerte wurden an einem Antriebsrohr vom Typ PPX1000 getestet und gemessen.
- Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde nach einem Standard-Prüfverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Werkzeug herangezogen werden.
- Der angegebene Vibrationsgesamtwert kann auch zur vorläufigen Risikobewertung herangezogen werden.

HINWEIS: Die beim Einsatz des Elektrowerkzeugs entstehenden Istvibrationen können von dem angegebenen Wert abweichen. Zum Schutz des Benutzers sollten Handschuh und ein Gehörschutz während des Geräteeinsatzes getragen werden.

BESCHREIBUNG

AUFBAU IHRES HECKENSCHEREN-ANBAUWERKZEUGS (Abb. A1)

1. Hintere Buchse
2. Vordere Buchse
3. Motorgehäuse
4. Messerhülle
5. Messer

PACKLISTE (A2)

MONTAGE

⚠️ WARENUNG: Wenn irgendwelche Teile beschädigt sind oder fehlen, verwenden Sie das Produkt nicht, bis alle Teile ersetzt worden sind. Die Verwendung dieses Produkts mit beschädigten oder fehlenden Teilen kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠️ WARENUNG: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu verändern oder Zubehörteile zu verwenden, die für den Einsatz mit dieser Maschine nicht empfohlen werden. Jegliche Änderung oder falsche Anwendung dieses Geräts gilt als Zweckentfremdung und kann sehr riskant sein und zu möglichen schweren Körperverletzungen führen.

EINSTELLEN DES SCHNEIDKOPFWINKELS

Das Heckenscheren-Anbauwerkzeug wurde zusammengeklappt in seiner Lagerposition verpackt (Abb. B). Der Knickwinkel und die radiale Drehung des Schneidkopfes können separat eingestellt werden. Stellen Sie den Schneidkopf vor dem Einsatz in eine geeignete Arbeitsposition.

Einstellen des Knickwinkels

Es gibt sechs Arbeitspositionen. Der Winkel des Messers kann von -68° bis 42° eingestellt werden (Abb. C).

1. Ziehen Sie die vordere Buchse zurück und halten Sie dann das Motorgehäuse gut fest, um den Schnittwinkel in die gewünschte Position zu stellen.

C-1	Vordere Buchse
C-2	Hinterne Buchse

2. Sobald der gewünschte Winkel eingestellt ist, schieben Sie die Buchse nach vorne, um den Schneidkopf in dieser Position zu arretieren.

Einstellen der radialen Drehung

Es gibt zwei vertikale Schneidpositionen (Abb. D). Die Schneidposition kann um 90° nach rechts oder links eingestellt werden.

1. Ziehen Sie die hintere Buchse zurück und halten Sie dann das Motorgehäuse gut fest, um das Messer in die gewünschte Position zu drehen.
2. Sobald der gewünschte Winkel eingestellt ist, schieben Sie die Buchse nach vorne, um den Schneidkopf in dieser Position zu arretieren.

⚠️ WARENUNG: Bevor Sie Einstellungen vornehmen, entfernen Sie den Akku. Nehmen Sie Einstellungen nur vor, wenn die Messer stillstehen, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Berühren Sie die Messer unter keinen Umständen, während Sie Einstellungen vornehmen.

⚠️ WARENUNG: Das Getriebegehäuse aus Gusslegierung ist heiß. Berühren Sie das Getriebegehäuse nur, wenn Sie PPE-Handschuhe tragen.

INSTALLIEREN/ENTFERNEN DES HECKENSCHEREN-ANBAUWERKZEUGS AM/VOM AUSZIEHBAREN ANTRIEBSROHR (Abb. E)

Dieses Heckenscheren-Anbauwerkzeug ist zur Verwendung mit dem EGO ausziehbaren Antriebsrohr PPX1000 bestimmt.

Lesen Sie den Abschnitt „**INSTALLIEREN DES ANBAUWERKZEUGS AM AUSZIEHBAREN ANTRIEBSROHR**“ im Handbuch des PPX1000 ausziehbaren Antriebsrohrs, um die Heckenschere mit dem Antriebsrohr zu verbinden.

Lesen Sie den Abschnitt „**ENTFERNEN DES ANBAUWERKZEUGS VOM AUSZIEHBAREN ANTRIEBSROHR**“ im Handbuch des PPX1000 ausziehbaren Antriebsrohrs, um die Heckenschere von dem Antriebsrohr zu entfernen.

ANBRINGUNG DES FÜHRUNGSSCHUTZES (Optional)

1. Benutzen Sie einen Sechskantschlüssel (nicht inbegriffen), um den kurzen Bolzen, die Unterlegscheibe, die Buchse und die Mutter an der Messerspitze zu entfernen. Bewahren Sie die Unterlegscheibe, die Buchse und die Mutter für die Remontage auf (Abb. F).
2. Richten Sie den Führungsschutz auf die Ausbuchtung am Messer aus und montieren Sie den Führungsschutz. Fixieren Sie den Führungsschutz mit dem neuen langen Bolzen und der Mutter sowie der Unterlegscheibe, Buchse und Mutter, die Sie zuvor zur Seite gelegt haben (Abb. G).

F-1	Mutter	F-3	Unterlegscheibe
F-2	Buchse	F-4	Kurzer Bolzen

G-1	Mutter	G-4	Buchse
G-2	Schutzkappe der Spitze	G-5	Unterlegscheibe
G-3	Mutter	G-6	Langer Bolzen

BETRIEB

⚠️ VORSICHT: Auf keinen Fall in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Stromkabeln oder anderen Stromquellen arbeiten. Sollten die Messer an einer Stromleitung hängenbleiben, **DARF DAS MESSER ODER DAS ALUMINIUMROHR NICHT BERÜHRT WERDEN! SIE KÖNNEN STROM FÜHREN UND SEHR GEFAHRLICH SEIN.** Halten Sie die Heckenscheren-Anbauwerkzeug weiterhin am isolierten Griff fest oder legen Sie die Heckenschere mit einem gewissen Sicherheitsabstand auf den Boden. Stellen Sie die Stromversorgung der beschädigten Leitung oder des Kabels ab, bevor Sie versuchen, das Messer aus der Elektroleitung zu entfernen. Eine Berührung des Messers, anderer leitender Teile des Heckenscheren-Anbauwerkzeugs oder Strom führender Stromleitungen wird zum Tod durch Stromschlag oder zu schweren Verletzungen führen.

⚠️ WARENUNG: Auch wenn Sie sich mit dem Gerät auskennen, sollten Sie sich nicht zu einer gewissen Nachlässigkeit verleiten lassen. Denken Sie daran, dass ein kurzer Moment der Unachtsamkeit zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

⚠️ WARENUNG: Tragen Sie immer einen Augenschutz. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Gegenstände in Ihre Augen geschleudert werden oder andere schwere Verletzungen verursacht werden.

⚠️ WARENUNG: Verwenden Sie keine Anbauwerkzeuge oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller (EGO™) empfohlen werden. Der Gebrauch von nicht empfohlenen Anbauwerkzeugen oder Zubehör kann zu schweren Verletzungen führen.

ANWENDUNGEN

Das Produkt kann im Regen benutzt werden.

Dieses Produkt eignet sich für das Schneiden von Hecken, Sträuchern, Gesträpp, Büschen und ähnlichem Material mit einem Zweigdurchmesser unter Ø26 mm.

VERWENDUNG DER HECKENSCHERE MIT DEM AUSZIEHBAREN ANTRIEBSROHR

⚠️ WARENUNG: Tragen Sie geeignete Kleidung, um das Verletzungsrisiko bei der Benutzung dieses Geräts zu reduzieren. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Tragen Sie einen Augen- und Gehörschutz. Tragen Sie eine robuste lange Hose, Stiefel und Handschuhe. Tragen Sie keine kurze Hose oder Sandalen und gehen Sie nicht barfuß.

VORBEREITUNG ZUM SCHNEIDEN:

1. Stellen Sie den Schneidkopf in die gewünschte Arbeitsposition.
2. Entfernen Sie die Messerhülle vom Messer.
3. Legen Sie zum sicheren und einfacheren Arbeiten den Schultergurt an. Passen Sie den Schultergurt so an, dass die Arbeitsposition bequem ist. Folgen Sie den Anleitungen in dem Abschnitt „**BEFESTIGUNG DES SCHULTERGURTES**“ in dem PPX1000 Handbuch, um den Schultergurt am Antriebsrohr anzubringen.

⚠️ WARENUNG: Der Schultergurt ist zudem ein Schnelllösemechanismus in gefährlichen Situationen. Nehmen Sie ihn bei einem Notfall sofort von Ihrer Schulter, ganz gleich in welcher Weise der Schultergurt umgelegt ist.

⚠️ WARENUNG: Halten Sie die Teleskop-Heckenschere im Betrieb immer mit beiden Händen fest. Halten Sie die Teleskop-Heckenschere mit beiden Händen fest, um nicht die Kontrolle über das Gerät zu verlieren. Folgen Sie den Anleitungen in dem Abschnitt „**HALTEN DES AUSZIEHBAREN ANTRIEBSROHRS**“ in dem PPX 1000 Handbuch.

ARBEITSMETHODEN

Waagerechtes Schneiden (mit angewinkeltem Schneidkopf)

In einer stehenden Position nahe am Boden schneiden, z. B. zum Schneiden von niedrigem Gebüsch.

Schwenken Sie den Schneidkopf nach rechts und links, während Sie sich entlang der Hecke bewegen - benutzen Sie beide Seiten des Messers, setzen Sie das Messer nicht auf dem Boden ab (Abb. H).

Waagerechtes Schneiden (mit geradem Schneidkopf):

Halten Sie den Schneidkopf in einem Winkel von 0°, während Sie die Heckenschere langsam waagerecht schwenken. Schwenken Sie den Schneidkopf in einem Bogen in Richtung der Außenseiten der Hecke, sodass die Schnittabfälle auf den Boden gefegt werden (Abb. I).

Empfehlung: Schneiden Sie in dieser Arbeitsposition Hecken, die maximal bis zu Ihrer Brust reichen.

Senkrechttes Schneiden (mit angewinkeltem Schneidkopf)

Schneiden, ohne direkt neben der Hecke zu stehen, z. B. mit einem Blumenbeet zwischen Benutzer und Hecke.

In dieser Schnittposition empfiehlt es sich, den Schneidkopf in der seitlichen Schnittposition an der Heckenschere anzubringen, damit Sie die Heckenschere besser kontrollieren können.

Schwenken Sie den Schneidkopf in einem Bogen nach oben und unten, während Sie sich entlang der Hecke bewegen - benutzen Sie beide Seiten des Messers (Abb. J).

Senkrechttes Schneiden (mit geradem Schneidkopf):

Extragroße Reichweite, ohne dass andere Hilfsmittel benötigt werden. Schwenken Sie das Messer in einem Bogen nach oben und unten, während Sie sich entlang der Hecke bewegen - benutzen Sie beide Seiten des Messers (Abb. K).

Über Kopfhöhe Schneiden (mit angewinkeltem Schneidkopf)

Halten Sie die Heckenschere senkrecht und schwenken Sie sie in einem Bogen, um ihre Reichweite optimal auszunutzen (Abb. L1&L2). Bei extrem hohen Hecken kann das Teleskoprohr als Hilfsmittel zum Schneiden benutzt werden.

⚠️ WARENUNG: Jede Arbeitsposition über Kopfhöhe ist ermüdend. Arbeiten Sie in solchen Positionen immer nur kurze Zeit lang, um das Unfallrisiko zu minimieren. Stellen Sie den Winkel des einstellbaren Schneidkopfes auf Maximum, sodass das Werkzeug in einer niedrigeren, weniger ermüdenden Position (mit Schultergurt) gehalten werden kann und gleichzeitig eine angemessene Reichweite bietet.

WERKZEUG STARTEN/STOPPEN

Lesen Sie den Abschnitt „**STARTEN/STOPPEN DES TELESKOP-ANTRIEBSROHRS**“ in der Betriebsanleitung des Antriebrohrs PPX1000.

WARTUNG

⚠️ WARENUNG: Verwenden Sie für die Wartung nur baugleiche Ersatzteile. Prüfen und warten Sie das Gerät regelmäßig. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

⚠️ WARENUNG: Vor Überprüfung, Reinigung oder Reparatur des Geräts den Motor ausschalten, warten, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, und Akku abnehmen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu schweren Verletzungen oder Sachschäden kommen.

⚠️ HINWEIS: Inspizieren Sie das gesamte Produkt vor jeder Benutzung auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile, wie z. B. Schrauben, Muttern, Bolzen, Abdeckungen usw. Ziehen Sie alle Befestigungssteile und Abdeckungen an und bedienen Sie das Produkt nicht, bis alle beschädigten oder fehlenden Teile ersetzt worden sind. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker.

ALLGEMEINE WARTUNG

Zum Reinigen von Kunststoffteilen Lösungsmittel vermeiden. Die verschiedenen handelsüblichen Lösungsmittel greifen die meisten Kunststoffe an. Verwenden Sie saubere Lappen zum Entfernen von Schmutz, Staub, Öl, Fett usw.

REINIGEN DES HECKENSCHEREN-ANBAUWERKZEUGS

1. Motor ausschalten und Akku abnehmen.
2. Reinigen Sie das Heckenscheren-Anbauwerkzeug mit einem feuchten Lappen und Spülmittel von Schmutz und Ablagerungen.

HINWEIS: Benutzen Sie keine starken Reiniger am Kunststoffgehäuse oder am Griff. Die Teile können von ätherischen Ölen wie z. B. Kiefern- oder Zitronenöl angegriffen werden.

LAGERN DES HECKENSCHEREN-ANBAUWERKZEUGS

1. Schalten Sie den Motor aus und nehmen Sie den Akku von dem ausziehbaren Antriebsrohr ab.
2. Entfernen Sie das Heckenscheren-Anbauwerkzeug von dem ausziehbaren Antriebsrohr.
3. Reinigen Sie das Heckenscheren-Anbauwerkzeug von Fremdkörpern.
4. Lagern Sie das Gerät an einem Ort, der für Kinder nicht erreichbar ist.
5. Halten Sie sie von zersetzenden Mitteln wie Gartenchemikalien oder Streusalz fern.

MESSERWECHSEL

⚠️ WÄRNGUNG: Tragen Sie stets Handschuhe, wenn Sie das Messer anfassen; diese Teile sind sehr scharf und mit Graten versehen.

1. Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie den Akku.
2. Stellen Sie das Messer in die waagerechte Position und achten Sie darauf, dass die Messereinheit in einer Linie mit dem Heckenscherenrohr ist, um das Anbringen zu erleichtern (Abb. M).

M-1	Schraube 1# (kurze Schrauben)	M-6	Lagerbuchse
M-2	Untere Abdeckung	M-7	Schraube 2# (lange Schrauben)
M-3	Stützplatte 3#	M-8	Stützplatte 2#
M-4	Verbindungshebel	M-9	Messereinheit
M-5	Stützplatte 1#	M-10	Exzenterblock

3. Entfernen Sie mit einem Sechskantschlüssel (nicht inbegriffen) die sechs Schrauben 1# (kurze Schrauben) aus der unteren Abdeckung.
4. Fahren Sie fort, indem Sie die zwei Schrauben 2# (lange Schrauben) lösen, um die Stützplatten 1# und 2# sowie die zwei Buchsen zu entfernen. Die zwei Buchsen sind separat in den zwei abgerundeten rechteckigen Schlitten in der Messereinheit

positioniert.

5. Entfernen Sie die Stützplatte 3#.
6. Entfernen Sie vorsichtig den Verbindungshebel vom Messer.
7. Entfernen Sie die Messereinheit von dem Werkzeug. Achten Sie darauf, dass sich die Position des Exzenterblocks dabei nicht verändert wird.
8. Richten Sie die Innenwölbung an der neuen Messereinheit an dem Loch im Verbindungshebel aus, um die neue Messereinheit anzubringen.
9. Stecken Sie die beiden Buchsen separat in die zwei abgerundeten Rechtecke.
10. Befestigen Sie die Stützplatte 1# und dann die Stützplatte 2#.
11. Die Innenlöcher im Messer, die Buchsen und die Löcher in den Stützplatten müssen in einer Linie mit den Schraublöchern im Getriebegehäuse sein. Stecken Sie die zwei langen Schrauben in die aneinander ausgerichteten Löcher und ziehen Sie sie fest an.
12. Bewegen Sie das obere Messer leicht hin und her, um zu prüfen, ob sich das Messer frei bewegen kann. Falls nicht, wiederholen Sie die Montage des Messers, bis das obere Messer sich frei bewegen kann.
13. Montieren Sie den Verbindungshebel.
14. Richten Sie das Loch der Stützplatte 3 # an der Ausbuchtung am Exzenterblock aus, um die Stützplatte anzubringen. Die Platte muss genau in der Mitte sitzen, parallel zu beiden Kanten.
15. Montieren Sie die untere Abdeckung am Getriebegehäuse und schrauben Sie sie mit sechs kurzen Schrauben fest.

ÖLEN DES MESSERS (Abb. N)

Ölen Sie das Klingenblatt der Heckenschere nach jeder Benutzung mit einem Rostschutzöl, um für eine optimale Funktion und eine längere Nutzungsdauer zu sorgen. FÜLLEN SIE DIE SCHMIERÖLBOHRUNG NICHT BIS ZUM ANSCHLAG.

1. Entfernen Sie die Schraube der Schmierbohrung am Getriebegehäuse mithilfe eines Sechskantschlüssels (nicht inbegriffen).
2. Spritzen Sie 5 g Öl durch die Schmierbohrung in das Getriebegehäuse.
3. Ziehen Sie die Schraube fest an, wenn Sie fertig sind.

N-1 Schraube der Schmierbohrung

EINÖLEN DES ANTRIEBSRADES

DE

Ölen Sie das Antriebsrad des Heckenscheren-Anbauwerkzeugs nach jeweils 100 Betriebsstunden mit einem speziellen Öl, um für eine optimale Funktion und eine längere Nutzungsdauer zu sorgen.

Das Öl sollte folgende Anforderungen erfüllen:

- NLGI-Klasse der Eindringtiefe: NLGI-2;
- Eindicker: Polyharnstoff
- Empfohlener Betriebstemperaturbereich: -40°C bis 180°C.
- Darüber hinaus sollte das Schmieröl scherstabil sein und ausgeprägte Druckeigenschaften, ausgezeichnete Verschleißschutz-eigenschaften und Oxidationsbeständigkeit besitzen.

Gehen Sie zum Einfüllen von Schmierfett folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie den Akku.
2. Lösen und entfernen Sie mit einem Sechskantschlüssel (nicht inbegriffen) die drei kurzen Schrauben (0-1) am Motorgehäuse (0-2) und nehmen Sie dann das Motorgehäuse ab (Abb. 0).

0-1	Kurze Schraube	0-5	Unterlegscheibe
0-2	Motorgehäuse	0-6	Getriebegehäuse
0-3	Kurze Schraube	0-7	Planetenräder
0-4	Motor		

3. Lösen Sie die drei kurzen Schrauben (0-3) am Motor und entfernen Sie dann den Motor und die Unterlegscheibe.
4. Spritzen Sie mit einer Schmierpistole (nicht inbegriffen) 5 g Schmieröl in der Mitte der drei oberen Planetenräder (0-7) in das Getriebegehäuse.

ANMERKUNG: Achten Sie darauf, dass sich die Position anderer Teile während des Einspritzens nicht verändert.

5. Montieren Sie die Unterlegscheibe und den Motor durch Anziehen der drei kurzen Schrauben (0-3).
6. Montieren Sie das Motorgehäuse durch Anziehen der drei kurzen Schrauben (0-1).
7. Starten Sie das Werkzeug, um zu prüfen, ob es normal funktioniert. Falls nicht, wiederholen Sie die oben beschriebenen Montageschritte.

ANMERKUNG: Entfernen Sie die Sägespäne rund um den Motor, nachdem Sie das Motorgehäuse abgenommen haben.

Schutz der Umwelt

Entsorgen Sie elektronische Geräte, Ladegeräte und Batterien/Akkus nicht im Hausmüll!



STÖRUNGSBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Heckenschere funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">■ Kein elektrischer Kontakt zwischen Heckenschere und Akku.■ Der Akku ist entladen.■ Der Akku oder das Werkzeug ist überhitzt.■ Das Klingenblatt blockiert.	<ul style="list-style-type: none">■ Akku herausnehmen, Kontakte überprüfen und wiedereinsetzen.■ Den Akku aufladen.■ Akku oder Antriebsrohr unter 67° C abkühlen lassen.■ Den Akku aus dem Werkzeug nehmen. Vorsichtig die Blockade entfernen, den Akku wiedereinsetzen und das Werkzeug starten.
Zu starke Vibration oder Lärm entwicklung.	<ul style="list-style-type: none">■ Trockene oder verrostete Messer.■ Messer oder Messerhalterung ist verbogen.■ Verbogene oder beschädigte Zähne.■ Messerschrauben haben sich gelöst.	<ul style="list-style-type: none">■ Messer ölen.■ Ersetzen Sie das Messer oder die Halterung wie im Abschnitt „MESSERWECHSEL“ in diesem Handbuch beschrieben oder wenden Sie sich an den EGO-Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.■ Ersetzen Sie das Messer wie im Abschnitt „MESSERWECHSEL“ in diesem Handbuch beschrieben oder wenden Sie sich an den EGO-Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.■ Die Messerschrauben wieder festziehen. Ziehen Sie den Bolzen im Uhrzeigersinn mit einem Sechskantschlüssel (nicht inbegriffen) an.

GARANTIE

EGO-GARANTIEBEDINGUNGEN

Sämtliche EGO Garantiebedingungen finden Sie auf der Website egopowerplus.eu.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !



FR

LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT: Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations et tous les changements de pièce doivent être effectués par un réparateur qualifié.

SYMBOLE DE SECURITE

L'objectif des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur des dangers potentiels. Les symboles de sécurité et les explications les accompagnant doivent être lus attentivement et compris. Les symboles de mise en garde ne permettent pas par eux-mêmes d'éliminer les dangers. Les consignes et mises en garde ne se substituent pas à des mesures de prévention appropriées des accidents.

⚠ AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez impérativement toutes les consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation, y compris les symboles de mise en garde de sécurité tels que « **DANGER** », « **AVERTISSEMENT** » et « **ATTENTION** » avant d'utiliser cet outil. Le non respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

⚠ SYMbole DE MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ: Indique un **DANGER**, un **AVERTISSEMENT** ou une **MISE EN GARDE**, peut être utilisé en conjonction avec d'autres symboles ou pictogrammes.



⚠ AVERTISSEMENT: L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer la projection d'objets étrangers dans vos yeux, ce qui peut entraîner des lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique, portez toujours un masque de sécurité ou des lunettes de sécurité avec des protections latérales et une visière complète si nécessaire. Nous vous recommandons de porter un Masque de Sécurité à Vision Panoramique par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité standards avec des protections latérales.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cette page décrit des symboles de sécurité pouvant être présents sur ce produit. Lisez, comprenez et respectez toutes les instructions présentes sur l'outil avant d'essayer de l'assembler et de l'utiliser.

	Alerte de sécurité	Indique un risque potentiel de blessure corporelle.
	Lire la notice d'utilisation	Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire la notice d'utilisation.
	Maintenir une distance suffisamment éloignée des lignes électriques.	Pour prévenir le risque d'électrocution, ne pas utiliser l'outil à moins de 15 m de lignes électriques surplombantes. Le contact avec des lignes électriques ou l'utilisation près de lignes électriques peut provoquer des blessures graves ou une électrocution provoquant la mort.
	Bruit	Niveau de puissance acoustique garanti. Émission de bruit dans l'environnement conformément à la directive CE.
	CE	Ce produit est conforme aux directives CE applicables.
	UKCA	Ce produit est conforme à la législation britannique applicable.
	DEEE	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez-les dans un centre de recyclage agréé.
	Maintenir les mains et les pieds éloignés des pièces de coupe.	Ne jamais essayer d'utiliser votre outil électrique d'une main. La perte de contrôle de l'outil électrique peut provoquer des blessures graves ou mortelles. Pour réduire le risque de blessures par coupure, maintenir les mains et les pieds éloignés de l'accessoire de coupe. Ne jamais monter un accessoire de coupe mobile avec la main ou une autre partie de votre corps.

	Porter des lunettes et un casque de protection.	Portez toujours une protection oculaire et un casque lorsque vous utilisez ce produit.
IPX5	Symbol IP	Protection contre les jets d'eau
V	Volts	Tension
mm	Millimètre	Longueur ou taille
cm	Centimètre	Longueur ou taille
kg	Kilo-gramme	Poids
—	Courant continu	Type ou caractéristique du courant

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU TAILLE-HAIE

- **N'utilisez pas le taille-haie par mauvais temps, notamment quand il y a un risque de foudre.** Cela réduit le risque d'être frappé(e) par la foudre.
- **Veillez à ce que tous les câbles et cordons électriques restent éloignés de la zone de coupe.** Les câbles et cordons électriques peuvent être cachés par les haies et les buissons et être accidentellement coupés par la lame.
- **Portez une protection auditive.** Un équipement de protection adéquat réduit le risque de perte d'audition.
- **Tenez l'outil électrique exclusivement par ses surfaces de préhension isolées, car la lame peut entrer en contact avec des câbles électriques non visibles ou son propre cordon d'alimentation.** Si les lames entrent en contact avec un fil électrique sous tension, les parties métalliques non carénées du taille-haie peuvent se retrouver sous tension électrique et l'opérateur risque de subir un choc électrique.
- **Maintenez toutes les parties de votre corps éloignées des lames.** N'essayez pas de retirer du matériau coupé ni de tenir le matériau à couper quand les lames sont en mouvement. Les lames restent en mouvement après que l'interrupteur marche/arrêt ait été positionné sur la position arrêt. Un moment d'inattention pendant l'utilisation du taille-haie peut provoquer des blessures corporelles graves.
- **Lors de la réparation du taille-haie ou du retrait de matière coincée, veillez à ce que tous les interrupteurs marche/arrêt soient sur leur position arrêt et à ce que le câble d'alimentation soit débranché.** La mise en marche accidentelle du taille-haie pendant le retrait de matière coincée ou sa

réparation peut provoquer des blessures corporelles graves.

- **Portez le taille-haie par la poignée avec la lame arrêtée et en veillant à n'actionner aucun interrupteur marche/arrêt.** Porter le taille-haie correctement permet de réduire le risque de démarrage accidentel et de blessures corporelles dues aux lames subséquentes.
- **Lors du transport et du stockage du taille-haie, mettez toujours la lame dans le fourreau.** Manipuler le taille-haie correctement permet de réduire le risque de blessures corporelles dues aux lames.

⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES TAILLE-HAIES À LONGUE PORTÉE

- **Munissez-vous toujours d'un casque lorsque vous utilisez l'extension taille-haie au-dessus de votre tête.** La chute de débris peut provoquer des blessures corporelles graves.
- **Maintenez toujours le taille-haie à deux mains lorsque vous utilisez l'extension taille-haie.** Maintenez le taille-haie à deux mains afin d'éviter de perdre le contrôle de l'outil.
- **Afin de réduire le risque d'électrocution, n'utilisez jamais une extension taille-haie à proximité de lignes électriques.** Le contact avec des lignes électriques ou l'utilisation près de lignes électriques peut provoquer des blessures graves ou une électrocution provoquant la mort.
- **Avant d'utiliser l'outil, inspectez la haie pour détecter des objets étrangers, par exemple des clôtures métalliques et du câblage dissimulé.**
- **Tenez l'outil par ses surfaces de préhension isolées uniquement.**
- Le taille-haie est prévu pour être utilisé par l'opérateur au niveau du sol et non à partir d'une échelle ou de tout autre support instable.
- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs listés au schéma A2.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

VOUS TROUVEREZ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES DANS LE MANUEL D'UTILISATION DE L'ACCESOIRE.



SPÉCIFICATIONS

FR

Longueur de la lame	510 mm
Capacité de coupe	26 mm
Température d'utilisation recommandée	0°C-40°C
Température de stockage recommandée	-20°C-70°C
Poids	2,67 kg
Niveau de puissance acoustique mesuré L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'opérateur L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} (conformément à la norme 2000/14/CE)	95 dB(A)
Niveau de vibration a_h	Poignée avant 1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Poignée arrière 1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Les paramètres ci-dessus ont été testés et mesurés avec le bloc moteur PPX1000.
- La valeur totale des vibrations indiquée a été mesurée selon une procédure conforme à une méthode de test standardisée et peut servir pour comparer différents outils.
- La valeur totale des vibrations déclarée peut également servir pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition.

REMARQUE: Le niveau de vibrations lors de l'utilisation réelle de l'outil peut être différent de la valeur déclarée totale en fonction de la manière dont l'outil est utilisé ; Afin de protéger l'opérateur, l'utilisateur doit porter des gants et des protecteurs d'oreilles en conditions réelles d'utilisation.

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE VOTRE EXTENSION TAILLE-HAIE (Image A1)

- Bague arrière
- Bague avant
- Carter du moteur
- Protège-lame

5. Lame

CONTENU DE L'EMBALLAGE (A2)

AVERTISSEMENT: Si une ou plusieurs pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas cet outil tant que toutes les pièces n'ont pas été remplacées. Utiliser cet outil avec des pièces endommagées ou manquantes peut provoquer des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT: Toujours retirer la batterie du produit avant d'assembler des pièces, d'effectuer une opération de réglage ou de nettoyage, et lorsque vous n'utilisez pas le produit.

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA TÊTE DE COUPE

Lorsque vous retirez l'extension taille-haie de l'emballage, celle-ci est repliée dans sa position de stockage (image B). L'angle d'articulation et la rotation radiale de la tête de coupe peuvent être ajustés individuellement. Réglez la tête de coupe sur une position de fonctionnement adaptée avant de l'utiliser.

Réglage de l'angle d'articulation

Il existe six positions de fonctionnement possibles. L'angle de la lame peut être ajusté de -68° à 42° (image C).

- Tirez la bague avant en arrière puis maintenez fermement le capot du moteur pour pivoter l'angle de coupe à la position souhaitée.

C-1	Bague avant
C-2	Bague arrière

- Une fois que vous avez atteint l'angle souhaité, poussez la bague en avant pour bloquer la position de la tête de coupe.

Réglage de la rotation radiale

Il existe deux positions de coupe verticales (image D). Vous pouvez régler l'extension de 90° vers la droite ou la gauche.

- Tirez la bague arrière en arrière puis maintenez fermement le capot du moteur pour pivoter la lame à la position souhaitée.
- Une fois que vous avez atteint l'angle souhaité, poussez la bague en avant pour bloquer la position de la tête de coupe.

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter le risque de blessures, retirez la batterie avant d'effectuer des réglages et ne réalisez des réglages que lorsque les lames sont immobiles. Ne touchez jamais les lames pendant les réglages.

AVERTISSEMENT: Le boîtier d'engrenage en alliage métallique est chaud. Ne touchez jamais la surface du boîtier d'engrenage sans porter des gants de protection.

MONTER/DÉMONTER L'EXTENSION TAILLE-HAIE SUR LE BLOC-MOTEUR (schéma E)

Cette extension pour taille-haie sur perche est conçue pour être utilisée avec le bloc-moteur EGO PPX1000.

Consultez la partie « **MONTER UNE EXTENSION SUR LE BLOC-MOTEUR** » du manuel d'utilisation du bloc-moteur PPX1000 pour monter l'extension sur le bloc-moteur.

Consultez la partie « **DÉMONTER UNE EXTENSION DU BLOC-MOTEUR** » du manuel d'utilisation du bloc-moteur PPX1000 pour retirer l'extension du bloc-moteur.

ASSEMBLER LA PROTECTION DE BOUT DE LAME (Optionnel)

1. A l'aide d'une clé hexagonale (non fournie), retirez la vis courte, la rondelle plate, la bague et l'écrou à l'extrémité de la lame. Conservez la rondelle plate, la bague et l'écrou pour le réassemblage (schéma F).

F-1	Écrou	F-3	Rondelle plate
F-2	Bague	F-4	Vis courte

2. Alignez la protection de bout de lame avec le renflement de la lame et assemblez-la. Fixez-la avec la vis longue et l'écrou supplémentaires, ainsi qu'avec la rondelle, la bague et l'écrou précédemment démontés (schéma G).

G-1	Écrou	G-4	Bague
G-2	Protection de bout de lame	G-5	Rondelle plate
G-3	Écrou	G-6	Vis longue

FONCTIONNEMENT

DANGER: Ne coupez jamais près de lignes électriques, de câbles électriques ou d'autres sources d'électricité. Si les lames se coinent sur une ligne ou un câble électrique, **NE TOUCHEZ PAS LA LAME NI LA PERCHE EN ALUMINIUM ! ELLES PEUVENT SE RETROUVER SOUS TENSION ÉLECTRIQUE ET ÊTRE TRÈS DANGEREUSES.** Continuez de tenir l'extension taille-haie par sa poignée isolée ou posez-le loin de vous d'une manière sécurisée. Débranchez le câble électrique endommagé de l'alimentation électrique avant d'essayer de décoincer la lame du câble électrique. Le contact avec la lame, d'autres pièces conductrices de l'extension taille-haie ou des lignes ou des câbles électriques sous tension peut provoquer la mort par électrocution ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Veillez à ne pas devenir moins prudent(e) au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec cet outil. Gardez à l'esprit qu'une fraction de seconde d'inattention peut suffire pour provoquer des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Portez toujours une protection oculaire. Sans protection, des objets peuvent être projetés dans vos yeux et d'autres blessures graves peuvent se produire.

AVERTISSEMENT: N'utilisez aucun accessoire ou pièce non recommandée par EGO™. L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés peut provoquer des blessures corporelles graves.

APPLICATIONS

Ce produit peut être utilisé sous la pluie.

Vous pouvez utiliser ce produit pour tailler les haies, les broussailles, les arbustes et autres végétations similaires dont les branches ont un diamètre inférieur à 26 mm.

UTILISER LE TAILLE-HAIE AVEC LA PERCHE

AVERTISSEMENT: Habillez-vous correctement pour réduire les risques de blessures lors de l'utilisation de cet outil. Ne portez pas de vêtement ample ni de bijou. Portez des protections oculaires et auditives. Portez un pantalon long et épais, des chaussures montantes et des gants. Ne portez pas de shorts ni de sandales et ne marchez pas pieds nus.

PRÉPARATION POUR LA COUPE:

1. Réglez la tête de coupe dans la position de travail désirée.
2. Retirez le protège-lame de la lame.
3. Pour votre sécurité et une meilleure prise en main, placez la bandoulière en travers de vos épaules. Réglez la bandoulière dans une position d'utilisation confortable. Respectez les instructions de la partie « **ATTACHER LA BANDOULIÈRE** » du manuel d'utilisation PPX1000 pour attacher la bandoulière sur le bloc-moteur.

AVERTISSEMENT: La sangle d'épaule est aussi un mécanisme de retrait rapide en cas de situation dangereuse. En cas d'urgence, retirez-la immédiatement de votre épaule, quelle que soit la manière dont elle est portée.

AVERTISSEMENT: Maintenez toujours le taille-haie à deux mains lorsque vous utilisez l'extension taille-haie. Maintenez le taille-haie à deux mains afin d'éviter de perdre le contrôle de l'outil. Suivez les consignes figurant dans la partie « **MAINTIEN DE LA PERCHE TÉLESCOPIQUE** » du manuel d'utilisation PPX1000.

TECHNIQUES DE TRAVAIL**Coupe horizontale (avec la tête de coupe à un certain angle)****FR**

Coupez près du sol en vous tenant debout, par ex. pour tailler des arbustes bas.

Balancez la tête de coupe de gauche à droite tout en vous déplaçant le long de la haie. Utilisez les deux côtés de la lame et ne posez pas la lame sur le sol (Image H).

Coupe horizontale (avec la tête de coupe droite)

Tenez la tête de coupe à un angle de 0° tout en balançant lentement le taille-haie horizontalement. Balancez la tête de coupe en décrivant un arc vers l'extérieur de la haie de sorte que les végétaux coupés soient envoyés vers le sol (Images I).

Recommandation: Dans cette position de travail, coupez exclusivement des haies dont la hauteur ne dépasse pas votre poitrine.

Coupe verticale (avec la tête de coupe à un certain angle)

Coupez sans vous tenir directement à côté de la haie, par ex. avec un parterre de fleurs entre vous et la haie.

Dans cette position de coupe, afin de disposer d'un meilleur contrôle du taille-haie, il est recommandé d'assembler le taille-haie avec la tête de coupe dans la position de coupe latérale.

Balancez la tête de coupe de haut en bas en décrivant un arc et en vous déplaçant le long de la haie. Utilisez les deux côtés de la lame (Image J).

Coupe verticale (avec la tête de coupe droite)

Portée de coupe extra longue sans accessoire supplémentaire. Balancez la tête de coupe de haut en bas en décrivant un arc et en vous déplaçant le long de la haie. Utilisez les deux côtés de la lame (Image K).

Coupe surplombante (avec la tête de coupe à un certain angle)

Tenez le taille-haie verticalement et balancez-le en décrivant un arc pour maximiser la portée de l'outil (Image L1&L2). Pour les haies extrêmement hautes, la rallonge peut être utilisée afin de faciliter la coupe.

▲ AVERTISSEMENT: Toute position de travail plus haute que la tête est fatigante. Pour minimiser le risque d'accidents, travaillez uniquement dans de telles positions pendant de périodes courtes. Réglez l'angle de la tête de coupe réglable sur le maximum de sorte que l'outil puisse être tenu dans une position plus basse et moins

fatigante (avec la bandoulière) tout en offrant une portée appropriée.

DÉMARRAGE / ARRÊT DE L'OUTIL

Consultez la partie « **DÉMARRAGE / ARRÊT DU BLOC MOTEUR** » du manuel d'utilisation du bloc moteur PPX1000.

ENTRETIEN

▲ AVERTISSEMENT: L'outil ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange identiques. Inspectez et entretez l'outil régulièrement. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié.

▲ AVERTISSEMENT: Avant d'inspecter, de nettoyer ou de réparer l'outil, éteignez le moteur, attendez que toutes les pièces mobiles se soient arrêtées et retirez la batterie. Ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures corporelles graves et des dommages matériels.

▲ REMARQUE: Avant chaque utilisation, inspectez l'ensemble du produit à la recherche de pièces endommagées, manquantes ou desserrées telles que des vis, écrous, boulons, capuchons, etc. Serrez fermement toutes les fixations et capuchons et ne faites pas fonctionner ce produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées. Veuillez contacter le service client ou un technicien qualifié.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

N'utilisez pas de solvant pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques peuvent être détériorés par de nombreux types de solvants vendus dans le commerce. Utilisez des chiffons propres pour enlever les saletés, les poussières, l'huile, la graisse, etc.

NETTOYAGE DE L'EXTENSION TAILLE-HAIE

1. Éteignez le moteur et retirez la batterie.
2. Nettoyez la saleté et les débris présents sur l'extension taille-haie à l'aide d'un chiffon humidifié d'un détergent doux.

REMARQUE: N'utilisez pas de détergent puissant sur le boîtier en plastique ou sur la poignée. Ceux-ci peuvent être endommagés par certaines huiles aromatiques, par exemple celles de pin et de citron.

RANGEMENT DE L'EXTENSION TAILLE-HAIE

- Éteignez le moteur et retirez la batterie de l'extension taille-haie.
- Démontez l'extension taille-haie de la perche.
- Enlevez tous les corps étrangers de l'extension taille-haie.
- Rangez-la dans un endroit hors de portée des enfants.
- Veillez à ce qu'elle reste éloignée des produits corrosifs tels que les produits chimiques de jardinage et les sels de dé verglaçage.

CHANGER LA LAME

AVERTISSEMENT: Portez toujours des gants lorsque vous manipulez la lame : cette pièce est tranchante et peut présenter des bavures.

- Eteignez l'outil et retirez-en la batterie.
- Mettez la lame en position horizontale en veillant à ce que l'assemblage de la lame soit aligné avec l'arbre du taille-haie pour un montage aisés (image M).

M-1	Vis courtes (1)	M-6	Bague
M-2	Couvercle inférieur	M-7	Vis longues (2)
M-3	Plaque de support (3)	M-8	Plaque de support (2)
M-4	Levier de liaison	M-9	Assemblage de la lame
M-5	Plaque de support (1)	M-10	Pignon excentrique

- Utilisez une clé six pans (non fournie) pour desserrer les 6 vis courtes (1) dans le couvercle inférieur et retirez-les.
- Desserrez les 2 vis longues (2) pour retirer les plaques de support (1) et (2) ainsi que les 2 bagues. Les 2 bagues sont situées séparément dans les deux fentes rectangulaires arrondies dans l'assemblage de la lame.
- Retirez la plaque de support (3).
- Retirez avec précaution le levier de liaison de la lame.
- Retirez la lame de l'outil et veillez à ce que la position du pignon excentrique reste la même.
- Alignez la saillie intérieure de la nouvelle lame avec le trou à l'intérieur du levier de liaison pour mettre la nouvelle lame en place.

- Insérez les deux bagues séparément dans les deux rectangles arrondis.
- Montez la plaque de support (1) puis la plaque de support (2).
- Conservez les trous intérieurs de la lame, les bagues et les trous des plaques de support alignés avec les trous des vis dans le boîtier d'engrenage. Insérez les 2 vis longues dans les trous alignés et serrez-les.
- Déplacez légèrement la lame supérieure d'un côté à l'autre pour vérifier que la lame peut bouger librement. Si tel n'est pas le cas, réassemblez les lames jusqu'à ce que la lame supérieure puisse bouger librement.
- Installez le levier de liaison.
- Alignez le trou de la plaque de support (3) avec la saillie du pignon excentrique pour mettre la plaque de support en place, en veillant à ce que la plaque soit située en plein centre, parallèlement aux deux bords.
- Montez le couvercle inférieur sur le boîtier d'engrenage et vissez-le à l'aide de 6 vis courtes.

LUBRIFICATION DE LA LAME (image N)

Pour faciliter l'utilisation et prolonger la durée de vie de la lame, lubrifiez la lame du taille-haie avec une huile anti-rouille après chaque utilisation. NE REMPLISSEZ PAS LE TROU D'HUILE À RAS BORD.

- Retirez la vis du trou d'huile sur le boîtier d'engrenage à l'aide d'une clé six pans (non fournie).
- | | |
|-----|---------------------|
| N-1 | Vis de trou d'huile |
|-----|---------------------|
- Injectez 5 g de lubrifiant dans le trou d'huile.
 - Serrez la vis une fois terminé.

LUBRIFICATION DE L'ENGRENAGE

Pour optimiser le fonctionnement et maximiser la durée d'utilisation, lubrifiez l'engrenage de l'extension taille-haie à l'aide d'une graisse spéciale toutes les 100 heures d'utilisation.

La graisse doit satisfaire aux critères suivants:

- Consistance NLGI : NLGI-2 ;
- Type d'épaississant : Polyurée ;
- Température d'utilisation recommandée : -40°C à 180°C;
- En dehors des critères ci-dessus, la graisse doit présenter une stabilité au cisaillement et une résistance à la pression exceptionnelle ainsi que d'excellentes propriétés anti-usure et une parfaite stabilité à l'oxydation.

Suivez les étapes ci-dessous pour remplir la machine de lubrifiant :

1. Eteignez l'outil et retirez-en la batterie.
2. Utilisez une clé six pans (non fournie) pour desserrer et retirer 3 vis courtes (0-1) sur le capot du moteur (0-2) puis détachez le capot du moteur (image 0).

0-1	Vis courte	0-5	Rondelle
0-2	Capot du moteur	0-6	Boîtier d'engrenage
0-3	Vis courte	0-7	Train épicycloïdal
0-4	Moteur		

3. Desserrez les 3 vis courtes (0-3) sur le moteur puis détachez le moteur et la rondelle.
4. Utilisez un pistolet de graissage (non fourni) pour injecter 5 g de graisse dans le centre des 3 trains épicycloïdaux supérieurs (0-7) dans le boîtier d'engrenage.

REMARQUE: Veillez à ce que les autres pièces à côté du boîtier d'engrenage ne bougent pas lors de l'injection.

5. Remontez la rondelle et le moteur en serrant les 3 vis courtes (0-3).
6. Remontez le capot du moteur en serrant les 3 vis courtes (0-1).
7. Démarrez l'outil pour vérifier s'il fonctionne normalement. Si tel n'est pas le cas, réassembliez l'outil comme décrit ci-dessus.

REMARQUE: Une fois le capot du moteur retiré, nettoyez la poussière autour du moteur.

Protection de l'environnement



Ne jetez pas les équipements électriques, les chargeurs de batterie, les batteries rechargeables et les piles avec les ordures ménagères!

DÉPANNAGE

FR

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le taille-haie ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">■ Il n'y a pas de contact électrique entre l'outil et la batterie.■ La batterie est déchargée.■ La protection anti-surchauffe est activée sur la batterie ou l'outil.■ La lame est coincée.	<ul style="list-style-type: none">■ Retirez la batterie, inspectez les contacts, puis réinsérez la batterie.■ Rechargez la batterie.■ Laissez la batterie ou le bloc-moteur refroidir jusqu'à ce que la température passe en-dessous de 67 °C.■ Retirez la batterie de l'outil. Enlevez précautionneusement les obstructions, puis réinsérez la batterie et redémarrez l'outil.
Vibrations ou bruits excessifs.	<ul style="list-style-type: none">■ Les lames sont corrodées ou manquent de lubrification.■ Une ou plusieurs lames sont tordues.■ Dents tordues ou endommagées.■ Les boulons de lame sont desserrés.	<ul style="list-style-type: none">■ Lubrifiez les lames.■ Remplacez la lame par une lame neuve en suivant les consignes de la partie « CHANGER LA LAME » de ce manuel ou contactez le service client EGO.■ Remplacez la lame par une lame neuve en suivant les consignes de la partie « CHANGER LA LAME » de ce manuel ou contactez le service client EGO.■ Serrez les boulons de lame. A l'aide d'un clé six pans (non fournie), serrez le boulon dans le sens horaire.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO

Visitez le site Web egopowerplus.eu pour consulter les conditions complètes de la politique de garantie EGO.

¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!



LEA EL MANUAL DEL USUARIO

ES

⚠ ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad y fiabilidad de la herramienta, las reparaciones y sustituciones debe realizarlas únicamente un técnico cualificado.

SÍMBOLO DE SEGURIDAD

El propósito de los símbolos de seguridad es atraer su atención hacia posibles peligros. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que los acompañan requieren su máxima atención y comprensión. Por si solos, los símbolos de advertencia no eliminan los posibles peligros. Las instrucciones y advertencias que proporcionan no substituyen a las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de utilizar esta herramienta, asegúrese de haber leído y entendido perfectamente todas las instrucciones incluidas en este Manual del usuario, incluidos todos los símbolos de aviso sobre seguridad, tales como "PELIGRO", "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN". Si no se observan todas las instrucciones que se indican a continuación existe riesgo de incendio, electrocución, así como de lesiones graves.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

⚠ SÍMBOLO DE AVISO DE SEGURIDAD: Indica PELIGRO, ADVERTENCIA O PRECAUCIÓN, puede utilizarse de manera conjunta con otros símbolos o pictogramas.



⚠ ADVERTENCIA: Cuando se utilizan herramientas eléctricas, es posible que salgan despedidos objetos que podrían causar lesiones oculares graves. Antes de empezar a usar herramientas eléctricas, póngase siempre gafas de seguridad, gafas con cristales anti-impacto que cuenten con pantallas de protección lateral y una máscara facial completa. Recomendamos usar una máscara de seguridad de amplia visión que pueda utilizarse encima de gafas graduadas, o bien gafas normales de seguridad equipadas con pantallas laterales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Esta página muestra y describe los símbolos de seguridad que puede haber en este producto. Asegúrese de leer, comprender y cumplir todas las instrucciones que se indican en la máquina antes de proceder a su montaje y utilización.

	Aviso de seguridad	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones.
	Lea el Manual del usuario	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.
	Mantenga suficiente distancia respecto a las líneas eléctricas	Para evitar la electrocución, no utilice la herramienta a una distancia menor que 15 m de líneas eléctricas aéreas. El contacto con las líneas eléctricas o el uso cerca de las mismas podría provocar lesiones graves o una descarga eléctrica con resultado mortal.
	Ruido	Nivel de potencia acústica garantizado. La emisión de ruido al medio ambiente cumple la directiva de la Comunidad Europea.
	CE	Este producto está en conformidad con las directivas de la CE aplicables.
	UKCA	Este producto cumple la legislación aplicable del Reino Unido.
	RAEE	Los productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Llévelos a un centro de reciclaje autorizado.
	Mantenga las manos y los pies alejados del elemento de corte	No intente nunca utilizar la herramienta eléctrica con una mano. Podría perder el control de la herramienta y sufrir lesiones graves o mortales. Para reducir el riesgo de lesiones por corte, mantenga las manos y los pies alejados del elemento de corte. No toque nunca un elemento de corte con la mano ni con ninguna otra parte del cuerpo.

	Utilizar protección para la cabeza y protección ocular	Lleve siempre protección ocular y protección para la cabeza cuando utilice este producto.
IPX5	Símbolo de tipo de protección IP	Protección contra chorros de agua
V	Voltio	Tensión
mm	Milímetro	Longitud o tamaño
cm	Centímetro	Longitud o tamaño
kg	Kilogramo	Peso
	Corriente continua	Tipo o característica de la corriente

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON EL CORTASETOS

- No utilice el cortasetos cuando haga mal tiempo, especialmente si hay riesgo de relámpagos. Así reducirá el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Mantenga todos los cables alejados del área de corte. Los cables podrían quedar ocultos en arbustos o setos y las cuchillas podrían cortarlos accidentalmente.
- Utilizar protección auditiva. Un equipo de protección adecuado reducirá el riesgo de pérdida auditiva.
- Sujete el cortasetos únicamente por las superficies de agarre aisladas, ya que la cuchilla podría entrar en contacto con cableado oculto o con su propio cable. El contacto de las cuchillas con un cable bajo tensión podría hacer que las piezas metálicas expuestas del cortasetos transmitan tensión y provoquen una descarga eléctrica al usuario.
- Mantenga todas las partes del cuerpo apartadas de la cuchilla. No retire el material cortado ni sujeté el material a cortar mientras las cuchillas están en movimiento. Las cuchillas siguen moviéndose después de apagar el interruptor. Cualquier momento de descuido durante la utilización del cortasetos puede provocar lesiones graves.
- Cuando quite material atascado o repare el cortasetos, asegúrese de que estén apagados todos los interruptores y de que el cable de alimentación esté desconectado. Una acción inesperada del cortasetos al quitar material atascado o reparar la herramienta puede provocar lesiones graves.

■ Lleve el cortasetos sujetándolo siempre por el mango, con la cuchilla parada y con cuidado de no accionar ningún interruptor. Si lleva el cortasetos correctamente reducirá el riesgo de que se ponga en marcha involuntariamente y las cuchillas provoquen lesiones.

■ Cuando transporte o guarde el cortasetos, use siempre la cubierta de la cuchilla. El manejo correcto del cortasetos reducirá el riesgo de lesiones producidas por las cuchillas.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HEGGENSCHAAR MET GROTER BEREIK

- Gebruik altijd hoofdbescherming als u de heggenschaar met verlengde reikwijdte boven uw hoofd gebruikt. Vallen afval kan resulteren in ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik altijd twee handen tijdens het gebruik van de heggenschaar met verlengde reikwijdte. Houd de heggenschaar met verlengde reikwijdte vast met beide handen om een verlies van controle te voorkomen.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u de heggenschaar met verlengde reikwijdte niet in de buurt van elektrische kabels gebruiken. Contact met of het gebruik naast elektriciteitskabels kan ernstig letsel of een elektrische schok met de dood tot gevolg hebben.
- Examine detenidamente los setos por si albergaran objetos extraños, por ejemplo, vallas de alambre y cableado oculto.
- Sujete la herramienta eléctrica únicamente por sus superficies de agarre aisladas.
- El cortasetos está previsto para que el usuario lo utilice al nivel del suelo, y no sobre escaleras de manos ni otros soportes inestables.
- Utilice únicamente las baterías y cargadores indicados en la fig. A2.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL ACCESORIO APLICABLE ENCONTRARÁ REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS ADICIONALES



ESPECIFICACIONES

ES

Longitud de la cuchilla	510 mm
Capacidad de corte	26 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	de 0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento recomendada	de -20 °C a 70 °C
Peso	2,67 kg
Nivel de potencia acústica medido L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Nivel de presión acústica medido a la altura del oído del usuario L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA} (medido según 2000/14/CE)	95 dB(A)
Evaluación de la vibración a_h	Empuñadura delantera 1,3 m/s ² K=1,5 m/s ² Empuñadura trasera 1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Los parámetros anteriores se han comprobado y medido equipando un conjunto de motor telescópico PPX1000.
- El valor de vibración total ha sido medido de acuerdo con el método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar herramientas.
- El valor total de vibración declarado se puede usar además en una evaluación preliminar del grado de exposición.

AVISO: Las vibraciones generadas durante el uso real de la herramienta eléctrica pueden diferir del valor declarado en función de la manera en que se utilice. Como protección, el usuario debería utilizar guantes y protectores auditivos en condiciones reales de uso.

DESCRIPCIÓN

FAMILIARÍCESE CON LA HERRAMIENTA CORTASETOS (fig. A1)

1. Casquillo trasero
2. Casquillo delantero
3. Carcasa del motor
4. Funda de la cuchilla
5. Cuchilla

LISTA DEL CONTENIDO (A2)

ADVERTENCIA: Si alguna pieza falta o está rota, no utilice el producto hasta haber sustituido las piezas. Podrían producirse lesiones graves en caso de utilizar el producto si alguna de sus piezas falta o está dañada.

ADVERTENCIA: Quite siempre la batería del producto antes de instalar piezas, efectuar ajustes, proceder a su limpieza, o cuando el producto no esté en uso.

AJUSTE DEL ÁNGULO DEL CABEZAL DE CORTE

Cuando saque del embalaje la herramienta cortasetos, la encontrará plegada en la posición de almacenamiento (fig. B). El ángulo de la articulación y el giro radial del cabezal de corte se pueden ajustar de manera independiente. Antes de usar la herramienta, ajuste el cabezal de corte a una posición de trabajo adecuada.

Ajuste del ángulo de la articulación

Hay seis posiciones de trabajo. El ángulo de la cuchilla se puede ajustar de -68° a 42° (fig. C).

1. Tire hacia atrás del casquillo delantero y, a continuación, sujeté firmemente la cubierta del motor para girar el ángulo de corte a la posición que deseé.
2. Cuando haya alcanzado el ángulo que deseé, empuje el casquillo hacia delante para bloquear la posición del cabezal de corte.

Ajuste del giro radial

Hay dos posiciones de corte vertical (fig. D). Se pueden ajustar 90° a la derecha o a la izquierda.

1. Tire hacia atrás del casquillo trasero y, a continuación, sujeté firmemente la cubierta del motor para girar la cuchilla a la posición que deseé.
2. Cuando haya alcanzado el ángulo que deseé, empuje el casquillo hacia delante para bloquear la posición del cabezal de corte.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, quite la batería antes de hacer ajustes, y realice los ajustes solo cuando las cuchillas estén paradas. No toque nunca las cuchillas mientras hace los ajustes.

ADVERTENCIA: La caja de engranajes de aleación de fundición se calienta mucho. No toque nunca la caja de engranajes de aleación de fundición sin llevar puestos guantes de PPE.

INSTALAR/DESMONTAR LA HERRAMIENTA CORTASETOS EN EL CONJUNTO DE MOTOR TELESCÓPICO (fig. E)

Esta herramienta cortasetos está diseñada para el uso con el conjunto de motor telescopico PPX1000 de EGO.

Consulte el apartado «**INSTALAR UNA HERRAMIENTA EN EL CONJUNTO DE MOTOR TELESCÓPICO**» del manual del usuario del conjunto de motor telescopico PPX1000 para conectar el cortasetos al conjunto de motor.

Consulte el apartado «**DESMONTAR LA HERRAMIENTA DEL CONJUNTO DE MOTOR TELESCÓPICO**» del manual del usuario del conjunto de motor telescopico PPX1000 para quitar el cortasetos del conjunto de motor.

MONTAJE DEL PROTECTOR DE LA PUNTA (opcional)

1. Utilice una llave hexagonal (no incluida) para quitar el tornillo corto, la arandela plana, el casquillo y la tuerca en el extremo de la cuchilla. Guarde la arandela plana, el casquillo y la tuerca para volver a utilizarlos (fig. F).

F-1	Tuerca	F-3	Arandela plana
F-2	Casquillo	F-4	Tornillo corto

2. Alinee el protector de la punta con el saliente de la cuchilla, e instálelo en el lugar correspondiente. Sujételo con un nuevo juego de tornillo largo y tuerca, así como la arandela, el casquillo y la tuerca que ha guardado en el paso anterior (fig. G).

G-1	Tuerca	G-4	Casquillo
G-2	Protector de la punta	G-5	Arandela plana
G-3	Tuerca	G-6	Tornillo largo

FUNCIONAMIENTO

▲ PELIGRO: No corte nunca cerca de líneas eléctricas, cables eléctricos ni otras fuentes de electricidad. Si las cuchillas se atascan en un cable o línea eléctrica, NO TOQUE LA CUCHILLA NI EL TUBO DE ALUMINIO! PODRÍAN ESTAR BAJO TENSIÓN Y RESULTAR EXTREMADAMENTE PELIGROSOS. Continúe sujetando la herramienta cortasetos por la empuñadura aislada o depositela con cuidado a una distancia segura. Desconecte el suministro eléctrico que alimenta el cable dañado antes de intentar liberar la cuchilla del cable donde se ha atascado. El contacto con la cuchilla u otras piezas de la herramienta cortasetos conductoras de corriente, o con las líneas o cables eléctricos bajo tensión, provocará la muerte por electrocución o lesiones graves.

▲ ADVERTENCIA: No permita que el hecho de estar familiarizado con el producto le haga descuidarse. Recuerde que cualquier distracción de una fracción de segundo es suficiente para provocar lesiones graves.

▲ ADVERTENCIA: Utilice siempre protección ocular. De lo contrario, de la herramienta pueden salir objetos despedidos y alcanzar los ojos, provocando lesiones graves.

▲ ADVERTENCIA: No utilice piezas o accesorios no recomendados por el fabricante EGO™. La utilización de piezas o accesorios no recomendados puede provocar lesiones graves.

APLICACIONES

El producto puede utilizarse con lluvia.

Puede usar este producto para cortar setos, arbustos, matorrales y materiales similares con un diámetro del tallo inferior a Ø 26 mm.

USO DEL CORTASETOS CON EL CONJUNTO DE MOTOR TELESCÓPICO

▲ ADVERTENCIA: Utilice ropa adecuada cuando trabaje con esta herramienta, para reducir el riesgo de lesiones. No lleve puesta ropa holgada ni joyas. Utilice protección auditiva. Utilice pantalones largos, botas y guantes resistentes. No lleve pantalones cortos, sandalias, ni vaya descalzo.

PREPARACIÓN PARA EL CORTE:

1. Ajuste el cabezal de corte a la posición de trabajo que deseé.
2. Quite la funda de la cuchilla de corte.
3. Para un funcionamiento mejor y más seguro, póngase la correa bandolera cruzada desde el hombro. Ajuste la correa bandolera a una posición cómoda para utilizar la herramienta. Siga las instrucciones del apartado «**MONTAJE DE LA CORREA BANDOLERA**» en el manual del usuario del PPX1000 para instalar la correa bandolera en el conjunto de motor telescopico.

▲ ADVERTENCIA: La correa bandolera también es un mecanismo de liberación rápida si se produce una situación peligrosa. En caso de emergencia, quítesela del hombro inmediatamente, sin importar cómo esté colocada la correa.

▲ ADVERTENCIA: Utilice el cortabordes de largo alcance siempre con las dos manos. Sujete el cortabordes de largo alcance con las dos manos para evitar perder el control. Siga las instrucciones del apartado «**CÓMO SUJETAR EL CONJUNTO DE MOTOR TELESCÓPICO**» en el manual del usuario del PPX1000.

TÉCNICAS DE TRABAJO

Corte horizontal (con el cabezal de corte ajustado a un ángulo)

Corte cerca del suelo desde una posición de pie, por ejemplo, para cortar matorrales bajos.

Mueva el cabezal de corte a la derecha y a la izquierda desplazándose a lo largo del seto. Utilice los dos lados de la cuchilla y no apoye la cuchilla en el suelo (fig. H).

Corte horizontal (con el cabezal de corte recto)

Mantenga el cabezal de corte en un ángulo de 0° mientras mueve despacio el cortasetos horizontalmente. Mueva en arco el cabezal de corte hacia los lados exteriores del seto, de modo que los recortes se barren hacia el suelo (fig. I).

Recomendación: Con esta posición de trabajo corte únicamente setos que no sean más altos que la altura del pecho.

Corte vertical (cabezal de corte ajustado a un ángulo)

Para cortar sin estar directamente junto al seto, por ejemplo, si hay un lecho de flores entre el usuario y el seto.

En esta posición de corte, para mejorar el control del cortasetos, se recomienda conectar la herramienta con el cabezal de corte en la posición de corte lateral.

Mueva el cabezal de corte hacia arriba y hacia abajo formando un arco mientras se desplaza a lo largo del seto. Utilice los dos lados de la cuchilla (fig. J).

Corte vertical (con el cabezal de corte recto)

Alcance más largo sin necesidad de otros accesorios. Mueva el cabezal de corte hacia arriba y hacia abajo formando un arco mientras se desplaza a lo largo del seto. Utilice los dos lados de la cuchilla (fig. K).

Corte elevado (con el cabezal de corte ajustado a un ángulo)

Mantenga el cortasetos en posición vertical y muévalo en arco para aprovechar al máximo su alcance (fig. L1 y L2). Para cortar setos extremadamente altos es adecuado el tubo de extensión.

⚠ ADVERTENCIA: Una posición de trabajo con la herramienta elevada por encima de la cabeza es fatigosa. Para minimizar el riesgo de accidente, trabaje en esa posición solo durante períodos breves. Ajuste el ángulo del cabezal de corte al máximo, de modo que la herramienta se pueda mantener en una posición más baja y menos fatigosa (con la correa bandolera), consiguiendo de todas formas un alcance adecuado.

PONER EN MARCHA/APAGAR LA HERRAMIENTA

Consulte el apartado «**PUESTA EN MARCHA/PARADA DEL CONJUNTO DE MOTOR TELESCÓPICO**» del manual del usuario del conjunto de motor PPX1000.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Cuando repare la herramienta, utilice solo piezas idénticas a las originales. Examine la herramienta regularmente y lleve a cabo las operaciones de mantenimiento. Para garantizar la seguridad y fiabilidad de la herramienta, las reparaciones debe realizarlas únicamente un técnico cualificado.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de inspeccionar, limpiar o realizar el mantenimiento de la herramienta, apague el motor, espere a que se detengan todas las partes móviles y quite la batería. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones personales graves o daños materiales.

⚠ AVISO: Antes de cada uso, examine todo el producto para ver si hay piezas dañadas, extraviadas o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapones, etc. Apriete bien todas las sujeteciones y los tapones y no ponga en marcha el producto hasta haber reemplazado todas las piezas que falten o que estén dañadas. Póngase en contacto con el servicio al cliente o con un técnico de servicio cualificado.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite utilizar disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos podrían dañarse si se limpian con algunos de los tipos de disolventes disponibles en el mercado. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad y los residuos de polvo, aceite, grasa, etc.

LUBRICACIÓN DE LA HERRAMIENTA CORTASETOS

- Apague el motor y quite la batería.
- Limpie la suciedad y restos de la herramienta cortasetos utilizando un paño húmedo con un detergente suave.

AVISO: No utilice detergentes fuertes en la carcasa de plástico o la empuñadura. Ciertos aceites aromáticos, tales como aquellos a base de limón o resina de pino podrían dañar estas piezas.

ALMACENAMIENTO DE LA HERRAMIENTA CORTASETOS

- Pare el motor y quite la batería del conjunto de motor telescópico.
- Quite la herramienta cortasetos del conjunto de motor telescópico.

3. Limpie todo el material extraño de la herramienta cortasetos.
4. GUÁRDALO EN UN LUGAR AL QUE NO PUEDA ACCEDER NINGÚN NIÑO.
5. Manténgala apartada de agentes corrosivos, como productos químicos de jardinería y sal para deshielo.

SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA

ADVERTENCIA: Utilice siempre guantes cuando manipule la cuchilla, ya que incorpora elementos que están muy afilados y podrían tener rebabas.

1. Apague la herramienta y quite la batería.
2. Ajuste la cuchilla a la posición horizontal, asegurándose de que el conjunto de la cuchilla esté alineado con el tubo del cortasetos para facilitar el montaje (fig. M).

M-1	Tornillo 1# (tornillos cortos)	M-6	Casquillo
M-2	Cubierta inferior	M-7	Tornillo 2# (tornillos largos)
M-3	Placa de soporte 3#	M-8	Placa de soporte 2#
M-4	Palanca de unión	M-9	Conjunto de la cuchilla
M-5	Placa de soporte 1#	M-10	Bloque excéntrico

3. Utilice una llave hexagonal (no incluida) para aflojar los 6 tornillos 1# (tornillos cortos) en la cubierta inferior y quite los.
4. Continúe aflojando los 2 tornillos 2# (tornillos largos) para quitar la placa de soporte 1# y 2#, así como los 2 casquillos. Los 2 casquillos se encuentran separados dentro de las dos ranuras rectangulares redondeadas en el conjunto de la cuchilla.
5. Quite la placa de soporte 3#.
6. Quite con cuidado la palanca de unión de la cuchilla.
7. Desmonte el conjunto de la cuchilla de la herramienta y asegúrese de que no se modifique la posición de montaje del bloque excéntrico.
8. Alinee el saliente hacia dentro en el nuevo conjunto de la cuchilla con el orificio en el interior de la palanca de unión, para instalar en su lugar el nuevo conjunto de la cuchilla.
9. Inserte los dos casquillos por separado en los dos rectángulos redondeados.
10. Monte la placa de soporte 1# y, a continuación, Monte la placa de soporte 2#.
11. Mantenga los orificios interiores de la cuchilla, los casquillos y los orificios de las placas de soporte alineados con los orificios de los tornillos de la caja de engranajes. Instale los 2 tornillos largos en los orificios alineados y apriételos firmemente.

12. Mueva ligeramente la cuchilla superior hacia delante y hacia atrás para comprobar si la cuchilla se mueve sin obstáculos. De lo contrario, vuelva a montar las cuchillas hasta que la cuchilla superior se pueda mover libremente.
13. Instale la palanca de unión.
14. Alinee el orificio de la placa de soporte 3 # con el saliente del bloque excéntrico para instalar la placa de soporte en su lugar, asegurándose de que la placa esté situada exactamente en el centro, paralela a ambos extremos.
15. Monte la cubierta inferior sobre la caja de engranajes y sujetela con los 6 tornillos cortos.

LUBRICACIÓN DE LA CUCHILLA (fig. N)

Para que la cuchilla del cortasetos funcione de forma óptima y tenga una larga vida útil, lubríquela utilizando aceite antióxido después de cada uso. NO LLENE COMPLETAMENTE EL ORIFICIO DE ACEITE.

1. Quite el tornillo del orificio de lubricación en la caja de engranajes con una llave hexagonal (no incluida).
- N-1 Tornillo del orificio de lubricación
2. Inyecte 5 g de grasa a través del orificio de lubricación en la caja de engranajes.
3. Apriete el tornillo cuando termine.

LUBRICACIÓN DE LA CAJA DE ENGRANAJES

Para obtener un funcionamiento óptimo y una vida útil más larga del aparato, lubrique la caja de engranajes de la herramienta cortasetos con una grasa especial cada 100 horas de funcionamiento.

La grasa debe cumplir los siguientes requisitos:

- Grado de penetración NLGI: NLGI-2;
- Tipo de espesante: poliurea;
- Temperatura de funcionamiento recomendada: de - 40°C a 180°C;
- Además de lo anterior, la grasa también debe ser estable al cizallamiento, con características de presión excepcionales, con excelentes propiedades antidesgaste, y con perfecta estabilidad a la oxidación.

Siga los pasos que se indican a continuación para rellenar la grasa:

1. Apague la herramienta y quite la batería.
2. Utilice una llave hexagonal (no incluida) para aflojar los 3 tornillos cortos (0-1) en la cubierta del motor (0-2) y, a continuación, quite la cubierta del motor (Fig. O).

0-1	Tornillo corto	0-5	Arandela
0-2	Cubierta del motor	0-6	Caja de engranajes
0-3	Tornillo corto	0-7	Engranajes planetarios
0-4	Motor		

ES

3. Afloje los 3 tornillos cortos (0-3) en el motor y después desmonte el motor y la arandela.
4. Utilice una pistola de engrase (no incluida) para inyectar 5 g de grasa en el centro de los 3 engranajes planetarios superiores (0-7) en la caja de engranajes.

NOTA: Asegúrese de que no se altere la posición de las demás piezas cerca de la caja de engranajes durante la inyección.

5. Vuelva a montar la arandela y el motor apretando los 3 tornillos cortos (0-3).
6. Vuelva a montar la cubierta del motor apretando los 3 tornillos cortos (0-1).
7. Ponga en marcha la herramienta para comprobar si funciona normalmente. De lo contrario, vuelva a montarla siguiendo los pasos anteriores.

NOTA: Después de quitar la cubierta del motor, límpie el serrín alrededor del motor.

Protección del medio ambiente



¡No elimine aparatos eléctricos, cargadores de baterías, pilas o baterías recargables junto con los desperdicios domésticos!

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El cortasetos no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ■ No hay contacto eléctrico entre la batería y el cortasetos. ■ La batería está agotada. ■ Ha actuado la protección contra sobretensión de la batería o la herramienta. ■ La cuchilla está atascada. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Quite la batería, compruebe los contactos eléctricos y vuelva a instalarla. ■ Cargue la batería. ■ Espere a que la batería o el conjunto de motor telescopico se hayan enfriado lo suficiente para que su temperatura sea menor que 67 °C. ■ Quite la batería de la herramienta. Elimine la obstrucción con cuidado, vuelva a instalar la batería y ponga en marcha la herramienta.
Vibración o ruido excesivo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuchillas secas u oxidadas. ■ Las cuchillas o el soporte de la cuchilla están doblados. ■ Dientes doblados o dañados. ■ Tornillos de la cuchilla sueltos. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lubrique las cuchillas. ■ Cámbielos por una cuchilla o un soporte nuevos siguiendo las instrucciones del apartado «SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA» en este manual, o póngase en contacto con el centro de servicio técnico de EGO para que los cambien. ■ Cambie la cuchilla por una nueva siguiendo las instrucciones del apartado «SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA» en este manual, o póngase en contacto con el centro de servicio técnico de EGO para que la cambien. ■ Apriete los tornillos de sujeción de la cuchilla. Use una llave dinamométrica (no incluida) para apretar el tornillo en sentido horario.

GARANTÍA

POLÍTICA DE GARANTÍA DE EGO

Visite la página web egopowerplus.eu para conocer los términos y condiciones completos de la política de garantía de EGO.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES!



LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

▲ AVISO: Para assegurar a segurança e bom funcionamento, todas as reparações e substituições deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

SÍMBOLO DE SEGURANÇA

O objetivo dos símbolos de segurança é chamar a atenção para possíveis perigos. Os símbolos de segurança e as respetivas explicações apresentadas requerem a sua atenção e compreensão. Os avisos de segurança, só por si, não eliminam o perigo. As instruções e avisos dados não são substitutos para medidas de prevenção adequadas a acidentes.

▲ AVISO: Certifique-se de que lê e comprehende todos os avisos de segurança neste manual do utilizador, incluindo todos os símbolos de alerta de segurança, como "PERIGO", "AVISO" e "CUIDADO" antes de usar esta ferramenta. O não cumprimento de todas as instruções apresentadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões pessoais graves.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

▲ SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA:

Indica PERIGO, AVISO ou CUIDADO e pode ser usado juntamente com outros símbolos ou imagens.



▲ AVISO: O funcionamento de qualquer ferramenta elétrica pode dar origem ao ressalto de quaisquer objetos estranhos que podem atingir os olhos, podendo dar origem a sérias lesões oculares. Antes de começar a utilizar a ferramenta elétrica, utilize sempre óculos de segurança com proteções laterais e uma proteção completa para o rosto, quando necessário. Recomendamos a utilização de máscaras de segurança com visão panorâmica por cima dos óculos ou óculos de segurança padrão com proteção lateral.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Esta página retrata e descreve os símbolos de segurança que podem aparecer neste produto. Leia, compreenda e siga todas as instruções na máquina antes de tentar montar e utilizar.

	Alerta de segurança	Indica um potencial perigo de lesões pessoais.
	Leia o manual de instruções	De modo a reduzir os riscos de ferimentos, o utilizador deve ler o manual do utilizador.
	Mantenha uma distância suficiente das linhas elétricas.	Para evitar a eletrocussão, não trabalhe a menos de 15 metros de fios elétricos. O contacto com linhas elétricas pode causar lesões sérias ou choque elétrico que pode dar origem a morte.
	Ruído	Nível de potência do som garantido. Emissão de ruído para o ambiente de acordo com a diretiva da Comunidade Europeia.
	CE	Este produto encontra-se em conformidade com as diretrizes CE aplicáveis.
	UKCA	Este produto está em conformidade com a legislação aplicável do Reino Unido.
	REEE	Os produtos elétricos residuais não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os num centro de reciclagem autorizado.
	Mantenha as mãos e pés afastados da ferramenta de corte.	Nunca tente utilizar a sua ferramenta elétrica apenas com uma mão. A perda de controlo da ferramenta elétrica pode dar origem a ferimentos sérios ou fatais. Para reduzir o risco de cortes, mantenha as mãos e pés afastados da ferramenta de corte. Nunca fixe uma ferramenta de corte em movimento com as mãos ou qualquer outra parte do seu corpo.
	Use proteções oculares e para a cabeça.	Use sempre óculos de segurança e proteção para a cabeça quando utilizar este produto.
IPX5	Símbolo IP	Proteção contra jatos de água
V	Volts	Voltagem

mm	Milímetro	Comprimento ou tamanho
cm	Centímetro	Comprimento ou tamanho
kg	Quilo-grama	Peso
---	Corrente direta	Tipo ou característica da corrente

AVISOS DE SEGURANÇA DO CORTA-SEBES COM EXTENSÃO

- Use sempre proteção para a cabeça quando utilizar o corta-sebes extensível acima do nível da cabeça. Os detritos que caem podem dar origem a ferimentos sérios.
- Use sempre ambas as mãos quando utilizar o corta-sebes extensível. Segure o corta-sebes extensível com ambas as mãos para evitar a perda de controlo.
- Para reduzir o risco de eletrocussão, nunca use o corta-sebes extensível perto de linhas elétricas. O contacto com linhas elétricas pode causar ferimentos sérios ou choque elétrico que pode dar origem a morte.
- Verifique a sebe quanto a objetos estranhos antes da utilização do aparelho, como vedações de arame e cablagem oculta.
- Segure a ferramenta elétrica apenas através das pegas isoladas.
- O corta-sebes foi criado para ser usado pelo operador ao nível da terra e não em escadas ou outro suporte instável.
- Utilize apenas com as baterias e carregadores listados na Imagem A2.

PT

AVISOS DE SEGURANÇA DO CORTA-SEBES

- Não use o corta-sebes com más condições atmosféricas, especialmente quando existir o risco de trovoada. Isto diminui o risco de ser atingido por um relâmpago.
- Mantenha todos os fios da alimentação e cabos afastados da área de corte. Fios da alimentação ou cabos podem estar ocultos nos arbustos e podem ser accidentalmente cortados pela lâmina.
- Use proteção auditiva. Equipamento de proteção adequado reduz o risco de perda de audição.
- Segure o corta-sebes apenas através das pegas isoladas, pois a lâmina pode entrar em contacto com fios escondidos ou com o próprio fio. O contacto das lâminas com um cabo "vivo" pode fazer com que as peças de metal expostas do corta-sebes deem um choque elétrico ao operador.
- Mantenha todas as partes do corpo afastadas da lâmina. Não retire o material de corte, nem segure o material a ser cortado quando as lâminas se encontrarem em movimento. As lâminas continuam a mover-se após colocar o interruptor na posição de desligado. Um momento de falta de atenção enquanto trabalha com o corta-sebes pode resultar em ferimentos sérios.
- Quando libertar materiais obstruídos ou efetuar afinações no corta-sebes, certifique-se de que todos os interruptores da alimentação estão desligados e que o fio da alimentação é desligado. Um funcionamento inesperado do corta-sebes enquanto liberta material obstruído ou durante a afinação pode dar origem a ferimentos pessoais sérios.
- Transporte o corta-sebes pela pega, com a lâmina parada e tendo o cuidado de não utilizar qualquer interruptor da alimentação. O transporte adequado do corta-sebes diminui o risco de arranque inadvertido que possa dar origem a ferimentos devido às lâminas.
- Quando transportar ou armazenar o corta-sebes, coloque sempre a cobertura da lâmina. O manuseamento correto do corta-sebes reduz a possibilidade de ferimentos com as lâminas de corte.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

AS REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS PODEM SER ENCONTRADAS NOS
MANUAIS DE INSTRUÇÃO DOS ACESSÓRIOS
APLICÁVEIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento da lâmina	510 mm
Capacidade de corte	26 mm
Temperatura de funcionamento recomendada	0°C-40°C
Temperatura de armazenamento recomendada	-20°C-70°C
Peso	2,67 kg
Nível de potência do som medido L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Nível da pressão do som no ouvido do operador L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Nível de potência acústica garantido L_{WA} (medido de acordo com 2000/14/CE)	95 dB(A)

Avaliação da vibração a_h	Pega dianteira	$1,3 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$
	Pega traseira	$1,5 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

- PT**
- As definições apresentadas anteriormente são testadas e medidas equipadas com a haste elétrica PPX1000.
 - O valor total declarado da vibração foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser usado para comparar duas ferramentas;
 - O valor total declarado da vibração também pode ser usado numa avaliação preliminar da exposição.

AVISO: A emissão de vibrações durante a utilização da ferramenta elétrica pode diferir do valor declarado em que a ferramenta é usada. De modo a proteger o utilizador, este deverá usar luvas e proteção auditiva nas condições atuais de utilização.

Descrição

CONHEÇA O SEU ACESSÓRIO DE CORTA-SEBES

(Imagem A1)

- Casquillo traseiro
- Casquillo dianteiro
- Estrutura do motor
- Cobertura da lâmina
- Lâmina

LISTA DE PEÇAS (A2)

AVISO: Se quaisquer peças estiverem danificadas ou em falta não utilize este produto até as peças serem substituídas. Utilizar este produto com peças danificadas ou em falta pode dar origem a lesões pessoais sérias.

AVISO: Retire sempre a bateria do produto quando estiver a montar peças, fazer ajustes, limpar ou quando não utilizar o produto.

AJUSTE DO ÂNGULO DA CABEÇA DE CORTE

Quando o corta-sebes é retirado da embalagem, vem dobrado na sua posição de armazenamento (Imagem B). O ângulo de articulação e rotação radial da cabeça de corte pode ser ajustado de forma independente. Ajuste a cabeça de corte para a posição de funcionamento desejada antes de começar.

Ajuste do ângulo de articulação

Existem seis posições de funcionamento. O ângulo da lâmina de corte pode ser ajustado de -68° a 42° (Imagem C).

- Puxe o casquillo dianteiro para trás e segure firmemente a cobertura do motor para rodar o ângulo de corte para a posição desejada.

C-1	Casquillo dianteiro
C-2	Casquillo traseiro

- Quando o ângulo desejado for obtido, pressione o casquillo para a frente para fixar a posição da cabeça de corte.

Ajuste da rotação radial

Existem duas posições de corte vertical (Imagem D). Pode ser ajustado para a esquerda ou direita 90°.

- Puxe o casquillo traseiro para trás e segure firmemente a cobertura do motor para rodar a lâmina para a posição desejada.
- Quando o ângulo desejado for obtido, pressione o casquillo para a frente para fixar a posição da cabeça de corte.

AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos, retire a bateria antes de efetuar ajustes, ou faça ajustes apenas quando as lâminas estiverem completamente paradas. Nunca toque nas lâminas enquanto efetuar ajustes.

AVISO: A caixa dos carretos de liga fundida está quente. Nunca toque na superfície da caixa dos carretos de liga fundida sem usar luvas de proteção.

LIGAR/RETIRAR O ACESSÓRIO DO CORTA-SEBES DA HASTE TELESCÓPICA ELÉTRICA (Imagen E)

Este corta-sebes foi criado para ser usado com a haste telescópica elétrica EGO PPX1000.

Consulte a secção “**INSTALAR UM ACESSÓRIO NA HASTE TELESCÓPICA ELÉTRICA**” no manual de utilização da haste telescópica elétrica PPX1000 para ligar o corta-sebes à haste elétrica.

Consulte a secção “**RETIRAR O ACESSÓRIO DA HASTE TELESCÓPICA ELÉTRICA**” no manual de utilização da haste telescópica elétrica PPX1000 para retirar o corta-sebes à haste elétrica.

MONTAR O PROTETOR DA PONTA (Opcional)

- Use uma chave sextavada (não incluída) para retirar o parafuso curto, a anilha plana, casquillo e porca na extremidade da lâmina de corte. Guarde a anilha plana, casquillo e porca para voltar a montar (Imagen F).

F-1	Porca	F-3	Anilha plana
F-2	Casquillo	F-4	Parafuso curto

2. Aline o protetor da ponta com a saliência na lâmina de corte e monte no respetivo lugar. Fixe com o novo parafuso comprido e porca, bem como com a anilha, casquinho e porca guardados (Imagem G).

G-1	Porca	G-4	Casquinho
G-2	Protetor da ponta	G-5	Anilha plana
G-3	Porca	G-6	Parafuso comprido

FUNCIONAMENTO

PERIGO: Nunca corte perto de linhas elétricas, cabos elétricos ou outras fontes elétricas. Se as lâminas de corte prenderem em qualquer fio ou linha elétrica, **NÃO TOQUE NA LÂMINA DE CORTE NEM NA HASTE DE ALUMÍNIO! ESTAS PODEM ESTAR SOB TENSÃO E PODEM SER MUITO PERIGOSAS.** Continue a segurar o corta-sebes pela pega isolada ou pouse-o afastado de si, de forma segura. Desligue o dispositivo elétrico da linha ou fio danificado antes de tentar libertar a lâmina da linha ou do fio. O contacto com a lâmina, outras peças condutoras do corta-sebes ou fios elétricos pode dar origem a morte por eletrocussão ou ferimentos sérios.

AVISO: Não deixe que a sua familiaridade com o produto o torne descuidado. Lembre-se de que uma fração de segundo de desatenção é o suficiente para sofrer um ferimento sério.

AVISO: Utilize sempre proteção ocular. Se não o fizer, pode apanhar com objetos nos olhos, dando origem a possíveis ferimentos graves.

AVISO: Não utilize quaisquer ligações ou acessórios não recomendados pelo fabricante EGO™. O uso de ligações ou acessórios não recomendados pode resultar em ferimentos pessoais graves.

APLICAÇÕES

O produto pode ser usado à chuva.

Pode utilizar este produto para cortar sebes, arbustos, moitas e material semelhante com um diâmetro de ramo inferior a 026 mm.

USAR O CORTA-SEBES COM A HASTE TELESÓPICA ELÉTRICA

AVISO: Vista-se adequadamente para reduzir o risco de lesões quando utilizar este aparelho. Não utilize roupa larga ou jóias. Utilize proteções oculares e auditivas. Utilize calças compridas e resistentes, botas e luvas. Não utilize roupa curta, sandálias nem ande descalço.

PREPARAÇÃO PARA O CORTE:

- Ajuste a cabeça de corte para a posição de funcionamento desejada.
- Retire a bainha da lâmina de corte.
- Por razões de segurança e para um melhor funcionamento, coloque a alça para o ombro. Ajuste a alça numa posição de funcionamento confortável. Siga as instruções na secção “**MONTAGEM DA ALÇA PARA O OMBRO**” no manual de utilização da PPX1000 para fixar a alça na haste telescópica elétrica.

AVISO: A alça para o ombro é também um mecanismo de libertação rápida em situações perigosas. Quando ocorre uma emergência, retire-a imediatamente do seu ombro, não importa o modo como a alça se encontra.

AVISO: Use sempre ambas as mãos quando utilizar o corta-sebes extensível. Segure o corta-sebes extensível com ambas as mãos para evitar a perda de controlo. Siga as instruções na secção “**SEGURAR A HASTE TELESÓPICA ELÉTRICA**” no manual de instruções da PPX1000.

TÉCNICAS DE TRABALHO

Corte horizontal (com a cabeça de corte num ângulo)

Corte arbustos baixos, perto do chão, a partir de uma posição estável.

Oscile a cabeça de corte para a direita e para a esquerda à medida que vai avançando pela sebe. Use ambos os lados das lâminas e não coloque a lâmina de corte no chão (Imagem H).

Corte horizontal (com cabeça de corte direita)

Segure a cabeça de corte a um ângulo de 0° à medida que oscila horizontalmente o corta-sebes. Oscile a cabeça de corte em arco para o lado de fora da sebe, de modo a que os restos caiam para o chão (Imagem I).

Recomendações: Corte sebes que não sejam mais altas do que a altura do seu peito nesta posição de trabalho.

Corte vertical (com a cabeça de corte num ângulo)

Corte sem estar diretamente ao lado da sebe, como nos casos em que haja um canteiro entre o operador e a sebe.

Nesta posição de corte, controla melhor o corta-sebes. Recomendamos que ligue o corta-sebes à cabeça de corte na posição de corte lateral.

Oscile a cabeça de corte para cima e para baixo em arco à medida que vai avançando na sebe. Use ambos os lados da lâmina de corte (Imagem J).

Corte vertical (com cabeça de corte direita)

Alcance extra longo sem precisar de outro tipo de auxílio. Oscile a cabeça de corte para cima e para baixo em arco à medida que vai avançando na sebe. Use ambos os lados da lâmina de corte (Imagem K).

Corte acima da altura da sua cabeça (com a cabeça de corte num ângulo)

PT

Segure o corta-sebes na vertical e oscile-o em arco para aproveitar ao máximo o seu alcance (Imagem L1 e L2). Para sebes extremamente altas, a haste de extensão é adequada para ajudar no corte.

⚠ AVISO: Qualquer posição de trabalho acima da altura da cabeça é cansativa. Para minimizar o risco de acidentes, trabalhe nesta posição apenas durante curtos períodos de tempo. Defina o ângulo da cabeça de corte para o máximo, de modo a que a ferramenta possa ser segurada numa posição mais baixa e menos cansativa (com a alça para o ombro) enquanto continua a ter o alcance adequado.

LIGAR/DESLIGAR A FERRAMENTA

Consulte a secção “**LIGAR/DESLIGAR A HASTE TELESCÓPICA ELÉTRICA**” no manual de utilização da haste elétrica PPX1000.

MANUTENÇÃO

⚠ AVISO: Quando fizer reparações, utilize apenas peças sobresselentes idênticas. Inspecione e efetue a manutenção da máquina com regularidade. Para assegurar a segurança e bom funcionamento, todas as reparações deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

⚠ AVISO: Antes de inspecionar, limpar ou reparar a unidade, pare o motor, espere que todas as peças móveis parem por completo e retire a bateria. O não seguimento destas instruções pode dar origem a ferimentos sérios ou danos patrimoniais.

⚠ AVISO: Antes de cada utilização, inspecione todo o produto quanto a peças danificadas, em falta ou soltas, como parafusos, porcas, tampas, etc. Aperte bem todos os fixadores e tampas e não utilize este produto até que todas as peças em falta ou danificadas sejam substituídas. Contacte o centro de apoio ao cliente ou um técnico de reparação qualificado.

MANUTENÇÃO GERAL

Evite usar solventes quando limpar peças de plástico. Grande parte dos plásticos é suscetível a danos devido a vários tipos de solventes comerciais. Use panos limpos para retirar a sujidade, pó, óleo, gordura, etc.

LIMPAR O CORTA-SEBES

1. Pare o motor e retire a bateria.
2. Limpe a sujidade e o lixo do corta-sebes, usando um pano levemente embebido em água e detergente neutro.

AVISO: Não utilize detergentes fortes na estrutura de plástico ou na pega. Estes podem ser danificados por determinados óleos aromáticos, como pinho e limão.

GUARDAR O CORTA-SEBES

1. Pare o motor e retire a bateria da haste telescópica elétrica.
2. Retire o corta-sebes da haste telescópica elétrica.
3. Limpe todos os objetos estranhos do corta-sebes.
4. Guarde num local inacessível a crianças.
5. Mantenha-o afastado de agentes corrosivos, como químicos de jardinagem e sais de degelo.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA

⚠ AVISO: Use sempre luvas quando manusear a lâmina. Estes componentes estão afiados e podem conter rebarbas.

1. Desligue a ferramenta e retire a bateria.
2. Ajuste a lâmina na horizontal, certificando-se de que o conjunto da lâmina está alinhado com o eixo do corta-sebes, para uma montagem fácil (Imagem M).

M-1	Parafuso 1# (parafusos curtos)	M-6	Casquinho
M-2	Cobertura inferior	M-7	Parafuso 2# (parafusos compridos)
M-3	Placa de suporte 3#	M-8	Placa de suporte 2#
M-4	Alavanca do elo	M-9	Conjunto da lâmina
M-5	Placa de suporte 1#	M-10	Bloco do excêntrico

3. Use uma chave sextavada (não incluída) para desapertar os 6 parafusos 1# (parafusos curtos) na cobertura superior, e retire-os.
4. Continue a desapertar os 2 parafusos 2# (parafusos compridos) para retirar a placa de suporte 1# e 2#, bem como os 2 casquilhos. Os 2 casquilhos localizam-se separadamente no interior das duas ranhuras retangulares redondas no conjunto da lâmina.
5. Retire a placa de suporte 3#.
6. Retire cuidadosamente a alavanca do elo da lâmina.

7. Retire o conjunto da lâmina da ferramenta e certifique-se de que a posição do conjunto do bloco do excêntrico permanece inalterada.
8. Aline a saliência para dentro no novo conjunto da lâmina com o orifício no interior da alavanca do elo para instalar o novo conjunto da lâmina.
9. Insira os dois casquilhos nos dois retângulos redondos em separado.
10. Monte a placa de suporte 1# e depois monte a placa de suporte 2#.
11. Mantenha os orifícios interiores na lâmina, casquilhos e orifícios nas placas de suporte alinhados com os orifícios dos parafusos na caixa dos carretos. Instale os 2 parafusos compridos nos orifícios alinhados, e aperte-os bem.
12. Mova ligeiramente a lâmina superior para a frente e para trás para se certificar de que ela se move livremente. Se não for o caso, volte a montar as lâminas até que a lâmina superior se possa mover livremente.
13. Instale a alavanca do elo.
14. Aline o orifício da placa de suporte 3# com a saliência no bloco do excêntrico para instalar a placa de suporte no respetivo lugar, certificando-se de que a placa fica exatamente no centro, paralela a ambas as extremidades.
15. Monte a cobertura inferior na caixa dos carretos e fixe com os 6 parafusos curtos.

LUBRIFICAR A LÂMINA (Imagem N)

Para uma utilização facilitada e um maior tempo de vida da lâmina, lubrifique a lâmina do corta-sebes com óleo anti-ferrugem após cada utilização. NÃO ENCHA POR COMPLETO O ORIFÍCIO DO ÓLEO.

1. Retire o parafuso do orifício do óleo na caixa dos carretos com uma chave sextavada (não incluída).

N-1 Parafuso do orifício do óleo

2. Inje 5 g de lubrificante através do orifício de lubrificação na caixa dos carretos.
3. Quando terminar, aperte o parafuso.

LUBRIFICAR O CARRETO PRIMÁRIO

Para um melhor funcionamento e um maior tempo de vida, lubrifique o carreto primário do corta-sebes com um lubrificante especial após cada 100 horas de funcionamento.

O lubrificante deverá ir ao encontro dos seguintes requisitos:

- Classe de penetração NLGI: NLGI-2;
- Tipo de espessante: Poliureia;

- Temperatura de funcionamento recomendada: -40 °C a 180 °C;
- Para além do apresentado anteriormente, o lubrificante também deverá ser estável à rotura, com características de pressão excepcionais e excelente propriedade anti-degaste, e perfeita estabilidade de oxidação.

Siga os passos apresentados abaixo para encher com lubrificante:

1. Desligue a ferramenta e retire a bateria.
2. Use uma chave sextavada (não incluída) para desapertar e retirar os 3 parafusos curtos (0-1) na cobertura do motor (0-2) e depois retire a cobertura do motor (Imagem O).

PT

0-1	Parafuso curto	0-5	Anilha
0-2	Cobertura do motor	0-6	Caixa do carro
0-3	Parafuso curto	0-7	Engrenagens
0-4	Motor		

3. Desaperte os 3 parafusos curtos (0-3) no motor, e depois liberte o motor e a anilha.
4. Use uma pistola lubrificante (não incluída) para injetar 5 g de lubrificante no centro das engrenagens (0-7) na caixa dos carretos.

NOTA: Certifique-se de que a posição das outras peças perto da caixa dos carretos permanece inalterada durante a injeção.

5. Volte a montar a anilha e o motor, apertando os 3 parafusos curtos (0-3).
6. Volte a montar a cobertura do motor, apertando os 3 parafusos curtos (0-1).
7. Ligue a ferramenta para se certificar de que funciona normalmente. Se não for o caso, volte a montar conforme descrito anteriormente.

NOTA: Após retirar a cobertura do motor, limpe a serradura em redor do motor.

Proteja o ambiente



Não elimine equipamento elétrico, carregador da bateria e baterias/baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum!



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PT

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O corta-sebes não funciona.	<ul style="list-style-type: none">■ Não existe contacto elétrico entre o corta-sebes e a bateria.■ A bateria está gasta.■ A proteção contra temperatura excessiva na bateria ou ferramenta foi ativada.■ A lâmina está presa.	<ul style="list-style-type: none">■ Retire a bateria, verifique os contactos e volte a instalar a bateria.■ Carregue a bateria.■ Deixe a bateria ou haste elétrica arrefecer até que a temperatura atinja menos de 67 °C.■ Retire a bateria da ferramenta. Retire cuidadosamente a obstrução e volte a inserir a bateria e a reiniciar a ferramenta.
Vibração excessiva ou ruído.	<ul style="list-style-type: none">■ Lâminas secas ou corroídas.■ As lâminas ou suporte das lâminas está dobrado.■ Dentes dobrados ou danificados.■ Parafusos da lâmina soltos.	<ul style="list-style-type: none">■ Lubrifique as lâminas.■ Substitua por uma lâmina ou suporte novo, seguindo a secção "SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA" neste manual, ou contacte o centro de reparação da EGO para que se proceda à substituição.■ Substitua por uma lâmina nova, seguindo a secção "SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA" neste manual, ou contacte o centro de reparação da EGO para que se proceda à substituição.■ Aperte os parafusos da lâmina. Com uma chave sextavada (não incluída), rode o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio para apertar.

GARANTIA

POLÍTICA DE GARANTIA EGO

Visite o website egopowerplus.eu para os termos e condições completos da política de garantia da EGO.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!**LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI**

AVVERTENZA! Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Lo scopo dei simboli di sicurezza è attirare l'attenzione dell'operatore su possibili pericoli. I simboli di sicurezza e le relative spiegazioni richiedono la massima attenzione e comprensione da parte dell'operatore. Le avvertenze espresse dai simboli, da sole, non eliminano tutti i rischi. Le istruzioni e le avvertenze non sostituiscono le adeguate misure di prevenzione contro gli incidenti.

AVVERTENZA! Accertarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale, inclusi tutti i simboli di avvertenza come "PERICOLO", "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", prima di usare questo apparecchio. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

SIMBOLI DI AVVERTENZA: indica **PERICOLO**, **AVVERTENZA** o **ATTENZIONE**; può essere usato in combinazione con altri simboli o icone.



AVVERTENZA! L'uso di apparecchi elettrici può causare il lancio di oggetti estranei verso l'operatore, con il rischio di lesioni gravi agli occhi. Durante l'uso dell'apparecchio, indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e, se necessario, una maschera facciale. Si consiglia di indossare una maschera di sicurezza con ampio campo visivo sopra gli occhiali o occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questa pagina illustra e descrive i simboli di sicurezza che possono comparire sul prodotto. Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni sull'apparecchio prima di tentare di assemblarlo e ripararlo.

	Avvertenza di sicurezza	Indica un potenziale rischio di infortunio.
	Leggere il manuale di istruzioni	Per ridurre il rischio di infortuni, leggere il manuale di istruzioni.
	Mantenere una distanza sufficiente dalle linee elettriche	Per evitare il rischio di folgorazione, non usare l'apparecchio entro 15 m da linee elettriche sospese. Il contatto o l'utilizzo in prossimità di linee elettriche comporta il rischio di lesioni gravi, scossa elettrica o morte.
	Emissione acustica	Livello di potenza sonora garantito Emissione acustica ambientale ai sensi della direttiva dell'Unione europea.
	CE	Questo prodotto è conforme alle direttive europee applicabili.
	UKCA	Questo prodotto è conforme alla legislazione britannica pertinente.
	RAEE	I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portarli presso un centro di riciclaggio autorizzato.
	Tenere mani e piedi lontani dall'accessorio di taglio.	Non tentare di usare l'utensile elettrico con una sola mano. La perdita di controllo dell'utensile elettrico comporta il rischio di lesioni gravi o fatali. Per ridurre il rischio di lesioni da taglio, tenere mani e piedi lontani dall'accessorio di taglio. Non toccare un accessorio di taglio in movimento con le mani o altre parti del corpo.
	Indossare protezioni per gli occhi e la testa.	Durante l'uso del prodotto, indossare sempre protezioni per gli occhi e le orecchie.
IPX5	Simbolo IP	Protezione contro i getti d'acqua
V	Volt	Tensione
mm	Millimetro	Lunghezza o dimensioni

IT

cm	Centimetro	Lunghezza o dimensioni
kg	Chilogr-ammo	Peso
—	Corrente continua	Tipo o caratteristica della corrente

IT

▲ AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER TAGLIASIEPI

- **Non usare il tagliasiepi in condizioni climatiche avverse, in particolare se sussiste il rischio di fulmini.** Ciò riduce il rischio di essere colpiti da un fulmine.
- **Tenere i cavi elettrici lontani dall'area di taglio.** I cavi possono essere nascosti nella siepe o nei cespugli e venire accidentalmente tagliati dalla lama.
- **Indossare protezioni per le orecchie.** L'uso di dispositivi di protezione adeguati riduce il rischio di perdita dell'udito.
- **Tenere il tagliasiepi esclusivamente tramite le impugnature isolanti, perché la lama può entrare a contatto con cavi elettrici nascosti o con il cavo di alimentazione.** Se le lame toccano un cavo elettrificato possono trasmettere la corrente alle parti metalliche del tagliasiepi, esponendo l'operatore al rischio di scossa elettrica.
- **Tenere tutte le parti del corpo distanti dalla lama.** Non rimuovere il materiale tagliato e non tenere in mano il materiale da tagliare mentre le lame sono in movimento. Le lame continuano a muoversi anche dopo l'arresto dell'utensile. Anche un solo momento di disattenzione durante l'uso del tagliasiepi comporta il rischio di lesioni gravi.
- **Prima di rimuovere il materiale incastrato o di effettuare lavori sul tagliasiepi, assicurarsi che tutti gli interruttori siano in posizione di arresto e che il cavo di alimentazione sia scollegato.** L'avvio accidentale del tagliasiepi durante la rimozione di materiale incastrato o l'intervento sul tagliasiepi comporta il rischio di lesioni gravi.
- **Trasportare il tagliasiepi usando l'impugnatura quando la lama è ferma; fare attenzione a non premere il pulsante di avvio/arresto.** Il trasporto corretto del tagliasiepi riduce il rischio di avvio accidentale e il rischio di lesioni causate dalle lame.
- **Installare sempre il coprilama prima di trasportare o riporre il tagliasiepi.** La manipolazione corretta del tagliasiepi riduce il rischio di lesioni causate dalle lame.

▲ AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER TAGLIASIEPI TELESCOPICI

- **Indossare una protezione per la testa durante l'uso del tagliasiepi telescopico sopra il livello della propria testa.** La caduta di detriti può comportare gravi infortuni.
- **Impugnare il tagliasiepi telescopico con entrambe le mani durante l'uso.** Impugnare il tagliasiepi telescopico con entrambe le mani per evitare il rischio di perdita di controllo.
- **Per ridurre il rischio di folgorazione, non usare il tagliasiepi telescopico in prossimità di linee elettriche.** Il contatto o l'utilizzo in prossimità di linee elettriche comporta il rischio di lesioni gravi, scossa elettrica o morte.
- **Controllare che la siepe sia priva di oggetti estranei, ad recinzioni metalliche o cavi nascosti.**
- **Tenere l'utensile elettrico esclusivamente tramite le impugnature isolanti.**
- Questo tagliasiepi deve essere usato con l'operatore a livello del terreno, non su scale o altri supporti instabili.
- Usare l'apparecchio esclusivamente con i gruppi batteria e i caricabatteria elencati in Fig. A2.

CONSERVARE QUESTEISTRUZIONI

ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE SONO RIPORTATE NEL MANUALE DI ISTRUZIONI DELL'ACCESSORIO APPLICABILE.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza della lama	510 mm
Profondità di taglio	26 mm
Temperatura di funzionamento raccomandata	Da 0°C a 40°C
Temperatura di conservazione raccomandata	Da -20°C a 70°C
Peso	2,67 kg
Livello di potenza sonora misurato L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Livello di pressione sonora a livello dell'orecchio dell'operatore L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito L_{WA} (misurato conformemente a 2000/14/EC)	95 dB(A)

Valore di emissione delle vibrazioni a_h	Impugnatura anteriore	1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Impugnatura posteriore	1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- I parametri sopra riportati sono stati collaudati e misurati in combinazione con l'asta motore PPX1000.
- Il valore totale dichiarato delle vibrazioni è stato misurato con un metodo di valutazione standard e può essere utilizzato per confrontare l'apparecchio con altri prodotti analoghi.
- Il valore totale di vibrazioni indicato può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.

NOTA: l'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo dell'apparecchio può variare rispetto al valore indicato in base a come viene utilizzato l'utensile. Per proteggersi, l'operatore deve indossare guanti e dispositivi di protezione per le orecchie in base alle reali condizioni d'uso.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DELL'ACCESSORIO TAGLIAPIEPI

(Fig. A1)

1. Boccola posteriore
2. Boccola anteriore
3. Vano motore
4. Coprilama
5. Lama

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO (FIG. A2)

ASSEMBLAGGIO

AVVERTENZA! In caso di componenti danneggiati o mancanti, non usare l'apparecchio finché i componenti non vengono sostituiti. L'uso dell'apparecchio con componenti danneggiati o mancanti comporta il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Rimuovere il gruppo batteria dall'apparecchio quando non è in uso e prima delle operazioni di assemblaggio, regolazione e pulizia.

REGOLAZIONE DELLA TESTA DI TAGLIO

Il tagliasiepi è imballato in posizione ripiegata (Fig. B). L'inclinazione e l'orientamento della lama possono essere regolati in modo indipendente. Regolare la testa di taglio in una delle posizioni operative prima dell'uso.

Inclinazione della lama

Sono disponibili 6 posizioni operative. L'inclinazione della lama può essere regolata da -68° a 42° (Fig. C).

1. Tirare all'indietro la boccola anteriore e afferrare saldamente il vano motore per modificare l'inclinazione della lama.

C-1	Boccola anteriore
C-2	Boccola posteriore

2. Dopo aver raggiunto l'inclinazione desiderata, spingere la boccola in avanti per bloccare la testa di taglio in posizione.

IT

Orientamento della lama

Sono disponibili due posizioni di taglio verticale (Fig. D). La lama può essere orientata di 90° verso destra o sinistra.

1. Tirare all'indietro la boccola posteriore e afferrare saldamente il vano motore per modificare l'orientamento della lama.
2. Dopo aver raggiunto l'orientamento desiderato, spingere la boccola in avanti per bloccare la testa di taglio in posizione.

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di lesioni, rimuovere la batteria e assicurarsi che le lame siano completamente ferme prima di effettuare qualsiasi regolazione. Non toccare mai le lame durante le operazioni di regolazione.

AVVERTENZA! La scatola ingranaggi è molto calda. Prima di toccare la superficie della scatola ingranaggi, indossare dei guanti di protezione.

INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELL'ACCESSORIO TAGLIAPIEPI DALL'ASTA MOTORE TELESCOPICA (FIG. E)

Questo accessorio tagliasiepi è progettato per l'uso con l'asta motore telescopica EGO PPX1000.

Per collegare il tagliasiepi all'asta motore, consultare la sezione **"INSTALLAZIONE DELL'ACCESSORIO SULL'ASTA MOTORE TELESCOPICA"** nel manuale di istruzioni dell'asta motore telescopica EGO PPX1000.

Per scollegare il tagliasiepi dall'asta motore, consultare la sezione **"RIMOZIONE DELL'ACCESSORIO DALL'ASTA MOTORE TELESCOPICA"** nel manuale di istruzioni dell'asta motore telescopica EGO PPX1000.

INSTALLAZIONE DELLA PROTEZIONE DELLA PUNTA (opzionale)

1. Usare una chiave esagonale (non inclusa) per rimuovere il bullone corto, la rondella piana, la boccola e il dado sull'estremità della lama. Conservare la rondella piana, la boccola e il dado per il riassemblaggio (Fig. F).

F-1	Dado	F-3	Rondella piana
F-2	Boccola	F-4	Bullone corto

2. Allineare la protezione della punta con la sporgenza sulla lama di taglio e installarla in posizione. Fissarla con il bullone lungo e il dado nuovi e con la rondella, la boccola e il dado vecchi (Fig. G).

G-1	Dado	G-4	Boccola
G-2	Protezione della punta	G-5	Rondella piana
G-3	Dado	G-6	Bullone lungo

IT

UTILIZZO

⚠ PERICOLO! Non tagliare in prossimità di linee elettriche, cavi elettrici o altre fonti di elettricità. Se la lama si inceppa in un cavo elettrico, **NON TOCCARE LA LAMA O L'ASTA IN ALLUMINIO! POSSONO DIVENTARE ELETTRIFICATE E MOLTO PERICOLOSE.** Continuare a tenere l'accessorio tagliasiepi tramite l'impugnatura isolata posteriore o appoggiarlo lontano da sé in modo sicuro. Collegare la fonte di alimentazione del cavo danneggiato prima di tentare di sbloccare la lama dal cavo. Il contatto con la lama, altri componenti conduttori elettrici del tagliasiepi, linee o cavi elettrificati comporta il rischio di morte per folgorazione o lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA! La familiarità con questo apparecchio non deve rendere l'operatore disattento. Anche un solo momento di disattenzione comporta il rischio di lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA! Indossare sempre protezioni per gli occhi per evitare il rischio di oggetti proiettati verso gli occhi dell'operatore e altre lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA! Non usare accessori non raccomandati da EGO™. L'uso di accessori non raccomandati può causare lesioni gravi.

APPLICAZIONI

Il prodotto può essere usato sotto la pioggia.

Questo apparecchio è destinato alla rifinitura di siepi, arbusti, cespugli e materiali simili con rami di diametro inferiore a 26 cm.

UTILIZZO DEL TAGLIAPIEPI CON L'ASTA MOTORE TELESCOPICA

⚠ AVVERTENZA! Vestirsi adeguatamente per ridurre il rischio di infortunio durante l'uso dell'utensile. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Indossare dispositivi di protezione per gli occhi/orecchie. Indossare pantaloni lunghi e pesanti, stivali e guanti. Non indossare pantaloni corti o sandali e non usare l'apparecchio a piedi nudi.

PREPARAZIONE AL TAGLIO

- Regolare la testa di taglio in una delle posizioni operative.
- Rimuovere il coprilama dalla lama.
- Per un funzionamento efficiente e sicuro, indossare la tracolla sulla spalla. Regolare la tracolla per una posizione di lavoro confortevole. Per installare la tracolla sull'unità motore, consultare la sezione **"INSTALLAZIONE DELLA TRACOLLA"** nel manuale di istruzioni dell'asta motore PPX1000.

⚠ AVVERTENZA! La tracolla funziona anche da meccanismo di rilascio rapido in situazioni di pericolo. In caso di emergenza, sfilarla immediatamente dalla spalla, indipendentemente dalla sua modalità di fissaggio.

⚠ AVVERTENZA! Impugnare le mani durante l'uso. Impugnare il tagliasiepi telescopico con entrambe le mani per evitare il rischio di perdita di controllo. Consultare la sezione **"IMPUGNATURA DELL'ASTA MOTORE TELESCOPICA"** nel manuale di istruzioni dell'asta motore PPX1000.

TECNICHE DI TAGLIO

Taglio orizzontale (con testa di taglio ad angolo)

Per tagli in prossimità del terreno, ad es. per la rifinitura di cespugli bassi.

Far oscillare la testa di taglio lateralmente muovendosi lungo il materiale. Usare entrambi i lati della lama e non appoggiarla sul terreno (Fig. H).

Taglio orizzontale (con testa di taglio dritta)

Tenere la testa di taglio a un angolo di 0° facendola oscillare orizzontalmente. Far oscillare la testa di taglio ad arco verso il bordo esterno della siepe, in modo tale che i residui di taglio vengano spazzati sul terreno (Fig. I).

Raccomandazione: in questa posizione operativa, non tagliare siepi superiori all'altezza del torace.

Taglio verticale (con testa di taglio ad angolo)

Per tagli a distanza dalla siepe, ad es. se è presente un'aiuola tra l'operatore e la siepe.

In questa posizione operativa, per un miglior controllo del tagliasiepi, si raccomanda di regolare la testa di taglio in posizione di taglio laterale.

Far oscillare la testa di taglio su e giù ad arco muovendosi lungo il materiale. Usare entrambi i lati della lama (Fig. J).

Taglio verticale (con testa di taglio dritta)

Per tagliare a distanza senza usare altri utensili. Far oscillare la testa di taglio su e giù ad arco muovendosi lungo il

materiale. Usare entrambi i lati della lama di taglio (Fig. K).

Taglio sopraelevato (con testa di taglio ad angolo)

Tenere il tagliasiepi verticalmente e farlo oscillare ad arco per sfruttare completamente la sua portata (Fig. L1 e L2). In caso di siepi particolarmente alte, usare l'asta telescopica.

AVVERTENZA! La posizione operativa sopraelevata è faticosa. Per minimizzare il rischio di incidenti, lavorare in tale posizione per brevi periodi. Impostare la testa di taglio alla massima angolazione per poter tenere l'utensile in una posizione più bassa e meno stancante (con la tracolla), mantenendo una portata adeguata.

AVVIO/ARRESTO DELL'UTENSILE

Consultare la sezione "AVVIO/ARRESTO DELL'ASTA MOTORE TELESCOPICA" nel manuale di istruzioni dell'asta motore PPX1000.

MANUTENZIONE

AVVERTENZA! Per la riparazione dell'apparecchio, usare esclusivamente parti di ricambio identiche. Ispezionare l'apparecchio e sottoporlo a regolare manutenzione. Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e le sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

AVVERTENZA! Prima di ispezionare, pulire o regolare l'apparecchio, arrestare il motore, attendere che tutte le parti mobili si arrestino e rimuovere il gruppo batteria. Il mancato rispetto di queste istruzioni comporta il rischio di lesioni gravi o danni materiali.

NOTA: Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'intero apparecchio per verificare che nessun elemento sia mancante e non siano presenti componenti danneggiati o allentati, ad esempio viti, bulloni, cappucci, ecc. Serrare saldamente tutti i dispositivi di fissaggio e non usare l'apparecchio finché tutti i componenti mancanti o danneggiati non vengono sostituiti. Contattare il servizio clienti o un tecnico qualificato.

MANUTENZIONE GENERALE

Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte dei materiali plastici può essere danneggiata da diversi tipi di solventi in commercio. Usare un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio, grasso, ecc.

PULIZIA DELL'ACCESSORIO TAGLIAPI

1. Arrestare il motore e rimuovere il gruppo batteria.

2. Rimuovere sporcizia e detriti dall'accessorio tagliasiepi usando un panno inumidito con del detergente neutro.

NOTA: non usare detergenti aggressivi sulle superfici esterne in plastica o sull'impugnatura perché possono essere danneggiate da alcuni oli aromatici, come pino e limone.

CONSERVAZIONE DELL'ACCESSORIO TAGLIAPI

1. Arrestare l'apparecchio e rimuovere il gruppo batteria dall'asta motore telescopica.
2. Rimuovere l'accessorio tagliasiepi dall'asta motore telescopica.
3. Rimuovere tutti i materiali estranei dall'accessorio tagliasiepi.
4. Conservarlo in un luogo inaccessibile ai bambini.
5. Tenerlo al riparo da agenti corrosivi, ad esempio sostanze chimiche per il giardinaggio e sale per disgelo.

SOSTITUZIONE DELLA LAMA

AVVERTENZA! Indossare guanti durante la manipolazione della lama perché è affilata e può presentare bavature.

1. Arrestare l'apparecchio e rimuovere il gruppo batteria.
2. Portare la lama in posizione orizzontale, assicurandosi che sia in linea con l'asta del tagliasiepi per facilitare l'assemblaggio (Fig. M).

M-1	Vite 1# (vite corta)	M-6	Boccola
M-2	Copertura inferiore	M-7	Vite 2# (vite lunga)
M-3	Piastrela di supporto 3#	M-8	Piastrela di supporto 2#
M-4	Leva di collegamento	M-9	Gruppo lama
M-5	Piastrela di supporto 1#	M-10	Blocco eccentrico

3. Allentare le 6 viti 1# (viti corte) sulla copertura inferiore con una chiave esagonale (non inclusa) e rimuoverle.
4. Allentare le 2 viti 2# (viti lunghe) per rimuovere la piastrela di supporto 1# e 2# e le 2 boccole. Le 2 boccole sono situate individualmente all'interno delle due fessure ovali nel gruppo lama.
5. Rimuovere la piastrela di supporto 3#.
6. Rimuovere con attenzione la leva di collegamento dalla lama.

7. Rimuovere il gruppo lama dall'utensile e assicurarsi che la posizione del blocco eccentrico rimanga invariata.
8. Allineare la sporgenza interna del nuovo gruppo lama con il foro all'interno della leva di collegamento e installare il nuovo gruppo lama.
9. Inserire le due boccole nelle due fessure ovali.
10. Installare la piastra di supporto 1# e la piastra di supporto 2#.
11. Mantenere i fori interni della lama, le boccole e i fori delle piastre di supporto in linea con i fori delle viti sulla scatola ingranaggi. Installare le 2 viti lunghe nei fori allineati e serrarle saldamente.
12. Spostare leggermente la lama superiore avanti e indietro per assicurarsi che si muova liberamente. In caso contrario, riassemblare le lame finché la lama superiore non possa muoversi liberamente.
13. Installare la leva di collegamento.
14. Allineare il foro della piastra di supporto 3# con la sporgenza sul blocco eccentrico per installare la piastra in posizione. Assicurarsi che la piastra sia posizionata esattamente al centro, parallela a entrambi i bordi.
15. Installare la copertura inferiore sulla scatola ingranaggi e fissarla con 6 viti corte.

LUBRIFICAZIONE DELLA LAMA (Fig. N)

Per le migliori prestazioni e una maggiore durata di servizio della lama, lubrificarla prima e dopo ogni utilizzo con dell'olio antiruggine. **NON RIEMPIRE COMPLETAMENTE IL FORO DI LUBRIFICAZIONE.**

1. Rimuovere la vite del foro di lubrificazione sulla scatola ingranaggi con una chiave esagonale (non inclusa).

N-1 | Vite del foro di lubrificazione

2. Iniettare 5 g di lubrificante nel foro.
3. Serrare la vite.

LUBRIFICAZIONE DEGLI INGRANAGGI

Per le migliori prestazioni e una maggiore durata di servizio, lubrificare gli ingranaggi dell'accessorio tagliasiepi con del grasso speciale ogni 100 ore di utilizzo.

Il grasso deve rispettare i requisiti elencati di seguito.

- Classificazione NLGI: NLGI-2
- Addensante: poliurea
- Temperatura di funzionamento raccomandata: da -40°C a 180°C.
- Inoltre, il grasso deve essere resistente alle forze di

taglio, con eccellenti caratteristiche di pressione e ossidazione e con proprietà anti-usura.

Per lubrificare gli ingranaggi, procedere come descritto di seguito.

1. Arrestare l'apparecchio e rimuovere il gruppo batteria.
2. Usare una chiave esagonale (non inclusa) per allentare e rimuovere le 3 viti corte (0-1) sul coperchio del motore (0-2), quindi rimuovere il coperchio (Fig. 0).

0-1	Vite corta	0-5	Rondella
0-2	Coperchio del motore	0-6	Scatola ingranaggi
0-3	Vite corta	0-7	Ingranaggi satellite
0-4	Motore		

3. Allentare le 3 viti corte (0-3) sul motore, quindi rimuovere il motore e la guarnizione.
4. Con una pistola per grasso (non inclusa), iniettare 5 g di grasso al centro dei 3 ingranaggi satellite superiori (0-7) nella scatola ingranaggi.

NOTA: Assicurarsi che la posizione degli altri componenti in prossimità della scatola ingranaggi rimanga invariata durante la lubrificazione.

5. Riassemblare la guarnizione e il motore serrando le 3 viti corte (0-3).
6. Riassemblare il coperchio del motore serrando le 3 viti corte (0-1).
7. Avviare l'apparecchio per assicurarsi che funzioni correttamente. In caso contrario, riassemblarlo come descritto in precedenza.

NOTA: dopo aver rimosso il coperchio del motore, rimuovere eventuali detriti intorno al motore.

Protezione dell'ambiente



Non smaltire apparecchi elettrici, caricabatteria e batterie/batterie ricaricabili insieme ai rifiuti indifferenziati!

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IT

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il tagliasiepi non funziona.	<ul style="list-style-type: none">■ Nessun contatto elettrico tra il decespugliatore e la batteria.■ Il gruppo batteria è scarico.■ Il gruppo batteria o l'utensile elettrico sono troppo caldi.■ La lama è inceppata.	<ul style="list-style-type: none">■ Rimuovere la batteria, ispezionare i contatti e reinstallare il gruppo batteria.■ Ricaricare il gruppo batteria.■ Attendere che la temperatura del gruppo batteria o dell'asta motore scenda al di sotto di 67°C.■ Rimuovere il gruppo batteria dal dispositivo. Rimuovere attentamente l'ostruzione, quindi reinserire la batteria e riavviare l'utensile.
Rumore o vibrazioni eccessivi.	<ul style="list-style-type: none">■ Le lame sono asciutte o corrose.■ Le lame o il supporto della lama sono piegati.■ I denti sono piegati o danneggiati.■ I bulloni della lama sono allentati.	<ul style="list-style-type: none">■ Lubrificare le lame.■ Sostituire la lama come indicato alla sezione "SOSTITUZIONE DELLA LAMA" in questo manuale o contattare un centro di assistenza EGO.■ Sostituire la lama come indicato alla sezione "SOSTITUZIONE DELLA LAMA" in questo manuale o contattare un centro di assistenza EGO.■ Serrare i bulloni della lama. Con una chiave esagonale (non inclusa), ruotare il bullone in senso orario per serrarlo.

GARANZIA

CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO

Visitare il sito web egopowerplus.eu per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.

LEES ALLE INSTRUCTIES!



LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING: Om een continue veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen, dienen alle reparaties en vervangingen van onderdelen uitgevoerd te worden door een vakbekwame reparateur.

NL

VEILIGHEIDSSYMBOL

Het doel van de veiligheidssymbolen is om u te wijzen op mogelijke gevaren. Besteed daarom voldoende aandacht hieraan en begrijp de veiligheidssymbolen en bijbehorende uitleg. De symbolawaarschuwingen op zich elimineren geen enkel gevaar. De verstrekte instructies en waarschuwingen gelden niet als vervanging voor gepaste voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen.

WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, waaronder alle veiligheidssymbolen zoals "GEVAAR," "WAARSCHUWING," en "OPGELET" voordat u dit gereedschap in gebruik neemt. Het negeren van onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

VEILIGHEIDS-WAARSCHUWINGSSYMBOL:

Duidt op **GEVAAR**, **WAARSCHUWING**, of **OPLETTEN**, kan worden gebruikt in combinatie met andere symbolen of pictogrammen.



WAARSCHUWING: De werking van het apparaat kan leiden tot het rondslinger van (vreemde) objecten die in uw ogen kunnen terechtkomen. Dit kan leiden tot ernstig oogletsel. Wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat u altijd een veiligheidsbril (met zijschermen) of een gelaatsschermer draagt. We bevelen aan om een gelaatsschermer over uw bril of standaard veiligheidsbril met zijschermen te gebruiken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Deze pagina toont en beschrijft alle veiligheidssymbolen die zich op dit product kunnen bevinden. Lees, begrijp en volg alle instructies op de machine voordat u deze in elkaar zet en gebruikt.

	Veiligheidswaarschuwing	Geeft een risico op persoonlijk letsel aan.
	Lees de gebruiksaanwijzing	De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing lezen om het risico op letsel te beperken.
	Houd voldoende afstand tot elektrische stroo-mkabels	Om elektrocutie te voorkomen, mag u niet binnen een straal van 15 m van bovenaardse elektriciteitskabels werken. Contact met of het gebruik naast elektriciteitskabels kan ernstig letsel of een elektrische schok met de dood tot gevolg hebben.
	Geluid	Gewaarborgd geluidvermogeniveau. Geluidsemisie voor de omgeving in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie.
	CE	Dit product is in overeenstemming met de EG-richtlijnen.
	UKCA	Dit product is in overeenstemming met de geldende wetgeving van het VK.
	WEEE	Gooi elektrisch afval niet via het huishoudelijk afval weg. Breng het naar een geautoriseerd recyclingbedrijf.
	Houd handen en voeten uit de buurt van het snijgereedschap	Probeer nooit uw elektrisch gereedschap met één hand te bedienen. Controleerlies over het elektrisch gereedschap kan resulteren in ernstig of fataal letsel. Om het risico op snijwonden te verminderen, dient u handen en voeten uit de buurt van het snijgereedschap te houden. Raak nooit een bewegend snijgereedschap aan met uw hand of een ander deel van uw lichaam.
	Draag oog- en hoofdbescherming	Draag altijd oog- en gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.
IPX5	IP symbool	Bescherming tegen waterstralen

V	Volt	Spanning
mm	Millimeter	Lengte of afmeting
cm	Centimeter	Lengte of afmeting
kg	Kilogram	Gewicht
---	Gelyks-troom	Stroomtype of -karakteristiek

⚠ VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HEGGENSCHAREN

- **Gebruik de heggenschaar niet onder slechte weersomstandigheden, vooral niet als er sprake is op kans op bliksem.** Dit vermindert het risico om te worden getroffen door de bliksem.
- **Houd alle stroomkabels en kabels uit de buurt van het snoeigebied.** Stroomkabels en kabels kunnen worden verborgen door heggen en struiken en kunnen per ongeluk worden doorsneden door het mes.
- **Draag gehoorbescherming.** Adequate beschermingsmiddelen verminderen het risico op gehoorverlies.
- **Houd de heggenschaar alleen bij de geïsoleerde greepvlakken vast, omdat het mes in contact kan komen met verborgen bedrading of zijn eigen snoer.** Messen die in aanraking komen met een onder stroom staande draad, kunnen de blootgestelde metalen onderdelen van de heggenschaar onder stroom zetten en de gebruiker een elektrische schok geven.
- **Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het mes.** Verwijder geen snoei materiaal of houd het te snoeien materiaal niet vast wanneer de messen in beweging zijn. Het mes beweegt ook nog nadat het apparaat is uitgeschakeld. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de heggenschaar kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Wanneer u vastgelopen materiaal verwijdert of onderhoud aan de heggenschaar uitvoert, moet u controleren of alle aan-/uit-schakelaars zijn uitgeschakeld en het netsnoer niet meer is aangesloten op het stroomnet.** Onverwachte inschakeling van de heggenschaar tijdens het verwijderen van vastgelopen materiaal of onderhoud kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Draag de heggenschaar aan het handvat terwijl het mes is gestopt en zorg ervoor dat u geen enkele schakelaar gebruikt.** Als u de heggenschaar op de juiste manier draagt, neemt het risico van onbedoeld starten en resulterend persoonlijk letsel door de messen af.
- **Tijdens het transport van de opslag van de**

heggenschaar dient u altijd de mesafdekking aan te brengen. Als u op de juiste manier omgaat met de heggenschaar, neemt het risico van persoonlijk letsel door de messen af.

⚠ VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HEGGENSCHAAR MET GROTER BEREIK

- **Gebruik altijd hoofdbescherming als u de heggenschaar met verlengde reikwijdte boven uw hoofd gebruikt.** Vallen afval kan resulteren in ernstig persoonlijk letsel.
- **Gebruik altijd twee handen tijdens het gebruik van de heggenschaar met verlengde reikwijdte.** Houd de heggenschaar met verlengde reikwijdte vast met beide handen om een verlies van controle te voorkomen.
- **Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u de heggenschaar met verlengde reikwijdte niet in de buurt van elektrische kabels gebruiken.** Contact met of het gebruik naast elektriciteitskabels kan ernstig letsel of een elektrische schok met de dood tot gevolg hebben.
- **Controleer de haag op vreemde voorwerpen voor gebruik, zoals draadafrastering en verborgen kabels.**
- **Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde grepen.**
- De heggenschaar is bestemd voor het gebruik door een bediener op grondniveau en niet op ladders of andere ongeschikte ondersteuning
- Gebruik alleen met in afb. A2 vermelde accupacks en opladers

NL

BEAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

AANVULLENDE SPECIFIEKE

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VINDT U IN DE DESBETREFFENDE GEBRUIKSAANWIJZING.

SPECIFICATIES

Lengte van het zaagblad	510 mm
Snijvermogen	26 mm
Aanbevolen bedrijfstemperatuur	0°C-40°C
Aanbevolen opslagtemperatuur	-20°C-70°C
Gewicht	2,67 kg
Gemeten geluidsvermogensniveau L _{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Geluidsdruniveau bij het oor van de bediener L _{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)

Gegarandeerd geluidsvermogen niveau L_{WA} (gemeten volgens 2000/14/EG)		95 dB(A)
Inschatting van de vibratie a_h	Voorste handgreep	1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Achterste handgreep	1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- NL**
- De bovengenoemde parameters werden getest en gemeten met de motor stok PPX1000;
 - De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten volgens de standaard testmethode en kan worden gebruikt om het apparaat met een ander apparaat te vergelijken;
 - De opgegeven totale vibratiewaarde kan tevens worden gebruikt in een voorafgaande beoordeling op blootstelling.

OPMERKING: De vibratie-afgifte tijdens het werkelijk gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de opgegeven totale waarde; Om de bediener te beschermen dient de gebruiker tijdens het gebruik handschoenen en gehoorbescherming te dragen.

BESCHRIJVING

KEN UW HEGGENSCHAAR TOEBEHOOOR (afb. A1)

1. Lager aan de achterzijde
2. Lager aan de voorzijde
3. Motorbehuizing
4. Mesbeschermer
5. Mes

INHOUD VAN DE VERPAKKING (A2)

MONTAGE

WAARSCHUWING: Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, gebruik dit product niet totdat alle onderdelen vervangen of aanwezig zijn. Dit product gebruiken met beschadigde of ontbrekende onderdelen kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING: Verwijder altijd het accupack uit het product wanneer u onderdelen monteert, aanpassingen uitvoert, het product reinigt of wanneer het niet in gebruik is.

SNIJDHOOFD HOEKAANPASSING

Als het heggenschaar toebehoor uit de verpakking wordt gehaald, is het opgevouwen en in zijn opbergspositie (afb. B). De articulatiehoek en radiale rotatie van het snijdhooft

kan onafhankelijk worden ingesteld. De snijdkop aanpassen voor een geschikte werkpositie alvorens het gebruik.

Articulatiehoek instelling

Er staan zes werkposities ter beschikking. De hoek van het zaagblad kan worden ingesteld van -68° tot 42° (afb. C).

1. Trek het lager aan de voorzijde terug en houd de motorafdekking vervolgens stevig vast om de snijhoek in de gewenste positie te draaien.

C-1	Lager aan de voorzijde
C-2	Lager aan de achterzijde

2. Zodra de gewenste hoek is bereikt, drukt u het lager naar voor om de positie van het snijhoofd te vergrendelen.

Radiale rotatie-aanpassing

Er zijn twee verticale zaagposities (afb. D). Het kan in een hoek van 90° naar links of rechts worden aangepast.

1. Trek het lager aan de achterzijde terug en houd de motorafdekking vervolgens stevig vast om de zaag in de gewenste positie te draaien.
2. Zodra de gewenste hoek is bereikt, drukt u het lager naar voor om de positie van het snijhoofd te vergrendelen.

WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te reduceren, moet u de accu verwijderen alvorens instellingen en aanpassingen uit te voeren en alleen als de zaagbladen stil staan. Raak de bladen nooit aan, terwijl u instellingen uitvoert.

WAARSCHUWING: De tandwielkast van gietlegering is heet. Raak het oppervlak van de tandwielkast van gietlegering niet aan als u geen PPE handschoenen draagt.

AANSLUITEN/VERWIJDEREN VAN HET HEGGENSCHAAR TOEBEHOOOR AAN DE TELESCOPISCHE MOTOR STOK (afb. E)

Dit heggenschaar toebehoor is ontworpen voor het gebruik met de EGO telescopische motor stok PPX1000.

Zie de ainea „**INSTALLEREN VAN TOEBEHOOOR AAN DE TELESCOPISCHE MOTOR STOK**“ in de gebruiksaanwijzing van de telescopische motor stok PPX1000 voor het aansluiten van de heggenschaar op de motor stok.

Zie de ainea „**VERWIJDEREN VAN TOEBEHOOOR VAN DE TELESCOPISCHE MOTOR STOK**“ in de gebruiksaanwijzing van de telescopische motor stok PPX1000 voor het verwijderen van de heggenschaar van de motor stok.

MONTEREN VAN DE NEUSBESCHERMER (optioneel)

- Gebruik een binnenzeskantsleutel (niet inbegrepen) om de korte bout, de sluitring, het lager en de moer aan het einde van het zaagblad te verwijderen. Bewaar de sluitring, het lager en de moer voor de hernieuwde montage (afb. F).

F-1	Moer	F-3	Sluitring
F-2	Lager	F-4	Korte bout

- Breng de neusbeschermer in één lijn met de uitstulping van het zaagblad en bevestig het in deze positie. Bevestig hem met de nieuwe lange bout en de sluitring, het lager en de moer (afb. G).

G-1	Moer	G-4	Lager
G-2	Neusbeschermer	G-5	Sluitring
G-3	Moer	G-6	Lange moer

GEbruIK

GEVAAR: Snijd nooit in de buurt van stroomkabels, elektriciteitskabels of andere elektrische bronnen. Als de zaagbladen vast zitten in een elektrische kabel, **RAAK DAN NIET HET ZAAGBLAD OF DE ALUMINIUM STOK AAN! DEZE KUNNEN ELEKTRISCH GLEIDEND WORDEN EN ZEER GEVAARLIJK ZIJN.** Blijf het heggenschaar toebehoren bij het geïsoleerd handvat vasthouden of leg het neer en uit uw buurt op een veilige manier. Ontkoppel de stroomvoer naar de beschadigde leiding of kabel voordat u probeert om het zaagblad van de leiding of kabel los te maken. Contact met het zaagblad, andere geleidende onderdelen van het heggenschaar toebehoren of onder stroom staande elektriciteitskabels kunnen elektrocitie met de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Vertrouwdheid kan leiden tot onvoorzichtigheid. Opgelet, één seconde van onoplettendheid kan ernstig letsel teweegbrengen.

WAARSCHUWING: Draag altijd oogbescherming. Het niet dragen van deze beschermingsuitrusting kan ertoe leiden dat voorwerpen in uw ogen terechtkomen of kan een ander ernstig letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gebruik geen opzetstukken of toebehoren die niet door de fabrikant EGO™ worden aanbevolen. Het gebruik van niet aanbevolen opzetstukken of toebehoren kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

APPLICATIES

Het product kan in de regen worden gebruikt.

U mag dit product gebruiken voor het trimmen van

heggen, struikgewassen, bosjes en soortgelijke met een takdiameter van minder dan Ø26 mm.

GEbruIK VAN HET HEGGENSCHAAR MET DE TELESCOPISCHE MOTOR STOK

WAARSCHUWING: Draag gepaste kleding om het risico op letsel tijdens gebruik van dit gereedschap te beperken. Draag geen los hangende kleding of sieraden. Draag oog- en oor/gehoorbescherming. Draag een stevige lange broek, laarzen en handschoenen. Draag geen korte broek of sandalen of ga niet blootsvoets.

NL

VOORBEREIDING VOOR HET SNIJDEN:

- Pas de zaagkop aan in de gewenste werkpositie.
- Verwijder de bladbescherming van het zaagblad.
- Voor een veiliger en beter gebruik draagt u de schouderriem over uw schouder. Pas de schouderriem aan zodat u een comfortabele werkpositie bereikt. Volg de instructies in de alinea „**MONTEREN VAN DE SCHOUDERRIEM**“ in de gebruiksaanwijzing van de PPX1000 voor het bevestigen van de schouderriem aan de motor stok.

WAARSCHUWING: De schouderriem heeft ook een snelontspanningsmechanisme voor gevaarlijke situaties. Als er sprake is van een noodgeval, haalt u hem direct van de schouder, ongeacht hoe de riem zit.

WAARSCHUWING: Gebruik altijd twee handen tijdens het gebruik van de heggenschaar met verlengde reikwijdte. Houd de heggenschaar met verlengde reikwijdte vast met beide handen om een verlies van controle te voorkomen. Volg de instructies in de alinea „**DE TELESCOPISCHE MOTOR STOK VASTHOUDEN**“ in de gebruiksaanwijzing van de PPX1000.

WERKTECHNIKEN

Horizontaal zagen (met de zaagkop in een hoek)

Zaag altijd dichtbij de grond vanuit een staande positie, bijv. voor het trimmen van lage struikgewassen.

Beweeg de zaagkop van rechts naar links terwijl u langs de heg beweegt - gebruik beide zijden van de zaagbladen en laat het zaagblad niet op de grond rusten (afb. H).

Horizontaal snijden (met een rechte zaagkop)

Houd de zaagkop in een hoek van 0° terwijl u de heggenschaar langzaam horizontaal beweegt. Beweeg de zaagkop in een boog richting de buitenkanten van de heg zodat het afval op de grond valt (afb. I).

Aanbeveling: Snij heggen die niet meer dan borsthoge zijn in deze werkpositie.

Verticaal snijden (met de zaagkop in een hoek)

Zagen zonder direct naast de heg te staan, als er bijv. een bloempertje tussen de heg en de bediener is.

In deze zaagpositie dient u voor een betere controle over de heggenschaar, de heggenschaar met de zaagkop in de zijdelingse zaagpositie.

Beweg de zaagkop op en neer in een boog als u langs de heg beweegt - gebruik beide zijden van het zaagblad (afb. J).

NL

Verticaal snijden (met een rechte zaagkop)

Extra lange reikwijdte zonder gebruik te maken van hulpmiddelen. Beweg het zaagblad op en neer in een boog als u langs de heg beweegt - gebruik beide zijden van het zaagblad (afb. K).

Boven het hoofd snijden (met de zaagkop in een hoek)

Houd de heggenschaar verticaal en beweeg hem in een boog om maximaal gebruik te kunnen maken van zijn reikwijdte (afb. L1&L2). Voor extreem hoge heggen kunt u de verlengpaal gebruiken al hulp bij het snijden.

WAARSCHUWING: Iedere werkpositie boven het hoofd is vermoeiend. Om het risico op ongelukken te minimaliseren, dient u slechts kortstondig in dergelijke posities te werken. Stel de hoek van de instelbare zaagkop in op een maximum zodat het gereedschap in een lagere, minder vermoeiende positie kan worden vastgehouden (met schouderriem) terwijl u wel over de nodige reikwijdte beschikt.

HET GEREEDSCHAP STARTEN/STOPPEN

Zie alinea „**STARTEN/STOPPEN VAN DE TELESCOPISCHE MOTOR STOK**“ in de gebruiksaanwijzing van de motor stok PPX1000.

ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Bij reparatie, gebruik uitsluitend identieke reserve-onderdelen. Controleer en onderhoud het gereedschap regelmatig. Laat alle reparaties uitvoeren door een vakbekwame reparateur om een continue veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

WAARSCHUWING: Voor het inspecteren, reinigen of onderhouden van het apparaat dient u de motor te stoppen, te wachten totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen en het accupack te verwijderen. Het negeren van deze instructies kan ernstig persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

OPMERKING: Voor elk gebruik dient u het complete product op beschadigingen, missende of los zittende

onderdelen zoals schroeven, moeren, bouten, doppen etc. te controleren. Draai alle bevestigingen en doppen goed vast en gebruik dit product niet totdat alle missende of beschadigde onderdelen zijn vervangen. Neem aastublieft contact op met de klantenservice of een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.

ALGEMEEN ONDERHOUD

Mak de kunststof onderdelen niet schoon met oplosmiddelen. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd wanneer ze in contact komen met commerciële oplosmiddelen. Gebruik een schone doek voor het verwijderen van vuil, stof, olie, smeer, etc.

HEGGENSCHAAR TOEBEHOOOR REINIGEN

- Stop de motor en verwijder het accupack.
- Verwijder met behulp van een vochtig doekje en een mild reinigingsmiddel vuil en verontreinigingen van het heggenschaar toebehoor.

OPMERKING: Maak de kunststof behuizing of handgreep niet schoon met een agressief schoonmaakmiddel. Deze kunnen door bepaalde aromatische oliën, zoals pijnboom en citroen worden beschadigd.

HET HEGGENSCHAAR TOEBEHOOOR OPBERGEN

- Stop de motor en verwijder het accupack van de telescopische stok motor.
- Verwijderen van het heggenschaar toebehoor van de telescopische motor stok.
- Reinig al het externe materiaal van het toebehoor van de heggentrinmr.
- Berg binnenshuis op in een ruimte die voor kinderen ontoegankelijk is.
- Houd uit de buurt van corrosieve middelen, zoals tuinchemicaliën en strooizout.

DE ZAAG VERVANGEN

WAARSCHUWING: Draag altijd handschoenen bij het hanteren met het zaagblad; deze onderdelen zijn zeer scherp en kunnen bramen bevatten.

- Schakel het gereedschap uit en verwijder het accupack.
- Pas het zaagblad aan de horizontale positie aan. Zorg ervoor dat het gemonteerde zaagblad in een lijn is met de schacht van de heggenschaar voor een eenvoudige montage (afb. M).

M-1	Schroef 1# (korte schroeven)	M-6	Lager
M-2	Onderste afdekking	M-7	Schroef 2# (lange schroeven)

M-3	Ondersteunende plaat 3#	M-8	Ondersteunende plaat 2#
M-4	Koppelingshendel	M-9	Gemonteerde zaagblad
M-5	Ondersteunende plaat 1#	M-10	Excentrisch blok

3. Gebruik een binnenzeskantsleutel (niet inbegrepen) om de 6 schroeven 1# (korte schroeven) los te draaien aan de onderste afdekking en deze te verwijderen.
4. Ga door met het losmaken van de 2 schroeven 2# (lange schroeven) om de ondersteunende plaat 1# & 2# te verwijderen, evenals de 2 lagers. De 2 lagers zijn apart geplaatst binnen de twee afgeronde hoekige sleuven in de zaagbladmontage.
5. Verwijder de ondersteunende plaat 3#.
6. Verwijder voorzichtig de koppelingshendel van het zaagblad.
7. Verwijder de zaagbladmontage van het gereedschap en zorg ervoor dat de excentrische blok montagepositie onveranderd blijft.
8. Breng de inwendige uitstulping op de nieuwe zaagbladmontage in een lijn met het gat aan de binnenkant van de koppelingshendel om de nieuwe zaagbladmontage op zijn plek te plaatsen.
9. Plaats de twee lagers apart in de twee afgeronde hoeken.
10. Bevestig de ondersteunende plaat 1# en vervolgens de ondersteunende plaat 2#.
11. Houd de binnenliggende gaten in het zaagblad, de lagers en de gaten in de ondersteunende platen in lijn met de schroefgaten in de tandwielaandrijving. Plaats de 2 lange schroeven in de uitgelijnde gaten en draai ze goed vast.
12. Beweeg het bovenste zaagblad een beetje naar voren en achteren om te controleren of het zaagblad vrij kan bewegen. Als dat niet het geval is, moeten de zaagbladen opnieuw worden geplaatst totdat het bovenste zaagblad vrij kan bewegen.
13. Plaatsen van de koppelingshendel.
14. Breng het gat van de ondersteunende plaat 3# in een lijn met de uitstulping van het excentrische blok om de ondersteunende plaat op zijn plek plaatsen, waarbij u ervoor zorgt dat de plaat exact in het midden, parallel aan beide kanten, is geplaatst.
15. Bevestig de onderste afdekking op de tandwielaandrijving en zet hem vast met 6 korte schroeven.

HET ZAAGBLAD SMEREN (afb. N)

Voor de beste werking en een langere levensduur van het zaagblad, smeert u het zaagblad van de heggenschaar met anti-roest olie na gebruik. VUL HET OLIEGAT NIET HELEMAAL MET OLIE.

1. Verwijder de schroef van het oliegat en de tandwielaandrijving met behulp van een binnenzeskantsleutel (niet inbegrepen).

N-1 Schroef van het oliegat

2. Spuit 5 g vet door het smeergat in de tandwielaandrijving.
3. Draai de schroef vast zodra u klaar bent.

DE TANDWIELAANDRIJVING SMEREN

Voor de beste werking en een langere levensduur smeert u het heggenschaar toebehoor tandwielaandrijving met een speciaal vet na elke 100 bedrijfsuren.

NL

Het vet moet voldoen aan de volgende eisen:

- NLGI grade penetratie: NLGI-2;
- Verdikkingsmiddeltype: Polyureum;
- Aanbevolen bedrijfstemperatuur bereik: -40°C tot 180°C;
- Anders dan hierboven beschreven, moet het vet ook afschuifstabel zijn met buitengewone drukkarakteristieken en uitstekende antislijtage eigenschappen, en perfecte oxidatiestabiliteit.

Volg de onderstaande stappen om het gereedschap te vullen met vet:

1. Schakel het gereedschap uit en verwijder het accupack.
2. Gebruik een binnenzeskantsleutel (niet inbegrepen) om de 3 korte schroeven (0-1) los te maken en te verwijderen van de motorafdekking (0-2) en vervolgens de motorafdekking te verwijderen (afb. O).

0-1	Korte schroef	0-5	Sluitring
0-2	Motorafdekking	0-6	Tandwielaandrijving
0-3	Korte schroef	0-7	Planeetwielen
0-4	Motor		

3. Maak de 3 korte schroeven (0-3) los van de motor en koppel de motor en de sluitring los.
4. Gebruik een vetspuit (niet inbegrepen) om 5 g vet in het midden van de 3 bovenste planeetwielen (0-7) van de tandwielaandrijving te spuiten.

NL

OPMERKING: Zorg dat de positie van de andere onderdelen in de buurt van de tandwielkast onveranderd blijven tijdens het injecteren.

5. Monteer de sluitring en de motor weer door de 3 korte schroeven (0-3) vast te maken.
6. Monteer de motorafdekking weer door de 3 korte schroeven (0-1) vast te maken.
7. Start het gereedschap om te controleren of het naar behoren werkt. Als dat niet het geval is, moet u alles opnieuw monteren aan de hand van de bovengenoemde stappen.

OPMERKING: Na het verwijderen van de motorafdekking, moet u zaagsel verwijderen rondom de motor.

Het milieu beschermen



Gooi geen elektrische apparaten, acculaders en accu's/oplaadbare batterijen met het huisafval weg!

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De heggenzaag werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Er is geen elektrisch contact tussen de grastrimmer en accu. ■ Het accupack is uitgeput. ■ De overtemperatuurbescherming van het accupack of het gereedschap is ingeschakeld ■ Het blad zit klem. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder de accu, controleer de contacten en bevestig het accupack weer. ■ Laad het accupack op. ■ Laat het accupack of de motor stok afkoelen totdat de temperatuur lager dan 67°C is. ■ Haal het accupack uit het gereedschap. Verwijder voorzichtig de blokkering en plaats de accu weer terug om het gereedschap weer te starten.
Overmatige trilling of geluid.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Droege of verroeste zaagbladen. ■ Zaagbladen of zaagbladhouder is gebogen. ■ Gebogen of beschadigde tanden. ■ Losse zaagbladbouten. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ De zaagbladen smeren. ■ Plaats terug met een nieuw zaagblad of ondersteuning volgens de alinea „HET ZAAGBLAD VERVANGEN“ in deze handleiding of neem contact op met het EGO servicecentrum voor vervanging. ■ Plaats terug met een nieuw zaagblad volgens de alinea „HET ZAAGBLAD VERVANGEN“ in deze handleiding of neem contact op met het EGO servicecentrum voor vervanging. ■ Draai de zaagbladbouten vast. Gebruik een binnenzeskantsleutel (niet inbegrepen), draai de bout met de klok mee om hem vast te maken.

NL

GARANTIE

EGO GARANTIEBELEID

Bezoek aast u lieft de website egopowerplus.eu voor de volledige voorwaarden van het EGO garantiebeleid.

LÆS ALLE ANVISNINGER!



LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN

⚠ ADVARSEL: For at sikre sikkerhed og pålidelighed bør alle reparationer og udskiftninger udføres af en kvalificeret servicetekniker.

SIKKERHEDSSYMBOL

DK

Formålet med sikkerheds- symboler er at tiltrække din opmærksomhed på mulige farer. Du bør være meget opmærksom på sikkerhedssymbolerne og forklaringerne til dem og lære at forstå dem. Symbolernes advarsler fjerner ikke i sig selv eventuelle farer. De anvisninger og advarsler, de giver ingen erstatninger for ordentlig forebyggelse af ulykker foranstaltninger.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning, inklusive alle sikkerhedssymbolet, såsom "FARE", "ADVARSEL" og "FORSIGTIG", før du bruger dette værktøj. Hvis anvisningerne nedenfor ikke følges, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

SYMBOL BETYDNING

⚠ ADVARSELSSYMBOL: Indikerer FARE, ADVARSEL ELLER FORSIGTIG, kan bruges sammen med andre symboler eller billeder.



⚠ ADVARSEL: Når elværktøjer bruges, er der altid en risiko for at genstande slynges ind i øjnene, som kan føre til alvorlige øjenskader. Inden du begynder elværktøj drift, altid bære beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med side skjolde og en fuld ansigtsmaske når det er nødvendigt. Vi anbefaler en Wide Vision Safety Maske til brug over briller eller standard sikkerhedsbriller med sideskærme.r standard safety glasses with side shields.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Denne side viser og beskriver sikkerheds- symboler, der kan vises på dette produkt. Læs, forstå, og følg alle anvisninger på maskinen, før du forsøger at samle og betjene den.

	Sikkerhedsadvarsel	Angiver en potentiel fare for personskade.
	Læs brugsvejledningen	For at mindske risikoen for skader skal brugeren læse brugsanvisningen.
	Hold tilstrækkelig afstand til elektriske ledninger	For at undgå elektrisk stød må du ikke bruge det inden for en afstand af 15 m fra elektriske luftledninger. Kontakt med eller anvendelse i nærheden af elledninger kan forårsage alvorlig personskade eller elektrisk stød, hvilket kan føre til dødsfald.
	Støj	Garanteret lydniveau. Støjemission til miljøet opfylder EF-direktivet.
	CE	Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver.
	UKCA	Dette produkt overholder gældende britisk lovgivning.
	WEEE	Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Tag det til en godkendt genbrugsplass.
	Hold hænder og fodder væk fra klippeværktøjet	Forsøg aldrig at betjene dit elværktøj med én hånd. Hvis du mister kontrollen over elværktøjet, kan det forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. For at reducere risikoen for at skære sig holdes hænder og fodder væk fra klippeværktøjet. Sæt aldrig et arbejdende klippeværktøj på med hånden eller nogen anden del af kroppen.
	Brug øjen- og hovedbeskyttelse	Bær altid øjen- og hovedbeskyttelse, når dette produkt bruges.
IPX5	IP-symbol	Beskyttelse mod vandstråler
V	Volt	Spænding
mm	Millimeter	Længde eller størrelse
cm	Centimeter	Længde eller størrelse

kg	Kg	Vægt
---	Jævnstrøm (DC)	Spændingstype eller egenskab

⚠ SIKKERHEDSADVARSLER for HÆKKEKLIPPER

- Brug ikke hækkeklipperen i dårligt vejr, især når der er risiko for tordenvejr. Det mindsker risikoen for at blive ramt af lyn.
- Hold alle elektriske ledninger og kabler væk fra klippeområdet. Under klipningen kan elledninger eller kabler ligge skjult i hække eller buskadser og kan utilsigtet blive ramt af klingen.
- Brug høreværn. Når der bruges ordentligt beskyttelsesudstyr, reducerer risikoen for høreskader.
- Hold kun hækkeklipperen på de isolerede gribeflader, da klingen kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller sin egen ledning. Klinger, der kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan gøre metaldele på hækkeklipperen strømførende og give brugeren elektrisk stød.
- Hold alle dele af kroppen væk fra klingen. Fjern ikke afklippet materiale, når klingerne bevæger sig; klip heller ikke i materiale, der holdes i hånden. Klingerne fortsætter med at bevæge sig, efter at kontakten er slukket. Et øjeblikks uopmærksomhed ved brug af hækkeklipperen kan medføre alvorlig personskade.
- Når du fjerner fastsiddende materiale eller udfører service på hækkeklipperen, skal du sørge for, at alle kontakter er slukket, og at ledningen er afbrudt. Uventet igangsætning af hækkeklipperen, mens fastklemt materiale fjernes eller under vedligeholdelse, kan resultere i alvorlig personskade.
- Bær hækkeklipperen i håndtaget med klingerne standset, og pas på ikke at betjene tænd/sluk-knappen. Hvis hækkeklipperen bæres korrekt, vil det nedsætte risikoen for utilsigtet start og deraf følgende personskader fra klingerne.
- Ved transport eller opbevaring af hækkeklipperen sættes hylsteret altid på klingen. Hvis hækkeklipperen håndteres korrekt, vil det nedsætte risikoen for personskader fra klingerne.

⚠ SIKKERHEDSADVARSLER TIL DENNE FORLÆNGET HÆKKEKLIPPER

- Brug altid hovedbeskyttelse, når du bruger denne udvidet hækkeklipper. Faldende genstande kan føre til seriøse personskader.
- Denne udvidet hækkeklipper skal altid holdes med begge hænder. Hold denne udvidet hækkeklipper med begge hænder, så du ikke mister kontrol med den.

DK

■ For at reducere risikoen for elektrisk stød, må denne udvidet hækkeklipper aldrig bruges i nærheten elektriske ledninger. Kontakt med eller anvendelse i nærheden af elledninger kan forårsage alvorlig personskade eller elektrisk stød, hvilket kan føre til dødsfald.

- Undersø hækken for fremmedlegemer før betjening, som f.eks trådhavn og skjulte ledninger.
- Elværktøjet må kun holdes på de isolerede håndtag.
- Hækkeklipperen er beregnet til brug på jorden, og ikke på stiger eller andre ustabile stativer.
- Produktet må kun bruges med batteripakkerne og opladerne, der står på listen i fig. A2

GEM DISSE VEJLEDNINGER

YDERLIGERE SPECIFIKKE SIKKERHEDSREGLER
KAN FINDES I BRUGSANVISNINGEN TIL DET
PÅGÆLDENDE TILBEHØR.

SPECIFIKATIONER

Knivlængde	510 mm	
Klippekapacitet	26 mm	
Anbefalet driftstemperatur	0°C-40°C	
Anbefalet opbevaringstemperatur	-20°C-70°C	
Vægt	2,67 kg	
Målt lydefektniveau L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)	
Lydtryk ved brugerens øre L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)	
Garanteret lydefektniveau L_{WA} (målt i henhold til 2000/14 / EF)	95 dB(A)	
Vibrationsværdi a_h	Forreste håndtag	1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Baghåndtag	1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Ovenstående parametre er blevet testet og målt under anvendelse af motorstangen PPX1000;
- Den deklarerede vibrationer samlede værdi er målt i overensstemmelse med en standard testmetode og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet;
- Den samlede angivne værdi for vibrationer kan også anvendes ved en foreløbig vurdering af eksponeringen.



BEMÆRK: vibrationer emission ved faktisk brug af elværktøjet kan afvige fra den angivne værdi, hvor værktøjet anvendes; For at beskytte operatøren, bør brugeren bære handsker og hørevarn i de faktiske brugsforhold.

BESKRIVELSE

LÆR TILBEHØRET TIL HÆKKEKLIPNING AT KENDE (fig. A1)

- DK**
- 1. Bøsnings bagpå
 - 2. Bøsnings foran
 - 3. Motorkabinet
 - 4. Skede til kniv
 - 5. Kniv

PAKKELISTE (A2)

SAMLING

⚠ ADVARSEL: Hvis der er dele, der er beskadigede eller mangler, anvendes apparatet ikke, før delene er udskiftet. Brug af dette produkt med beskadigede eller manglende dele kan medføre alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Fjern altid batteriet fra produktet, når du monterer dele, foretager justeringer, ved rengøring, eller når det ikke bruges.

JUSTERING AF VINKLEN PÅ KLIPPEHOVEDET

Når tilbehøret til hækkeklipning tages ud af emballagen, er det foldet sammen i sin opbevaringsposition (fig. B). Klippehovedet ledvinkel og drejning kan justeres. Juster klippehovedet til en passende driftsstilling inden brug.

Justering af ledvinklen

Der er seks mulige arbejdsstillinger. Knivens klippevinkel kan justeres fra -68° til 42° (fig. C).

1. Træk den forreste bønsning tilbage, og hold derefter motordækslet fast for at dreje klippevinklen til den ønskede position.

C-1	Bøsnings foran
C-2	Bøsnings bagpå

2. Når den ønskede vinkel er nået, skal du trykke bønsningen fremad, for at låse klippehovedet fast.

Justering af drejningen

Der er to lodrette klippepositioner (fig. D). Den kan justeres 90° til venstre eller højre.

1. Træk den bageste bønsning tilbage, og hold derefter motordækslet fast for at dreje kniven til den ønskede position.
2. Når den ønskede vinkel er nået, skal du trykke bønsningen fremad, for at låse klippehovedet fast.

⚠ ADVARSEL: For at mindske risikoen for personskader, skal du fjerne batteriet, inden du foretager nogen justeringer. Foretag kun justeringer, når knivene står stille. Berør aldring skærene, når der foretages justeringer.

⚠ ADVARSEL: Gearkassen er varm. Rør aldrig ved gearkassens overflade uden beskyttelseshandsker.

SÅDAN MONTERES/AFMONTERES TILBEHØRET TIL HÆKKEKLIPNING PÅ MOTORSTANGEN (fig. E)

Dette tilbehør til hækkeklipning er beregnet til brug med en EGO-motorstangen PPX1000.

Du kan se, hvordan hækkeklipperen sættes på motorstangen i afsnittet "**MONTERING AF TILBEHØR PÅ MOTORSTANGEN**" i brugsanvisningen til motorstangen PPX1000.

Du kan se, hvordan hækkeklipperen tages af motorstangen i afsnittet "**AFMONTERING AF TILBEHØR PÅ MOTORSTANGEN**" i brugsanvisningen til motorstangen PPX1000.

MONTERING AF BESKYTTER AF SPIDS (ekstraudstyr)

1. Brug en unbrakonøgle (medfølger ikke) til at fjerne den korte bolt, spændeskiven, bønsningen og møtrikken på enden af kniven. Gem spændeskiven, bønsningen og møtrikken til senere samling (fig. F).

F-1	Møtrik	F-3	Spændeskive
F-2	Bønsning	F-4	Kort bolt

2. Flugt beskytteren til spidsen med bulen på sværdet, og montér den. Fastgør den med den nye lange bolt og møtrikken samt den gemte spændeskive, bønsning og møtrik (fig. G).

G-1	Møtrik	G-4	Bøsningskive
G-2	Beskytter til spidsen	G-5	Spændeskive
G-3	Møtrik	G-6	Lang bolt

BETJENING

⚠ FARE: Arbejd aldrig i nærheden af kabler, elektriske ledninger eller andre elektriske kilder. Hvis skærene vikles ind i en elektrisk ledning eller stærkstrømsledning, må du IKKE RØRE SVÆRDET ELLER ALUMINIUMSSTANGEN!

DE KAN BLIVE STRØMFØRENDE OG VÆRE MEGET FARLIGE.

Fortsæt med at holde på det isolerede håndtag på tilbehøret til hækkelipning, eller læg det ned og væk fra dig på en sikker måde. Afbryd strømmen til det/den kabel/ledning, der er beskadige, inden du forsøger at frigøre kniven fra kabel eller ledning. Berøring af kniven eller andre ledende dele på tilbehøret til hækkelipning, strømførende elektriske ledninger eller kabler kan medføre dødsfald på grund af elektrisk stød, eller andre alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL: Lad ikke fortrolighed med dette produkt gøre dig skødesløs. Husk på, at det kan føre til alvorlige skader, hvis du ikke er opmærksom i blot et sekund.

⚠ ADVARSEL: Brug altid beskyttelsesbriller. Hvis disse ikke bruges, kan du få genstande slynget i øjnene, og der kan også opstå andre alvorlige skader.

⚠ ADVARSEL: Brug ikke tilbehør eller påmonteringer, der ikke anbefales af fabrikanten af EGO™. Brug af tilbehør eller påmonteringer, der ikke anbefales, kan forårsage alvorlig personskade.

ANVENDELSER

Dette produkt kan bruges i regn.

Du kan bruge dette produkt til at klippe hække, buskadser, krat, buske og lignende med en grændiameter på under 26 mm i diameter.

BRUG AF HÆKKEKLIPPEREN MED MOTORSTANGEN

⚠ ADVARSEL: Brug rigtig påklædning for at mindske risikoen for skader, når du betjener dette værktøj. Undgå, at bære løstsiddende tøj eller smykker. Bær øjen- og øre- / høreværn. Brug kraftige, lange bukser, støvler og handsker. Gå ikke i korte bukser, sandaler eller på bare fodder.

FORBEREDELSE TIL KLIPPEARBEJDET:

- Justering klippehovedet til den ønskede driftsstilling.

- Tag sværdskenen af sværdet.
- Betjeningen gøres sikker og behagelig ved at benytte skulderremmen. Justér skulderremmen, så den giver en behagelig arbejdsstilling. Du kan se, hvordan skulderremmen sættes på motorstangen i afsnittet "MONTERING AF SKULDERREM" i brugsanvisningen til PPX1000.

⚠ ADVARSEL: Skulderremmen er også en mekanisme til hurtig frigørelse i farlige situationer. Når der opstår en fare, så tag den straks af skulderen, uanset hvordan remmen er sat på.

⚠ ADVARSEL: Denne udvidet hækkelipper skal altid holdes med begge hænder. Hold denne udvidet hækkelipper med begge hænder, så du ikke mister kontrol med den. Følg instruktionerne i afsnittet "SÅDAN HOLDES MOTORSTANGEN" i brugsanvisningen til PPX1000.

DK

ARBEJDSTEKNIKKER

Vandret klipning (med klippehovedet på skrå)

Klip tæt på jorden fra en stående position, f.eks. ved trimming af lave buske.

Sving klippehovedet fra side til side, mens du bevæger dig langs hækken. Brug begge sider af skærene og lad ikke klippehovedet hvile på jorden (fig. H).

Vandret klipning (med lige klippehovedet)

Hold klippehovedet på skrå på 0°, mens du langsomt svinger hækkelipperen vandret. Sving klippehovedet i en bue mod ydersiderne af hækken, så det afklippede materiale fejes ned på jorden (fig. I).

Anbefaling: I denne arbejdsstilling må du kun klippe hække, der højst når brysthøjde.

Lodret klipning (med klippehovedet på skråt):

Klip uden at stå lige ved siden af hækken, f.eks. ved blomsterbed mellem bruger og hæk.

I denne arbejdsstilling anbefales det at sætte klippehovedet på hækkelipperen til klipning af sider, så du har bedre kontrol over hækkelipperen.

Sving klippehovedet op og ned i en bue, mens du bevæger dig langs hækken – brug begge sider af sværdet (fig. J).

Lodret klipning (med lige klippehoved)

Ekstra lang rækkevidde uden brug af andre hjælpemidler. Sving klippehovedet op og ned i en bue, mens du bevæger dig langs hækken – brug begge sider af sværdet (fig. K).



Klipning over hovedhøjde (med klippehovedet på skrå)

Hold hækkeklipperen lodret, og swing den i en bue for at gøre optimal brug af dens rækkevidde (fig. L1 & L2). Ved ekstremt høje hække er forlængerstangen velegnet til støtte ved klipning.

⚠️ ADVARSEL: Alt arbejde over hovedhøjde er anstrengende. For at minimere risikoen for uheld, bør der kun arbejdes i sådanne stillinger i korte perioder. Indstil vinklen på det justerbare klippehoved til maksimum, så værkøjet kan holdes i en lavere, mindre anstrengende stilling (med skulderrem) og stadig give tilstrækkelig rækkevidde.

DK

START/STOP AF VÆRKØJET

Se afsnittet "SÅDAN STARTES/STOPPES MOTORSTANGEN" i brugsanvisningen til motorstangen PPX1000.

VEDLIGEHOLDELSE

⚠️ ADVARSEL: Ved service må der kun bruges originale reservedele. Efterse og vedligehold apparatet regelmæssigt. For at sikre sikkerhed og pålidelighed, bør alle reparationer udføres af en kvalificeret servicetekniker.

⚠️ ADVARSEL: Før eftersyn, rengøring eller service på enheden standses motoren. Vent til alle bevægelige dele er standset, og fjern batteripakken. Efterkommes disse anvisninger ikke, kan det medføre alvorlig personskade eller materielle skader.

⚠️ BEMÆRK: Før hver brug skal du undersøge hele produktet for skader, manglende eller løse dele, såsom skruer, møtrikker, bolte, hætter etc. Tilspænd omhyggeligt alle befæstelsesdele og hætter, og betjen ikke dette produkt, før alle manglende eller beskadagede dele er udskiftet. Kontakt venligst kundeservice eller en kvalificeret servicetekniker.

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Undgå, at bruge opløsningsmidler til rengøring af plastdele. De fleste plastmaterialer risikerer at blive ødelagt, ved brug af forskellige slags alment tilgængelige opløsningsmidler. Brug rene klude til at fjerne snavs, stov, olie, fedt osv.

SÅDAN RENGØRES TILBEHØRET TIL HÆKKELIPNING

1. Stop motoren, og fjern batteripakken.
2. Fjern snavs og skidt fra tilbehøret til hækkeklipning med en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel.

BEMÆRK: Brug ikke stærke rengøringsmidler på plastkabinetet eller -håndtaget. De kan blive beskadiget af visse aromatiske olier, såsom af fyrretræ og citron.

SÅDAN OPBEVARES TILBEHØRET TIL HÆKKELIPNING

1. Stop motoren, og tag batteripakken ud, når du ikke bruger motorstangen.
2. Tag tilbehøret til hækkeklipning af motorstangen.
3. Fjern alle fremmedlegemer på tilbehøret til hækkeklipning.
4. Opbevar den et sted, der er utilgængeligt for børn.
5. Holdes væk fra ætsende stoffer, såsom havekemikalier og vejsalt.

UDSKIFTNING AF KNIVEN

⚠️ ADVARSEL: Brug altid handsker når du håndterer kniven. Disse dele er meget skarpe og kan have grater.

1. Sluk værkøjet og fjern batteripakken.
2. Juster kniven til vandret position, og sorg for, at knivsamlingen er på linje med hækkeklipperens aksel for nem montering (fig. M).

M-1	Skrue 1# (korte skruer)	M-6	Bøsning
M-2	Bunddæksel	M-7	Skru 2# (lange skruer)
M-3	Støtteplade 3#	M-8	Støtteplade 2#
M-4	Forbindelseshåndtag	M-9	Knivsamling
M-5	Støtteplade 1#	M-10	Excentrisk blok

3. Brug en unbrakonøgle (medfølger ikke) til at løsne de 6 skruer 1# (korte skruer) i bunddækslet og fjern dem.
4. Fortsæt med at løsne de 2 skruer 2# (lange skruer) for at fjerne støtteplade 1# & 2# samt de 2 bøsninger. De 2 bøsninger er placeret separat i de to afrundede rektangelåbninger i knivsamlingen.
5. Fjern støtteplade 3#.
6. Tag forbindelseshåndtaget af kniven.
7. Tag knivsamlingen af værkøjet, og sorg for, at den excentriske bloksamling ikke flyttes.
8. Ret den indvendige udbuning på den nye knivsamling mod hullet i forbindelseshåndtaget for at sætte den nye knivsamling på.
9. Sæt en bøsning i hver afrundede rektangel.
10. Monter støtteplade 1#, og monter derefter støtteplade 2#.

11. Hold de indvendige huller i klingen, bøsningerne og hullerne i støttepladerne på linje med skruenhullerne i gearkassen. Sæt de 2 lange skruer i de justerede huller, og spænd dem sikkert.
12. Flyt det øverste kniv lidt frem og tilbage for at se, om kniven kan bevæge sig frit. Hvis ikke, skal du samle knivene igen, indtil den øverste kniv kan bevæge sig frit.
13. Sæt forbindelseshåndtaget på.
14. Ret hullet på støttepladen 3# mod udbulningen på den excentriske blok, for at sætte støttepladen på. Sørg for, at pladen sidder lige i midten, parallelt med begge kanter.
15. Sæt bunddækslet på gearkassen, og spænd det fast med 6 korte skruer.

SMØRING AF KNIVEN (Fig. N)

Arbejdet er lettere, og kniven holder længere, hvis man smører hækkelipperens kniv olie mod rust efter hver brug.
FYLD IKKE OLIEHULLET HELT OP MED OLIE.

1. Fjern skruen i oliehullet på gearkassen med en unbrakonøgle (medfølger ikke).

N-1 Skru i oliehullet

2. Sprøj 5 g fedt i smørehullet til gearkassen.
3. Stram skruen, når du er færdig.

SMØRING AF GEARENE

For optimal drift og længere levetid, skal du smøre gearene i tilbehøret til hækkelipning med en særlig slags fedt efter hver 100 timers brug.

Fedtet, skal opfylde følgende krav:

- NLGI-klasse gennemtrængning: NLGI-2;
- Fortykningsmiddel: Polyurinstof;
- Anbefalet driftstemperatur: -40 °C til 180 °C;
- Udover ovenstående, skal fedtet også være slidstabilt med gode egenskaber mod tryk og slidtage og god oxidationsstabilitet.

Følg nedenstående trin for at fyde fedtet i:

1. Sluk værktøjet og fjern batteripakken.
2. Brug en unbrakonøgle (medfølger ikke) til at løse og fjerne de 3 korte skruer (0-1) på motordækslet (0-2), og tag derefter motordækslet af (fig. O).

0-1	Kort skru	0-5	Spændeskive
0-2	Motordæksel	0-6	Gearkasse
0-3	Kort skru	0-7	Planet-gear
0-4	Motor		

3. Løsn de 3 korte skruer (0-3) på motoren, og tag derefter motoren og skiven af.

4. Brug en fedtpistol (medfølger ikke) til at sprøjte 5 g fedt i midten af de 3 øverste planet-gear (0-7) i gearkassen.

BEMÆRK: Sørg for, at placeringen af andre dele nær gearkassen ikke ændres under indsprøjtingen.

5. Saml skiven og motoren igen ved at stramme de 3 korte skruer (0-3).
6. Sæt motordækslet på igen, ved at stramme de 3 korte skruer (0-1).
7. Start værktøjet og se, om det kan køre normalt. I modsat fald, skal du samle produktet igen som beskrevet ovenfor.

BEMÆRK: Når motordækslet er blevet fjernet, skal du rengøre motoren for savsmuld.

DK

Beskyttelse af miljøet

Smid ikke elektrisk udstyr, batteriplader og batterier/genopladelige batterier i skraldespanden!





FEJLFINDING

DK

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Hækkeklipperen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ingen elektrisk kontakt mellem trimmer og batteri. ■ Batteriet er afladet. ■ Batteripakkens eller værktøjets beskyttelsesfunktion mod overophedning er udløst. ■ Kniven sidder fast. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fjern batteriet, kontrollér kontakter og sæt batteriet på igen. ■ Oplad batteripakken. ■ Lad batteripakken eller motorstangen køle ned, indtil temperaturen kommer under 67 °C. ■ Fjern batteripakken fra værktøjet. Fjern forsigtigt fremmedlegemet, og sæt batteriet og genstart værktøjet.
Kraftig vibration eller støj.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tørre eller rustne skær. ■ Tænderne eller sværdet er bøjet. ■ Bøjede eller beskadigede tænder. ■ Løse bolte på sværdet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SMØR SKÆRENE ■ Udskift med en ny klinge eller støtte, ved at følge vejledningerne i afsnittet "UDSKIFTNING AF KLINGEN" i denne vejledning, eller kontakt EGO-s servicecenter for udskiftning. ■ Udskift den med en ny klinge, ved at følge vejledningerne i afsnittet "UDSKIFTNING AF KLINGEN" i denne vejledning, eller kontakt EGO-s servicecenter for udskiftning. ■ Spænd boltene på sværdet. Spænd bolten, ved at dreje den med uret med en 3 mm unbrakonøgle (medfølger ikke).

GARANTI

EGO GARANTI POLITIK

Besøg venligst hjemmesiden egopowerplus.eu for fuldstændige vilkår og betingelser for EGO's garantipolitik.

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER!**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN**

⚠️ WARNING: För att garantera säkerheten och pålitligheten skall alla reparationer och utbyten utföras av en kvalificerad servicetekniker.

SÄKERHETSSYMBOL

Syftet med säkerhetssymboler är att uppmärksamma eventuella faror. Säkerhetssymbolerna och förklaringarna av dessa kräver din fullständiga uppmärksamhet och förståelse. Symbolvarningarna i sig eliminerar inte några faror. Instruktionerna och varningarna som ges är inte något substitut för korrekta åtgärder för förhindrande av olyckor.

⚠️ WARNING: Var noga med att läsa och förstå alla säkerhetsinstruktioner i denna bruksanvisning, inklusive alla varningssymboler som t.ex. "FARA!", "WARNING!" och "FÖRSIKTIGHET!" innan du använder detta verktyg. Underlättenhet att läsa alla instruktioner som listas nedan kan resultera i elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig personskada.

SYMBOLBETYDELSE

⚠️ SÄKERHETSLARMSYMBOL: Indikerar FARA, VARNING ELLER FÖRSIKTIGHET, kan användas tillsammans med andra symboler eller bilder.



⚠️ WARNING: Användning av något elverktyg kan resultera i att främmande föremål kastas in i dina ögon vilket kan resultera i allvarliga ögonskador. Innan elverktyget börjar användas skall alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd och full ansiktsskydd användas när så behövs. Vi rekommenderar att en ansiktsmask med brett synfält används ovanpå glasögonen eller standard skyddsglasögon med sidoskydd.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Denna sida framställer och beskriver säkerhetssymboler som kan visas på denna produkt. Läs igenom, förstå och föl alla instruktioner på maskinen innan försök görs att montera och hantera den.

	Säkerhetsalarm	Indikerar en potentiell risk för personskada.
	Läs igenom bruksanvisningen	För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen.
	Håll ett lämpligt avstånd från elledningar	För att undvika dödsfall genom elektriska strömmar, använd inte inom 15 m från elektriska luftledningar. Kontakt med eller användning i närheten av elektriska ledningar kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
	Buller	Garanterad ljudeffektivitet. Bulleremissioner för omgivningen enligt EU-direktivet.
	CE	Denna produkt är i enlighet med gällande EG-direktiv.
	UKCA	Denna produkt uppfyller tillämplig lagstiftning i Storbritannien.
	WEEE	Förbrukade elektriska produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in dem till en auktorisering återvinningsstation.
	Håll händer och fötter borta från skärverktyget.	Försök aldrig att använda elverktyget med endast en hand. Om du tappar kontrollen över elverktyget kan det resultera i allvarliga personskador eller dödsfall. För att minska risken för skärsår, håll händer och fötter på avstånd från skärverktyget. Montera aldrig ett rörligt skärverktyg med handen eller någon annan kroppsdel.
	Använd ögon- och huvud-skydd	Använd alltid hörselskydd och huvudsskydd när denna produkt används.
IPX5	IP-symbol	Skydd mot vattenstrålar
V	Volt	Spänning
mm	Millimeter	Längd eller storlek

SE

cm	Centimeter	Längd eller storlek
kg	Kilogram	Vikt
---	Likström	Typ eller karakteristik av ström

SE

⚠ SÄKERHETSVARNINGAR FÖR HÄCKTRIMMER

- **Använd inte häcktrimmern i dåliga väderförhållanden och framför allt inte när det är risk för åska.** Det minskar risken att bli träffad av blixten.
- **Håll alla strömkablar och ledningar på avstånd från klippområdet.** Strömkablar och ledningar kan vara dolda i häckar eller buskar och kan därmed oavsiktligt skadas av skärbladet.
- **Använd hörselskydd.** Lämplig skyddsutrustning minskar risken för hörselskador.
- **Håll endast häcktrimmern i de isolerade greppytorna eftersom skärbladet kan komma i kontakt med dolda elledningar eller sin egen sladd.** Om bladen kommer i kontakt med en strömförande ledning kan de exponerade metalldelarna på häcktrimmern bli strömförande, vilket kan ge operatören en elektrisk stöt.
- **Håll alla kroppsdelar borta från skärbladet. Ta inte bort avskurna objekt eller håll i dem för skärning när bladen rör sig.** Bladen fortsätter att snurra efter att strömbrytaren har stängts av. Ett ögonblicks uppmärksamhet vid användning av häcktrimmern kan leda till allvarliga personskador.
- **Vid borttagning av material som fastnat eller service av enheten, se till att alla strömbrytare är avslagna och att strömsladden är fränkopplad.** Öväntad aktivering av häcktrimmern när du tar bort fastnat material eller vid service kan leda till allvarliga personskador.
- **Bär häcktrimmern via handtaget, med skärbladet stoppat och var noga med att inte aktivera någon strömbrytare.** Om häcktrimmern bärts korrekt så minskar risken för oavsiktlig start och efterföljande personskador från bladen.
- **Vid transport eller förvaring av häcktrimmern, montera alltid fast bladskyddet.** Korrekt hantering av häcktrimmern minskar risken för personskador från bladen.

⚠ SÄKERHETSVARNING FÖR HÄCKTRIMMER MED FÖRLÄNGD RÄCKVIJD

- **Använd alltid huvudskydd händer när häcktrimmern med förlängd räckvidd används ovan för huvudhöjd.** Fallande skräp kan resultera i allvarliga personskador.

■ **Använd alltid två händer när häcktrimmern med förlängd räckvidd används.** Håll häcktrimmern med förlängd räckvidd med båda händerna för att undvika att kontrollen förloras.

- **För att minska risken för dödsfall via elektricitet, använd aldrig häcktrimmern med förläng räckvidd nära elektriska ledningar.** Kontakt med eller användning i närheten av elektriska ledningar kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
- **Kontrollera häcken efter främmande objekt som t.ex. trädstängsel och dolda ledningar före användning.**
- **Håll endast elverktyget i de isolerade greppytorna.**
- **Häcktrimmern är avsedda att användas av operatören i marknivå och inte på stegar eller annat instabilt stöd**
- **Använd endast med de batteripaket och laddare som listas i bild A2**

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

YTTERLIGARE SÄKERHETSREGLER KAN HITTAS I DEN TILLÄMLIGA TILLBEHÖRENS BRUKSANVISNINGAR.

SPECIFIKATIONER

Skärbladens längd	510 mm
Skärkapacitet	26 mm
Rekommenderad drifttemperatur	0°C-40°C
Rekommenderad förvaringstemperatur	-20°C-70°C
Vikt	2,67 kg
Uppmätt ljudeffektnivå L_{WA} K=3 dB(A)	94 dB(A) K=3 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid operatörens öra L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Garanterad ljudtrycksnivå L_{WA} (uppmätt enligt 2000/14/EG)	95 dB(A)
Värdering av vibration a_h	Främre handtag Bakre handtag
	1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Ovanstående parametrar har testats och utmäts med motorenheten PPX1000.
- Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmäts i enlighet med en standardtestmetod och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat.
- Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan också användas i en preliminär utvärdering av exponeringen.

OBS! Vibrationsutstrålningen under verlig användning av elverktyg kan skilja sig från det deklarerade värdet i vilken verktyget används. För att skydda användaren skall skyddshandskar och hörselskydd användas under faktiska användningsförhållanden.

BESKRIVNING

LÄRA KÄNNA DIN TILLSATS FÖR HÄCKTRIMMERN (bild A1)

1. Bakre bussning
2. Främre bussning
3. Motorolje
4. Bladslida
5. Kniv

PACKLISTA (A2)

MONTERING

⚠️ WARNING: Om någon del är skadad eller saknas skall inte denna produkt användas innan delarna ersatts. Användning av denna produkt om den är skadad eller saknar delar kan resultera i allvarliga personskador.

⚠️ WARNING: Ta altid ut batteripaketet från produkten vid montering av delar, justeringar, rengöring eller när produkten inte används.

VINKELINSTÄLLNING SKÄRHUVUD

När häcktrimmerns tillsats tas ut från paketet har den vikts i dess förvaringsposition (bild B). Den länkade vinkeln och radials rotationen kan justeras var för sig. Ställ in klipphuvudet till en lämplig arbetsposition innan arbetet.

Länkvinkelinställning

Det finns sex olika arbetslägen. Vinkeln på skärbladet kan ställas in från -68° till 42°(bild C).

1. Dra tillbaka den främre bussningen och håll sedan fast motorhöjdet för att vrida skärvinkeln till önskad position.

C-1	Främre bussning
C-2	Bakre bussning

2. När önskad vinkel nåtts, skjut bussningen framåt för att låsa positionen för skärvhuvudet.

Radiell rotationsinställning

Det finns två vertikala skärpositioner (bild D). Den kan ställas in 90° åt vänster eller höger.

1. Dra tillbaka den bakre bussningen och håll sedan fast motorhöjdet för att vrida bladet till önskad position.
2. När önskad vinkel nåtts, skjut bussningen framåt för att låsa positionen för skärvhuvudet.

⚠️ WARNING: För att minska risken för skador skall batteriet tas bort innan några justeringar görs och gör endast justeringar när skärbladet står stilla. Rör aldrig skärbladens vid justeringen.

SE

⚠️ WARNING: Den gjutna kedjelådan är het. Vidrör aldrig den gjutna kedjelådan utan att använda en PPE handske.

ANSLUTA/TA BORT HÄCKTRIMMERTILLSATSEN FÖR TELESKOPMOTORENHETEN (bild E)

Denna häcktrimmertillsats är designad för användning med EGO teleskopmotorenhet PH1000.

Se avsnittet "**INSTALLERA EN TILLSATS TILL TELESKOPMOTORENHETEN**" i bruksanvisningen för teleskopmotorenhet PPX1000 för hur man ansluter häcktrimmern till motorenheten.

Se avsnittet "**TA BORT EN TILLSATS FRÅN TELESKOPMOTORENHETEN**" i bruksanvisningen för teleskopmotorenhet PPX1000 för att ta bort häcktrimmern från motorenheten.

MONTERA SPETSSKYDDDET (tillval)

1. Använd en insexyckel (medföljer inte) för att avlägsna den korta bulten, planbrickan, bussningen och muttern från änden av skärbladet. Spara den planbrickan, bussningen och muttern för återmonteringen (bild F).

F-1	Mutter	F-3	Planbricka
F-2	Bussning	F-4	Kort bult

2. Rikta in spetsskyddet med utbuktningen på skärbladet och montera den på plats. Fäst den med den nya långa bulten och muttern, samt den sparade brickan, bussning och muttern (bild G).

G-1	Mutter	G-4	Bussning
G-2	Spetsskydd	G-5	Planbricka
G-3	Mutter	G-6	Lång bult

DRIFT

⚠ FARA: Kapa aldrig i närheten av elledningar, strömkablar eller andra strömkällor. Om skärbladen fastnar i en elledning eller strömkabel, **VIDRÖR INTE SKÄRBLADET ELLER ALUMINIUMSTÅNGEN! DE KAN BLI STRÖMFÖRANDE OCH MYCKET FARLIGA!** Fortsätt att hålla häcktrimmern i de isolerade handtagen eller lägg ner den riktad bort från dig på ett säkert sätt. Koppla ur elektriciteten för den skadade ledningen eller kabeln innan du försöker frigöra skärbladet från ledningen eller kabeln. Kontakt med skärbladet, övriga strömledande delar på häcktrimmern eller strömförande elkablar eller elledningar kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.

⚠ WARNING: Bli inte vårdslös bara för att du är bekant med denna produkt. Kom ihåg att oaktksamhet under en bråkdel av en sekund är tillräcklig för att orsaka allvarliga skador.

⚠ WARNING: Använd alltid skyddsglasögon. Om inte så görs kan det resultera i att föremål kastas in i ögonen och andra möjliga allvarliga skador.

⚠ WARNING: Använd inga andra tillsatser eller tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren av EGO™. Användning av tillbehör eller tillsatser som inte rekommenderas kan resultera i allvarlig personskada.

TILLÄMPNINGAR

Produkten kan användas i regn.

Du kan använda denna produkt för att trimma häckar, buskar, busksnår och liknande material på grenar som en diameter som understiger Ø 26 mm.

ANVÄND HÄCKTRIMMERN MED TELESKOPMOTORENHTEN

⚠ WARNING: Använd korrekta kläder för att minska risken för personskador vid användning av detta verktyg. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Använd ögon- och öron-/hörselskydd. Använd rejälå långbyxor, kängor och handskar. Använd inte kortbyxor, sandaler eller gå barfota.

FÖRBEREDELSE FÖR SKÄRNING:

- Justera skärhuvudet till önskat arbetsläge.
- Ta bort bladfodralet från skärbladet.
- För en säkrare och bättre användning, använd axelremmen över din axel. Justera axelremmen till ett bekvämt arbetsläge. Följ instruktionerna i avsnittet **"MONTERA AXELREMМEN"** i bruksanvisningen för motorenhet PPX1000 för hur man monterar axelremmen till motorenheten.

⚠ WARNING: Axelremmen är även en snabb frigöringsmekanik vid farliga situationer. När ett nödläge inträffar, ta omedelbart av den från axeln oavsett vilket läge som remmen är i.

⚠ WARNING: Använd alltid två händer när häcktrimmern med förlängd räckvidd används. Håll häcktrimmern med förlängd räckvidd med båda händerna för att undvika att kontrollen förloras. Följ instruktionerna i avdelningen **"HÅLLA TELESKOPMOTORENHTEN"** i PPX1000 bruksanvisningen

ARBETSTEKNIKER

Horisontell skärning (med skärhuvudet vinklat):

Beskär nära marken från ett stående läge, t.ex. för beskärning av låga buskar.

Svinga skärhuvudet åt höger och vänster längs med häcken - använd båda sidorna av skärbladet, undvik att placera skärbladet mot marken (bild H).

Horisontell skärning (med rakt skärhuvud):

Håll skärhuvudet vid 0° vinkel och svinga långsamt häcktrimmern horisontellt. Svinga skärhuvudet i en båge mot häckens utsida så att de avklippta delarna sveps till marken (bild I).

Rekommendation: Beskär häckar som är i högst brösthöjd med detta arbetsläge.

Vertikal skärning (med skärhuvudet vinklat):

Beskär utan att stå direkt bredvid häcken, t.ex. med en rabatt mellan användaren och häcken.

I detta skärläge rekommenderas det, för bättre kontroll över häcktrimmern att ansluta häcktrimmern med skärhuvudet i sidobeskärningsläge.

Svinga skärhuvudet upp och ner i en båge runt häcken - använd båda sidorna av skärbladet (bild J).

Vertikal skärning (med rakt skärhuvud):

Extra lång räckvidd utan behov av andra hjälpmedel. Svinga skärbladet upp och ner i en båge allt eftersom du förflyttar dig längs med häcken - använd båda sidorna av skärbladet (bild K).

Beskärning över huvudhöjd (med skärhuvudet vinklat)

Håll häcktrimmern vertikalt och svinga den i en båge för maximal användning av dess räckvidd (bild L1 och L2). För extremt höga häckar är förlängningsstången lämpig för hjälpmedel för trimming.

⚠️ VARNING: Alla arbetslägen ovanför huvudhöjd är utmattande. För att minska risken för olyckor, arbata endast korta perioder i dessa positioner. Ställ in vinkeln för det justerbara skärhuvudet till maximum så att verktyget kan hållas i ett lägre, mindre trötsamt läge (med axelrem) medan tillräcklig räckvidd ännu bibehålls.

STARTA/STOPPA VERKTYGET

Se avsnittet **"STARTA/STOPPA MOTORENHETEN"** i bruksanvisningen för motorenhet PPX1000.

SE

UNDERHÅLL

⚠️ VARNING: Vid service ska enbart identiska utbyteskomponenter användas. Inspektera och underhåll maskinen regelbundet. För att garantera en säker och pålitlig användning måste alla reparationer utföras av en kvalificerad servicetekniker.

⚠️ VARNING: Före inspektion, rengöring eller service av enheten, stoppa motorn, vänta tills alla rörliga delar har stoppat och ta sedan ut batteripaketet. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i allvarliga personskador eller skada på egendom.

⚠️ NOTERA: Inspektera hela produkten innan varje användning om där finns skador, saknade eller lösa delar såsom skruvar, muttrar, bultar, höljen etc. Dra åt alla fästelement och lock och använd inte denna produkt innan alla saknade eller skadade delar bytts ut. Kontakta kundtjänst eller en behörig servicetekniker.

ALLMÄNT UNDERHÅLL

Använd inte lösningsmedel när du rengör plastdelarna. De flesta plaster är känsliga för skador från olika typer av kommersiella lösningsmedel och kan skadas av dess användning. Använd rena trasor för att ta bort smuts, damm, olja, fett osv.

RENGÖRING AV HÄCKTRIMMERTILLSATS

1. Stoppa motorn och ta bort batteripaketet.
2. Ta bort smuts och skräp från häcktrimmertillsatsen med en fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel.

NOTERA: Använd inte starka rengöringsmedel på plasthöjet eller handtaget. Det kan orsaka skador av vissa aromatiska oljer som t.ex. tall och citron.

FÖRVARING AV HÄCKTRIMMERTILLSATSEN

1. Stoppa motorn och ta bort batteripaketet från teleskopmotorenheten.
2. Ta bort häcktrimmertillsatsen från teleskopmotorenheten.
3. Ta bort alla främmande föremål från häcktrimmertillsatsen.
4. Förvara den på en plats som är utom räckhåll för barn.
5. Håll den borta från frätande medel som t.ex. trädgårdskemikalier och vägsalt.

BYTA UT SKÄRBLADET

⚠️ VARNING: Använd alltid handskar när sågkedjan hanteras, dess komponenter är vassa och kan innehålla grader.

1. Stäng av verktyget och ta bort batteripaketet.
2. Justera bladet till horisontell position ,se till att bladenheten är i linje med häcktrimmerskaftet för enkla montering (bild M).

M-1	Skruv 1# (korta skruvar)	M-6	Bussning
M-2	Undre hölje	M-7	Skruv 2# (långa skruvar)
M-3	Stödplatta 3#	M-8	Stödplatta 2#
M-4	Länkspak	M-9	Bladenhet
M-5	Stödplatta 1#	M-10	Excentriskt block

3. Använd en insexnyckel (medföljer inte) för att lossa de sex skruvarna 1# (korta skruvar) i under höljet och ta bort dem.
4. Fortsätt att lossa de två skruvarna 2# (långa skruvar) för att ta bort stödplattan 1# & 2#, samt den två bussningarna. De två bussningarna är separat placerade inuti de två runda rektagelöppningarna i bladenheten.
5. Ta bort stödplattan 3#.
6. Ta försiktigt bort länkspaken från bladet.
7. Ta bort bladenheten från verktyget och se till att den excentriska blockenhetens position förblir oförändrad.
8. Rikta in den inåtriktade bukningen på den nya bladenheten mot hålet på insidan av länkspaken för att installera den nya bladenheten på plats.

9. Sätt i de två bussningarna i de två rundande rektaglarna separat.
10. Montera stödplattan 1# och montera sedan stödplattan 2#.
11. Håll inre hålen i bladet, bussningen och hålen i stödplattan i linje med skruvhålen i växelhuset. Installera de två långa skruvarna i de inrikta hålen och dra åt dem.
12. Flytta det övre bladet fram och tillbaka för att kontrollera att bladet kan röra sig fritt. Om inte, montera om bladen tills den övre bladet kan röra sig fritt.
13. Installera länkspaken
14. Rikta in hålet på stödplattan 3 # mot buktringen på excentriskta blocket för att installera stödplattan på plats, se till att plattan är exakt placera i mitten parallellt till båda kanterna.
15. Montera det under höjlet på växelhuset och fäst med sex korta skruvar.

SMÖRJA SKÄRBLADET (bild N)

För bästa funktion och längre livslängd, smörja häcktrimmerns skärblad med antirostolja efter varje användning. **FYLL INTE OLJEHÅLET FULLT MED OLJA.**

1. Ta bort oljehålet skruv på växelhuset med en insexyckel (medföljer inte).

N-1 | Oljehålskruv

2. Injicera 5g fett genom fetthålet till växelhuset.
3. Dra åt skruven när det är klart.

SMÖRJA DRIVVÄXELN

För bästa drift och längre livslängd, smörja häcktrimmertillsatsens drivväxellåda med specialfett vid var 100:e timmes drift.

Fettet skall uppfylla följande krav:

- NLGI Grads penetrering: NLGI-2;
- Tjockare typ: Polyurea;
- Recomenderat drifttemperaturområde: -40°C till 180°C;
- Annat än ovan, fettet skall också vara skjutstabil med exceptionell tryckkaraktistik och ha utmärka egenskaper för antisilitage och perfekt antioxidationsstabilitet.

Följ stegen nedan för att fylla på med fett:

1. Stäng av verktyget och ta bort batteripaketet.
2. Använd en insexyckel (medföljer inte) för att lossa de tre korta skruvarna (0-1) på motorhöjlet (0-2) och lossa sedan motorhöjlet (bild O).

0-1	Kort skruv	0-5	Bricka
0-2	Motorlock	0-6	Växelhus
0-3	Kort skruv	0-7	Planetväxlar
0-4	Motor		

3. Lossa de tre korta skruvarna (0-3) på motorn och lossa sedan motorn och brickan.
4. Använd en fettspistol (medföljer inte) för att injicera 5 g fett i mitten av de tre övre planetväxla (0-7) i växelhuset.

NOTERA: Se till att positionen hos de andra delarna nära växelhuset blir oförändrade under injektionen.

5. Montera tillbaka brickan och motorn genom att dra åt de tre korta skruvarna (0-3).
6. Montera tillbaka motorhöjlet genom att dra åt de tre korta skruvarna (0-1).
7. Starta verktyget för att kontrollera om det fungerar normalt. Om den inte gör det. återmontera såsom beskrivs ovan.

NOTERA: Efter borttagning av motorhöjlet, ta bort sågdammet runt motorn.

Skydda miljön



Kasta inte elektrisk utrustning, batteriladdare och batterier/ laddningsbara batterier i hushållssoporna!

FELSÖKNING

SE

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Häcktrimmern fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">■ Ingen elektrisk kontakt mellan trimmern och batteriet.■ Batteripaketet är helt tömt.■ Batteripaketet eller verktyget är över temperaturskyddet.■ Skärbladet har fastnat.	<ul style="list-style-type: none">■ Ta bort batteriet, kontrollera kontakterna och sätt sedan tillbaka batteripaketet.■ Ladda batteripaketet.■ Låt batteripaketet eller motorenheten svalna tills temperaturen sjunker under 67 °C.■ Ta ut batteripaketet från verktyget. Avlägsna försiktigt hindret och återanslut sedan batteriet och starta verktyget igen.
Kraftiga vibrationer eller oljud.	<ul style="list-style-type: none">■ Torra eller rostiga skärblad.■ Skärbladet eller dess hållare är böjd.■ Böjd eller skadad sågtand.■ Skärbladets bultar behöver dras åt.	<ul style="list-style-type: none">■ Smörj in skärbladen.■ Byt till ett nytt blad eller läs följande avsnitt i denna manual "BYTE AV BLADET" eller kontakta EGO servicecenter för byte.■ Byt till ett nytt blad, se följande avsnitt i denna manual "BYTE AV BLADET" eller kontakta EGO servicecenter för byte.■ Dra åt skärbladets bultar. Använd en insexyckel (medföljer ej) för att skruva bultarna medurs för att dra åt.

GARANTI

EGO GARANTIPOLICY

Besök webbsidan egopowerplus.eu för fullständiga villkor för EGO garantipolicy.

LUE KAIKKI OHJEET!



LUE KÄYTTÖOPAS

VAROITUS: Anna asiantunnevan huoltoteknikon tehdä kaikki korjaukset ja osien vaihdot, jotta laite on varmasti turvallinen ja luotettava.

TURVALLISUUSSYMBOLIT

Turvallisuussymbolien tarkoituksesta on kiinnittää huomiota mahdollisiin vaaroihin. Turvallisuussymbolit ja niiden selitykset on syytä lukea tarkkaan ja ymmärtää perusteellisesti. Varoitussymbolit eivät yksin poista vaaran mahdollisuutta. Niiden antamat ohjeet ja varoitukset eivät korvaa kunnollisia onnettomuuskiseen ehkäisytoimenpiteitä.

VAROITUS: Lue ja ymmärrä tämän käyttöoppaan kaikki turvallisuusohjeet, mukaan lukien kaikki turvallisuusvaroitussymbolit, kuten "VAARA", "VAROITUS" ja "HUOMIO" ennen laitteen käyttämistä. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilökohtaisen vamman.

SYMBOLIEN MERKITYKSET

TURVALLISUUSHÄLYTYKSEN SYMBOLI: Ilmaisee VAARA-, VAROITUSTA tai HUOMIOITA, voidaan käyttää muiden symboleiden tai kuvaamerkkien yhteydessä.



VAROITUS: Minkä tahansa sähkötyökalun käytöö saattaa aiheuttaa vierasesineiden sinkoutumisen silmiin, mikä voi aiheuttaa vakavia silmäammoja. Käytä aina suojalaseja, joissa on sivusuojat, ja tarvittaessa koko kasvot peittävässä suoja, kun käytät sähkötyökaluja. Silmälasien päällä suosittelimme käytettäväksi suojamaskia, jossa on laaja näkökenttä, tai tavallisista suojalaseista, joissa on sivusuojat.

TURVALLISUUSOHJEET

Tällä sivulla kuvataan ja esitellään turvallisuussymbolit, jotka saattavat esiintyä tässä tuotteessa. Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia laitteen ohjeita ennen kuin yrität koota sen tai käyttää sitä.

	Turvallisuushälytys	Osoittaa mahdollista henkilövahinkojen vaaraa.
--	---------------------	--

	Lue käyttöopas	Käyttäjän on luettava käyttöopas loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.
	Pidä riittävä etäisyys sähkölinjoihin.	Vältä sähköiskut, älä käytä alle 15 metrin etäisyydellä ilmasähkölinjoista. Kosketus sähkölinjaan tai käyttö sähkölinjan läheillä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuolemaan johtavan sähköiskun.
	Melu	Taattu äänitehotaso. Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisön direktiivin mukaiset.
	CE	Tämä tuote vastaa sovellettavia EU-direktiivejä.
	UKCA	Tämä tuote on Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukainen.
	WEEE	Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite valtuutettuun kierrätyslaitokseen.
	Pidä kätesi ja jalikasi etäällä leikkkuuterästä	Älä koskaan yritä käyttää sähkötyökalua yhdellä kädellä. Sähkötyökalun hallinnan menetyksessä johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai jopa kuolemaan. Vähennä vilttovammojen vaaraa pitämällä kätesi ja jaliksi etäällä leikkkuuterästä. Älä koske liikkuvaan terään kädeläsi tai muulla kehon osalla.
	Käytä silmäsuojaimia ja suojakypärää	Käytä aina silmäsuojaimia ja suojakypärää, kun käytät laitetta.
IPX5	IP-symbolit	Suojaus vesisuihkuja vastaan
V	Voltti	Jännite
mm	Millimetri	Pituus tai koko
cm	Senttimetri	Pituus tai koko
kg	Kilogramma	Paino
---	Tasavirta	Virran typpi tai ominaisuus

⚠ PENSASLEIKKURIN TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Vältä pensasleikkurin käyttämistä huonoissa sääoloasuhteissa, etenkin jos on salamoinnin vaara. Tämä vähentää salamaniskun vaaraa.
- **Pidä kaikki virtajohdot ja kaapelit poissa leikkuualueelta.** Virtajohdot tai kaapelit voivat olla piilossa pensasaloissa tai pensaissa, jolloin terä voi vahingossa katkaista ne.
- **Käytä kuulonsuojaimia.** Riittävät suojaravusteet vähentävät kuulon heikkenemisen vaaraa.
- **Kanna sähkötyökaluun vain eristytyistä tartuntapinnoista, koska leikkavaa terä voi osua piilossa oleviin johtoihin tai omaan johtoonsta.** Terien kosketus "jännitteiseen" johtoon tekee myös pensasleikkurin metalliosat "jännitteisiksi" ja voi aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
- **Pidä kaikki ruumiinosat etäällä terästä.** Älä poista leikattuun materiaaliin tai pidä kiinni leikkattavasta materiaalista, kun terä liikkuu. Terät jatkavat liikkumista sen jälkeen, kun kone on kytetty pois päältä. Hetkellinenkin huolimattomuuks pensasleikkurin käytön aikana voi aiheuttaa vakavan vamman.
- **Kun poistat juuttunutta materiaalia tai huollat pensasleikkuria, varmista, että kaikki virtakytkimet on kytetty pois päältä ja virtajohto on irrotettu.** Odottamaton pensasleikkurin käynnistyminen tukosmateriaalia poistettaessa tai huollon aikana voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
- **Kanna pensasleikkuria kahvasta leikkurin terä pysäytettyä ja pitäen huolta siitä, etett koske virtakytkimeen.** Pensasleikkurin asianmukainen kantaminen vähentää tahottoman käynnistymisen ja terien aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
- **Kun kuljetat pensasleikkuria tai viet sen varastoon, käytä aina teräsuojusta.** Pensasleikkurin asianmukainen käsittelyminen vähentää terien aiheuttamien henkilövahinkojen vaaraa.

⚠ JATKOVARRELLISEN PENSASLEIKKURIN TURVALLISUUSVAROITUKSET

- **Käytä aina kypärää, kun käytät teleskooppivarrella varustettua pensasleikkuria pään yläpuolella.** Putoavat roskat saattavat aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
- **Käytä aina molempia käsiä, kun käytät teleskooppivarrella varustettua pensasleikkuria.** Pidä teleskooppivarrella varustettua pensasleikkuria molemilla käsillä, jotta vältät hallinnan menetyksen.
- **Älä koskaan käytä teleskooppivarrella varustettuja pensasleikkureita lähellä sähkölinjoja sähköiskuvaaran takia.** Kosketus sähkölinjaan

tai käyttö sähkölinjan läheellä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuolemaan johtavan sähköiskun.

- **Tarkasta pensasaita vieraiden esineiden, kuten teräslanka-aitojen ja piilossa olevien johtojen varalta.**
- **Tartu sähkötyökaluun vain eristytyistä pinnoista.**
- Pensasleikkuri on tarkoitettu käytettäväksi maasta käsissä, ei tikkaiden tai muiden epävakaiden tukien päältä.
- Käytä vain kuvassa A2 lueteltujen akkujen ja latureiden kanssa

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

ERITYISIÄ LISÄTURVAOHJEITA ON KÄYTETTÄVÄN LISÄSAN KÄYTÖÖPPÄÄSSA.

TEKNiset TIEDOT

FI

Terän pituus	510 mm	
Leikkuukapasiteetti	26 mm	
Suositeltu käyttölämpötila	0°C-40°C	
Suositeltu säilytyslämpötila	-20°C-70°C	
Paino	2.67 kg	
Mitattu äänitehotaso L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)	
Äänenpaineen taso käyttäjän korvien tasolla L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)	
Taattu äänentehotaso L_{WA} (mitattu 2000/14/EY mukaisesti)	95 dB(A)	
Tärinääarvo a_h	Etukahva	1.3 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Takakahva	1.5 m/s ² K=1.5 m/s ²

- Edellä esitetty parametrit on testattu ja mitattu akkuvarren PPX1000 kanssa;
- Ilmoitettu tärinän kokonaispäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään;
- Ilmoitettu tärinän kokonaispäästöarvo voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

HUOMAA: Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tärinänpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta kokonaispäästöarvosta työkalun käyttötavasta johtuen; käyttäjän suojaamiseksi tulee käyttää käsineitä ja kuulosuojaaimia varsinaisissa käyttöolosuhteissa.



KUVAUS

OPETTELE TUNTEMAAN PENSASLEIKKURILISÄOSA (kuva A1)

1. Takaholki
2. Etuholki
3. Moottorin kotelo
4. Teränsuojuus
5. Terä

PAKKAUSETTELO (A2)

KOKOONPANO

F **▲ VAROITUS:** Jos jokin osa on vahingoittunut tai puuttuu, älä käytä tuotetta ennen kuin osat on vaihdettu. Tuotteen käyttö vioittuneilla tai puuttuvilla osilla voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

▲ VAROITUS: Poista akku laitteesta aina, kun kokoat osia, teet säätöjä tai puhdistat laitetta, tai kun et käytä laitetta.

LEIKKAAN PÄÄN KULMAN SÄÄTÄMINEN

Kun pensasleikkurilisäosa puretaan pakkauksesta, se on asetettuna säilytysasentoon (kuva B). Nivelkulmaa ja sahauspään sääteittäistä pyörintää voidaan säättää erikseen. Säädä leikkuupään sopivan työskentelyasentoon ennen käyttämistä.

Nivelkulman säättäminen

Valittavana on kuusi työasentoa. Leikkuuterän kulma voidaan säättää alueelle -68°–42° (kuva C).

1. Vedä etuholki taakse ja pidä tukevasti moottorin kannesta, kun käännet leikkuukulman haluamaasi asentoon.

C-1	Etuholki	F-1	Mutteri	F-3	Sileä aluslevy
C-2	Takaholki	F-2	Holkki	F-4	Lyhyt pultti

2. Kun haluttu kulma on saavutettu, lukitse leikkuupään asento työntämällä holkki eteenpäin.

Säteittäisen pyörimisen säättäminen

Laitteessa on kaksi pystyleikkkuuasentoa (kuva D). Vasemmalle tai oikealle voidaan säättää 90°.

1. Vedä takaholki taakse ja pidä tukevasti moottorin kannesta, kun käännet terän haluamaasi asentoon.
2. Kun haluttu kulma on saavutettu, lukitse leikkuupään asento työntämällä holkki eteenpäin.

▲ VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähenemiseksi poista akku ennen säätöjen tekemistä ja tee säädöt vain, kun terät ovat pysähdyksissä. Älä koskaan koske teriin säätöjen aikana.

▲ VAROITUS: Valuseoksesta valmistettu vaihteistokotelon on kuuma. Älä koskaan koske valuseoksesta valmistettua vaihteistokoteloa ilman PPE-käsineitä.

PENSASLEIKKURILISÄOSAN KIINNITTÄMINEN AKULLISEEN TELESKOOPPIVARTEEN JA IRROTTAMINEN SIITÄ (kuva E)

Tämä pensasleikkurilisäosa on suunniteltu käytettäväksi akullisen EGO-teleskooppivarren PPX1000 kanssa.

Katsa pensasleikkurin kiinnittäminen akulliseen varteen akullisen teleskooppivarren PPX1000 käyttöoppaasta kohdasta **"LISÄSAN ASENTAMINEN AKULLISEEN TELESKOOPPIVARTEEN"**.

Katsa pensasleikkurin irrottaminen akullisesta varresta akullisen teleskooppivarren PPX1000 käyttöoppaasta kohdasta **"LISÄSAN IRROTTAMINEN AKULLISESTA TELESKOOPPIVARRESTA"**.

KÄRJEN SUOJUKSEN ASENTAMINEN (lisävaruste)

1. Käytä kuusikokoavaista (ei mukana) ja irrota lyhyt pultti, aluslevy, holkki ja mutteri leikkuuterän päästä. Pitää aluslevy, holkki ja mutteri tallessa uudelleen asentamista varten (kuva F).
2. Kohdista kärjen suojuksen leikkuuterän ulokkeeseen ja asenna se paikalleen. Kiinnitä se uudella pitkällä pultilla ja mutterilla sekä tallessa olevilla aluslevyllä, holkilla ja mutterilla (kuva G).

G-1	Mutteri	G-4	Holkki
G-2	Kärien suojuus	G-5	Sileä aluslevy
G-3	Mutteri	G-6	Pitkä pultti

KÄYTÖ

VAARA: Älä koskaan työskentele lähellä sähkölinjoja, sähköjohdoja tai muita sähkövирran lähteitä. Jos leikkuuterät jäävät kiinni sähköjohtoon tai sähkölinjaan, ÄLÄ KOSKE LEIKKUUTERÄÄN TAI ALUMIINIVARTEEN! NE VOIVAT OLLA JÄNNITTEELLISIÄ JA ERITTÄIN VAARALLISIA. Pidä edelleen pensasleikkurilisäosan eristystä kahvasta kiinni tai laske se maahan ja kauas itsestäsi turvallisesti. Irrota vahingoittunut johto tai kaapeli sähköverkosta ennen kuin yrityt irrottaa johdon tai kaapelin terästä. Terään, muihin pensasleikkurilisäosiin sähköä johtaviin osiin, jännitteellisiin sähköjohtoihin tai sähkölinjoihin koskeminen aiheuttaa tappavan sähköiskun tai vakavan henkilövahingon.

VAROITUS: Älä anna tämän laitteen tuttuuden tehdä sen käsitteilystä huolimatta. Muista, että sekunnin sadasosankin huolimattomuus riittää vakavan vamman aiheutumiseen.

VAROITUS: Käytä aina silmäsuojaimia. Tämän ohjeen lainsäilyminen saattaa aiheuttaa esineiden sinkoutumisen silmiin ja mahdollisen vakavan henkilövahingon.

VAROITUS: Älä käytä lisälaitteita tai lisävarusteita, jos niitä ei ole suositellut valmistaja EGO™. Tällaisten lisävarusteiden tai apuvälineiden käyttö saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

KÄYTÄMINEN

Tuotetta voi käyttää sateessa.

Voit käyttää täitä tuotetta pensasaitojen, pensaiden ja pensaikkojen, joiden oksan halkaisija on alle 26 mm, leikkaamiseen.

PENSASLEIKKURILISÄOSAN KÄYTÄMINEN AKULLISEN TELESKOOPPIVARREN KANSSA

VAROITUS: Pukeudu asianmukaisesti välttääksesi loukkaantumisvaaran työkalua käyttäessäsi. Älä käytä välijä vaatteita tai koruja. Käytä suojalaseja ja kuullosuojaimia. Käytä paksuja, pitkälahkeisia housuja, kunnollisia jalkineita ja suojakäsinettiä. Älä käytä lyhytlahkeisia housuja, sandaaleita tai ole paljain jaloin.

LEIKKUUN VALMISTELU:

- Säädä leikkuupää haluamaasi työskentelyasentoon.
- Irrota teränsuojuksen leikkuuterästä.
- Käytön turvallisuden ja sujuvuuden takia laita olkahihnaa olkahihnaa, kunnes käyttöasento on mukava. Katso olkahihnan kiinnittämisen akulliseen varteen PPX1000:n käyttöoppaan kohdasta **"OLKAHHIHNA"**

ASENTAMINEN”.

VAROITUS: Olkahihna on myös nopea vapautusmekanismi vaaratilanteissa. Kun on hätättilanne, ota laite olaltaisesti välittömästi riippumatta hihnan asennosta.

VAROITUS: Käytä aina molempia käsiä, kun käytät teleskooppivarrella varustettua pensasleikkuria. Pidä teleskooppivarrella varustettua pensasleikkuria molemmilla käsiillä, jotta vältät hallinnan menetyksen. Noudata PPX1000:n käyttöoppaan ohjeita kohdasta **"AKULLISEN TELESKOOPPIVARREN PITÄMINEN"**

TYÖSKENTELYTEKNIIKAT

Vaakasuoraan leikkaus (leikkuupää kulmassa)

Leikkaaminen lähestää maata seisten, esim. matalien pensaiden leikkaus.

Liikuta leikkuupäättä oikealle ja vasemmalle, kun siirryt pensasaitaa eteenpäin. Käytä terän molempia reunooja, älä anna leikkuuterän osua maahan (kuva H).

Vaakasuora leikkaus (suoralla leikkuupääällä)

Aseta leikkuupää 0° kulmaan, kun liikutat pensasleikkuria hitaasti vaakasuoran. Liikuta leikkuupäättä kaareessa pensasaiden reunoille päin, jotta leikatut oksat putoavat maahan (kuva I).

Suositus: leikkaa tässä työskentelyasennossa korkeintaan rinnan korkeudelle ulottuvia pensasaitoja.

Pystysuoraan leikkaus (leikkuupää kulmassa)

Pensasaiden leikkaaminen kauempaa, esim. jos käytäjän ja pensasaiden välissä on kukkapenkki.

Tässä leikkuasennossa pensasleikkurin hallinta on helpompaa. Suosittelemme yhdistämään pensasleikkurin leikkuupää sivuleikkuasennossa.

Liikuta leikkuupäättä kaareessa ylös ja alas, kun siirryt pensasaitaa eteenpäin. Käytä leikkuuterän molempia reunooja (kuva J).

Pystysuoraan leikkaus (suoralla leikkuupääällä)

Erittäin pitkä ulottuma ilman muita apuvälineitä. Liikuta leikkuupäättä kaareessa ylös ja alas, kun siirryt pensasaitaa eteenpäin. Käytä leikkuuterän molempia reunooja (kuva K).

Yläpuolelta leikkaus (leikkuupää kulmassa)

Pidä pensasleikkuria pystysuorassa asennossa ja liikuta sitä kaareessa, jolloin sen ulottuvuus on suuri (kuva L1 ja L2). Jatkovarsi on sopiva apuväline, jos pensasaita on hyvin korkea.

FI

⚠ VAROITUS: Kaikki leikkuusennot pääñ yläpuolelta leikatessa ovat raskaita. Leikkää turvallisuutesi takia tällä tavoin vain vähän aikaa kerrallaan. Aseta säädettävä leikkuupää niin suureen kulmaan kuin mahdollista, jolloin työkalua voi pitää alempaan, vähemmän rasittavassa asennossa (olkahihnalla) ulottuvuuden ollessa kuitenkin riittävä.

TYÖKALUN KÄYNNISTÄMINEN/SAMMUTTAMINEN

Katso akullisen varren PPX1000 käyttöoppaasta kohta "AKULLISEN TELESKOOPPIVARREN KÄYNNISTÄMINEN/SAMMUTTAMINEN"

KUNNOSSAPITO

F

⚠ VAROITUS: Käytä huollon yhteydessä vain identtisiä varaosia. Tarkasta kone ja huolla sitä säännöllisesti. Pätevän huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki korjaukset, jotta voidaan taata tuotteen turvallinen ja luotettava käyttö.

⚠ VAROITUS: Pysäytä moottori, odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä ja poista akku ennen laitteen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai omaisuusvahinkoon.

⚠ HUOMAUTUS: Ennen jokaista käyttökertaa tarkista koko laite vahingoittuneiden, puuttuvien tai löystyneiden osien varalta, kuten ruuvit, mutterit, pultit, korkit jne. Kiinnitä kaikki kiinnitimet ja korkit tiukasti, äläkä käytä laitetta ennen kuin kaikki puuttuvat tai vahingoittuneet osat on vaihdettu. Ota yhteyttä asiakaspalveluun tai pätevään huoltoasentajaan.

YLEINEN KUNNOSSAPITO

Vältä liuotinaineiden käyttöä, kun puhdistat muoviosia. Useimmat muovit ovat herkkiiä vaurioitumaan erilaisista kaupallisia liuottimista ja voivat vaurioitua niiden käytöstä. Poista liika, pöly, öljy, rasva ym. puhtaalla liinalla.

PENSASLEIKKURILISÄOSAN PUHDISTAMINEN

1. Pysäytä moottori ja poista akku.
2. Puhdista lika ja roskat pensasleikkurilisäosasta kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

HUOMAUTUS: Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita muoviseen kuureen tai kahvaan. Ne saattavat vahingoittua tietystä aromaattisista öljyistä, kuten mänty ja sitruuna.

PENSASLEIKKURILISÄOSAN SÄILYTÄMINEN

1. Sammuta moottori ja poista akku akullisesta teleskooppivarresta.
2. Irrota pensasleikkurilisäosa akullisesta teleskooppivarresta.
3. Puhdista kaikki vieras materiaali pensasleikkurilisäosasta.
4. Säilytä sitä paikassa, johon lapset eivät pääse.
5. Pidä poissa syövyttäviä aineiden, kuten puutarhakemikaalien ja jäänestosuolojen, lähestä.

TERÄN VAIHTAMINEN

⚠ VAROITUS: Käytä aina hansikkaita, kun käsittelet terää; nämä komponentit ovat teräviä ja niissä saattaa olla särmiä.

1. Kytke työkalu pois päältä ja poista akku.
2. Säädä terä vaaka-asennossa, ja varmista, että teräkokonpano kohdistuu pensasleikkurin karaan asennuksen helpottamiseksi (kuva M).

M-1	Ruubi 1# (lyhyet ruuvit)	M-6	Holkki
M-2	Pohjakansi	M-7	Ruubi 2# (pitkät ruuvit)
M-3	Tukilevy 3#	M-8	Tukilevy 2#
M-4	Lenkkivipu	M-9	Teräkokonpano
M-5	Tukilevy 1#	M-10	Epäkeskolohko

3. Käytä kuusiokoloavainta (ei mukana) ja lösää 6 ruuvia 1# (lyhyet ruuvit pohjakannesta ja irrota ne).
4. Jatka lösämällä 2 ruuvia 2# (pitkät ruuvit) irrottaaksesi tukilevyt 1# ja 2# sekä 2 holkkia. 2 holkkia on sijoitettu erikseen teräkokonpanon kahden pyöräistetyn suorakulmaisen paikan sisälle.
5. Irrota tukilevy 3#.
6. Irrota varovasti lenkkivipu terästä.
7. Irrota teräkokonpano työkalusta, ja varmista, että epäkeskolohkokonpanon sijainti ei muutu.
8. Kohdista uuden teräkokonpanon sisäänpäin oleva kohouma lenkkivivun sisällä olevan reiän kanssa uuden teräkokonpanon asentamiseksi.
9. Työnnä kaksi holkkia kahteen pyöristettyyn suorakulmioon erikseen.
10. Asenna tukilevy 1# ja asenna sen jälkeen tukilevy 2#.
11. Pidä terän sisäpuolen reiät, holkit ja tukilevyjen reiät linjassa vahdekotelon ruuvireikien kanssa. Asenna 2 pitkää ruuvia kohdistettuihin reikiin ja kiristä ne kunnolla.
12. Liikuta ylempää terää hieman edestakaisin

- tarkistaaksesi, liikkuuko terä vapaasti. Jos ei, asenna terät uudelleen, kunnes ylempi terä pääsee liikkumaan vapaasti.
13. Asenna lenkkivipu.
 14. Kohdista tukilevyn 3 # reikä epäkeskolohkon kohouman kanssa asentaaksesi tukilevyn paikalleen varmistaen, että levy on tarkalleen keskellä, molempien reunojen suuntaiseesti.
 15. Asenna pohjakansi vaihteistokoteloon ja kiinnitä se 6 lyhyellä ruuvilla.

TERÄN VOITELU (kuva N)

Paras käytettävyys ja pidempi terän käyttöikä saavutetaan, kun pensasleikkurin terä voidellaan jokaisen käyttökerran jälkeen ruosteenestoöljyllä. ÄLÄ TÄYTÄ ÖLJYREIKÄÄ TÄYSIN TÄYTEEN ÖLJYLLÄ.

1. Irrota vaihteistokotelon voitelureiän ruuvi kuusiokoloavaimella (ei ole mukana).

N-1	Voitelureiän ruuvi
2.	Ruiskuta 5 g rasvaa vaihteistokoteloon voitelureiän kautta.
3.	Kiristä ruuvi, kun olet valmis.

KÄYTÖVÄIHTEEN VOITELU

Parhaan toimivuuden ja pitkän käyttöön täkaamiseksi voitele pensasleikkurilisäosan käyttövaihde erikoisrasvalla 100 käyttötunnin välein.

Rasvan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- NLGI tunkeutumisluokka: NLGI-2;
- Paksumtimen typpi: polyurea;
- Suositeltu käyttölämpötila: -40°C-180°C
- Edellä mainittujen lisäksi rasvan on myös oltava leikkauskestävä poikkeuksellisilla paineominaisuuksilla, erinomaisilla kulumisenestominaisuuksilla ja täydellisellä hapettumisenkestolla.

Noudata rasvan täytössä seuraavia vaiheita:

1. Kytke työkalu pois päältä ja poista akku.
2. Käytä kuusiokoloavainta (ei mukana) ja löysää sekä irrota 3 lyhyttä ruuvia (0-1) moottorin kannesta (0-2) ja irrota sitten moottorin kansi (kuva O).

0-1	Lyhyt ruuvi	0-5	Aluslevy
0-2	Moottorin kansi	0-6	Vaihteistokoteloo
0-3	Lyhyt ruuvi	0-7	Kiertopyörästö
0-4	Moottori		

3. Löysää 3 lyhyttä ruuvia (0-3) moottorista ja irrota moottori ja aluslevy.

4. Ruiskuta rasvapistoolilla (ei mukana) 5 g rasvaa 3 ylemmän kiertopyörän (0-7) keskelle vaihteistokoteloon.

HUOMAA: Varmista, että muiden vaihteistokotelon lähellä olevien osien asennot pysyvät muuttumattomina ruiskutuksen aikana.

5. Asenna aluslevy ja moottori takaisin kiristämällä 3 lyhyttä ruuvia (0-3).
6. Asenna moottorin kansi takaisin kiristämällä 3 lyhyttä ruuvia (0-1).
7. Käynnistä työkalu ja tarkista toimiiko se normaalisti. Jos ei, kokoa uudelleen noudattaen edellä kuvattuja vaiheita.

HUOMAA: Kun olet poistanut moottorin kannen, puhdistaa hanpuru moottorin ympäriltä.

FI

Ympäristönsuojelu



Älä hävitä sähkölaitteita, akkulaturia tai akkua / ladattavia paristoja kotitalousjätteen seassa!



VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Pensasleikkuri ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leikkurin ja akun välillä ei ole sähköliitintää. ■ Akku on tyhjä. ■ Akun tai työkalun ylikuumenemissuoja on lauennut ■ Terä on juuttunut kiinni. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poista akku, tarkista kosketuskohdat ja asenna akku takaisin. ■ Lataa akku. ■ Anna akun tai akullisen varren jäähtyä, kunnes sen lämpötila on alle 67 °C. ■ Irrota akku työkalusta. Irrota tukos varovasti, aseta sitten akku takaisin ja käynnistä työkalu uudelleen.
Liaallinen tärinä tai melu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kuivat tai syöpynneet terät. ■ Terät ovat taipuneet tai terätuki on taipunut. ■ Taipuneet tai vaurioituneet hampaat. ■ Löystyneet terän pultit. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voitele terät. ■ Vaihda uusi terä tai tuki noudattaaen tämän käyttöoppaan kohtaa "TERÄN VAIHTAMINEN" tai ota yhteystä EGO-huoltoliikkeeseen. ■ Vaihda uusi terä noudattaaen tämän käyttöoppaan kohtaa "TERÄN VAIHTAMINEN" tai ota yhteystä EGO-huoltoliikkeeseen. ■ Kiristä terän pultit. Käytä kuusikoloavainta (ei mukana), kiristä kääntämällä pulttia myötäpäivään.

TAKUU

EGON TAKUEHDOT

Verkkosivustolta egopowerplus.eu löydät EGOn takuehtojen täydelliset ehdot kokonaisuudessaan.

LES GJENNOM ALLE INSTRUKSJONENE!**LES BRUKERHÅNDBOKEN**

⚠ ADVARSEL: For å ivareta sikkerheten og påliteligheten må alle reparasjoner og utskiftinger utføres av en kvalifisert service tekniker.

SIKKERHETSSYMBOL

Formålet med sikkerhetssymbolene er å rette oppmerksomheten din mot mulige faresituasjoner. Sikkerhetssymbolene og forklaringene krever din fulle oppmerksomhet og forståelse. Symbolvarslene eliminerer ikke farer i seg selv. Instruksjonene og advarslene i dem kan ikke erstatte passende ulykkesforebyggende tiltak.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at du har lest og forstått alle sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen, inkludert alle varselsymbolet som «**FARE**», «**ADVARSEL**» og «**FORSIKTIG**» før du bruker dette verktøyet. Hvis du ikke følger alle instruksjonene nedenfor kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

SYMBOLFORKLARINGER

⚠ SIKKERHETSSYMBOL: Indikerer **FARE**, **ADVARSEL** ELLER **FORSIKTIGHET**, kan brukes sammen med andre symboler eller piktsymbolet.



⚠ ADVARSEL: Bruk av hvilke som helst elektroverktøy kan føre til at fremmedlegemer blir kastet mot øynene, noe som kan gi alvorlige øyeskader. For du begynner å bruke elektroverktøyet, skal du alltid ta på vernebriller eller vernebriller med sidebeskyttelse, og en full ansiktsskjerm der det trengs. Vi anbefaler en sikkerhetsmaske med bred visjon til bruk over briller, eller standard vernebriller med sidebeskyttelse.

SIKKERHETSINSTRUKSER

Denne siden viser og beskriver sikkerhetssymboler som kan være på produktet. Les, forstå og følg alle instruksjonene på enheten før du begynner montering og tar den i bruk.

	Sikkerhetsadvarsel	Angir potensiell fare for personskade.
	Les brukermanualen	For å redusere risikoen for skader må brukeren lese bruksanvisningen.
	Hold tilstrekkelig avstand til elektriske kraftledninger	Ikke bruk innen 15 meter fra elektriske luftledninger for å forhindre elektrisk støt. Kontakt med eller bruk i nærheten av kraftlinjer kan forårsake alvorlige skader eller dødelig elektrisk sjokk.
	Støy	Garantert lydeffektivit�. St�y i omgivelsene er i henhold til EUs direktiv.
	CE	Dette produktet er i samsvar med gjeldende EF-direktiver.
	UKCA	Dette produktet er i samsvar med gjeldende britisk lovgivning.
	WEEE Elektrisk og elektronisk avfall	Elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Innlever ved en godkjent gjenvinningsstasjon.
	Hold hender og f�tter unna skj�reverkt�yet	Du m� aldri betj�ne elektroverkt�yet bare med �n h�nd. Hvis du ikke har kontroll p� verkt�yet, kan det f�re til alvorlige skader eller d�dsulykke. For � reducere risikoen for skader m� du holde hender og f�tter unna skj�reverkt�yet. Mens verkt�yet er i bevegelse, m� du unng� � ta p� det eller komme borti det med andre deler av kroppen.
	Bruk vernebriller og hodevern	Bruk alltid �yebeskyttelse n�r du bruker dette produktet.
IPX5	IP-symbol	Beskyttelse mot vannstr�ler
V	Volt	Spennin
mm	Millimeter	Lengde eller st�rrelse

NO

cm	Centimeter	Lengde eller størrelse
kg	Kilogram	Vekt
---	Likestrøm	Type eller en karakteristikk av strømtype

⚠ SIKKERHETSADVARSLER FOR HEKKTRIMMER

- **Ikke bruk hekksaksen i dårlige værforhold, spesielt når det er fare for lyn.** Dette reduserer risikoen for å bli truffet av lynet.
- **Hold alle strømledninger og kabler borte fra skjærområdet.** Strømledninger og -kabler kan være skjult i hekkere og buskas og kan dermed bli kuttet over ved et uhell.
- **Bruk ørebeskyttelse.** Tilstrekkelig verneutstyr vil redusere risikoen for hørselstap.
- **Hold hekksaksen kun på isolerte gripeflater, fordi bladet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller sin egen ledning.** Blader som kommer i kontakt med en "strømførende" ledning kan gjøre eksponerte metalldeler på hekksaksen "levende" og kan gi operatøren et elektrisk støt.
- **Hold alle deler av kroppen unna bladet.** Ikke fjern avkuttet vegetasjon eller hold i det som skal klippes mens skjærebladene er i bevegelse. Skjærebladene fortsetter å gå etter at bryteren er slått av. Et øyeblikks oppmerksomhet ved bruk av hekktrimmer kan føre til alvorlige personskader.
- **Når du fjerner fastkjørt materiale eller utfører service på hekksaksen, sorg for at alle strømbrytere er slått av og at strømledningen er frakoblet.** Uforvarende oppstart av hekktrimmeren når du fjerner objekter som har satt seg fast, eller utfører vedlikehold på verktøyet, kan gi alvorlige personskader.
- **Bær hekksaksen ved håndtaket, knivene skal være stanset og pass på å ikke betjene strømbryteren.** Hvis du bærer hekktrimmeren på riktig måte, minskes faren for tilfeldig oppstart som kan føre til personskade grunnet skjærebladene.
- **Når du transporterer eller oppbevarer hekksaksen, bruk alltid bladdekselen.** Hvis du bærer hekktrimmeren på riktig måte, minskes faren for at det oppstår personskader fra skjærebladene.

⚠ SIKKERHETSADVARSLER FOR HEKKTRIMMER MED UTVIDET REKKEVIDDE

- **Bruk alltid hodebeskyttelse når du bruker hekksaksen med lang rekkevidde over hodet.** Fallende rusk kan føre til alvorlig personskade.

■ **Bruk alltid to hender når du bruker hekksaks med utvidet rekkevidde.** Hold hekksaksen med utvidet rekkevidde med begge hender for å unngå tap av kontroll.

■ **For å redusere risikoen for elektrosjokk, må du aldri bruke hekksaks med utvidet rekkevidde i nærheten av elektriske ledninger.** Kontakt med eller bruk i nærheten av kraftlinjer kan forårsake alvorlige skader eller dødelig elektrisk sjokk.

■ **Kontroller hekken for fremmedlegemer før bruk, f.eks. metallgjerder og skjulte ledninger.**

■ **Hold bare i verktøyet ved isolerte gripeflater.**

■ **Hekksaksen er ment å brukes av føreren på bakkenivå og ikke på stiger eller annen ustabil støtte**

■ **Bruk bare med batteripakker og ladere som er oppført i figur A2**

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

YTTERLIGERE SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER KAN FINNES I DEN GJELDENDE VEDLEGGETS BRUKSANVISNING.

SPESIFIKASJONER

Lengde på skjæreblad	510 mm
Klippekapasitet	26 mm
Anbefalt driftstemperatur	0°C-40°C
Anbefalt lagringstemperatur	-20°C-70°C
Vekt	2.67 kg
Målt lydeffektnivå L_{WA} K=3 dB(A)	94 dB(A)
Lydtrykknivå ved brukerens øre L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Garantert lydeffektnivå L_{WA} (målt i enhold til 2000/14/EF)	95 dB(A)
Vibrasjonsnivå a_{av}	Front handle 1.3 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Rear handle 1.5 m/s ² K=1.5 m/s ²

■ Overnevnte parametere er testet og målt utstyrt med kraftstang PPX1000;

■ Erklært total vibrasjonsverdi er målt i overensstemmelse med en standard testmetode og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet;

■ Erklært total vibrasjonsverdi kan også brukes i en foreløpig vurdering av eksponering.

MERK: Vibrasjoner under faktisk bruk av elektroverktøyet kan variere fra den opplyste verdien der verktøyet brukes; For å beskytte brukeren skal det alltid benyttes hanskér og hørselsvern under faktiske bruksforhold.

BESKRIVELSE

BLI KJENT MED HEKKETRIMMERTILBEHØR (Fig. A1)

1. Bakre foring
2. Fremre foring
3. Motorhus
4. Bladslire
5. Knivblad

PAKKELISTE (A2)

MONTERING

⚠ ADVARSEL: Hvis noen av delene er skadet eller mangler, må du ikke bruke dette produktet før delene er byttet. Bruk av dette produktet dersom deler er skadet eller mangler, kan føre til alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL: Batteripakken skal alltid tas ut når du monterer deler, gjør justeringer, rengjør produktet, eller når produktet ikke er i bruk.

JUSTERING AV KLIPPEHODEVINKEL

Når hekksaksutstyret tas ut av pakken, er det brettet i oppbevaringsposisjon (fig. B). Leddvinkelen og den radiale rotasjonen til skjærehetdet kan justeres uavhengig. Juster skjærehetdet til en passende arbeidsstilling før bruk.

Justering av leddvinkel

Det er seks arbeidsstillinger. Skjærbladets vinkel kan justeres fra -68 ° til 42 ° (fig. C).

1. Trekk den fremre foringen tilbake, og hold deretter motordekselet fast for å rottere skjærevinkelen til ønsket posisjon.

C-1	Fremre foring
C-2	Bakre foring

2. Når ønsket vinkel er nådd, skyv foringen fremover for å låse posisjonen til skjærehetdet.

Justerering av radial rotasjon

Det er to vertikale skjærestillinger (fig. D). Den kan justeres til venstre eller høyre 90 °.

1. Trekk den bakre foringen tilbake, og hold deretter motordekselet fast for å rotere bladet til ønsket posisjon.
2. Når ønsket vinkel er nådd, skyv foringen fremover for å låse posisjonen til skjærehetdet.

⚠ ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, må du ta ut batteriet før du foretar justeringer og foreta justeringer bare når knivene står still Unngå å ta på bladene under justeringen.

⚠ ADVARSEL: Støpe legeringen i girkassen er varmt. Berør aldri overflaten av tannhjulet i støpejernet uten å bruke PPE-hansker.

NO

KOBLE TIL / FJERNE HEKKETRIMMER-TILBEHØRET TIL TELESKOPISK STRØMPOL (fig. E)

Dette hekksaksutstyret er designet for bruk med EGO teleskopisk kraftstang PPX1000.

Se “**INSTALLERE ET FESTE TIL TELESKOPISK STRØMPOLE**” i teleskopkraftstangen PPX1000 bruksanvisning for tilkobling av hekksaks til kraftstangen.

Se “**FJERNE FESTET FRA TELESKOPISK STRØMPOLE**” i teleskopkraftstangen PPX1000 brukerhåndbok for å fjerne hekksaksen fra kraftstangen.

MONTERE TUPPBESKYTTER (valgfritt)

1. Bruk en sekskantnøkkel (ikke inkludert) for å fjerne den korte bolten, den vanlige skiven, hylsen og mutteren på enden av skjærebladet. Lag skiven, hylsen og mutteren for montering igjen (fig. F).

F-1	Mutter	F-3	Vanlig vasker
F-2	Busk	F-4	Kort bolt

2. Juster tuppbeskytteren så den er på linje med forhøyningen på skjærebladet, og sett den på plass. Fest den med den nye lange bolten og mutteren, samt den lagrede skiven, bøssen og mutteren (fig. G).

G-1	Mutter	G-4	Busk
G-2	Tuppbeskytter	G-5	Vanlig vasker
G-3	Mutter	G-6	Lang bolt

OPERASJON

⚠ FARE: Unngå å kappe nær kraftlinjer, elektriske ledninger eller andre el-kilder. Hvis skjærebladene setter seg fast på en hvilken som helst elektrisk ledning eller ledning, **IKKE RØR KNIVEN ELLER ALUMINIUMPOLEN!** **DE KAN BLI ELEKTRISK TIL LIVE OG KAN VÆRE VELDIG FARLIG.** Fortsett å holde hekksaksutstyret i det isolerte håndtaket, eller legg det og bort fra deg på en sikker måte. Koble fra strømtilførselen til den skadde kabelen eller ledningen før du forsøker å frigjøre bladet fra kabelen eller ledningen. Kontakt med bladet, andre ledende deler av hekksaksen, eller strømførende elektriske ledninger eller ledninger vil føre til død ved elektrisk støt eller alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Ikke føl deg så trygg med dette verktøyet at du blir skjødeslös. Husk at et uforsiktig tiendedel av et sekund er nok til å forårsake alvorlige skader.

⚠ ADVARSEL: Bruk alltid vernebriller. Dersom dette ikke blir gjort, kan du få fremmedlegemer inn i øynene eller pådra deg andre alvorlige skader.

⚠ ADVARSEL: Ikke bruk tilbehør eller tilbehør som ikke anbefales av produsenten av EGO™. Bruk av tilbehør eller deler som ikke anbefales, kan medføre alvorlige personskader.

BRUKSOMRÅDER

Produktet kan brukes i regn.

Du kan bruke dette produktet til å trimme hekker, busker, skrubb, busker og lignende materiale med en grenndiameter på mindre enn Ø26 mm.

BRUK HEKKETRIMMEREN MED TELESKOPIK STRØMPOL

⚠ ADVARSEL: Kle deg riktig så du unngår risiko for skader når du bruker dette verktøyet. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Bruk vernebriller og øre-/hørselsvern. Bruk solide og lange bukser, støvler og hanskter. Ikke bruk korte bukser eller sandaler, og ikke gå barbent.

FORBEREDELSER TIL KLIPPING:

1. Juster skjærehetdet til ønsket arbeidsstilling.
2. Fjern knivkappen fra skjærebladet.
3. For sikker og bedre drift bør remmen legges over skulderen. Juster skulderremmen så du får en behagelig arbeidsstilling. Følg instruksjonene i

avsnittet **"MONTERING AV SKULDERREMEN"** i brukerhåndboken for PPX1000 for å feste skulderstroppen på kraftstangen.

⚠ ADVARSEL: Skulderremmen er også en rask utløsermekanisme i farlige situasjoner. Når en nødssituasjon oppstår, ta apparatet av skulderen umiddelbart, uansett hvordan remmen er påsatt.

⚠ ADVARSEL: Bruk alltid to hender når du bruker hekksaks med utvidet rekkevidde. Hold hekksaksen med utvidet rekkevidde med begge hender for å unngå tap av kontroll. Følg instruksjonene i avsnittet **"HOLDE DEN TELESKOPIKE STRØMPOLEN!"** i brukerhåndboken for PPX1000

ARBEIDSTEKNIKK

Horizontal skjæring (med skjærehode i en vinkel)

Skjær nær bakken fra stående stilling, f.eks. for trimming av lave busker.

Sving skjærehetdet til høyre og venstre mens du beveger deg langs hekken - bruk begge sider av knivene og ikke hvil knivbladet på bakken (fig. H)

Horizontal skjæring (med rett skjærehode)

Hold skjærehetdet i en vinkel på 0° mens du sakte hekker trimmeren horisontalt. Sving skjærehetdet i en bue mot utsiden av hekken slik at borekaksene feies til bakken (fig. I).

Anbefalinger: Skjær hekker som ikke er mer enn breysthøyde i denne arbeidsstillingen.

Vertikal skjæring (skjærehode i en vinkel)

Skjæring uten å stå rett ved siden av hekken, f.eks. blomsterbed mellom operatør og hekk.

I denne skjæreposisjonen anbefales det å koble hekksaksen til skjærehetdet i sidekuttposisjonen for bedre kontroll over hekksaksen.

Sving skjærehetdet opp og ned i en bue mens du beveger deg langs hekken - bruk begge sider av skjærebladet (fig. J).

Vertikal skjæring (med rett skjærehode)

Gir ekstra lang rekkevidde uten at du trenger andre hjelpemidler. Sving skjærehetdet opp og ned i en bue mens du beveger deg langs hekken - bruk begge sider av skjærebladet (fig. K).

Kutting over hodehøyde (med skjærehode i en vinkel)

Hold hekksaksen loddrett og swing den i en lysbue for å utnytte rekkevidden maksimalt (fig. L1 og L2). For spesielt høye hekker

NO

kan teleskopstangen kobles til andre hjelpe midler.

ADVARSEL: Det er slitsomt å arbeide med armene over hodet. For å redusere risikoen for ulykker bør du bare ha en slik arbeidsstilling i korte perioder om gangen. Still vinkelen på det justerbare skjærehodet på maksimum slik at verktøyet kan holdes i en lavere, mindre anstrengende stilling (med skulderstropp) mens du fremdeles gir tilstrekkelig rekkevidde.

SLIK STARTER/STOPPER DU VERKTØYET

Se "START / STOPP AV TELESKOPISK STRØMPOLE" i kraftstangen PPX1000 brukerhåndbok.

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: Når verktøyet trenger service, må bare identiske reservedeler benyttes. Maskinen må etterses og vedlikeholdes regelmessig. For å sikre trygg og pålitelig bruk må alle reparasjoner utføres av en kvalifisert fagperson.

ADVARSEL: Før du etterser, rengjør eller vedlikeholder verktøyet, må du stoppe motoren, vente på at alle deler har stanset, og så ta ut batteripakken. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendeler.

MERK: Hver gang du skal bruke produktet, må du sjekke at det ikke er skadet eller mangler deler som skruer, muttre, bolter, heter osv. Trekk godt til alle festeanordninger og heter, og unngå å bruke produktet før du har fått byttet alle deler som mangler eller er skadet. Ta kontakt med kundeservice eller en kvalifisert servicetekniker.

GENERELT VEDLIKEHOLD

Unngå bruk av løsemidler når plastdeler skal rengjøres. De fleste plasttyper kan ta skade av ulike typer løsemidler som er i salg, og kan dermed bli ødelagt. Bruk rene kluter til å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.

RENGJØRING AV HEKKETRIMMERTILBEHØR

1. Stopp motoren og ta ut batteripakken.
2. Rengjør smuss og rusk fra hekksaksen med en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel..

MERK: Ikke bruk sterke vaskemidler på plastdeksel eller håndtak. De kan bli skadet av enkelte aromatiske oljer som furu og sitron.

LAGRING AV HEKKETRIMMERTILBEHØR

1. Stopp motoren og ta batteripakken ut av teleskopstangen.

2. Fjern hekksaksens tilbehør fra teleskopstangen.
3. Rengjør alt fremmedlegeme fra festet til hekksaksen.
4. Oppbevar den på et sted som er utilgjengelig for barn.
5. Holdes vekk fra etsende midler, for eksempel hagekjemikalier og aviseringssalter.

BYTTING AV SKJÆREBLAD

ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du håndterer bladet; disse komponentene er veldig skarpe og kan inneholde grader.

1. Slå av verktøyet og ta ut batteripakken.
2. Juster bladet i horisontal posisjon, og sorg for at knivenheten er i tråd med hekksaksen for enkel montering (fig. M).

NO

M-1	Skrue 1# (korte skruer)	M-6	Foring
M-2	Bunndeksel	M-7	Skrue 2# (lange skruer)
M-3	Støtteplate 3#	M-8	Støtteplate 2#
M-4	Lenkespak	M-9	Bladmontering
M-5	Støtteplate 1#	M-10	Eksentrisk blokk

3. Bruk en sekskantnøkkel (ikke inkludert) for å løsne de 6 skruene 1# (korte skruene) i bunndekslet og fjerne dem.
4. Fortsett å løsne de 2 skruene 2# (lange skruene) for å fjerne støtteplaten 1# & 2#, samt de 2 foringene. De to foringene er plassert separat inne i de to avrundede rektangelåpningene i knivenheten.
5. Fjern støtteplaten 3#.
6. Fjern koblingsspaken forsiktig fra bladet.
7. Fjern knivsenheten fra verktøyet og sorg for at den eksentriske blokkmonteringsposisjonen forblir vendret.
8. Juster den innvendige buen på den nye knivenheten med hullet inne i lenkehendelen for å installere den nye knivenheten på plass.
9. Sett de to foringene inn i det to avrundede rektangelet hver for seg.
10. Monter støtteplaten 1# og monter deretter støtteplaten 2#.
11. Hold de innvendige hullene i bladet, foringene og hullene i støtteplaten på linje med skruenhullene i girkuset. Installer de to lange skruene i de justerte hullene og stram dem ordentlig.

12. Beveg det øvre bladet litt frem og tilbake for å kontrollere om bladet kan bevege seg fritt. Hvis ikke, sett sammen bladene til det øvre bladet kan bevege seg fritt.
13. Installer koblingsspaken.
14. Juster hullet på støtteplaten 3 # med buen på den eksentriske blokken for å installere støtteplaten på plass, og sørг for at platen er nøyaktig plassert i midten, parallelt med begge kanter.
15. Monter bunndekselet på girhuset og fest det med 6 korte skruer.

SMØRING AV KLINGEN (fig. N)

For best mulig bruk og lengre levetid på kniven, smør heksaksbladet med rustfri olje etter hver bruk. IKKE FYLL HELE OLJEHULLET MED OLJEN.

1. Fjern oljeskruen på girhuset med en sekskantnøkkel (ikke inkludert).
2. Injisér 5 g fett gjennom smørehullet til girkassen.
3. Stram til skruen når du er ferdig.

NO

SMØRING AV KJØREGIRET

For best mulig bruk og lengre levetid, smør festedrevet til heksaks med et spesielt fett hver 100. driftstime.

Fettet skal oppfylle følgende krav:

- NLGI klassepenetrasjon: NLGI-2;
- Fortykkertype: Polyurea;
- Anbefalt driftstemperaturområde: -40 ° C til 180 ° C;
- Annet enn ovenfor, bør fettet også være skjærestabilt med eksepsjonelle trykkarakteristikk og utmerket antisilitasjegenskaper, og perfekt oksidasjonsstabilitet.

Følg trinnene nedenfor for å fylle på fett:

1. Slå av verktøyet og ta ut batteripakken.
2. Bruk en sekskantnøkkel (ikke inkludert) for å løsne og fjerne 3 korte skruer (O-1) på motordekselet (O-2), og ta deretter av motordekselet (fig. O).

O-1	Kort skrue	O-5	Vasker
O-2	Motordeksel	O-6	Girkasse
O-3	Kort skrue	O-7	Planetgir
O-4	Motor		

3. Løsne de tre korte skruene (O-3) på motoren og løsne deretter motoren og skiven.
4. Bruk en fettpistol (ikke inkludert) for å injisere 5g fett i midten av de tre øvre planetgirene (O-7) i girhuset.

MERK: Sørg for at posisjonen til andre deler nær girhuset forblir uendret under injeksjonen.

5. Sett sammen vaskemaskinen og motoren igjen ved å stramme de tre korte skruene (O-3).
6. Monter motordekselet igjen ved å stramme de tre korte skruene (O-1).
7. Start verktøyet for å sjekke om det kan fungere normalt. Hvis den ikke gjør det, må du montere ved å følge trinnene ovenfor

MERK: Når du har fjernet motordekselet, må du rengjøre sagfliset rundt motoren.

Beskytt miljøet



Ikke kast elektrisk utstyr, batterilader og batterier / oppladbare batterier i husholdningsavfallet!

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Hekksaksen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">■ Ingen elektrisk kontakt mellom kantklipperen og batteriet.■ Batteripakken er utladet.■ Batteripakken eller verktøyet beskytter over temperaturen■ Bladet har satt seg fast.	<ul style="list-style-type: none">■ Ta ut batteriet, sjekk kontaktene og sett på igjen batteripakken.■ Lad opp batteripakken.■ La batteripakken eller strømstangen avkjøles til temperaturen faller under 67 ° C..■ Fjern batteripakken fra verktøyet. Fjern blokkeringen med varsomhet før du fester batteriet igjen og starter opp verktøyet.
Mye vibrasjoner eller støy.	<ul style="list-style-type: none">■ Tørre eller rustne skjæreblad.■ Blad eller bladstøtte er bøyd.■ Tennene er bøyd eller skadet.■ Løsne skruene til skjærebladene.	<ul style="list-style-type: none">■ Smør bladene.■ Bytt ut med et nytt blad eller støtte ved å følge avsnittet "BYTTE AV KNIVEN" i denne håndboken, eller kontakt EGO servicesenter for utskifting.■ Bytt ut med et nytt blad ved å følge avsnittet "BYTTE AV KNIVEN" i denne håndboken, eller kontakt EGO servicesenter for utskifting.■ Stram til skruene på bladet. Bruk en unbrakonøkkel (ikke inkludert) og vri bolten med klokken for å stramme.

NO

GARANTI

EGOs GARANTIREGLER

Besøk nettsiden egopowerplus.eu for å se fullstendige vilkår og betingelser for EGO-garantireglene.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!



ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для обеспечения безопасной и надежной работы устройства его ремонт и замену частей должен выполнять квалифицированный специалист.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Символы безопасности предназначены для привлечения внимания к возможным рискам. Символы безопасности, а также пояснения к ним, требуют особого внимания и понимания. Предупреждения по технике безопасности сами по себе не устраниют опасность. Инструкции и предупреждения не заменяют соответствующие меры по предотвращению несчастных случаев.

RU

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции в данном руководстве пользователя и ознакомьтесь с предупреждающими символами безопасности, такими как «**ОПАСНОСТЬ**», «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**» и «**ВНИМАНИЕ**». Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и (или) получению серьезных травм.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИМВОЛ. Означает опасность, предупреждение, или внимание и может использоваться с другими символами или изображениями.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В результате работы электроинструмента в глаза могут попасть посторонние предметы, что приведет к серьезному повреждению глаз. Перед началом использования электроинструмента всегда надевайте защитную маску или защитные очки с боковыми щитками и полнопрофильную защитную маску (при необходимости). Поверх очков или стандартных защитных очков рекомендуется надевать безопасную маску с широким обзором.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Далее приведено изображение и описание символов безопасности, которые могут присутствовать на данном устройстве. Перед сборкой или использованием внимательно прочтите все инструкции, приведенные на устройстве, и соблюдайте их.

	Предупреждение об опасности	Указывает на потенциальную опасность получения травмы.
	Прочтите руководство пользователя	Прочтите руководство по эксплуатации, чтобы уменьшить риск получения травм.
	Сохраняйте безопасную дистанцию от линий электропередач.	Во избежание риска поражения электрическим током работайте на расстоянии не менее 15 м от линий электропередач. Контакт с линиями электропередач или использование устройства рядом с ними может привести к серьезной травме или смертельному поражению электрическим током.
	Шум	Гарантированный уровень звуковой мощности Уровень шума в окружающей среде в соответствии с директивой ЕС.
	CE	Соответствует основным требованиям стандартов безопасности Европейских директив.
	UKCA	Данный продукт соответствует действующему законодательству Великобритании.
	WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования)	Ненадлежащие электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их в авторизованные пункты сбора и утилизации.

	Всегда держите руки и ноги подальше от режущего инструмента.	Никогда не пытайтесь работать с инструментом одной рукой. Потеря контроля над инструментом может привести к получению тяжелых или смертельных травм. Чтобы снизить риск получения травм от порезов, держите руки и ноги подальше от режущего инструмента. Никогда не прикасайтесь к движущемуся режущему инструменту руками или любыми другими частями тела.
	Используйте защиту для глаз и головы.	При использовании устройства всегда надевайте средства защиты глаз и головы.
IPX5	Класс защиты IP	Защита от струй воды
V	Вольт	Напряжение
mm	Миллиметр	Длина или размер
cm	Сантиметр	Длина или размер
kg	Килограмм	Масса
---	Постоянный ток	Тип или характеристика тока

⚠ ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУСТОРЕЗА

- Не используйте кусторез при плохих погодных условиях, особенно в грозу. Это позволит снизить риск удара молнией.
- Держите все кабели питания подальше от рабочей зоны. Во время использования кабель может затеряться в кустах и случайно попасть под режущий элемент.
- Используйте средства защиты органов слуха. Подходящее защитное снаряжение уменьшает риск потери слуха.

- Держите кусторез только за поверхности с защитным покрытием, так как режущий элемент может коснуться скрытой электропроводки или собственного кабеля. Касание режущим элементом проводки под напряжением может передать напряжение на металлические части электроинструмента и привести к поражению оператора электрическим током.
- Следите за тем, чтобы части тела находились на расстоянии от режущего элемента. Не убирайте срезанные части и не держите обрезаемые части во время вращения режущего элемента. После выключения устройства ножи продолжают вращаться еще некоторое время. Даже кратковременная невнимательность при использовании устройства может привести к серьезным травмам.
- При извлечении застрявшего материала и ремонте кустореза убедитесь, что все выключатели питания находятся в выключенном положении, а кабель питания отсоединен. Случайная активация кустореза при извлечении застрявшего материала или ремонте может привести к серьезным травмам.
- Переносите кусторез за рукоятку при остановленном режущем элементе и следите за тем, чтобы не нажать на выключатель питания. Надлежащее обращение с кусторезом снижает риск случайного запуска и получения травм в результате контакта с режущими элементами.
- Во время транспортировки или хранения режущий элемент должен быть закрыт чехлом. Надлежащее использование кустореза снижает риск получения травм в результате контакта с режущими элементами.

⚠ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУСТОРЕЗА С УВЕЛИЧЕННОЙ ДОСЯГАЕМОСТЬЮ

- При использовании устройства выше уровня головы всегда используйте защитный головной убор. Падение мусора может привести к получению серьезных травм.
- Всегда управляйте устройством обеими руками. Во избежание потери контроля держите кусторез двумя руками.
- Для снижения риска поражения электрическим током никогда не используйте кусторез с увеличенной досягаемостью рядом с линиями электропередач. Контакт с линиями электропередач или использование устройства



рядом с ними может привести к серьезной травме или смертельному поражению электрическим током.

- Перед работой проверьте живую изгородь на наличие посторонних объектов (например, проволочных ограждений и скрытой проводки).
- Держите электроинструмент только за изолированные поверхности.
- Кусторез предназначен для использования на уровне земли, а не на лестницах или других неустойчивых опорах.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, указанные на Рис. А2.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖНО НАЙТИ В ИНСТРУКЦИЯХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина режущего элемента	510 mm
Производительность резания	26 mm
Рекомендуемая рабочая температура	0°C-40°C
Рекомендуемая температура хранения	-20°C-70°C
Масса	2.67 kg
Измеренный уровень звуковой мощности, L _{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Уровень звукового давления на уши оператора, L _{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Гарантируемый уровень звуковой мощности L _{WA} (измерен в соответствии с 2000/14/EC)	95 dB(A)
Значение вибрации a _h	Передняя рукоятка 1.3 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Задняя рукоятка 1.5 m/s ² K=1.5 m/s ²

- Вышеуказанные параметры протестированы и измерены при использовании с приводным блоком PPX1000.
- Указанное общее значение вибрации было определено с помощью стандартного теста и может быть использовано для сравнения разных инструментов.

- Указанное общее значение вибрации также может использоваться для предварительной оценки уровня воздействия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Реальное вибрационное воздействие электроинструмента может отличаться от указанного в зависимости от способа использования. В целях безопасности оператор должен надевать перчатки и средства защиты органов слуха во время использования устройства.

ОПИСАНИЕ

ЧАСТИ НАСАДКИ КУСТОРЕЗА (Рис. А1)

1. Задняя втулка
2. Передняя втулка
3. Корпус двигателя
4. Кожух режущего элемента
5. Режущий элемент

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (A2)

СБОРКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если какие-либо части повреждены или отсутствуют, не используйте устройство, пока они не будут установлены. Использование устройства в случае повреждения или отсутствия частей может привести к получению серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед сборкой, регулировкой, очисткой, а также когда устройство не используется, всегда извлекайте из него аккумулятор.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ

При извлечении насадки кустореза из упаковки она сложена в положение для хранения (Рис. В). Угол сочленения и радиальное вращение режущей головки могут регулироваться независимо друг от друга. Перед началом работы установите режущую головку в подходящее рабочее положение.

Регулировка угла сочленения

Предусмотрено шесть рабочих положений. Угол режущего элемента регулируется в диапазоне от -68° до 42° (Рис. С).

1. Оттяните переднюю втулку назад, затем крепко удерживайте крышку двигателя и установите нужный угол.

C-1	Передняя втулка
C-2	Задняя втулка

F-1	Гайка	F-3	Плоская шайба
F-2	Вкладыш	F-4	Короткий болт

- Как только желаемый угол будет достигнут, сдвиньте втулку вперед, чтобы зафиксировать положение режущей головки.

Настройка радиального вращения

Предусмотрено два вертикальных положения режущего элемента (Рис. D). Его можно повернуть влево или вправо на 90°.

- Оттяните заднюю втулку назад, затем крепко удерживайте крышку двигателя и поверните режущий элемент в нужное положение.
- Как только желаемый угол будет достигнут, сдвиньте втулку вперед, чтобы зафиксировать положение режущей головки.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск получения травмы, перед выполнением регулировки извлеките аккумулятор и выполните регулировку только при неподвижных лезвиях. Никогда не прикасайтесь к режущим элементам во время регулировки.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Корпус редуктора выполнен из литого сплава и нагревается во время работы. Никогда не прикасайтесь к поверхности корпуса редуктора из литого сплава без защитных перчаток.

УСТАНОВКА НАСАДКИ КУСТОРЕЗА НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПРИВОДНОЙ БЛОК И СНЯТИЕ С НЕГО (Рис. E)

Эта насадка кустореза предназначена для использования с телескопическим приводным блоком EGO PPX1000.

Инструкции по установке насадки кустореза на телескопический приводной блок см. в разделе «УСТАНОВКА НАСАДКИ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПРИВОДНОЙ БЛОК» руководства оператора приводного блока PPX1000.

Инструкции по снятию насадки кустореза с телескопического приводного блока см. в разделе «СНЯТИЕ НАСАДКИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПРИВОДНОГО БЛОКА» руководства оператора приводного блока PPX1000.

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ НАКОНЕЧНИКА (дополнительно)

- С помощью шестигранного ключа (не входит в комплект) извлеките короткий болт, плоскую шайбу, вкладыш и гайку на конце режущего элемента. Сохраните плоскую шайбу, вкладыш и гайку для последующей сборки (Рис. F).

- Выровняйте защиту наконечника с выступом на режущем элементе и установите на место. Закрепите с помощью нового длинного болта и гайки, а также сохраненных шайбы, вкладыша и гайки (Рис. G).

G-1	Гайка	G-4	Вкладыш
G-2	Защита наконечника	G-5	Плоская шайба
G-3	Гайка	G-6	Длинный болт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

▲ ОПАСНО! Никогда не работайте с инструментом вблизи линий электропередач, электрических кабелей или других источников электричества. Если в режущие элементы попал электропровод, **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К РЕЖУЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ И АЛЮМИНИЕВОЙ ШТАНГЕ!** ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫ. Продолжайте удерживать насадку кустореза за изолированную рукоятку или отложите в сторону безопасным способом. Прежде чем удалить застрявший в режущем элементе провод, отключите поврежденный провод от электросети. Контакт режущего элемента с другими проводящими ток частями насадки кустореза или электрическими кабелями и проводами может привести к смерти от электрошока или серьезным травмам.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускайте небрежности и беспечности при работе с устройством. Помните, что потеря бдительности на долю секунды достаточно для получения серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда используйте защитные средства для глаз. В противном случае выбрасываемые предметы могут попасть в глаза, что приведет к получению серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте насадки или дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем устройства EGO™. Использование нерекомендованных насадок и дополнительных приспособлений может привести к серьезным травмам.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие можно использовать во время дождя.

Инструмент можно использовать для обрезки живой изгороди, кустарника, поросли и аналогичных материалов диаметром не более 26 мм.

RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУСТОРЕЗА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ПРИВОДНЫМ БЛОКОМ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Одевайтесь надлежащим образом, чтобы снизить риск получения травм при использовании данного инструмента. Не надевайте свободную одежду и украшения. Используйте средства защиты органов зрения и слуха. Надевайте плотные длинные брюки, прочную обувь и перчатки. Не надевайте шорты, сандалии и не работайте босиком.

ПОДГОТОВКА К ОБРЕЗКЕ

1. Выберите для режущей головки подходящее рабочее положение.
2. Снимите чехол с режущего элемента.
3. Для более безопасной и удобной работы используйте наплечный ремень. Отрегулируйте наплечный ремень до удобного положения. Чтобы прикрепить наплечный ремень к приводному блоку, следуйте инструкциям в разделе «**УСТАНОВКА НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ**» руководства оператора приводного блока PPX1000.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Наплечный ремень также является быстроразъемным механизмом, использующимся в опасных ситуациях. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно снимите его с плеча любым способом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда управляйте устройством обеими руками. Во избежание потери контроля держите кусторез с увеличенной досягаемостью двумя руками. Следуйте инструкциям в разделе «**ОБРАЩЕНИЕ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ПРИВОДНЫМ БЛОКОМ**» руководства оператора приводного блока PPX1000.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ

Горизонтальная обрезка (режущая головка расположена под углом)

Выполните обрезку близко к земле стоя на месте (например, для обрезки низких кустов).

Перемещайте режущую головку вправо и влево по мере продвижения вдоль изгороди. Используйте обе стороны режущего элемента и не касайтесь поверхности земли (Рис. H).

Горизонтальная обрезка (режущая головка расположена прямо)

Удерживайте режущую головку под углом 0° и медленно перемещайте устройство горизонтально. Раскачивайте режущую головку дугообразными

движениями от середины куста к краям, чтобы обрезки падали на землю (Рис. I).

Рекомендация. В этом рабочем положении обрезайте изгороди, расположенные не выше уровня груди.

Вертикальная обрезка (режущая головка расположена под углом)

При работе не располагайтесь непосредственно рядом с изгородью. Например, между оператором и изгородью должна находиться клумба.

В таком положении для лучшего контроля над инструментом рекомендуется подсоединить кусторез к приводному блоку в положении для боковой резки.

Перемещайте режущую головку вверх и вниз по мере продвижения вдоль изгороди. Используйте обе стороны режущего элемента (Рис. J).

Вертикальная обрезка (режущая головка расположена прямо).

В этом случае достигается максимальная длина без использования дополнительных приспособлений.

Перемещайте режущую головку вверх и вниз по мере продвижения вдоль изгороди. Используйте обе стороны режущего элемента (Рис. K).

Верхняя обрезка (режущая головка расположена под углом).

Удерживайте инструмент вертикально и перемещайте по дуге, чтобы максимально использовать его длину (Рис. L1 и L2). Если изгородь очень высокая, потребуется использовать подходящую удлинительную штангу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Любое рабочее положение выше уровня головы является утомительным. Чтобы свести к минимуму риск несчастных случаев, работайте в таком положении только в течение коротких промежутков времени. Установите максимальный угол регулируемого режущей головки, чтобы инструмент можно было удерживать в более низком и удобном положении (с наплечным ремнем) и при этом обеспечить необходимую эффективность.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

См. раздел «**ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПРИВОДНОГО БЛОКА**» в руководстве пользователя приводного блока PPX1000.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ремонте используйте только идентичные запасные части. Регулярно проверяйте устройство и выполняйте его обслуживание. Для обеспечения безопасности и надежности устройства его ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем выполнять проверку, очистку или обслуживание устройства, выключите двигатель, дождитесь, пока все движущиеся детали полностью остановятся, а затем извлеките аккумулятор. Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным травмам или материальному ущербу.

▲ ПРИМЕЧАНИЕ. Перед каждым использованием полностью проверяйте устройство на наличие поврежденных, отсутствующих или плохо закрепленных частей, таких как винты, гайки, болты, заглушки и т. д. Надежно закрепите все фиксаторы и заглушки и не пользуйтесь устройством до тех пор, пока не будут заменены поврежденные или отсутствующие части. Обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте растворители для очистки пластиковых частей. Большинство пластиковых частей чувствительны к различным бытовым растворителям и могут быть повреждены. Для очистки от грязи, пыли, масла, смазки и т. п. используйте чистую ткань.

ОЧИСТКА НАСАДКИ КУСТОРЕЗА

1. Остановите двигатель и извлеките аккумулятор.
2. Очистите насадку кустореза от грязи и мусора с помощью влажной ткани с мягким моющим средством.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте активные моющие средства для очистки пластикового корпуса или рукоятки. Они могут быть повреждены определенными ароматическими маслами, такими как хвойное и лимонное масла.

ХРАНЕНИЕ НАСАДКИ КУСТОРЕЗА

1. Остановите двигатель и извлеките аккумулятор из телескопического приводного блока.
2. Снимите насадку кустореза с телескопического приводного блока.
3. Очистите насадку от всех инородных материалов.
4. Храните в недоступном для детей месте.
5. Храните вдали от источников коррозии, таких как садовые удобрения и техническая соль.

ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обязательно надевайте перчатки при работе с режущим элементом, так как он очень острый и на нем могут быть зазубрины.

1. Выключите инструмент и извлеките аккумулятор.
2. Установите режущий элемент в горизонтальное положение и убедитесь, что он находится на одной линии с валом кустореза (Рис. М).

M-1	Винт №1 (короткий)	M-6	Подшипник
M-2	Нижняя крышка	M-7	Винт №2 (длинный)
M-3	Опорная пластина №3	M-8	Опорная пластина №2
M-4	Рычаг соединения	M-9	Режущий элемент в сборе
M-5	Опорная пластина №1	M-10	Блок эксцентрика

3. С помощью шестигранного ключа (не входит в комплект) выкрутите 6 винтов №1 (коротких) из нижней крышки и извлеките их.
4. Открутите 2 винта №2 (длинных), чтобы снять опорные пластины №1 и №2, а также 2 втулки. Две втулки расположены отдельно внутри двух прямоугольных пазов со скругленными углами в узле режущего элемента.
5. Снимите опорную пластину №3.
6. Осторожно снимите рычаг соединения с режущего элемента.
7. Снимите режущий элемент в сборе с инструмента и убедитесь, что положение блока эксцентрика не изменилось.
8. Чтобы установить новый режущий элемент, совместите его внутреннюю выпуклость с отверстием внутри рычага соединения.
9. Вставьте две втулки в два закругленных прямоугольника по отдельности.
10. Установите опорную пластину №1, затем опорную пластину №2.
11. Следите, чтобы внутренние отверстия в режущем элементе, втулки и отверстия в опорных пластинах совпадали с отверстиями для винтов в корпусе редуктора. Вставьте 2 длинных винта в выравненные отверстия и надежно затяните их.
12. Слегка переместите верхнее лезвие вперед и назад, чтобы проверить, свободно ли оно перемещается. Если нет, повторяйте сборку до тех пор, пока верхнее лезвие не будет свободно двигаться.
13. Установите рычаг соединения.

RU

14. Совместите отверстие опорной пластины №3 с выпуклостью на блоке эксцентрика. Установите опорную пластину на место, убедившись, что пластина расположена точно в центре, параллельно обоим краям.
15. Установите нижнюю крышку на корпус редуктора и закрепите ее 6 короткими винтами.

СМАЗКА РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА (Рис. N)

Для обеспечения наилучшей производительности и длительного срока службы режущего элемента смазывайте его антикоррозионной смазкой после каждого использования. НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ СМАЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

1. С помощью шестигранного ключа (не входит в комплект) выкрутите винт из смазочного отверстия.
2. Введите 5 г смазки в смазочное отверстие в корпусе редуктора.
3. Закрутите винт на место.

СМАЗКА ПРИВОДНОЙ ШЕСТЕРНИ

Для максимальной эффективности и продления срока службы смазывайте приводную шестерню насадки кустореза специальной смазкой каждые 100 часов эксплуатации.

Смазка должна удовлетворять следующим требованиям.

- Степень проницаемости по NLGI: NLGI-2.
- Тип загустителя: полиуретан.
- Рекомендуемая рабочая температура: от -40 до 180 °C.
- Кроме того, смазка должна быть устойчивой к сдвигу, обладать исключительными характеристиками давления и отличными противоизносными свойствами, а также отличной устойчивостью к окислению.

Для смазки выполните следующие действия.

1. Выключите инструмент и извлеките аккумулятор.
2. С помощью шестигранного ключа (не входит в комплект) выкрутите 3 коротких винта (O-1) из крышки двигателя (O-2) и снимите ее (Рис. O).

O-1	Короткий винт	O-5	Шайба
O-2	Крышка двигателя	O-6	Корпус редуктора
O-3	Короткий винт	O-7	Планетарные шестерни
O-4	Двигатель		

3. Открутите 3 коротких винта (O-3) на двигателе, а затем снимите двигатель и шайбу.
4. С помощью смазочного шприца (не входит в комплект) введите 5 г смазки в центр трех верхних планетарных шестерен (O-7) в редукторе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тем, чтобы во время смазки положение других деталей рядом с корпусом редуктора оставалось неизменным.

5. Установите на место шайбу и двигатель и закрутите на место 3 коротких винта (O-3).
6. Установите на место крышку двигателя и закрутите на место 3 коротких винта (O-1).
7. Запустите инструмент и убедитесь, что он работает нормально. В противном случае выполните сборку повторно в соответствии с приведенными выше инструкциями.

ПРИМЕЧАНИЕ. После снятия крышки двигателя удалите опилки вокруг него.

Защита окружающей среды



Не выбрасывайте электрооборудование, зарядные устройства, батарейки и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кусторез не работает.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нет электрического контакта между триммером и аккумулятором. ■ Аккумулятор разряжен. ■ Сработала защита от перегрева аккумулятора или инструмента. ■ Режущий элемент заклинило. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извлеките аккумулятор, проверьте контакты и установите его снова. ■ Зарядите аккумулятор. ■ Дайте аккумулятору или приводному блоку остыть до температуры ниже 67 °C. ■ Извлеките аккумулятор из устройства. Аккуратно устраните препятствие, переустановите аккумулятор и перезапустите инструмент.
Сильная вибрация или шум.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сухие или ржавые режущие элементы. ■ Режущий элемент или его основание погнуты. ■ Согнутый или поврежденный зубец на режущем элементе. ■ Открутите болты режущего элемента. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Смажьте режущий элемент. ■ Замените режущий элемент или его основание в соответствии с инструкциями в разделе «ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА» в данном руководстве или обратитесь для замены в сервисный центр EGO. ■ Замените режущий элемент в соответствии с инструкциями в разделе «ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА» в данном руководстве или обратитесь для замены в сервисный центр EGO. ■ Закрутите болты режущего элемента. При помощи шестигранного ключа (не входит в комплект) закрутите болт по часовой стрелке, чтобы затянуть его.

RU

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА EGO

Посетите веб-сайт egopowerplus.eu, чтобы ознакомиться со всеми условиями и сроками гарантийной политики EGO.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!



PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy i wymiany części powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

SYMBOL BEZPIECZEŃSTWA

Celem symboli bezpieczeństwa jest zwrócenie uwagi użytkownika na możliwe zagrożenia. Symbole bezpieczeństwa i objaśnienia do nich zasługują na to, aby je uważnie przestudiować i zrozumieć. Symbole bezpieczeństwa nie eliminują same z siebie jakichkolwiek zagrożeń. Podawane w nich instrukcje i ostrzeżenia nie zastępują odpowiednich środków zapobiegania wypadkom.

PL

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed użyciem narzędzia należy koniecznie przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podane w podręczniku użytkownika, łącznie z wszystkimi symbolami ostrzegawczymi takimi jak „**NIEBEZPIECZEŃSTWO**”, „**OSTRZEŻENIE**” i „**UWAGA**”. Niestosowanie się do wszystkich podanych niżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

ZNACZENIE SYMBOLI

⚠ SYMBOL OSTRZEGAWCZY: Oznacza **NIEBEZPIECZEŃSTWO**, **OSTRZEŻENIE** lub **UWAGĘ**, może być używany razem z innymi symbolami lub piktogramami.



⚠ OSTRZEŻENIE: Praca elektronarzędziami może spowodować wyrzucenie ciał obcych w oczy użytkownika, co może doprowadzić do poważnych urazów oczu. Przed rozpoczęciem pracy elektronarzędziem należy zawsze złożyć gogle ochronne lub okulary z osłonami bocznymi, a w stosownych przypadkach także pełną osłonę na twarz. Zalecamy nakładanie na zwykłe okulary maski zabezpieczającej o szerokim polu widzenia lub stosowanie standardowych okularów zabezpieczających z osłonami bocznymi.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Na tej stronie pokazano i opisano symbole bezpieczeństwa, które mogą występować na produkcie. Przed podjęciem próby złożenia i użycia urządzenia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dotyczące narzędzia oraz zastosować się do nich.

	Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa	Wskazuje na potencjalne ryzyko urazów ciała.
	Przeczytaj instrukcję operatora	Aby ograniczyć ryzyko urazów, użytkownik musi przeczytać instrukcję operatora.
	Zachowuj bezpieczną odległość od przewodów elektroenergetycznych	Aby nie dopuścić do porażenia prądem, nie należy używać narzędzia w odległości mniejszej niż 15 m od napowietrznych linii wysokiego napięcia. Dotknięcie lub używanie w pobliżu przewodów elektroenergetycznych może doprowadzić do poważnych urazów lub porażenia prądem ze skutkiem śmiertelnym.
	Halas	Gwarantowany poziom mocy akustycznej. Emisja hałasu do środowiska zgodnie z dyrektywą Współnoty Europejskiej.
	CE	Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami WE.
	UKCA	Produkt jest zgodny z obowiązującym ustawodawstwem Wielkiej Brytanii.
	WEEE	Zużytych wyrobów elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je oddać do autoryzowanego punktu recyklingu.

	Ręce i stopy trzymaj z dala od elementów tnących	Nigdy nie należy próbować używać elektronarzędzia jedną ręką. Utrata kontroli nad elektronarzędziem może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Aby ograniczyć ryzyko ran ciętych, ręce i stopy należy trzymać z dala od narzędzia tnącego. Nigdy nie należy mocować poruszającego się narzędzia tnącego do ręki lub innej części ciała.
	Noś okulary ochronne i kask ochronny	Podczas pracy urządzeniem należy zawsze nosić okulary ochronne i kask ochronny.
IPX5	Symbol IP	Ochrona przed strumieniami wody
V	Wolt	Napięcie
mm	Milimetr	Długość lub rozmiar
cm	Centymetr	Długość lub rozmiar
kg	Kilogram	Ciążar
	Prąd stały	Rodzaj lub charakterystyka prądu

⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU

- Nożyce do żywopłotu nie należy używać podczas niepogody, zwłaszcza zaś wtedy, gdy istnieje ryzyko uderzenia pioruna. Zasada to ogranicza ryzyko porażenia piorunem.
- Wszystkie przewody zasilające i kable należy trzymać z dala od strefy cięcia. Przewody zasilające i kable mogą się schować w krzakach i żywopłotach i mogą zostać przypadkowo przecięte ostrzem.
- Noś ochronniki słuchu. Odpowiedni sprzęt ochronny zmniejszy ryzyko utraty słuchu.
- Nożyce do żywopłotu należy trzymać wyłącznie za izolowane uchwyty, ponieważ ostrze może natrafić na ukryte przewody lub własny kabel zasilający narzędzia. Dotknięcie ostrzem przewodu pod napięciem może spowodować, że przez nieizolowane

elementy metalowe nożyce do żywopłotu poplynie prąd, co grozi operatorowi porażeniem.

- **Wszystkie części ciała należy trzymać z dala od ostrza. Gdy ostrza poruszają się, nie należy usuwać ani przytrzymywać przycinanych gałęzi.** Po wyłączeniu narzędzia przełącznikiem ostrza przez jakiś czas jeszcze się poruszają. Chwila nieuwagi w czasie posługiwania się nożycami do żywopłotu może spowodować poważne obrażenia.
- **Podczas usuwania zaklinowanych materiałów lub serwisowania nożyce do żywopłotu należy pilnować, aby wszystkie przełączniki zasilania były ustawione w pozycji „wyłączone” i aby przewód zasilający był odłączony.** Niespodziewane włączenie nożyce do żywopłotu w czasie serwisowania lub usuwania zaklinowanych materiałów może doprowadzić do poważnych urazów.
- **Nożyce do żywopłotu należy nosić za uchwyt z zatrzymanym ostrzem. Należy uważać, aby nie dotknąć przełącznika zasilania.** Właściwe noszenie nożyce do żywopłotu zmniejsza ryzyko przypadkowego włączenia i wynikających z niego urazów spowodowanych ostrzami.
- **Na czas transportu lub przechowywania nożyce do żywopłotu należy zawsze używać osłonę na ostrze.** Właściwe obchodzenie się z nożycami do żywopłotu zmniejsza ryzyko urazów ciała spowodowanych ostrzami.

⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU

- **Gdy nożyce do żywopłotu o dużym zasięgu działania są używane nad głową, należy zawsze nosić kask ochronny.** Spadające ścinki mogą doprowadzić do poważnych urazów ciała.
- **Podczas używania nożyce do żywopłotu o dużym zasięgu działania należy zawsze używać obu rąk.** Aby nie dopuścić do utraty kontroli nad narzędziem, nożyce do żywopłotu o dużym zasięgu działania należy trzymać oburącz.
- **Aby zmniejszyć ryzyko porażenia pradem, nożyce do żywopłotu o dużym zasięgu działania nie należy nigdy używać w pobliżu jakichkolwiek przewodów elektroenergetycznych.** Dotknięcie lub używanie w pobliżu przewodów elektroenergetycznych może doprowadzić do poważnych urazów lub porażenia pradem ze skutkiem śmiertelnym.
- **Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić żywopłot pod kątem przeszkoł takich jak np. metalowa siatka czy ukryte przewody.**

PL

- Elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie do chwytania.
- Nożyce do żywopłotu są przeznaczone do używania przez operatora stojącego na ziemi, a nie na drabinach lub jakichkolwiek innych niestabilnych konstrukcjach.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek podanych na rys. A2.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ.

**DODATKOWE SPECJALNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA ZNALEŹĆ MOŻNA W
INSTRUKCJACH DO POSZCZEGÓLNYCH
KOŃCÓWEK.**

SPECYFIKACJA

Długość ostrza	510 mm
Grubość cięcia	26 mm
Zaleczana temperatura użytkowania	0°C-40°C
Zaleczana temperatura przechowywania	-20°C-70°C
Ciężar	2.67 kg
Zmierzony poziom mocy akustycznej L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na wysokości ucha operatora L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA} (zmierzony zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE)	95 dB(A)
Szacunkowe drgania a_h :	Uchwyt przedni 1.3 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Uchwyt tylny 1.5 m/s ² K=1.5 m/s ²

- Powyższe parametry zostały przetestowane i zmierzone z drążkiem zasilającym PPX1000.
- Deklarowana całkowita wartość dugań została zmierzona zgodnie ze standardowymi metodami testowania i może służyć do porównywania różnych narzędzi.
- Deklarowana całkowita wartość dugań może również służyć do wstępnej oceny narażenia na drgania.

UWAGA: Emisja draf podczas rzeczywistego stosowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowanej wartości, w której narzędzie jest używane; aby się zabezpieczyć, użytkownik powinien nosić rękawice i ochronniki na uszy w

rzeczywistych warunkach użytkowania.

OPIS

ZAPOMNANIE Z KOŃCÓWKĄ NOŻYCĘ DO ŻYWOPŁOTU (Rys. A1)

1. Tuleja tylna
2. Tuleja przednia
3. Obudowa silnika
4. Oslona ostrza
5. Ostrze

LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU (A2)

MONTAŻ

⚠️ OSTRZEŻENIE: W przypadku braku lub uszkodzenia którejś z części nie należy uruchamiać urządzenia aż do momentu wymiany lub naprawy części. Używanie urządzenia z uszkodzonymi częściami lub gdy którejś z części brakuje może doprowadzić do poważnych urazów ciała.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Przed montażem części, regulacją i czyszczeniem oraz gdy produkt nie jest używany należy zawsze wyjąć z niego akumulator.

REGULACJA KĄTA GŁOWICY TNĄCEJ

Po wyjęciu z opakowania końcówka nożyce do żywopłotu jest złożona w pozycji przechowywania (Rys. B). Kąt nachylenia przegubu i obrót wokół osi głowicy tnącej można regulować niezależnie. Przed przystąpieniem do pracy głowicę tnącą należy ustawić w odpowiedniej pozycji roboczej.

Pokrewnie regulacji kąta nachylenia przegubu

Jest 6 pozycji roboczych. Kąt nachylenia ostrza tnącego można regulować w zakresie od -68° do 42° (Rys. C).

1. Pociągnąć do tyłu tuleję przednią i mocno chwycić pokrywę silnika, aby zmienić kąt cięcia na żądaną wartość.

C-1	Tuleja przednia
C-2	Tuleja tylna

2. Po uzyskaniu żądanego kąta popchnąć tuleję do przodu, aby zablokować pozycję głowicy tnącej.

Regulacja obrotu względem osi

Są 2 pionowe pozycje cięcia (Rys. D). Głowicę można obrócić w lewo lub w prawo o 90°.

- Pociągnąć do tyłu tuleję tylną i mocno chwycić pokrywę silnika, aby obrócić ostrze do żądanej pozycji.
- Po uzyskaniu żądanego kąta popchnąć tuleję do przodu, aby zablokować pozycję głowicy tnącej.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko urazów, przed regulacją należy wyjąć akumulator. Ostrza można regulować tylko po ich całkowitym zatrzymaniu się. Podczas regulacji nie należy nigdy dotykać ostrzy tnących.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Obudowa przekładni wykonana ze stopu odlewniczego jest gorąca. Nigdy nie należy dotykać powierzchni obudowy przekładni ze stopu odlewniczego bez założonych odpowiednich rękawic ochronnych.

PODŁĄCZANIE/ODŁĄCZANIE KOŃCÓWKI NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU DO TELESKOPOWEGO DRAŻKA ZASILAJĄCEGO (Rys. E)

Ta końcówka nożyce do żywopłotu została zaprojektowana do używania z teleskopowym drażkiem zasilającym PPX1000 marki EGO.

Informacje nt. podłączania nożyce do żywopłotu do drażka zasilającego – patrz część „**ZAKŁADANIE KOŃCÓWKI NA TELESKOPOWYM DRAŻKU ZASILAJĄCYM**” w instrukcji operatora teleskopowego drażka zasilającego PPX1000.

Informacje nt. zdejmowania nożyce do żywopłotu z drażka zasilającego – patrz część „**ZDEJMOWANIE KOŃCÓWKI Z TELESKOPOWEGO DRAŻKA ZASILAJĄCEGO**” w instrukcji operatora teleskopowego drażka zasilającego PPX1000.

MONTAŻ OSŁONY KOŃCÓWKI (opcja)

- Używając klucza imbusowego (do dokupienia osobno), odkręcić krótką śrubę, zdjąć podkładkę płaską, tuleję i nakrętkę na końcu ostrza tnącego. Zachować podkładkę płaską, tuleję i nakrętkę do użycia podczas montażu (Rys. F).

F-1	Nakrętka	F-3	Podkładka płaska
F-2	Tuleja	F-4	Krótką śrubę

- Wyrównać osłonę końcówki względem wybrzuszenia na ostrzu tnącym i zamontować. Dokręcić nową, długą śrubą i nakrętką oraz starą podkładką, tuleję i nakrętką (Rys. G).

G-1	Nakrętka	G-4	Tuleja
G-2	Osłona końcówki	G-5	Podkładka płaska
G-3	Nakrętka	G-6	Dluga śrubę

UŻYTKOWANIE

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nigdy nie należy niczego przecinać w pobliżu przewodów elektroenergetycznych, kabli elektrycznych lub innych źródeł prądu. Jeżeli ostrza tnące zatną się na jakimkolwiek kablu lub przewodzie elektrycznym, **NIE WOLNO DOTYKAĆ OSTRZA TNĄCEGO ANI ALUMINIOWEGO WYSIĘGNIKA!**

ELEMENTY TE MOGA BYĆ POD NAPIĘCIEM I MOGA BYĆ BARDZO NIEBEZPIECZNE. Końcówkę nożyce do żywopłotu należy nadal trzymać za izolowany uchwyt lub odłożyć w bezpieczny sposób. Następnie trzeba wyłączyć prąd doprowadzony do przewodu/kabla. Dopiero potem można spróbować wypiątać ostrze z przewodu lub kabla. Dotknięcie ostrza lub innych części przewodzących końcówki nożyce do żywopłotu lub kabli lub przewodów elektrycznych pod napięciem może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem lub do poważnych urazów.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Nie wolno dopuścić do tego, aby znajomość narzędzia doprowadziła do nieuwagi. Należy pamiętać, że do spowodowania poważnych obrażeń wystarczy zaledwie chwila nieuwagi.

PL

⚠️ OSTRZEŻENIE: Należy zawsze nosić okulary ochronne. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń oczu odłamkiem lub skrawkiem materiału wyrzuconym przez pracujące narzędzie, a także grozi innymi możliwymi urazami.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Nie należy używać końcówek lub akcesoriów nie zalecanych przez producenta / EGO™. Używanie końcówek lub akcesoriów innych niż zalecane może doprowadzić do poważnych obrażeń.

ZASTOSOWANIA

Produkt może być używany podczas deszczu.

Produktu można używać do przycinania żywopłotów, krzewów, krzaków i tym podobnych materiałów o średnicy gałęzi do Ø26 mm.

UŻYwanIE NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU NA TELESKOPOWYM DRAŻKU ZASILAJĄCYM

⚠️ OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, podczas pracy narzędziem należy nosić odpowiednią odzież. Nie powinno się nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Należy nosić środki ochrony oczu i ochronniki słuchu. Należy nosić ciężkie długie spodnie, solidne buty i rękawice. Nie należy nosić krótkich spodni lub sandałów ani używać narzędzi na boso.

PRZYGOTOWANIE DO CIĘCIA:

1. Ustawić głowicę tnącą w żądanej pozycji roboczej.
2. Zdjąć osłonę ostrza z ostrza tnącego.
3. Aby bezpieczniej i lepiej pracować narzędziem, należy przełożyć przez ramię pasek na ramię. Pasek wyregułować w taki sposób, aby zagwarantować wygodną pozycję pracy. Założyć pasek na ramię na drążek zasilający zgodnie z instrukcjami podanymi części „**MONTAŻ PASKA NA RAMIĘ**” w instrukcji operatora drążka zasilającego PPX1000.

⚠ OSTRZEŻENIE: Pasek na ramię jest także mechanizmem szybkiego odczepiania w niebezpiecznych sytuacjach. W sytuacji awaryjnej należy go natychmiast zdjąć z ramienia, niezależnie od sposobu założenia paska.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas używania nożyce do żywopłotu o dużym zasięgu działania należy zawsze używać obu rąk. Aby nie dopuścić do utraty kontroli nad narzędziem, nożyce do żywopłotu o dużym zasięgu działania należy trzymać oburącz. Prosimy przestrzegać instrukcji podanych w części „**TRZYMANIE TELESKOPOWEGO DRAŻKA ZASILAJĄCEGO**” w instrukcji operatora PPX1000.

PL

TECHNIKI PRACY

Cięcie poziomo (z głowicą tnącą ustawioną pod kątem)

Należy ciąć blisko przy ziemi w pozycji stojącej, np. aby przyciąć niskie krzewy.

Przemiatać głowicą tnącą w prawo i w lewo w miarę posuwania się wzdłuż żywopłotu – używać obu stron ostrzy, nie opierać ostrzy tnących na ziemi (Rys. H).

Cięcie poziomo (z prostą głowicą tnącą)

Trzymać głowicę tnącą pod kątem od 0° i powoli przemiatać nożyczami do żywopłotu w poziomie. Poruszać głowicą tnącą po łuku, w kierunku na zewnątrz, tak aby skinki zostały zmiecione na ziemię (Rys. I).

Zalecenie: Należy przycinać tylko takie żywopłoty, które tej pozycji roboczej nie sięgają powyżej poziomu klatki piersiowej użytkownika.

Cięcie pionowo (głowica tnąca ustawiona pod kątem)

Cięcie bez stawania bezpośrednio przy żywopłocie np. gdy między żywopłotem a operatorem znajduje się klomb.

W tej pozycji cięcia, aby lepiej kontrolować nożyce do żywopłotu, zaleca się połączyć je z głowicą tnącą w pozycji cięcia bocznego.

Przemiatać głowicą tnącą w górę i w dół po łuku w miarę posuwania się wzdłuż żywopłotu – używać obu stron ostrza tnącego (Rys. J).

Cięcie pionowo (prostą głowicą tnącą)

Bardzo duży zasięg bez żadnego osprzętu dodatkowego. Przemiatać głowicą tnącą w górę i w dół po łuku w miarę posuwania się wzdłuż żywopłotu – używać obu stron ostrza tnącego (Rys. K).

Cięcie nad głową (z głowicą tnącą ustawioną pod kątem)

Nożyce do żywopłotu należy trzymać pionowo i wykonywać nimi ruchy po łuku, tak aby wykorzystać maksymalny zasięg narzędzia (Rys. L1 i L2). W przypadku wyjątkowo wysokich żywopłotów, można używać trzonka przedłużającego.

⚠ OSTRZEŻENIE: Każda pozycja robocza wymagająca pracy nad głową jest męcząca. Aby zminimalizować ryzyko wypadku, praca w takiej pozycji powinna być wykonywana tylko przez krótki czas. Kąt regulowanej głowicy tnącej należy wtedy ustawić na maksymalny, tak aby narzędzie można było trzymać w niższej, mniej męczącej pozycji (na pasku na ramię), przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego zasięgu.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE NARZĘDZIA

Patrz część „**WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TELESKOPOWEGO DRAŻKA ZASILAJĄCEGO**” w instrukcji operatora drążka zasilającego PPX1000.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas serwisowania należy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. Narzędzie należy regularnie kontrolować i konserwować. Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed kontrolą, czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia należy wyłączyć silnik, odczekać aż wszystkie poruszające części zatrzymają się i wyjąć akumulator. Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub do uszkodzenia mienia.

⚠ UWAGA: Przed każdym użyciem należy skontrolować cały produkt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub obłuzowanych części takich jak śruby, wkręty, nakrętki, nasadki itp. Wszystkie elementy

połączeniowe i nasadki należy mocno dokręcić. Nie używać produktu zanim wszystkie brakujące lub uszkodzone części nie zostaną wymienione. Prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta lub wykwalifikowanym technikiem serwisu.

KONSERWACJA OGÓLNA

Podczas czyszczenia części plastikowych należy unikać używania rozpuszczalników. Pod wpływem kontaktu z różnego rodzaju rozpuszczalnikami dostępnymi w handlu większość tworzyw może ulec uszkodzeniu. Do usuwania zabrudzeń, kurzu, oleju, smaru itp. należy używać czystych ścieżeczek.

CZYSZCZENIE KOŃCÓWKI NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

1. Wyłączyć silnik i wyjąć akumulator.
2. Wilgotną ścieżeczką z delikatnym detergentem usunąć ziemię i zanieczyszczenia z końcówki nożyce do żywopłotu.

UWAGA: Do czyszczenia części plastikowych lub uchwytu nie należy używać jakichkolwiek silnych detergentów. Elementy te mogą zostać uszkodzone przez niektóre olejki aromatyczne, takie jak olejek sosnowy i cytrynowy.

PRZECHOWYWANIE KOŃCÓWKI NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

1. Wyłączyć silnik i wyjąć akumulator z teleskopowego drążka zasilającego.
2. Zdjąć końcówkę nożyce do żywopłotu z teleskopowego drążka zasilającego.
3. Z końcówki nożyce do żywopłotu usunąć wszystkie zanieczyszczenia.
4. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Narządzie należy chronić przed żrącymi substancjami takimi jak chemia ogrodnicza i sól do usuwania lodu.

WYMIANA OSTRZA

⚠️ OSTRZEŻENIE: Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy ostrzu, należy mieć zawsze założone rękawice; podzespol, o których mowa, są bardzo ostre i mogą zawierać zadziorę.

1. Wyłączyć narzędzie i wyjąć akumulator.
2. Ustawić ostrze poziomo i dopilnować, aby moduł ostrza znajdował się w jednej linii z trzonkiem nożyce do żywopłotu, co ma na celu ułatwienie montażu (Rys. M).

M-1	Śruba 1# (krótkie śruby)	M-6	Tuleja
-----	--------------------------	-----	--------

M-2	Osłona dolna	M-7	Śruba 2# (długie śruby)
M-3	Płytki wspornikowa 3#	M-8	Płytki wspornikowa 2#
M-4	Łaczniak dźwigni	M-9	Moduł ostrza
M-5	Płytki wspornikowa 1#	M-10	Bloczek odśrodkowy

3. Odkręcić kluczem imbusowym (do dokupienia osobno) 6 śrub 1# (krótkie śruby) w pokrywie dolnej. Wyjąć śruby.
4. Odkręcić dalsze 2 śruby 2# (długie śruby), aby wyjąć płytki wspornikowe 1# i 2# oraz 2 tuleje. 2 tuleje są osobno włożone w 2 zaokrąglone, prostokątne gniazda w module ostrza.
5. Wyjąć płytę wspornikową 3#.
6. Ostrożnie wyjąć z ostrza łącznik dźwigni.
7. Wyjąć moduł ostrza z narzędziem i dopilnować, aby nie zmieniła się pozycja zespołu bloczka odśrodkowego.
8. Skierowane do środka wybruszenie na nowym module ostrza dopasować do otworu w łączniku dźwigni, aby założyć na miejsce nowy moduł ostrza.
9. Włożyć 2 tuleje osobno w 2 zaokrąglone prostokątne gniazda.
10. Zamontować płytę wspornikową 1#, a potem płytę wspornikową 2#.
11. Pilnować, aby otwory wewnętrzne w ostrzu, tuleje i płytki wspornikowe znajdowały się w jednej linii z otworami na śruby w obudowie przekładni. Założyć 2 długie śruby w dopasowane do siebie otwory i dobrze je dokręcić.
12. Lekko poruszyć górnym ostrzem do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy ostrze swobodnie się przesuwa. Jeżeli nie, wówczas procedurę montażu należy powtórzyć – aż górne ostrze będzie się mogło swobodnie poruszać.
13. Zainstalować łącznik dźwigni.
14. Aby założyć płytę wspornikową na miejsce, dopasować otwór w płycie wspornikowej 3 # do wybruszenia na bloczku odśrodkowym. Dopilnować, aby płyta była ułożona dokładnie w środku, równolegle do obu krawędzi.
15. Na obudowę przekładni założyć pokrywę dolną i dokręcić ją 6 krótkimi śrubami.

SMAROWANIE OSTRZA (Rys. N)

Aby uzyskać optymalne działanie ostrza i przedłużyć jego żywotność, każdorazowo po użyciu ostrze nożyce do żywopłotu należy smarować olejem zabezpieczającym przed korozją. **NIE NALEŻY CAŁKOWicie ZAPEŁNIĆ OLEJEM OTWORU DO SMAROWANIA.**

1. Kluczem imbusowym (do dokupienia osobno) wykręcić śrubę z otworu do smarowania na obudowie przekładni.

PL

N-1 | Śruba otworu do smarowania

2. Wstrzyknąć 5 g smaru przez otwór do smarowania na obudowie przekładni.
3. Po skończeniu dokręcić śrubę.

SMAROWANIE PRZEKŁADNI NAPĘDU

Aby narzędzie działało optymalnie i przez długi czas, po każdych 100 godzinach użytkowania, przekładnię napędową końcówki nożyce do żywopłotu należy nasmarować smarem.

Smar ten powinien spełniać następujące wymagania:

- Klasa penetracji NLGI: NLGI-2;
- Rodzaj zagęszczacza: Polimocznik;
- Zalecana temperatura użytkowania: od -40°C do 180°C;
- Oprócz powyższych, smar powinien być także odporny na ścianie; musi posiadać doskonałą charakterystykę ciśnieniową, świetne właściwości zabezpieczające przed używaniem i doskonałą stabilność oksydacyjną.

Aby wstrzyknąć smar, należy wykonać następujące kroki:

PL

1. Wyłączyć narzędzie i wyjąć akumulator.
2. Kluczem imbusowym (do dokupienia osobno) odkręcić i zdjąć 3 krótkie śruby (O-1) na pokrywie silnika (O-2), a potem zdjąć pokrywę silnika (Rys. O).
3. Odkręcić 3 krótkie śruby (O-3) na silniku i zdjąć silnik i podkładkę.
4. Za pomocą smarowniczki (do dokupienia osobno) wstrzyknąć 5 g smaru w środkę 3 górnego zębatka planetarnego (O-7) w obudowie przekładni.

UWAGA: Pilnować, aby w czasie wstrzykiwania smaru nie zmieniła się pozycja innych części znajdujących się blisko obudowy przekładni.

5. Założyć z powrotem podkładkę i silnik, dokręcić 3 krótkie śruby (O-3).
6. Założyć z powrotem pokrywę silnika, dokręcić 3 krótkie śruby (O-1).
7. Włączyć narzędzie, aby sprawdzić, czy pracuje normalnie. Jeżeli tak nie jest, narzędzie należy złożyć jeszcze raz, tak jak opisano w punktach powyżej.

UWAGA: Po zdjęciu pokrywy silnika, wyczyścić wióry nagromadzone wokół silnika.

Ochrona środowiska



Urządze elektrycznych, ładowarki do akumulatorów oraz akumulatorów/baterii akumulatorowych nie należy wyrzucać do zwykłych zmieszanych śmieci domowych!

100

KOŃCÓWKA NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU ZASILANA AKUMULATOREM LITOWO-JONOWYM 56 WOLTÓW — PTX5100

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nożyce do żywopłotu nie działają.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Narzędzie i akumulator nie kontaktują. ■ Akumulator jest rozładowany. ■ Akumulator lub narzędzie posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą. ■ Ostrze zablokowało się. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wyjąć akumulator, sprawdzić styki i założyć akumulator z powrotem. ■ Naładować akumulator. ■ Pozwolić, aby akumulator lub drążek zasilający ostygły do temperatury poniżej 67°C. ■ Wyjąć akumulator z narzędzia. Ostrożnie usunąć to, co blokuje narzędzie, ponownie włożyć akumulator, i jeszcze raz włączyć narzędzie.
Nadmierne drgania lub halas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suche lub skorodowane ostrza. ■ Wygięte ostrza lub wspornik ostrzy. ■ Wygięte lub uszkodzone zęby. ■ Poluzowane śruby ostrza. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nasmarować ostrza. ■ Wymienić na nowe ostrze lub wspornik zgodnie z opisem w części „WYMIANA OSTRZA” w niniejszej instrukcji lub skontaktować się z punktem serwisowym EGO w celu dokonania wymiany. ■ Wymienić na nowe ostrze zgodnie z opisem w części „WYMIANA OSTRZA” w niniejszej instrukcji lub skontaktować się z punktem serwisowym EGO w celu dokonania wymiany. ■ Dokręcić śruby ostrza. Dokręcić śrubę kluczem imbusowym (do dokupienia osobno), kręcić w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).

PL

GWARANCJA

POLITYKA GWARANCYJNA EGO

W celu zapoznania się z wszystkimi warunkami polityki gwarancyjnej EGO prosimy odwiedzić stronę egopowerplus.eu.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE

⚠ VAROVÁNÍ: Z důvodu bezpečnosti by měl všechny opravy a výměny provádět kvalifikovaný servisní technik.

SYMBOL IP

Účelem bezpečnostních symbolů je upoutat vaši pozornost k případným nebezpečím. Bezpečnostní symboly a jejich vysvětlení vyžadují vaši zvýšenou pozornost a porozumění. Výstražné symboly samy o sobě nevylučují žádné nebezpečí. Pokyny a varování nejsou náhradou vhodných opatření pro prevenci úrazů.

⚠ VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto nástroje si přečtěte a seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny v tomto návodu k obsluze včetně veškerých výstražných symbolů jako např. „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná poranění osob.

CZ

VÝZNAM SYMBOLŮ

⚠ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY: Označují NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, NEBO UPOZORNĚNÍ a mohou se použít ve spojení s dalšími symboly nebo piktoogramy.



⚠ VAROVÁNÍ: Při použití elektrického nářadí může dojít k vymrštění cizích těles do očí, což může způsobit jejich závažné poškození. Před použitím elektrického nářadí si vždy nasadte ochranné brýle, ochranné brýle s bočními kryty nebo v případě potřeby obličejový štít. Na brýle nebo standardní ochranné brýle s bočními kryty doporučujeme použít ochrannou masku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Na této stránce jsou zobrazeny a popsány bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na výrobku. Před montáží a provozem si přečtěte, seznamte se a dodržujte veškeré pokyny ke stroji.

	Bezpečnostní upozornění	Upozorňuje na možné riziko úrazu.
	Přečtěte si návod k obsluze	Z důvodu snížení rizika úrazu si musí uživatel přečíst návod k obsluze.
	Udržujte dostatečnou vzdálenost od elektrického vedení.	Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, nepracujte v dosahu 15 m od nadzemního elektrického vedení. Kontakt s elektrickým vedením může vést k vážnému zranění nebo úrazu elektrickým proudem s následkem smrti.
	Hlučnost	Zaručená hladina akustického výkonu. Emise huku do prostředí dle směrnice Evropského společenství.
	CE	Tento výrobek je v souladu s platnými směrnicemi ES.
	UKCA	Tento výrobek je v souladu s příslušnou britskou legislativou.
	WEEE	Odpadní elektrické výrobky se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Odevzdejte je do autorizovaného recyklačního střediska.
	Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od řezacího nástroje.	Nikdy se nepokoušejte ovládat nářadí jednou rukou. Při ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění. Aby se snížilo riziko pořezání, udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od řezacího nástroje. Nikdy nepřipojujte pohybující se řezný nástroj rukou nebo jakoukoliv jinou částí těla.
	Používejte ochranu očí a hlavy.	Při práci s tímto výrobkem vždy používejte ochranné pomůcky na oči a hlavu.
IPX5	Symbol IP	Ochrana proti proudu vody
V	Volty	Napětí

mm	Milimetr	Délka nebo velikost
cm	Centimetr	Délka nebo velikost
kg	Kilogram	Hmotnost
—	Stejnosměrný proud	Druh nebo vlastnosti proudu

⚠ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO PLOTOVÉ NŮŽKY

- Nepoužívejte nůžky na živý plot za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud existuje nebezpečí blesku. Tím se snižuje riziko úrazu bleskem.
- Všechny napájecí šňůry a kabely uchovávejte mimo prostor stříhání. Napájecí šňůry nebo kabely mohou být skryty v živých potech nebo keřích a náradí je může náhodně přeříznout.
- Používejte ochranu sluchu. Riziko ztráty sluchu snižuje vhodné ochranné pomůcky.
- Plotové nůžky držte pouze za izolované části rukojetí, protože střížná lišta se může dostat do kontaktu se skrytým vedením nebo vlastním napájecím kabelem. Čepele, které se dostanou do kontaktu s vodičem „pod proudem“, může rozvést proud do nechráněných kovových částí elektrického nářadí a způsobit obsluze úraz elektrickým proudem.
- Udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od čepele. Neodstraňujte řezaný materiál ani jej nedřzte, pokud je lišta v pohybu. Lišty se po vypnutí spínače dál pohybují. Jediná chvílka nepozornosti při práci s nůžky na živý plot může mít za následek vážný úraz.
- Při odstraňování zaseknutého materiálu nebo údržbě plotových nůžek se ujistěte, že jsou všechny vypínače vypnuté a napájecí kabel odpojený. Neočekávané spuštění nůžek na živý plot při odstraňování zaseknutého materiálu nebo při údržbě může vést k vážnému zranění osob.
- Přenášejte nůžky na živý plot za rukojetí se zastavenou čepelí a dávejte pozor, aby nedošlo k aktivaci hlavního spínače. Správné nošení nůžek na živý plot snižuje riziko neúmyslného spuštění a následného zranění osob o čepele.
- Při přepravě nebo skladování nůžek na živý plot vždy nasadte kryt čepele. Správná manipulace s nůžkami na živý plot sníží riziko úrazu čepeli.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K NŮŽKÁM NA ŽIVÝ PLOT S PRODLUŽENÝM DOSAHEM

- Při manipulaci s plotovými nůžkami s prodlouženým dosahem nad hlavou vždy používejte ochrannou pomůcku hlavy. Padající odpad může mít za následek vážné zranění.
- Při manipulaci s plotovými nůžkami s prodlouženým dosahem vždy používejte obě ruce. Plotové nůžky s prodlouženým dosahem držte oběma rukama, abyste nad nimi neztratili kontrolu.
- Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nikdy nepoužívejte plotové nůžky s prodlouženým dosahem v blízkosti elektrického vedení. Kontakt s elektrickým vedením nebo použití v blízkosti vedení může vést k vážnému zranění nebo úrazu elektrickým proudem s následkem smrti.
- Před zahájením práce zkontrolujte, zda v nůžkách nejsou cizí tělesa, např. drátěný plot či skryté vedení.
- Elektrické náradí držte pouze za izolované rukojeti.
- Plotové nůžky jsou určeny k použití ze země, nikoli ze žebříku nebo jiné nestabilní podpěry.
- Používejte pouze akumulátory a nabíječky uvedené na obr. A2.

CZ

ULOŽTE SI TYTO POKYNY

DALŠÍ SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
LZE NALÉZT V PŘÍRUČCE PŘÍSLUŠNÉHO
NÁSTAVCE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka čepele	510 mm
Řezný výkon	26 mm
Doporučená provozní teplota	0°C-40°C
Doporučená teplota skladování	-20°C-70°C
Hmotnost	2.67 kg
Měřená hladina akustického výkonu L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Zaručená úroveň akustického výkonu L_{WA} (měřeno podle směrnice 2000/14/ES)	95 dB(A)
Hodnota vibrací a_h	Přední rukojet' 1.3 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Zadní rukojet' 1.5 m/s ² K=1.5 m/s ²

- Výše uvedené parametry jsou testovány a měřeny s nářadím vybaveným pohonnou hlavou PPX1000.
- Celková deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena podle standardní zkoušební metody a lze ji použít ke srovnání s jiným nářadím;
- Celkovou deklarovanou hodnotu vibrací lze použít také k předběžnému stanovení expozičních limitů.

POZNÁMKA: Emise vibrací při konkrétním použití elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty, při které se nářadí používá, z důvodu ochrany provozovatele by měl uživatel ve skutečných pracovních podmírkách nosit rukavice a chrániče sluchu.

POPIS

SEZNAMETE SE S NÁSTAVCEM PLOTOVÝCH NŮŽEK (Obr. A1)

1. Zadní pouzdro
2. Přední pouzdro
3. Kryt motoru
4. Pouzdro čepele
5. Čepel

CZ

OBSAH BALENÍ (A2)

MONTÁŽ

▲ VAROVÁNÍ: Pokud jsou některé díly poškozené, nebo chybí, výrobek nepoužívejte, dokud nedojde k jejich výměně. Použití tohoto výrobku s poškozenými nebo chybějícími díly může vést k vážnému úrazu.

▲ VAROVÁNÍ: Pokud provádíte montáž dílů, úpravy, čištění nebo výrobek dlouhodobě nepoužíváte, vždy vyměňte akumulátor.

NASTAVENÍ ÚHLU STŘÍŽNÉ HLAVY

Nástavec plotových nůžek je při vyjmutí z obalu složen ve skladovací poloze (obr. B). Úhel skloubení a radiální rotaci střížné hlavy lze nastavit nezávisle. Před spuštěním nastavte střížnou hlavu do vhodné pracovní polohy.

Nastavení úhlu skloubení

K dispozici je šest pracovních poloh. Úhel střížné lišty lze nastavit od -68° do 42° (obr. C).

1. Zatáhněte přední pouzdro a poté pevně přidržte kryt motoru a natočte řezný úhel do požadované polohy.

C-1	Přední pouzdro
C-2	Zadní pouzdro

2. Jakmile nastavíte požadovanou polohu, zatlačte kryt vpřed a upevněte jej na střížné hlavě.

Nastavení radiální rotace

K dispozici jsou dvě vertikální polohy střížnání (obr. D). Nůžky lze nastavit do úhlu 90° vlevo nebo vpravo.

1. Zatáhněte zadní pouzdro a poté pevně přidržte kryt motoru a natočte čepel do požadované polohy.
2. Jakmile nastavíte požadovanou polohu, zatlačte kryt vpřed a upevněte jej na střížné hlavě.

▲ VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika poranění před seřizováním vyměňte akumulátor a seřizování provádějte, až když jsou čepele v klidu. Při seřizování se nikdy nedotýkejte čepeli.

▲ VAROVÁNÍ: Pouzdro převodovky ze slitiny je horké. Nikdy se nedotýkejte slitinového pouzdra převodovky bez ochranných rukavic.

PŘIPOJENÍ / ODPOJENÍ NÁSTAVCE PRO PLOTOVÉ NŮŽKY NA TELESCOPICKOU TYČ (obr. E)

Tento nástavec plotových nůžek je určen pro použití s teleskopickou tyčí EGO PPX1000.

Viz část „INSTALACE NÁSTAVCE NA TELESKOPICKOU POHONNOU TYČ“ v příručce pro obsluhu teleskopické pohonné hlavy PPX1000 pro připojení plotových nůžek na pohonné tyči.

Viz část „SEJMUTÍ NÁSTAVCE Z TELESKOPICKÉ POHONNÉ TYČE“ v příručce pro obsluhu teleskopické pohonné hlavy PPX1000 pro sejmoutí plotových nůžek z pohonné tyče.

MONTÁŽ OCHRANY HROTU (volitelně)

1. Pomoci imbusového klíče (není součástí balení) odšroubujte krátký šroub, plochou podložku, pouzdro a matici na konci střížné lišty. Plochou podložku, pouzdro a matici si uschovějte pro opětovnou montáž (obr. F).

F-1	Matice	F-3	Plochá podložka
F-2	Pouzdro	F-4	Krátký šroub

2. Srovnejte ochranu hrotu s vyboulením na střížné liště a připojte ji na místo. Zajistěte ji novým dlouhým šroubem a maticí, stejně jako odloženou podložkou, pouzdem a maticí (obr. G).

G-1	Matice	G-4	Pouzdro
G-2	Chránič hrotu	G-5	Plochá podložka
G-3	Matice	G-6	Dlouhý šroub

OBSLUHA

⚠ NEBEZPEČÍ: Nikdy neřežte v blízkosti elektrického vedení, elektrických kabelů nebo jiných elektrických zdrojů. Pokud se střížná lišta zasekne na nějakém elektrickém kabelu nebo vedení, **NEDOTÝKEJTE SE STŘÍŽNÉ LIŠTY ANI HLINÍKOVÉ TYČE!** MOHOU SE STÁT ELEKTRICKY VODIVÝMI A VELMI NEBEZPEČNÝMI. Držte nadále nástavec plotových nůžek za izolovanou zadní rukojetí, nebo je položte v bezpečné vzdálenosti od sebe. Než se poukáte uvolnit lištu z vedení nebo kabelu, odpojte je z elektrické sítě. Kontakt se střížnou lištou, jinými vodivými částmi nástavce plotových nůžek, nebo živými elektrickými vodiči nebo vedením může mít za následek vážné zranění nebo smrt elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ: Dbejte na to, abyste po seznámení s výrobkem neprestali být opatrní. Nezapomínejte, že stačí chvíle nepozornosti a může se stát vážný úraz.

⚠ VAROVÁNÍ: Vždy používejte ochranu očí. Pokud tak neučinité, může dojít k vymrštění předmětu do očí, nebo případně jiným vážným úrazům.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepoužívejte nástavce nebo příslušenství, které nedoporučuje výrobce EGO™. Použití nedoporučených nástavců a příslušenství může vést k vážnému úrazu.

POUŽITÍ

Výrobek lze používat za deště.

Tento výrobek můžete použít ke stříhaní živých plotů, keřů a křovin s průměrem větví menším než Ø 26 mm.

POUŽITÍ PLOTOVÝCH NŮŽEK S TELESKOPICKOU POHONOU TYČÍ

⚠ VAROVÁNÍ: Pro práci s tímto náradím se vhodně oblékněte, abyste snížili riziko úrazu. Nenoste volný oděv ani šperky. Používejte ochranu očí a chrániče sluchu. Noste odolné, dlouhé kalhoty, pevné boty a rukavice. Nenoste krátké kalhoty, sandály ani nechoďte bosí.

PŘÍPRAVA NA STŘÍHÁNÍ:

- Upravte střížnou hlavu do požadované pracovní polohy.
- Odstraňte pouzdro ze střížné lišty.
- Pro bezpečnější a lepší používání si dejte ramenní popruh přes rameno. Upravte ramenní popruh do pohodlné pracovní polohy. Postupujte podle pokynů v části „**MONTÁŽ RAMENNÍHO POPRUHU**“ v příručce PPX1000 pro upveření ramenního popruhu na pohonného tyči.

⚠ VAROVÁNÍ: Ramenní popruh je vybaven rychle vypínacím mechanismem pro nebezpečné situace. Dojde-li k nouzové situaci, okamžitě si odspnete popruh ze svého ramene bez ohledu na to, jakým způsobem je popruh připnutý.

⚠ VAROVÁNÍ: Při manipulaci s plotovými nůžkami s rozšířeným dosahem vždy používejte obě ruce. Plotové nůžky s rozšířeným dosahem držte oběma rukama, abyste nad nimi neztratili kontrolu. Postupujte dle návodu v části „**DRŽENÍ TELESCOPICKÉ POHONNÉ TYČE**“ v příručce PPX1000.

PRACOVNÍ TECHNIKY

Vodorovný řez (se střížnou hlavou pod úhlem)

Řežte blízko k zemi ze stojec, např. při stříhaní nízkých keřů.

Houpejte střížnou hlavou vpravo a vlevo při pohybu podél plotu - používejte obě strany střížné lišty, nedotýkejte se střížnou lištou země (obr. H).

Vodorovný řez (s přímou střížnou hlavou):

Uchopte střížnou hlavu pod úhlem 0 ° a pomalu pohybujte plotovými nůžkami vodorovným směrem sem a tam. Pohybujte střížnou hlavou do oblouku směrem k vnějším částem živého plotu tak, aby řízky padaly k zemi (obr. I).

CZ

Doporučení: V této pracovní poloze řežte živé ploty, které dorostly maximálně do výšky vašeho hrudníku.

Svislý řez (střížná hlava pod úhlem)

Řežte tak, abyste nestáli přímo vedle živého plotu, např. mezi obsluhou a živým plotem se nachází květinový záhon.

V této rezací poloze pro lepší kontrolu plotových nůžek doporučujeme připojit plotové nůžky na střížnou hlavu v poloze pro boční řezání.

Houpejte střížnou hlavou nahoru a dolů v oblouku při pohybu podél plotu - používejte obě strany střížné lišty (obr. J).

Svislý řez (s přímou střížnou hlavou):

Extra dlouhý dosah bez nutnosti použíti dalších pomůcek. Houpejte střížnou hlavou nahoru a dolů v oblouku při pohybu podél plotu - používejte obě strany střížné lišty (obr. K).

Řez ve výšce nad hlavou (se střížnou hlavou pod úhlem)

Držte plotové nůžky vertikálně a natočte je do oblouku pro maximální využití jejich dosahu (obr. L1 & L2). Pro velmi

vysoké ploty je vhodná prodlužovací tyč jako pomůcka pro ořezávání.

⚠ VAROVÁNÍ: Jakákoliv pracovní poloha nad hlavou je únavná. S cílem snížit riziko nehod na minium pracujte v takovéto poloze jen po krátkou dobu. Nastavte úhel nastavitelné střížné hlavy na maximum tak, aby nástroj bylo možné držet v nižší a méně únavné poloze (s ranněním popruhem), která přitom poskytuje dostatečný dosah.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NÁŘADÍ

Viz oddíl „ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TELESCOPICKÉ POHONNÉ TYČE“ v příručce PPX1000.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ: Při opravách používejte pouze originální náhradní díly. Pravidelně stroj kontrolujte a udržujte. Z důvodu bezpečnosti by měl všechny opravy provádět kvalifikovaný servisní technik.

CZ

⚠ VAROVÁNÍ: Před kontrolou, čištěním nebo údržbou přístroje zastavte motor, počkejte, až se všechny pohyblivé díly zastaví a vyjměte baterii. Nedodržení técto instrukcí může vést k vážnému zranění nebo poškození majetku.

⚠ POZNÁMKA: Před každým použitím zkонтrolujte celý výrobek, zda není poškozen, nechybí nebo nejsou uvolněny žádné díly, jako např. vruty, matice, šrouby, uzávěry atd. Pevně utáhněte všechny upevněvací prvky a uzávěry a výrobek nepoužívejte, dokud se nevymění všechny chybějící nebo poškozené díly. Obrátěte se na zákaznické služby nebo kvalifikovaného servisního technika.

CELKOVÁ ÚDRŽBA

K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náhylná k poškození různými typy komerčních rozpouštědel a jejich použití je může poškodit. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. použijte čistý hadr.

ČIŠTĚNÍ NÁSTAVCE PLOTOVÝCH NŮŽEK

1. Vypráte motor a vyjměte akumulátor.
2. Vyčistěte špinu a nečistoty z nástavce plotových nůžek vlnkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem.

POZNÁMKA: Na plastový kryt nebo rukojet nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky. Mohou být poškozeny některými aromatickými oleji, jako např. borovicovým nebo citronovým.

ULOŽENÍ NÁSTAVCE PLOTOVÝCH NŮŽEK

1. Zastavte motor a vyjměte akumulátor z teleskopické pohonné tyče.
2. Odpojte nástavec plotových nůžek od teleskopické pohonné tyče
3. Vyčistěte nástavec plotových nůžek od všech nečistot a cizího materiálu.
4. Skladujte na místě, které je mimo dosah dětí.
5. Uchovávejte ji v bezpečné vzdálenosti od korozivních látek, jako jsou chemické látky a rozmrazovací soli.

VÝMĚNA ČEPELE

⚠ VAROVÁNÍ: Při manipulaci s čepelí vždy používejte ochranné rukavice; tyto součásti jsou velmi ostré a mohou obsahovat otřepy.

1. Zastavte nástroj a vyjměte akumulátor.
2. Nastavte čepel do vodorovné polohy a zajistěte, aby sestava čepele byla zarovnaná spolu s hřidel plotových nůžek pro snadnou montáž (obr. M).

M-1	Šrouby 1# (krátké šrouby)	M-6	Pouzdro
M-2	Spodní kryt	M-7	Šroub 2# (dlouhé šrouby)
M-3	Patka 3#	M-8	Patka 2#
M-4	Spojovací páčka	M-9	Sestava čepele
M-5	Patka 1#	M-10	Blok výstředníku

3. K uvolnění 6 šroubů 1# (krátké šrouby) na spodním krytu použijte imbusový klíč (není součást balení) a sejměte je.
4. Poté uvolňte 2 šrouby 2# (dlouhé šrouby) a sejměte patky 1# & 2# a pouzdra. 2 pouzdra se nachází samostatně uvnitř dvou zaoblených obdélníkových otvorů v sestavě čepele.
5. Sejměte patku 3#.
6. Opatrně sejměte spojovací páčku z čepele.
7. Sejměte sestavu čepele z nástroje a zajistěte, aby sestava bloku výstředníku zůstala ve stejně poloze.
8. Zarovnejte vnitřní vyboulení na nové sestavě čepele s otvorem uvnitř spojovací páčky a nasadte novou sestavu čepele na místo.
9. Vložte obě pouzdra do obou zaoblených obdélníkových otvorů samostatně.
10. Namontujte patku 1# a poté namontujte patku 2#.
11. Dbejte na to, aby vnitřní otvory čepele, pouzdra a otvor v patkách byly zarovnané s otvary pro šrouby v krytu pohony. Vložte 2 dlouhé šrouby do zarovnaných otvorů a pevně je utáhněte.
12. Mírně pohybujte horní čepelí sem a tam a zkонтrolujte, že se čepel může volně pohybovat. V opačném případě znova smontujte čepele, aby se horní čepel mohla volně pohybovat.

13. Nasadte spojovací páčku
14. Zarovnejte otvor patky 3# s vyboulením na bloku výstředníku a nasadte patku na místo. Ujistěte se, že je patka přímo ve středu a vodorovně k oběma okrajům.
15. Nasadte spodní kryt na kryt pohonu a zajistěte jej 6 krátkými šrouby.

MAZÁNÍ LIŠTY (Obr. N)

Pro lepší funkci a delší životnost lišty mažte lištu plotových nůžek po každém použití antikorozním olejem. OTVOR PRO OLEJ NIKDY ZCELA NEZAPLŇTE

1. Odšroubujte šroub mazacího otvoru na krytu pohonu pomocí imbusového klíče (není součástí balení).

N-1 Šroub mazacího otvoru

2. Do mazacího otvoru v krytu pohonu vstříkněte 5 g maziva.
3. Poté šroub utáhněte.

MAZÁNÍ POHONU

Pro nejlepší provoz a delší životnost mažte pohon nástavce plotových nůžek speciálním mazivem po každých 100 hodinách provozu.

Mazivo musí splňovat následující požadavky:

- Třída penetrace NLGI: NLGI-2;
- Typ zahušťovadla: Polymočovina;
- Doporučený rozsah provozní teploty: -40°C až 180°C;
- Kromě výše uvedeného by mazivo mělo být také stabilní při stříhání s výjimečnými tlakovými charakteristikami a vynikajícími vlastnostmi proti opotřebení a perfektní oxidační stabilitou.

Při doplňování maziva postupujte následujícím způsobem:

1. Zastavte nástroj a vyjměte akumulátor.
2. Pomocí imbusového klíče (není součástí balení) uvolněte a vyjměte 3 krátké šrouby (O-1) na krytu motoru (O-2) a poté sejměte kryt motoru (obr. O).
3. Uvolněte 3 krátké šrouby (O-3) na motoru a sejměte motor a podložku.
4. Použijte pistoli na mazivo (není součástí balení) a vstříkněte 5 g maziva ve středu 3 horních planetových soukolí (O-7) do krytu pohonu.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby se během vstříkování maziva nezměnila poloha ostatních částí v blízkosti krytu pohonu.

5. Znovu namontujte podložku a motor utažením 3 krátkých šroubů (O-3).
6. Znovu namontujte kryt motoru utažením 3 krátkých šroubů (O-1).
7. Spusťte nástroj a zkонтrolujte, zda pracuje správně. V opačném případě jej smontujte znova podle shora uvedených kroků.

POZNÁMKA: Po sejmání krytu motoru očistěte piliny kolem motoru.

Ochrana životního prostředí

Elektrické zařízení, nabíječku a baterie/nabíjecí baterie nevhazujte do domovního odpadu!



CZ



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Plotové nůžky nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chybí elektrický kontakt mezi nůžkami a akumulátorem. ■ Akumulátor je vybitý. ■ U akumulátoru nebo nástroje se spustila ochrana proti přehřátí. ■ Lišta se zablokovala. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyměňte akumulátor, zkонтrolujte póly a znova jej nainstalujte. ■ Nabijte akumulátor. ■ Nechejte akumulátor nebo pohonnou tyč zchladnout, dokud teplota neklesne pod 67 °C. ■ Vyměňte akumulátor z nástroje. Opatrně odstraňte překážku a znova vložte akumulátor a restartujte nástroj.
Nadměrné vibrace nebo hluk.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suché nebo zkorodované lišty. ■ Lišty nebo podpěra lišt jsou uhnuté. ■ Ohnuté nebo poškozené zuby. ■ Povolte šrouby lišt. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Namažte lišty. ■ Vyměňte lištu nebo podpěru. Postupujte podle části „VÝMĚNA LIŠTY“ v této příručce nebo se pro výměnu obraťte na servisní středisko EGO. ■ Vyměňte lištu. Postupujte podle části „VÝMĚNA LIŠTY“ v této příručce nebo se pro výměnu obraťte na servisní středisko EGO. ■ Dotáhněte šrouby lišt. Pomocí imbusového klíče (není součást balení) otočte šroub ve směru hodinových ručiček pro utáhnutí.

CZ

ZÁRUKA

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI EGO

Úplné záruční podmínky společnosti EGO najeznete na webové stránce egopowerplus.eu.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY!



PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA OBSLUHU.

⚠ VAROVANIE: Pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosť je nevyhnutné, aby všetky opravy a výmeny vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

BEZPEČNOSTNÝ SYMBOL

Účelom bezpečnostných symbolov je upozorniť na možné nebezpečenstvá. Venujte príslušnú pozornosť a pochopte bezpečnostné symboly a ich vysvetlenia. Varovné symboly, samy o sebe, nedokážu eliminovať nebezpečenstvo. Pokyny a varovania, ktoré obsahujú, nie sú náhradou za vhodné opatrenia na prevenciu úrazov.

⚠ VAROVANIE: Pred použitím tohto nástroja si prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné pokyny v tomto návode na obsluhu, vrátane všetkých bezpečnostných výstražných symbolov, ako sú „**NEBEZPEČENSTVO**“, „**VAROVANIE**“ a „**UPOZORNENIE**“. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo väzne zranenie.

VÝZNAM SYMBOLU

⚠ BEZPEČNOSTNÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: Označuje **NEBEZPEČENSTVO**, **VAROVANIE** alebo **UPOZORNENIE** a môže byť použitý v spojení s inými symbolmi alebo piktogramami.



⚠ VAROVANIE: Prevádzka akéhokoľvek elektrického náradia môže viest' k vymršteniu cudzích predmetov do vašich očí, čo môže spôsobiť väzne poškodenie zraku. Predtým, než začnete používať elektrické náradie, si vždy nasadte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s postrannými krytmi a prípadne celotvárový štít. Odporúčame použiť bezpečnostnú masku so širokým priezorom na okuliare alebo štandardné bezpečnostné okuliare s postrannými krytmi.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Táto strana zobrazuje a popisuje bezpečnostné symboly, ktoré sa objavujú na tomto výrobku. Pred pokusom o zostavanie a prevádzkovanie si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny na stroji.

	Bezpečnostné upozornenie	Upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo úrazu.
	Prečítajte si návod na obsluhu.	Používateľ si musí prečítať návod na obsluhu, aby znížil riziko úrazu.
	Udržujte dostatočnú vzdialenosť od elektrického vedenia.	Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, nepracujte v dosahu 15 m od nadzemného elektrického vedenia. Kontakt s elektrickým vedením môže viest' k väznemu zraneniu alebo úrazu elektrickým prúdom s následkom smrti.
	Hluk	Garantovaná hladina akustického výkonu. Emisie hluku do prostredia podľa smernice Európskeho spoločenstva.
	CE	Tento výrobok je v súlade s platnými smernicami ES.
	UKCA	Tento výrobok je v súlade s príslušnou britskou legislatívou.
	WEEE	Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Odovzdajte do autorizovaného recyklačného strediska.
	Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialnosti od rezacieho nástroja.	Nikdy sa nepokúšajte ovládať náradie jednou rukou. Pri strate kontroly nad elektrickým náradím môže dojst' k väznemu alebo smrteľnému zraneniu. Aby sa znížilo riziko porenia, udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialnosti od rezacieho nástroja. Nikdy nepriprájajte pohybujúci sa rezaci nástraj rukou alebo ktoroukoľvek inou časťou tela.

SK

	Používajte ochranu očí a hlavy.	Pri práci s týmto výrobkom vždy používajte ochranu očí a hlavy.
IPX5	Symbol IP	Ochrana pred prúdom vody
V	Volt	Napätie
mm	Milimeter	Dĺžka alebo veľkosť
cm	Centimeter	Dĺžka alebo veľkosť
kg	Kilogram	Hmotnosť
	Jednosmerný prúd	Typ alebo charakteristika prúdu

▲ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

- SK
- Nepoužívajte nožnice na živý plot za nepriaznivých poveternostných podmienok, najmä ak existuje nebezpečenstvo blesku. Tým sa znižuje riziko úderu bleskom.
 - Všetky napájacie káble a vodiče uchovávajte mimo oblasti strihania. Napájacie káble alebo vodiče môžu byť ukryté v kríkoch, či živých plotoch a môže dôjsť k ich náhodnému prerezaniu čepelou.
 - Používajte ochranu sluchu. Vhodné ochranné prostriedky znižujú riziko straty sluchu.
 - Elektrické náradie držte len za izolované rukoväte, pretože strižná lišta môže prísť do kontaktu so skrytým vedením. Pri kontakte čepele so „živým“ vodičom sa môžu obnažené kovové časti nožnic na živý plot stať „živými“ a môžu spôsobiť obsluhe elektrický šok.
 - Udržujte všetky časti tela mimo dosahu čepele. Neodstraňujte rezaný materiál, alebo ho nepridržiavajte, keď sú čepele v pohybe. Čepele pokračujú v pohybe po vypnutí spínača. Chvíľková nepozornosť pri práci s nožnicami na živý plot môže mať za následok vážne zranenie.
 - Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu alebo pri opravách nožnic na živý plot skontrolujte, či sú vypnuté všetky hlavné vypínače a či je napájacia šnúra odpojená. Neočakávané zapnutie nožnic na živý plot počas čistenia zaseknutého materiálu alebo údržby môže mať za následok vážne zranenie.
 - Prenášajte nožnice na živý plot za rukoväť so zastavenou čepeľou a dávajte pozor, aby ste nezapli

hlavný vypínač. Správne prenášanie nožníc na živý plot znižuje riziko neúmyselného štartu a následného poranenia čepeľou.

- Pri preprave alebo skladovaní nožníc na živý plot vždy použite kryty strižnej čepele. Správna manipulácia s nožnicami na živý plot znižuje možnosť úrazu lištami.

▲ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT S PREDLÍŽENÝM DOSAHOM

- Pri používaní nožnic na živý plot s predlženým dosahom nad úrovňou hlavy používajte vždy ochranu hlavy. Padajúce úlomky môžu mať za následok vážne zranenie osôb.
- Pri používaní nožníc na živý plot s predlženým dosahom používajte vždy dve ruky. Držte nožnice na živý plot s predlženým dosahom obomia rukami, aby ste predišli strate kontroly.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nikdy nepoužívajte nožnice na živý plot s predlženým dosahom v blízkosti elektrického vedenia. Kontakt s elektrickým vedením môže viesť k vážnemu zraneniu alebo úrazu elektrickým prúdom s následkom smrti.
- Pred použitím skontrolujte živý plot, či sa v ňom nenachádzajú cudzie predmety, napr. drôtene ploty a skryté vedenie.
- Elektrické náradie držte len za izolované rukoväte.
- Nožnice na živý plot sú určené na použitie obsluhou na úrovni terénu a nie na rebríkoch alebo iných nestabilných podpierach.
- Používajte iba s akumulátormi a nabíjačkami, ktoré sú uvedené na obr. A2.

ODLOŽTE SI TIETO POKYNY

ĎALŠIE ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ MÔŽETE NÁJST V PRÍRUČKE PRÍSLUŠNÉHO NÁSTAVCA.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka lišty	510 mm
Rezacia kapacita	26 mm
Odporúčaná prevádzková teplota	0°C-40°C
Odporúčaná skladovacia teplota	-20°C-70°C
Hmotnosť	2.67 kg

Nameraná hladina akustického výkonu L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Hladina akustického tlaku na uši obsluhy L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} (merané podľa 2000/14/ES)	95 dB(A)
Valuation of vibration a_h	Predná rukoväť 1.3 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Zadná rukoväť 1.5 m/s ² K=1.5 m/s ²

- Vyššie uvedené parametre sú testované a merané s nástrojom vybaveným pohonnou tyčou PPX1000.
- Deklarovaná celková hodnota vibrácií bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môže sa použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí;
- Uvádzaná celková hodnota vibrácie sa môže použiť aj na predbežný odhad expozičie.

⚠ POZNÁMKA: Emisia vibrácií pri skutočnom používaní náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, pri ktorkej sa nástroj používa; Za účelom ochrany obsluhy má používateľ v skutočných podmienkach použitia nosiť rukavice a ochranu sluchu.

POPIS

ZOZNÁMTE SA S NÁSTAVCOM PRE NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT (Obr. A1)

1. Zadné puzdro
2. Predné puzdro
3. Kryt motora
4. Puzdro lišty
5. Lišta

OBSAH BALENIA (A2)

MONTÁŽ

⚠ VAROVANIE: Ak akýkoľvek diel chýba, alebo je poškodený, nepoužívajte tento výrobok, kým nie sú vymenené diely. Ak používate tento výrobok s poškodenými alebo chybajúcimi časťami, môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

⚠ VAROVANIE: Vždy vyberte batériu z prístroja pri montáži dielov, vykonávaní úprav, čistení, alebo keď sa nepoužíva.

NASTAVENIE UHLA REZNEJ HLAVY

Nástavec pre nožnice na živý plot zabalený v obale je zložený v skladovej polohe (obr. B). Uhol kľbu a radiálne otáčanie reznej hlavy je možné nastaviť nezávisle. Pred použitím nastavte rezaciu hlavu do vhodnej pracovnej polohy.

Nastavenie uhlia kľbu

K dispozícii je šesť pracovných polôh. Uhol strižnej lišty je možné nastaviť od -68 ° do 42 ° (obr. C).

1. Potiahnite dozadu predné puzdro a potom pevne pridržte kryt motoru, aby ste otočili uhol rezu do požadovanej polohy.

C-1	Predné puzdro
C-2	Zadné puzdro

2. Po dosiahnutí požadovaného uhlia zaťačte puzdro dopredu, aby ste zaistili polohu reznej hlavy.

Nastavenie radiálneho otáčania

Existujú dve vertikálne polohy rezania (obr. D). Môžu byť nastavené doľava alebo doprava o 90 °.

1. Potiahnite dozadu zadné puzdro a potom pevne pridržte kryt motoru, aby ste otočili lištu do požadovanej polohy.
2. Po dosiahnutí požadovaného uhlia zaťačte puzdro dopredu, aby ste zaistili polohu reznej hlavy.

⚠ VAROVANIE: Pred vykonaním nastavení vyberte akumulátor a vykonajte úpravy iba pri zastavenej lište pre zníženie rizika poranenia. Nikdy sa nedotýkajte lišty počas úprav.

⚠ VAROVANIE: Zlatinová prevodovka je horúca. Nikdy sa nedotýkajte povrchu zlatinovej prevodovky bez použitia ochranných rukavíc.

PRIPOMIENIE/ODPOJENIE NÁSTAVCA PRE NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT NA TELESKOPICKÝ POHONNÝ TYČ (obr. E)

Tento nástavec pre nožnice na živý plot je určený na použitie s EGO teleskopickou pohonnou tyčou PPX1000.

Pozrite si časť „**INŠTALÁCIA NÁSTAVCA NA TELESKOPICKÝ POHONNÝ TYČ**“ v návode na obsluhu teleskopickej pohonnej tyče PPX1000 pre pripojenie nožnic na živý plot na pohonnéj tyči.

Pozrite si časť „**ODSTRÁNENIE NÁSTAVCA Z TELESKOPICKEJ POHONNEJ TYČE**“ v návode na obsluhu teleskopickej pohonnej tyče PPX1000 pre odpojenie nožnic na živý plot z pohonnej tyče.

SK

MONTÁŽ OCHRANY HROTU (voliteľne)

- Pomocou šestihranného klúča (nie je súčasťou dodávky) odstráňte krátku skrutku, plochú podložku, puzdro a maticu na konci strižnej lišty. Plochú podložku, puzdro a maticu si odložte na opäťovnú montáž (obr. F).

F-1	Matica	F-3	Plochá podložka
F-2	Puzdro	F-4	Krátká skrutka

- Zarovnajte ochranu hrotu s výklenkom na strižnej lište a pripojte ho na miesto. Zaistite ho novou dlhou skrutkou a maticou a tiež aj odloženou podložkou, puzdrom a maticou (obr. H).

G-1	Matica	G-4	Puzdro
G-2	Ochrana hrotu	G-5	Plochá podložka
G-3	Matica	G-6	Dlhá skrutka

OBSLUHA

⚠ NEBEZPEČENSTVO: Nikdy nerežte v blízkosti elektrického vedenia, elektrických kálov alebo iných elektrických zdrojov. Ak sa strižná lišta zasekne na nejakom elektrickom káli alebo vedení, **NEDOTYKAJTE SA STRIŽNEJ LIŠTY ALEBO HLINÍKOVEJ TYČE!**

SK

MÔŽU SA STAŤ ELEKTRICKY VODIVÝMI A VEĽMI NEBEZPEČNÝMI. Držte ďalej nástavce pre nožnice na žívý plot za izolovanú rukovát alebo ho bezpečným spôsobom položte dole a smerom od vás. Pred pokusom o uvoľnenie lišty z vedenia alebo kábla odpojte elektrické napájanie poškodeného vedenia alebo kábla. Kontakt s lištou, inými vodivými časťami nástavca pre nožnice na žívý plot, alebo živými elektrickými vodičmi či vedením môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť elektrickým prúdom.

⚠ VAROVANIE: Nedovoľte, aby dlhodobá skúsenosť práce s týmto výrobkom spôsobila vašu neopatnosť. Pamätajte na to, že aj chvíľková neopatnosť stačí na to, aby spôsobila vážny úraz.

⚠ VAROVANIE: Vždy používajte ochranu očí. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vymŕšteniu predmetov do očí a k ďalším možným vážnym zraneniam.

⚠ VAROVANIE: Nepoužívajte žiadne nástavce alebo príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca EGO™. Používanie nástavcov alebo príslušenstva, ktoré nie je odporúčané, môže viesť k väznemu zraneniu osôb.

POUŽITIE

Výrobok sa môže používať v daždi.

Tento výrobok môžete použiť na strihanie živých plotov, krovia, krikov a podobných materiálov s priemerom vetiev menšími ako Ø 26 mm.

POUŽITIE NOŽNÍC NA ŽIVÝ PLOT S TELESKOPICKOU POHONOU TYČOU

⚠ VAROVANIE: Oblečte sa vhodne na prácu s týmto náradím, aby sa znížilo riziko poranenia. Nenoste šperky alebo volný odev. Používajte ochranu očí a slchu. Oblečte sa odolné, dlhé nohavice, čízmy a rukavice. Nenoste krátke nohavice, sandále alebo nebudte naboso.

PRÍPRAVA NA REZANIE:

- Nastavenie reznej hlavy do požadovanej pracovnej polohy.
- Odstráňte puzdro zo strižnej lišty.
- Pre bezpečnejšie a lepšie používanie si dajte ramenný popruh cez rameno. Upravte ramenný popruh do pohodnej pracovnej polohy. Postupujte podľa pokynov v časti „**MONTÁŽ RAMENNÉHO POPRUHU**“ v návode na obsluhu PPX1000 pre upevnenie ramenného popruhu na pohonnú tyč.

⚠ VAROVANIE: Ramenný popruh má takisto rýchlovypínací mechanizmus pre nebezpečné situácie. Ak dôjde k núdzovej situácii, ihned si popruh odopnite zo svojho ramena bez ohľadu na to, akým spôsobom je popruh pripnutý.

⚠ VAROVANIE: Pri používaní nožníc na žívý plot s predĺženým dosahom používajte vždy dve ruky. Držte nožnice na žívý plot s predĺženým dosahom obom rukami, aby ste predišli strate kontroly. Postupujte podľa pokynov v časti „**DRŽANIE TELESKOPICKEJ POHONNEJ TYČE**“ v návode na obsluhu PPX1000.

PRACOVNÉ TECHNIKY

Vodorovný rez (s naklonenou reznou hlavou):
Režte blízko k zemi zo stoju, napr. pri zarovnávaní nízkych krikov.

Pohybujte reznou hlavou vpravo a vľavo, ako sa budete pohybovať pozdĺž plotu - používajte obe strany strižnej lišty, nedotýkajte sa strižnou lištou zeme (obr. H).

Vodorovný rez (s priamou reznou hlavou):

Držte reznú hlavu pod uhlom 0 ° pri pomalom vodorovnom pohybe nožnic na žívý plot. Pohybujte reznou hlavou do oblúka smerom k vonkajším časťiam živého plota tak, aby odrezky padali na zem (obr. I).

Odporúčanie: V tejto pracovnej polohe režte iba živé ploty do výšky hrude.

Zvislý rez (s naklonenou reznou hlavou):

Režte tak, aby ste nestáli priamo vedľa živého plotu, napr. kvetinový záhon medzi obsluhou a živým plotom.

V tejto rezacej polohe pre lepšiu kontrolo nožníca na živý plot odporúčame pripojiť nožnice na živý plot na reznú hlavu do polohy pre bočné rezanie.

Pohybujte reznou hlavou hore a dole do oblúka, ako sa budete pohybovať pozdĺž plotu - používajte obe strany strižnej lišty (obr. J).

Zvislý rez (s priamou reznou hlavou):

Extra dlhý dosah bez nutnosti použitia ďalších pomôcok. Pohybujte reznou hlavou hore a dole do oblúka, ako sa budete pohybovať pozdĺž plotu - používajte obe strany strižnej lišty (obr. K).

Nadhlavorový rez (s naklonenou reznou hlavou):

Držte nožnice na živý plot vertikálne a natočte ich do oblúka pre maximálne využitie ich dosahu (obr. L1 a L2). Pre veľmi vysoké ploty je vhodná predĺžovacia tyč ako pomôcka pre orezávanie.

⚠ VAROVANIE: Akákolvek pracovná poloha nad hlavou je únavná. Aby sa minimalizovalo riziko nehôd, pracujte v takejto polohu len krátky čas. Nastavte uhol nastaviteľnej reznej hlavy na maximum tak, aby nástroj bolo možné držať v nižšej a menej únavnej polohe (s ramenným popruhom), ktorá pritom poskytuje dostatočný dosah.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NÁSTROJA

Pozrite si časť „**ZAPNUTIE/VYPNUTIE TELESKOPICKEJ POHONNEJ TYČE**“ v návode na obsluhu pohonnej tyče PPX1000.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE: Pri servise používajte iba identické náhradné diely. Pravidelne kontrolujte a udržiavajte stroj. Pre zaistenie bezpečnosti a spoloahlivosť je nevyhnutné, aby všetky opravy vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

⚠ VAROVANIE: Pred kontrolou, čistením alebo údržbou prístroja zastavte motor, počkajte, kým sa všetky pohyblivé diely zastavia a vyberte akumulátor. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu majetku.

⚠ POZNÁMKA: Pred každým použitím skontrolujte, či na zariadení nie sú poškodené, chýbajúce alebo uvoľnené časti, napríklad skrutky, matice, závity, uzávery atď. Bezpečne utiahnite všetky upevňovacie prvky a uzávery a nepoužívajte tento výrobok, kým nebudú vymené všetky chýbajúce alebo poškodené diely. Obráťte sa na zákaznícke služby alebo kvalifikovaného servisného technika.

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

Na čistenie plastových dielov nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náhylná na poškodenie rôznymi typmi komerčných rozpúšťadiel a môžu sa poškodiť, ak sa rozpúšťadlá použijú. Použite čisté handry na odstránenie nečistôt, prachu, oleja, maziva atď.

CISTENIE NÁSTAVCA PRE NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

1. Zastavte motor a vyberte akumulátor.
2. Výčistite špinu a nečistoty z nástavca pre nožnice na živý plot vlhkou handrou s jemným čistiacim prostriedkom.

POZNÁMKA: Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky na plastový kryt alebo rukoväť. Môžu sa poškodiť určitými aromatickými olejmi, ako je borovica a citrón.

SK

SKLADOVANIE NÁSTAVCA PRE NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

1. Zastavte motor a vyberte akumulátor z teleskopickej pohonnej tyče.
2. Odpojte nástavec pre nožnice na živý plot z teleskopickej pohonnej tyče.
3. Odstráňte všetok cudzí materiál z nástavca pre nožnice na živý plot.
4. Skladujte na mieste, ktoré je neprístupné deťom.
5. Chráňte pred agresívnymi látkami, ako sú záhradné chemikálie a rozmrzavacie soli.

VÝMENA LIŠTY

⚠ VAROVANIE: Pri manipulácii s lištou vždy používajte rukavice; tieto súčasti sú veľmi ostré a môžu obsahovať ostriny.

1. Vyplňte náradie a vyberte akumulátor.
2. Nastavte lištu do vodorovnej polohy a uistite sa, že zostava lišty je zarovnaná s hriadeľom nožnic na živý plot pre jednoduchú montáž (obr. M).



M-1	Skrutka 1# (krátké skrutky)	M-6	Priechodka
M-2	Spodný kryt	M-7	Skrutka 2# (dlhé skrutky)
M-3	Nosná doska 3#	M-8	Nosná doska 2#
M-4	Prepojovacia páka	M-9	Zostava lišty
M-5	Nosná doska 1#	M-10	Excentrický blok

3. Pomocou šesthranného klúča (nie je súčasťou dodávky) uvoľnite 6 skrutiek 1# (krátké skrutky) v spodnom kryte a vyberte ich.
4. Pokračujte v uvoľnení 2 skrutiek 2# (dlhé skrutky), aby ste odstránili nosnú dosku 1# a 2#, ako aj 2 priechodky. 2 priechodky sú samostatne umiestnené vo vnútri dvoch otvorov so zaoblenými obdĺžnikmi v zostave lišty.
5. Odstráňte nosnú dosku 3#.
6. Opatrne vytiahnite prepojovaciú páku z lišty.
7. Vyberte zostavu lišty z nástroja a zaistite, aby poloha zostavy excentrického bloku zostala nezmenená.
8. Zarovnajte dovnútra výklenok novej zostavy lišty s otvorm vo vnútri prepojovacej páky, aby ste nainštalovali novú zostavu lišty na miesto.
9. Vložte dve priechodky do dvoch zaoblených obdĺžnikov zvlášt.
10. Namontujte nosnú dosku 1# a potom namontujte nosnú dosku 2#.
11. Vnútorné otvory v lište, priechodky a otvory v nosných doskách udržiavajte zarovnané s otvormi pre skrutky v prevodovej skriní. Zaskrutkujte 2 dlhé skrutky do zarovnaných otvorov a dobre ich utiahnite.
12. Miernie pohnite hornou lištu tam a späť skontrolujte, či sa lišta môže voľne pohybovať. Ak nie, znova namontujte lišty tak, aby sa horná lišta mohla voľne pohybovať.
13. Nainštalujte prepojovaciú páku.
14. Zarovnajte otvor nosnej dosky 3# s výklenkom na excentrickom bloku pre namontovanie nosnej dosky na miesto, pričom sa uistite, že je doska presne umiestnená v strede a rovnobežne s oboma okrajmi.
15. Namontujte spodný kryt na prevodovku a zaistite ho 6 krátkymi skrutkami.

MAZANIE LIŠTY (obr. N)

Pre dosiahnutie čo najlepšej prevádzky a dlhšej životnosti lišty namažte nožnice na živý plot po každom použití antikoróznym olejom. Olejový otvor nezalejte úplne.

1. Odskrutkujte skrutku olejovacieho otvoru na prevodovej skriní šesthranným klúcom (nie je súčasťou dodávky).

N-1 Skrutka olejovacieho otvoru

2. Vstreknite 5 g maziva cez mazací otvor do prevodovky.
3. Po dokončení dotiahnite skrutku.

MAZANIE HNACIEHO KOLESA

Pre dosiahnutie čo najlepšej prevádzky a dlhšej životnosti namažte hnacie koleso nástavca pre nožnice na živý plot špeciálnym mazivom každých 100 hodín prevádzky.

Mazivo musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- Penetrácia stupňa NLGI: NLGI-2;
- Typ zahušťovadla: Polymočovina;
- Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: - 40 ° C až 180 ° C;
- Okrem vyššie uvedeného by malo byť mazivo tiež stabilné v šmyku s mimoriadnymi tlakovými vlastnosťami, vynikajúcimi vlastnosťami proti opotrebovaniu a perfektnej oxidačnej stabilitou.

Pri plnení maziva postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Vypnite náradie a vyberte akumulátor.
2. Pomocou šesthranného klúča (nie je súčasťou dodávky) uvoľnite a odskrutkujte 3 krátke skrutky (O-1) na kryte motora (O-2) a potom odmontujte kryt motora (obr. O).

O-1	Krátká skrutka	O-5	Podložka
O-2	Kryt motora	O-6	Prevodová skriňa
O-3	Krátká skrutka	O-7	Planétové prevody
O-4	Motor		

3. Uvoľnite 3 krátke skrutky (O-3) na motore a potom odpojte motor a podložku.
4. Pomocou mazacej pištole (nie je súčasťou dodávky) vstreknite 5 g maziva do stredu 3 horných planétových prevodov (O-7) v prevodovke.

POZNÁMKA: Dbajte na to, aby sa počas vstrekovania nezmienila poloha ostatných častí v blízkosti prevodovky.

5. Znovu namontujte podložku a motor utiahnutím 3 krátkych skrutiek (O-3).
6. Znovu namontujte kryt motora utiahnutím 3 krátkych skrutiek (O-1).
7. Spusťte náštraj a skontrolujte, či funguje normálne. Ak sa tak nestane, znova zostavte, ako je popísané vyššie.

POZNÁMKA: Po odstránení krytu motora vyčistite piliny okolo motora.

EGO**Ochrana životného prostredia**

Nevyhadzujte elektrické zariadenia,
nabíjačku batérií a batérie/akumulátory do
domového odpadu!

**SK**



ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

PROBLEM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nožnice na živý plot nefungujú.	<ul style="list-style-type: none">■ Žiadny elektrický kontakt medzi nožnicami a akumulátorom.■ Akumulátor je vybitý.■ Akumulátor alebo náradie sú chránené pred prehriatím■ Lišta sa zasekla.	<ul style="list-style-type: none">■ Vyberte akumulátor, skontrolujte kontakty a akumulátor nainštalujte naspať.■ Nabite akumulátor.■ Nechajte akumulátor alebo pohonnú tyč vychladnúť, kým teplota neklesne pod 67 °C.■ Vyberte akumulátor z prístroja. Opatrne odstráňte prekážku, znova vložte akumulátor a reštartujte náradie.
Nadmerné vibrácie alebo hluk.	<ul style="list-style-type: none">■ Suché alebo skorodované lišty.■ Lišta alebo jej podpera sú ohnuté.■ Ohnuté alebo poškodené zuby.■ Uvoľnené skrutky lišty.	<ul style="list-style-type: none">■ Namažte lišty.■ Vymeňte ho za novú lištu alebo podperu podľa časti „VÝMENA LIŠTY“ v tomto návode alebo požiadajte o výmenu servisné stredisko EGO.■ Vymeňte ho za novú lištu podľa časti „VÝMENA LIŠTY“ v tomto návode alebo požiadajte o výmenu servisné stredisko EGO.■ Utiahnite skrutky lišty. Pomocou šesthranného klúča (nie je súčasťou dodávky) utiahnite skrutku v smere hodinových ručičiek.

SK

ZÁRUKA

ZÁRUČNÁ POLITIKA EGO

Navštívte webové stránky egopowerplus.eu pre úplné podmienky záručnej politiky spoločnosti EGO.

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!



OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A biztonságosság és megbízhatóság biztosítása érdekében minden javítást és cserét szakképzett szerviztechnikus hajtsan végre.

BIZTONSÁGI SZIMBÓLUM

A biztonsági szimbólumok célja, hogy felhívják a figyelmet az esetleges veszélyekre. Nagyon figyeljen a biztonsági szimbólumokra és magyarázatokra, ill. ezek megértésére. A szimbólumok figyelmeztetései önmagukban nem hárítják el a veszélyeket. Az utasítások és figyelmeztetések nem helyettesítik a megfelelő balesetmegelőző intézkedéseket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A szerszám használata előtt feltétlenül olvassa el a jelen használati útmutató minden biztonsági utasítását, a „**VESZÉLY**”, „**FIGYELMEZTETÉS**” és „**FIGYELEM**” biztonsági szimbólumokat is. Az alább felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tűzveszélyt és/vagy súlyos személyi sérülést idézhet elő.

SZIMBÓLUM JELENTÉSE

⚠ BIZTONSÁGI SZIMBÓLUM: A következőket jelöli: **VESZÉLY**, **FIGYELMEZTETÉS** VAGY **FIGYELEM**, és más szimbólumokkal vagy rajzokkal együtt használható.



⚠ FIGYELMEZTETÉS: Bárminely elektromos kéziszerszám működtetése azzal járhat, hogy idegen tárgyak szembe kerülnek, ami súlyos szemsérüléseket okozhat. Az elektromos kéziszerszám működtetése előtt minden vegyen fel oldalsó védőlemezzelet elláttott védőszemüveget és a teljes védőállarcot, ha szükséges. Javasoljuk, hogy viseljen Wide Vision Safety Mask-ot (védőállarc) a védőszemüveg fölött vagy standard védőszemüveget oldalsó védőlemezzel.

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

Enzen az oldalon olyan biztonsági szimbólumok láthatók és olvashatók, amelyek megjelenhetnek a terméken. Az összeszerelés vagy működtetés előtt olvassa el, értse meg és tartsa be a gép minden utasítását.

	Biztonsági figyelmeztetés	Potenciális személyi sérülés veszélyét jelzi.
	Olvassa el a használati útmutatót	A sérülések kockázatának csökkenése érdekében a használónak el kell olvasnia a használati útmutatót.
	Tartson kellő távolságot az elektromos vezetékektől	Az áramütés megelőzése érdekében ne működtesse feje felett 15 m-en belül elektromos vezetékek vannak. Amennyiben elektromos vezetékekhez ér, vagy azok közéleben használja, akkor az sérülést vagy áramütést okozhat, amely halállal végződhet.
	Zaj	Garantált hangteljesítményszint. Környezetre ható zajkbocsátás a Európai Közösséggel írányelv szerint.
	CE	A termék megfelel az érvényes EK irányelveknek.
	UKCA	Ez a termék megfelel az alkalmazandó brit jogszabályoknak.
	WEEE	Az elhasználott elektromos termékek nem helyezhetők a háztartási hulladékok közé. Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre.

HU

	A kezét és lábat tartsa távol a vágószerszámtól	Soha ne próbálja meg egy kézzel működtetni a kéziszerszámot. Amennyiben elveszítő az uralomt a kéziszerszám felett, az súlyos vagy halásos sérülést eredményezhet. A vágási sérülések veszélyének csökktentése érdekében tartsa távol a kezét és lábat a vágóegységtől. Soha ne érjen a vágóegységekhez kézzel vagy más testrészével.
	Viseljen szem- és fejvédőt	Mindig viseljen szem- és fejvédőt a termék használata közben.
IPX5	IP szimbólum	Vízszigár elleni védelem
V	Volt	Feszültség
mm	Milliméter	Hossz vagy méret
cm	Centiméter	Hossz vagy méret
kg	Kilogramm	Súly
—	Egyenáram	Áram típusa vagy jellemzői

HU

⚠ A SÖVÉNYNYÍRÓRA VONATKOZÓ

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a sövénnyágot rossz időjárási körülmények között, különösképpen, ha fennáll a villámlás veszélye. Ez megnöveli annak veszélyét, hogy eltalálja a villám.
- Az elektromos kábeleket és vezetékeket tartsa távol a vágóterülettől. Előfordulhat, hogy a hálózati kábelek vagy vezetékek nem láthatók a sövénnyen vagy a bozótokban, és ezeket véletlenül elvághatja a penge.
- Viseljen fülvédőt. A megfelelő védőfelszerelés csökkenti a halláskárosodás kockázatát.
- A sövénnyágot csak a szigetelt tartófelületeknél fogja tartsa, mivel a penge rejtegett vezetéket érinthet vagy saját a csatlakozószínörjába ütközhet. A „feszültség alá” vezetékkel érintkező pengék „feszültség alá” helyezhetik a sövénnyágó burkolat nélküli fémrészzeit, és a gépkezelő áramütést szenvedhet.
- Tartsa távol testének minden részét a pengétől. Ne távolítsa el a vágott anyagot, és ne tartsa a vágandó

anyagot, amíg a pengék mozgásban vannak. A pengék kikapcsolás után még mozognak egy ideig. A sövénnyágó használata közben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.

- **Amikor eltávolítja a beszorult anyagot, vagy szervizeli a sövénnyágót, győződjön meg arról, hogy az összes elektromos kapcsoló ki van kapcsolva, és a hálózati kábel ki van húzva.** A sövénnyágó váratlan működésbe hozatala a beszorult anyag eltávolítása vagy a szervizelés során súlyos személyi sérüléseket okozhat.
- **A sövénnyágót mindenkor fogantyújánál fogva vigye, a pengék álljanak közben, és ügyeljen arra, nehogy bekapsolja az elektromos kapcsolót.** A sövénnyágó megfelelő hordozása csökkenti a véletlen indítás, és ezáltal a pengék okozta személyi sérülés veszélyét.
- **A sövénnyágó szállításakor vagy tárolásakor mindenkor helyezze fel a pengeburkolatot.** A sövénnyágó megfelelő kezelése csökkenti a pengék okozta személyi sérülés veszélyét.

⚠ HOSSZABBÍTÓSZÁRAS SÖVÉNIVÁGÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Mindig használjon fejvédőt, amikor a teleszkópos sövénnyírót fej felett működteti. A lehulló levágott részek súlyos sérülést okozhatnak.
- Mindig használja mindenkor kezét, amikor a teleszkópos sövénnyírót működteti. Tartsa a teleszkópos sövénnyágót két kézzel, hogy ne veszítse el az irányítást.
- A halásos áramütés kockázatának csökkentése érdekében soha ne használja a meghosszabbított sövénnyírót elektromos vezetékek közelében. Amennyiben elektromos vezetékekhez ér, vagy azok közelében használja, akkor az sérülést vagy áramütést okozhat, amely halállal végződhet.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a sövénnyíró közelében, pl. drótkerítés és rejtegett vezeték.
- Az elektromos kéziszerszámot kizárálag a szigetelt tartófelületeknél fogja tartsa.
- A sövénnyírót a kezelőnek a földről kell használnia, nem pedig létrára vagy egyéb, instabil eszközre állva
- Csak az A2 ábrán felsorolt akkumulátoregységeket és töltőket használja

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

KIEGÉSZÍTŐLEG SPECIÁLIS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK TALÁLHATÓK A MEGFELELŐ ADAPTER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁBAN.

JELLEMZŐK

Penge hosszúsága	510 mm
Vágási kapacitás	26 mm
Javasolt üzemi hőmérséklet	0°C-40°C
Javasolt tárolási hőmérséklet	-20°C-70°C
Súly	2.67 kg
Mért hangteljesítményszint L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Hangnyomásszint a kezelő fülénél L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint L_{WA} (a 2000/14/EK szerint mérvé)	95 dB(A)
Vibráció értéke a_h	Elülső fogantyú Hátsó fogantyú
	1.3 m/s ² K=1.5 m/s ² 1.5 m/s ² K=1.5 m/s ²

- A fenti paraméterek PPX1000 meghajtófejjel felszerelve kerültek tesztelésre és mérésre;
- A névleges rezgési összérték mérése standard bevizsgálási módszerrel történt, és használatával a szerszámok egymással összehasonlíthatók.
- A névleges rezgési érték a kockázat előzetes felméréséhez is felhasználható.

MEGJEGYZÉS: A rezgés kibocsátás az elektromos szerszám aktuális használata közben eltérhet attól a névleges értéktől, amellyel a szerszámon használják: a kezelő védelme érdekében a használónak kesztyű és hallásvédőt kell használnia működtetés közben.

LEÍRÁS

ISMERJE MEG A SÖVÉNYNYÍRÓ ADAPTERT (A1. ábra)

- Hátsó persely
- Elülső persely
- Motor burkolat
- Penge tok
- Penge

A CSOMAG TARTALMA (A2)

ÖSSZESZERELÉS

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ha bármely alkatrész sérült

vagy hiányzik, akkor ne működtesse a terméket, amíg az alkatrészeket ki nem cserél. Sérült vagy hiányzó alkatrészekkel való használat súlyos személyes sérülést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mindig vegye ki az akkumulátorregységet a termékből, amikor összeszereli az alkatrészeket, beállításokat, tisztítást végez, vagy amikor nem használja a terméket.

VÁГОFEJ SZÖГ BEÁLLÍTÁS

Amikor a sövénynyíró tartozékát kiveszik a csomagból, az össze van hajtva, tárolási pozícióban van (B. ábra). A csuklók szöge és a vágófej sugárirányú forgása egymástól függetlenül állítható. Használat előtt állítsa a vágófejet a megfelelő munkapozícióba.

A csukló szögének beállítása

Hat lehetséges munkapozíció létezik. A vágópenge -68° és 42° között állítható (C. ábra).

- Húzza vissza az elülső perselyt, majd határozottan tartsa meg a motorburkolatot, amíg a vágási szöget a kívánt pozícióba forgatja.

C-1	Elülső persely
C-2	Hátsó persely

- Miután elérte a kívánt szöget, tolja előre a perselyt, és rögzítse a vágófej pozícióját.

A sugárirányú forgás beállítása

Két függőleges vágási pozíció létezik (D. ábra). 90°-ban állítható balra vagy jobbra.

- Húzza vissza a hátsó perselyt, majd határozottan tartsa meg a motorburkolatot, amíg a pengét a kívánt pozícióba forgatja.
- Miután elérte a kívánt szöget, tolja előre a perselyt, és rögzítse a vágófej pozícióját.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A sérülés kockázatának elkerülése érdekében vegye ki az akkumulátor, mielőtt bármiféle beállítást végezne, és csak akkor végezzen beállításokat, ha a pengét nyugalmi állapotban vannak. Soha ne érjen a pengékhez beállítás közben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az öntvényből készült szerelvényburkolat forró. Soha ne érintse meg az öntvényből készült szerelvényburkolatot egyéni védőeszközökkel használható kesztyű nélkül.

A SÖVÉNYNYÍRÓ ADAPTER RÖGZÍTÉSE A MEGHAJTÓFEJRE/LEVÉTELE A MEGHAJTÓFEJRŐL (E. ábra)

A sövénynyíró adapter az EGO PPX1000 teleszkópos meghajtófejhez készült.

HU



Lásd az „ALKATRÉSZ CSATLAKOZTATÁSA A TELESZKÓPOS MEGHAJTÓFEJHEZ” című részt a PPX1000 teleszkópos elektromos rúd kézikönyvében a sővénnyíró és a meghajtófej csatlakoztatásához.

Lásd az „ALKATRÉSZ ELTÁVOLÍTÁSA A TELESZKÓPOS MEGHAJTÓFEJRŐL” című részt a PPX1000 teleszkópos elektromos rúd kézikönyvében a sővénnyíró és a meghajtófej szétválasztásához.

PENGEVÉG-VÉDŐ FELHELVEZÉSE (opcionális)

- Egy hatlapfejű csavarkulcs (nincs a csomagban) segítségével távolítsa el a rövid csavart, azzal, hogy a perselyt és az anyacsavart a vágópenge végénél. Örizze meg az alátétet, a perselyt és az anyacsavart az összeszereléshez (F. ábra).

F-1	Anya	F-3	Sima alátétyűrű
F-2	Persely	F-4	Rövid csavar

- Illessze a pengevég-védőt a vágópenge széléhez, és tolja a helyére. Rögzítse egy új hosszú csavarral és anyával, valamint a megőrzött alátétyűrűvel, persellyel és anyával (G ábra).

G-1	Anya	G-4	Persely
G-2	Pengevég-védő	G-5	Sima alátétyűrű
G-3	Anya	G-6	Hosszú csavar

HU

MŰKÖDTETÉS

▲ VESZÉLY: Soha ne vágjon elektromos vezetékek vagy áramforrások közelében. Amennyiben a vágópengék elektromos kábelbe vagy vezetékbe akadnak, akkor NE ÉRJEN A VÁGÓPENGÉHEZ VAGY AZ ALUMÍNIUM RÚDHOZ! ELEKTROMOS ÁRAM ALÁ KERÜLHETNEK, AMI IGEN VESZÉLYES. A sővénnyíró adaptort továbbra is a szigetelt hátsó fogantyúnál tartsa, vagy Öntől távol biztonságosan tegye le. Mielőtt megróbálja kiszabadítani a pengét a vezetékből, válassza le az elektromos áramot a sérült vezetékről. Amennyiben a vágópengéhez vagy a sővénnyíró adapter más vezetőképes alkatrészeihez, vagy áram alatt lévő elektromos vezetékekhez ér, akkor az halálos vagy súlyos sérüléssel járó áramütést szenvedhet.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja, hogy a termékkel szerzett jártassága miatt óvatlanul várjon. Emlékezzen arra, hogy a másodperc töredéke alatt történő óvatlanság súlyos sérülést okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Mindig viseljen védőszemüveget. Amennyiben nem ezt teszi, tárgyat repülhetnek a szemébe, és más komoly sérülések keletkezhetnek.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon az EGO™ gyártó által nem javasolt adaptereket vagy tartozékokat. A nem javasolt tartozékok használata súlyos személyi sérülést okozhat.

ALKALMAZÁSOK

A termék esőben is használható.

A terméket 26 mm-nél kisebb átmérőjű ágakkal rendelkező sővénnyek és bokrok, vagy hasonló növények nyírásához használhatja.

A SÖVÉNYNYÍRÓ HASZNÁLATA A TELESZKÓPOS MEGHAJTÓFEJJEL

▲ FIGYELMEZTETÉS: Megfelelően öltözzen fel a sérülések kockázatának csökkentése érdekében, amikor a szerszámot működteti. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszeret. Viseljen szem-/fülvédőt. Viseljen erős, hosszú szárú nadragót, cipőt és kesztyűt. Ne viseljen rövidnadrágot vagy szandált, és ne járjon mezítlábat.

VÁGÁS ELŐKÉSZÍTÉSE:

- Állítsa be a vágófejet a kívánt munkahelyzetbe.
- Vegye le a pengevédőt a vágópengéről.
- A biztonságos és jobb működés érdekében helyezze fel a vállszíjat a vállán kereszten. A vállszíjat kényelmes működtetési pozícióba állítsa. A vállszíj meghajtófeje való csatlakoztatását lásd a PPX1000 meghajtófej használati útmutatójának „A VÁLLSZÍJ FELSZERELÉSE” c. fejezetében.

▲ FIGYELMEZTETÉS: A vállszíj gyorskioldó mechanizmus is veszélyes helyzetben. Ha vészhibázt adódik, akkor azonnal vegye le a válláról, függetlenül attól, hogy van feltéve a szíj.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja mindenkor kezét, amikor a teleszkópos sővénnyírót működteti. Tartsa a meghosszabbított sővénnyírót két kézzel, hogy ne veszítse el az irányítást. A „TELESZKÓPOS MEGHAJTÓFEJ MEGTARTÁSA” című fejezet követése a PPX1000 kézikönyvében

120

56 VOLTOS LÍTIUM-ION SÖVÉNYNYÍRÓ ADAPTER — PTX5100

MUNKAVÉGZÉSI TECHNIKÁK

Vízszintes irányú vágás (szögbe állított vágófejjel)

A talajhoz közel álló helyzetben vágjon, pl. alacsony sövény nyírásához.

Mozgassa a vágófejet jobbra és balra, ahogy a sövény mentén halad – a vágópenge minden oldalát használja és ne tartsa a vágópengét a talajon (H ábra)

Vízszintes irányú vágás (egyenes vágófejjel)

Tartsa a vágófejet 0°-os szögben és közben lassan vízszintesen mozgassa a sövénynyírót. A vágófejet ívben mozgassa a sövény külső oldalán, hogy a levágott részek a talajra eszenek (I ábra).

Javaslat: Ebben a munkapozícióban csak olyan sövényt nyírjon, amelyek a csípőmagasságánál alacsonyabbak.

Függőleges irányú vágás (szögbe állított vágófejjel)

Az a vágás, amikor nem áll közvetlenül a sövény mellett, pl. virággyás a kezelő és a sövény között.

Javasoljuk, hogy ebben a vágási pozícióban a sövénynyírót a meghajtófejhez oldalsó vágási pozícióban csatlakoztassa, hogy jobban tudja irányítani a sövénynyírót.

Mozgassa a vágóegységet fel és le ívben, ahogy a sövény mentén halad – a vágópenge minden oldalát használja (J ábra).

Függőleges irányú vágás (egyenes vágófejjel)

Extra hosszan elér minden kiegészítő biztonsági egységek nélkül. Mozgassa a vágófejet fel és le ívben, ahogy a sövény mentén halad – a vágópenge minden oldalát használja (K ábra).

Fej feletti vágás (szögbe állított vágófejjel)

Tartsa függőlegesen a sövénynyírót, és mozgassa ívben, hogy maximálisan kihasználja a hatótávolságát (L1 és L2 ábra). A rendkívül magas sövényhez használjon hosszabbító rudat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen fej feletti munkahelyzetben fárasztó a nyírás. A balesetek kockázatának minimalizálása érdekében csak rövid ideig dolgozzon ebben a pozícióban. Az állítható vágófej szögét állítsa a maximumra, hogy a szerszám alacsonyabb, kevésbé fárasztó pozícióban is tartható legyen (vállszíjjal), miközben továbbra is megfelelő elérhetőséget biztosít.

A SZERSZÁM INDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA

Lásd "A TELESZKÓPOS MEGHAJTÓFEJ INDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA" c. fejezetet a PPX1000 meghajtófej használati útmutatójában.

KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Javításkor használjon azonos pótalkatrészeket. Rendszeresen ellenőrizze a gépet, és végezzen karbantartást. A biztonságosság és megbízhatóság biztosítása érdekében minden javítást szakképzett szervitechnikus hajtson végre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az egység ellenőrzése, tisztítása vagy szervizelése előtt állítsa le a motort, várjon, amíg minden mozgó alkatrész leáll, és vegye ki az akkumulátoregységet. A jelen utasítások be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt eredményezhet.

⚠ MEGJEGYZÉS: minden használat előtt ellenőrizze a teljes terméket sérülések, hiányzó vagy laza alkatrészek, pl. csavarok, anyák, alátétek, sapkák stb. szempontjából. Biztonságosan húzzon meg minden rögzítőt és sapkát, és ne működtesse a terméket, amíg a sérült vagy hiányzó alkatrészeket ki nem cseréltek. Kérjük, lépjön kapcsolatba az ügyfélcsolgálattal vagy szakképzett szerviz szakemberrel.

HU

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

A műanyag alkatrészek tisztításához ne használjon oldósereket. A legtöbb műanyag különböző vegyi oldóserek hatására károsodik, ezek megrongálhatják őket. Használjon tiszta ruhát a szennyeződés, por, olaj, zsír, stb. eltávolításához.

A SÖVÉNNYÍRÓ ADAPTER TISZTÍTÁSA

1. Állítsa le a motort, és vegye ki az akkumulátoregységet.
2. Tisztítsa le a szennyeződéseket a sövénynyíró adapterről egy nedves ruhával és kímélő tisztítószerrel.

MEGJEGYZÉS: Ne használjon erős tisztítószereket a műanyag burkolaton vagy a fogantyún. Ezek megsérülhetnek a különböző aromaolajaktól, pl. fenyő vagy citrom.

A SÖVÉNNYÍRÓ ADAPTER TÁROLÁSA

1. Állítsa le a motort és vegye le az akkumulátoregységet a teleszkópos meghajtófejről.
2. Vegye le a sövénynyíró adaptert a teleszkópos meghajtófejről.



3. Tisztítson le minden idegen anyagot a sövénynyíró adapterről.
4. Gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja.
5. Tartsa távol maró hatású szerekől, például kerti vegyszerekől, és jégmentesítő sótól.

PENGE CSERÉJE

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mindig viseljen kesztyűt, amikor a pengéhez nyúl; ezek az alkatrészek nagyon élesek és kiszögelések lehetnek rajtuk.

1. Állítsa le a szerszámot és vegye ki az akkumulátoregységet.
2. Állítsa a penget vízszintes pozícióba, ügyelve rá, hogy a penge egység párhuzamos legyen a sövénynyíró tengelyével, az egyszerű összeszerelés érdekében (M ábra).

M-1	Csavar 1# (rövid csavar)	M-6	Persely
M-2	Alsó burkolat	M-7	Csavar 2# (hosszú csavar)
M-3	Tartólemez 3#	M-8	Tartólemez 2#
M-4	Összekötő kar	M-9	Fogantyúegység
M-5	Tartólemez 1#	M-10	Excentrikus blokk

3. Egy imbuszkulcs (nem a csomag része) segítségével lazítsa meg a 6 1# csavart (rövid csavarok) az alsó burkolaton, és vegye ki őket.
4. Ezután lazítsa meg a 2 2# csavart (hosszú csavarok) a 1# és 2# tartólemez, illetve a 2 persely eltávolításához. A 2 persely külön-külön helyezkedik el a két lekerekített, négyzetlábú nyílásban belül, a penge egységen.
5. Távolítsa el a 3# tartólemezet.
6. Óvatosan távolítsa el az összekötő kart a pengéről.
7. Távolítsa el a penge egységet az eszközről, és ügyeljen rá, hogy az excenter blokk szerelési pozíciója ne változzon.
8. Igazítsa az új penge egységen lévő belső dudort az összekötő kar nyílásához az új penge egység felszereléséhez.
9. Illessze a két perselyt külön-külön a két lekerekített négyzetbe.
10. Szerelje fel az 1#, majd a 2# tartólemezt.
11. Tartsa a penge és a perselyek belső nyílásait, valamint a tartólemezek nyílásait egy vonalban a szerelvényburkolat csavarnyílásaival. Helyezze a 2 hosszú csavart az egymáshoz igazított nyílásokba, majd szorítsa meg őket erősen.
12. Enyhén mozgassa előre-hátra a felső pengét, hogy ellenőrizhesse, szabadon tud-e mozogni a penge. Ha nem tud, igazítson a pengét szerelésén, amíg a felső

- penge szabadon nem tud mozogni.
13. Szerezze fel az összekötő kart.
14. Igazítsa a 3# tartólemez nyílását az excentrikus blokkon lévő dudorhoz a tartólemez felszereléséhez, ügyelve rá, hogy a lemez pontosan középen helyezkedjen el, a két szélre párhuzamosan.
15. Szerezze fel az alsó burkolatot a szerelvényburkolatra, és rögzítse a 6 rövid csavarral.

A PENGE KENÉSE (N ábra)

A penge legjobb működése és hosszabb élettartama érdekében minden használat után kenje be a sövénynyíró pengéjét rozsdásodást gátló olajjal. NE TÖLTSE FEL TELJESEN AZ OLAJNYÍLÁST OLAJJAL.

1. Vegye le a szerelvényburkolat olajnyílásának csavarját egy imbuszkulccsal (nem a csomag része).

N-1	Olajnyílás csavarja
-----	---------------------

2. Adagoljon 5 g zsírt a zsírtartályba a zsírzónyilászon keresztül.
3. Húzza meg a csavart, ha végzett.

A HAJTÓMŰHÁZ KENÉSE

A legjobb működés és a hosszabb élettartam érdekében minden 100 üzemóra után speciális zsírral kenje meg a sövénynyíró adapter hajtóműházát.

A zsírnak meg kell felelni az alábbi követelményeknek:

- NLGI penetrációs fok: NLGI-2;
- Sűrítő típusa: Polyurea;
- Javasolt üzemi hőmérséklettartomány: -40°C-tól 180°C-ig;
- A fentiekktől eltérő esetben a zsírnak stabilnak kell lennie, kivételes nyomási, és kiváló kopásálló tulajdságokkal, valamint tökéletes oxidációs stabilitással.

Kövesse az alábbi lépéseket a zsír betöltéséhez:

1. Állítsa le a szerszámot és vegye ki az akkumulátoregységet.
2. Egy imbuszkulcs (nem a csomag része) segítségével lazítsa meg a 3 rövid csavart (O-1) a motor burkolatán (O-2), majd válassza le a motor burkolatát (O ábra).

O-1	Rövid csavar	O-5	Alátét
O-2	Motor burkolat	O-6	Hajtóműház
O-3	Rövid csavar	O-7	Bolygóhajtómű
O-4	Motor		

3. Lazítsa meg a 3 rövid csavart (O-3) a motoron, majd válassza le a motort és az alátétet.
4. Egy zsírpisztoly (nem a csomag része) segítségével

HU

adagoljon 5 g zsírt a 3 felső bolygómű (O-7) középébe, a szerelvényburkolatba.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen rá, hogy a szerelvényburkolat körül többi alkatrész pozíciója ne változzon az adagolás közben.

5. A 3 rövid csavar (O-3) meghúzásával szerelje vissza az alátétet és a motort.
6. A 3 rövid csavar (O-1) meghúzásával szerelje vissza a motor burkolatot.
7. Indítsa el a szerszámot és ellenőrizze, hogy normál módon működik-e. Ha nem, akkor újra szerelje össze a fenti lépések szerint.

MEGJEGYZÉS: A motor burkolatának eltávolítása után tisztítsa le a fűrészport a motor könyékéről.

Környezetvédelem



Ne tegye az elektromos felszerelést, az akkumulátorral és az akkumulátorokat/újratölthető akkumulátorokat a háztartási hulladékok közé!

HU



HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A sövénynyíró nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nincs elektromos kapcsolat a fükasza és az akkumulátor között. ■ Az akkumulátoregység lemerült. ■ Az akkumulátoregység vagy a szerszám túlhőmérséklet védelme kioldott ■ A penge breakadt. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vegye ki az akkumulátoregységet, ellenőrizze a csatlakozásokat, és helyezze vissza az akkumulátoregységet. ■ Töltsé fel az akkumulátoregységet. ■ Hagya lehűlni az akkumulátoregységet vagy a meghajtófejet, amíg a hőmérséklet 67 °C alá nem esik. ■ Vegye ki az akkumulátoregységet a szerszámból. Óvatosan távolítsa el az akadályt, majd helyezze vissza az akkumulátor, és indítsa el a kéziszerszámot.
Rendkívül magas vibráció vagy zaj.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Száraz vagy rozsdás pengék. ■ A pengék vagy pengetartó elgörbült. ■ Elgörbült vagy sérült fog. ■ Laza penge csavarok. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kenje be a pengéket. ■ Cserélje új pengére vagy tartóra a kézikönyv „PENGE CSERÉJE” című része szerint, vagy forduljon az EGO ügyfélszolgálathoz a cseréhez. ■ Cserélje új pengére a kézikönyv „PENGE CSERÉJE” című része szerint, vagy forduljon az EGO ügyfélszolgálathoz a cseréhez. ■ Húzza meg a penge csavarjait. A meghúzáshoz imbuszkulccsal (nem tartozék) fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

HU

GARANCIA

EGO GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Kérjük, látogasson el az egopowerplus.eu oldalra, ahol megtalálja a részletes EGO garanciális feltételeket.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE!**CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI**

AVERTISMENT: Pentru siguranța și fiabilitatea produsului, toate reparațiile și înlocuirile de piese ar trebui efectuate de către un tehnician de service autorizat.

SIMBOL DEEE

Scopul simbolurilor privind siguranță este să vă atragă atenția asupra pericolelor posibile. Simbolurile privind siguranță și explicațiile furnizate cu acestea merită atenția și înțelegerea dumneavoastră. Avertizările simbolurilor nu elimină, prin ele însăce, niciun pericol. Instrucțiunile și avertizările pe care le oferă acestea nu pot înlocui măsurile adecvate de prevenire a accidentelor.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că ați citit și înțelegeți toate instrucțiunile privind siguranță din acest Manual de utilizare, inclusiv toate simbolurile de alertă privind siguranță precum "PERICOL," "AVERTISMENT," și "ATENȚIE" înainte de a utiliza această sculă. Nerespectarea tuturor avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau răniri grave.

SEMΝIFICAȚIA SIMBOLURILOR**▲ SIMBOL DE AVERTIZARE PRIVIND**

SIGURANȚA: Indică **PERICOL**, **AVERTISMENT**, sau **ATENȚIE**, poate fi utilizat împreună cu alte simboluri sau pictograme.



AVERTISMENT: Exploatarea oricăror scule electrice se poate solda cu ricosarea de obiecte străine în ochii dumneavoastră, ceea ce se poate solda cu vătămarea gravă a ochilor. Înainte de a începe să utilizați scula electrică, echipați-vă întotdeauna cu ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu apăriitori laterale și vizieră pentru față, atunci când este nevoie. Vă recomandăm să purtați o vizieră lată de protecție peste ochelarii de vedere sau ochelari de protecție standard cu apăriitori laterale.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Această pagină descrie simbolurile de siguranță ce pot apărea pe acest produs. Cititi, înțelegeți și respectați toate instrucțiunile de pe mașină înainte de a o asambla și de a o utiliza.

	Alerță privind siguranță	Indică un risc posibil de vătămare corporală.
	Cititi manualul de instrucțiuni	Pentru a reduce riscul de accidentări, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.
	Păstrați suficientă distanță de liniile electrice	Pentru a preveni electrocutarea, nu actionați la mai puțin de 15 m de liniile electrice aeriene. Contactul sau utilizarea în apropierea liniilor electrice poate provoca vătămări grave sau electrocutări care pot duce la deces.
	Zgomot	Nivel de putere acustică garantat. Emisii sonore în mediu înconjurător conform Directivei comunitare europene.
	CE	Acest produs este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	UKCA	Acest produs este în conformitate cu legislația aplicabilă din Marea Britanie.
	DEEE	Deseurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Predați-le unui punct de reciclare autorizat.
	Tineți mâinile și picioarele departe de scula de tăiere	Nu încercați să utilizați scula electrică cu o singură mână. Pierderea controlului asupra sculei electrice se poate solda cu vătămare gravă sau deces. Pentru a reduce riscul de răni cauzate de tăieturi,țineți-vă la distanță mâinile și picioarele de scula de tăiere. Nu atingeți niciodată o sculă de tăiere în mișcare cu mâna sau cu orice altă parte a corpului dumneavoastră.

RO

	Purtați echipament de protecție a ochilor și a capului	Purtați întotdeauna echipament de protecție a ochilor și a capului când utilizați acest produs.
IPX5	Simbol IP	Protecție împotriva jeturilor de apă
V	Volt	Tensiune
mm	Milimetru	Lungime sau dimensiune
cm	Centimetru	Lungime sau dimensiune
kg	Kilogram	Greutate
	Curent continuu	Tip sau o caracteristică de curent

⚠ INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU FOARFECHE DE TĂIAT DE GARD VIU

- RO**
- Nu folosiți foarfecele de tăiat gard viu în condiții meteorologice nefavorabile, mai ales atunci când există riscul de fulgere. Acest lucru scade riscul de a fi lovit de fulgere.
 - **Tineți toate cablurile de alimentare și cablurile departe de zona de tăiere.** În timpul funcționării sculei electrice, cablul de alimentare poate fi mascat în tupe și poate fi tăiat accidental de lamă.
 - **Purtați echipament de protecție auditivă.** Un echipament de protecție adecvat va reduce riscul de pierdere a auzului.
 - **Tineți dispozitivul de tăiat gard viu numai de suprafețe de prindere izolate, deoarece lama poate contacta cablul ascuns sau propriul cordon.** Lamele care intră în contact cu un fir „suf tensiune” pot face ca părțile metalice expuse ale foarfecii de tuns să fie „suib tensiune” și ar putea provoca un soc electric operatorului.
 - **Tineți toate părțile corpului departe de lamă.** Nu îndepărtați materialul tăiat și nu țineți de materialul ce trebuie tăiat când lamele sunt în mișcare. Lamele continuă să se miște și după ce știrpatorul este oprit. Un moment de neatenție în timp ce utilizați foarfecele de tuns gard viu se poate solda cu vătămări corporale grave.

■ **Când deblocați materialul blocat sau întrețineți foarfecii de tuns, asigurați-vă că toate comutatoarele de alimentare sunt operte și cablul de alimentare este deconectat.** Acționarea neașteptată a foarfecii de tuns gard viu în timp ce deblocați materialul blocat sau în timpul întreținerii poate duce la vătămări corporale grave.

- **Transportați foarfecele de tuns gard viu de mână, cu lama oprită și având grija să nu acionați niciun știrpator de alimentare.** Manevrarea corectă a foarfecii de tuns gard viu va reduce riscul de pomire accidentală și de vătămare corporală rezultată de la lame.
- **Când transportați sau depozitați foarfecele de tuns gard viu, echipați-l întotdeauna cu teaca pentru lamă.** Manevrarea corespunzătoare a foarfecii de tuns gard viu va reduce posibilitatea vătămării corporale de la lamele acestuia.

⚠ AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PRIVIND FOARFECELE DE TUNS GARD VIU CU RAZĂ DE ACȚIUNE EXTINSĂ

- **Utilizați întotdeauna echipament de protecție a capului când utilizați deasupra capului foarfecele de tăiat gard viu cu acoperire extinsă.** Căderea resturilor poate duce la vătămări corporale grave.
- **Utilizați întotdeauna ambele mâini când utilizați foarfecele de tăiat gard viu cu acoperire extinsă.** Țineți foarfecele de tăiat gard viu cu acoperire extinsă cu ambele mâini pentru a evita pierderea controlului.
- **Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu folosiți niciodată foarfecele de tăiat gard viu cu acoperire extinsă în apropierea oricărui linii electrice.** Contactul sau utilizarea în apropierea liniilor electrice poate provoca vătămări grave sau electrocutări care pot duce la deces.
- **Înainte de utilizarea foarfecelui, inspectați gardul viu pentru depistarea obiectelor străine, de ex. garduri de sărmă și cabluri ascunse.**
- **Tineți scula electrică numai de suprafețele izolate.**
- **Foarfecele de tăiat gard viu este destinat utilizării de către operator la nivelul solului și nu pe scări sau pe orice alt suport instabil.**
- **Utilizați numai seturile de acumulatori și încărcătoarele menționate în Fig. A2.**

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

**REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ
SPECIFICE SE GĂSESC ÎN MANUALUL AFERENT
DISPOZITIVELOR COMPATIBILE.**

SPECIFICATII

Lungime lamă	510 mm
Capacitate de tăiere	26 mm
Temperatură de funcționare recomandată	0°C-40°C
Temperatură de depozitare recomandată	-20°C-70°C
Greutate	2.67 kg
Nivel de putere sonoră măsurată L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Nivel de presiune acustică la urechea operatorului L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat L_{WA} (măsurat în conformitate cu 2000/14/CE)	95 dB(A)
Valoarea vibrațiilor a_h	Mâner frontal 1.3 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Mâner posterior 1.5 m/s ² K=1.5 m/s ²

- Parametrii de mai sus sunt testați și măsuiați când scula este echipată cu tija de alimentare PPX1000.
- Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea sculelor între ele;
- Valoarea totală declarată poate fi utilizată în evaluarea preliminară a expunerii.

OBSERVAȚIE: Vibrațiile emise în timpul utilizării efective a sculei electrice pot dифe ри față de valoarea celor declarate pentru scula utilizată; Pentru protejarea operatorului, utilizatorul trebuie să poarte mânuși și protecții auditive în timpul utilizării efective a produsului.

DESCRIERE

DESCREREA ACCESORIULUI FOARFECELUI DE TĂIAT GARD VIU (Fig. A1)

1. Bucșă spate
2. Bucșă față
3. Carcasă motor
4. Apărătoare lamă
5. Lamă

LISTA COMONENTELOR (A2)

ASAMBLAREA

⚠ AVERTISMENT: Dacă unele piese sunt deteriorate sau lipsesc, nu utilizați acest produs până la înlocuirea pieselor. Utilizarea acestui produs cu piese deteriorate sau lipsă s-ar putea solda cu vătămări grave.

⚠ AVERTISMENT: Scoateți întotdeauna setul de acumulatori din produs înainte de a asambla componentă, a efectua reglaje, a curăța sau atunci când produsul nu este utilizat.

REGLAREA UNGHILUI CAPULUI DE TĂIERE

Când foarfecele de tăiat gard viu este scos din ambalaj, acesta este pliat în poziția sa de depozitare (Fig. B). Unghilul de articulație și rotația radială a capului de tăiere pot fi reglate independent. Înainte de utilizare, reglați capul de tăiere într-o poziție de lucru adecvată.

Reglarea unghiului de articulație

Există sase poziții de lucru. Unghilul lamei de tăiere poate fi reglat de la -68° la 42° (Fig. C).

1. Trageți înapoi bucșa din față și apoi țineți ferm capacul motorului pentru a roti unghilul de tăiere în poziția dorită.

C-1	Bucșă față
C-2	Bucșă spate

2. Odată ce unghilul dorit este atins, împingeți înainte bucșa pentru a bloca poziția capului de tăiere.

Reglarea rotirii radiale

Există două poziții verticale de tăiere (Fig. D). Se poate regla la stânga sau la dreapta la 90°.

1. Trageți înapoi bucșa din spate și apoi țineți ferm capacul motorului pentru a roti lama în poziția dorită.
2. Odată ce unghilul dorit este atins, împingeți înainte bucșa pentru a bloca poziția capului de tăiere.

⚠ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămare, scoateți acumulatorul înainte de a efectua reglaje și efectuați reglaje numai atunci când lamele sunt opriate. Nu atingeți niciodată lamele în timpul efectuării reglajelor.

⚠ AVERTISMENT: Carcasa angrenajului din aliaj turnat este fierbinte. Nu atingeți niciodată suprafața carcsei din aliaj turnat fără a purta mânuși de protecție.

RO



CONECTAREA /DETAŞAREA ACCESORIULUI FOARFECELUI DE TĂIAT GARD VIU LA TIJA DE ALIMENTARE TELESCOPICĂ (Fig. E)

Acest accesoriu de foarfece de tăiat gard viu este conceput pentru a fi utilizat cu tiجا de alimentare telescopică PPX1000 EGO.

Consultați secțiunea privind „**INSTALAREA UNUI ACCESORIU LA TIJA DE ALIMENTARE TELESCOPICĂ**” din manualul de instrucții al tijei de alimentare telescopică PPX1000 pentru instrucții referitoare la conectarea foarfecelui de tăiat gard viu la tija de alimentare.

Consultați secțiunea privind „**DETAŞAREA ACCESORIULUI DE LA TIJA DE ALIMENTARE TELESCOPICĂ**” din manualul de instrucții al tijei de alimentare telescopică PPX1000 pentru instrucții referitoare la deconectarea foarfecelui de tăiat gard viu de la tija de alimentare.

INSTALAREA PROTECTORULUI DE VÂRF (Optional)

- Utilizați o cheie hexagonală (neinclusă) pentru a îndepărta boltul scurt, șaiba plată, bucșă și piulița de la capătul lamei de tăiere. Păstrați șaiba plată, bucșă și piulița pentru reasamblare (Fig. F).

F-1	Piuliță	F-3	Saibă plată
F-2	Bucșă	F-4	Bolt scurt

- Aliniați protectorul de vârf cu proeminența de pe lamă și montați în poziție. Securizați cu un bolt lung nou și o piuliță precum și cu șaiba, bucșă și piulița păstrate (Fig. G).

G-1	Piuliță	G-4	Bucsă
G-2	Protector de vârf	G-5	Saibă plată
G-3	Piuliță	G-6	Bolt lung

FUNCTIONARE

PERICOL: Nu tăiați niciodată în apropierea liniilor electrice, a cablurilor electrice sau a altor surse electrice. În cazul blocării lameelor într-un cablu electric sau o linie electrică, **NU ATINGEȚI LAMA DE TĂIERE SAU TIJA DE ALUMINIU!** ACESTEA POT FI PUSE SUB TENSIUNE ȘI POT DEVENI FOARTE PERICULOASE. Continuați să țineți accesoriul foarfecelui de tăiat gard viu de mânerul izolat sau așezați-l pe jos și la distanță de dumneavoastră, într-un mod sigur. Deconectați alimentarea electrică de la cablul sau firul avariat înainte de a încerca să eliberați lama din cablu sau din fir. Contactul cu lama de tăiere, cu alte părți conductoare ale foarfecelui de tăiat gard viu sau contactul cu cablurile electrice ori liniile sub tensiune poate fi fatal din cauza electrocutării sau a vătămării grave.

AVERTISMENT: Nu permiteți ca familiarizarea cu acest produs să vă determine să fiți neatenți. Amintiți-vă că o fracțiune de secundă de neatenție este suficientă pentru a provoca vătămări grave.

AVERTISMENT: Purtați întotdeauna echipament de protecție oculară. Nerespectarea acestei instrucții ar putea avea ca rezultat proiectarea în ochi a obiectelor și alte posibile vătămări grave.

AVERTISMENT: Nu utilizați nicio componentă sau accesoriu care nu a fost recomandat de producătorul EGO™. Utilizarea de accesoriu nerecomandate se poate solda cu vătămări grave.

APLICAȚII

Produsul poate fi utilizat pe timp de ploaie.

Puteți utiliza acest produs pentru tunderea gardurilor vîi, a tufulișilor, a arbustilor și a vegetației similare ale căror crengi au un diametru mai mic de Ø26 mm.

UTILIZAREA FOARFECELUI DE TĂIAT GARD VIU CU TIJĂ DE ALIMENTARE TELESCOPICĂ

AVERTISMENT: Îmbrăcați-vă corespunzător pentru a reduce riscul de vătămăre când utilizați această sculă. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Purtați echipament de protecție oculară și auditivă. Purtați pantaloni lunghi rezistenți, bocanci și mănuși. Nu purtați pantaloni scurți, sandale și nu să stați desculț(ă).

PREGĂTIREA PENTRU TĂIERE:

- Reglați capul de tăiere în poziția de lucru dorită.
- Îndepărtați teaca lamei de pe lama de tăiere.
- Pentru o utilizare mai sigură și mai bună, așezați-vă pe umăr cureaua de umăr. Reglați cureaua de umăr într-o poziție confortabilă de lucru. Urmați instrucțiunile din secțiunea „**INSTALAREA CURELEI DE UMĂR**” din manualul de instrucții al PPX1000 pentru a ataşa cureaua de umăr la tija de alimentare.

AVERTISMENT: Cureaua de umăr este și un mecanism rapid de deținere în situații periculoase. În caz de urgență, îndepărtați imediat cureaua de pe umăr, indiferent de modul de instalare al curelei.

AVERTISMENT: Utilizați întotdeauna ambele mâini când utilizați foarfecile de tăiat gard viu cu acoperire extinsă. Țineți foarfecile de tăiat gard viu cu acoperire extinsă cu ambele mâini pentru a evita pierderea controlului. Respectați instrucțiunile din secțiunea „**TINEREA TIJEI DE ALIMENTARE TELESCOPICE**” din manualul de utilizare PPX1000.

RO

TEHNICI DE LUCRU

Tăierea orizontală (cu capul de tăiere în unghi)

Tăiați cât mai aproape de sol dintr-o poziție verticală, de ex. tufișurile joase.

Balansați capul de tăiere în dreapta și în stânga pe măsură ce vă deplasați de-a lungul gardului viu - utilizați ambele laturi ale lamelor de tăiere, nu sprijiniți lama de tăiere pe sol (Fig. H).

Tăierea orizontală (cu capul de tăiere drept)

Țineți capul de tăiere la un unghi de 0° în timp ce balansați lent foarfecile de tăiat gard viu pe orizontală. Balansați capul de tăiere într-un arc înspre exteriorul gardului viu, astfel încât vegetația tăiată să fie trasă înspre sol (Fig. I).

Recomandare: În această poziție, tundeți numai gardurile vii care nu vă depășesc nivelul pieptului.

Tăierea verticală (cu capul de tăiere în unghi)

Tundeți fără să stați exact lângă gardul viu, de ex. strat de flori între utilizator și gard viu.

În această poziție, pentru un control mai bun al foarfecelui de tăiat gard viu, se recomandă să conectați foarfecile de tăiat gard viu la capul de alimentare în poziția de tondere laterală.

Balansați capul de tăiere în sus și în jos într-un arc pe măsură ce vă deplasați de-a lungul gardului viu - utilizați ambele laturi ale lamei de tăiere (Fig. J).

Tăierea verticală (cu capul de tăiere drept)

Acces cât mai extins fără a necesita alte ajutoare.

Balansați capul de tăiere în sus și în jos într-un arc pe măsură ce vă deplasați de-a lungul gardului viu - utilizați ambele laturi ale lamei de tăiere (Fig. K).

Tăierea deasupra capului (cu capul de tăiere în unghi)

Țineți foarfecile de tăiat gard viu în poziție verticală și balansați-l într-un arc pentru a utiliza la maxim raza sa de acțiune (Fig. L1 și L2). Pentru garduri vii extrem de finale, tija extensibilă este adecvată pentru a vă ajuta la lans.

▲ AVERTISMENT: Orice poziție de lucru deasupra capului este obosită. Pentru a minimiza riscurile de accidente, lucrați în astfel de poziții numai pentru durate scurte de timp. Setați unghiul capului de tăiere reglabil pe maxim, astfel încât scula să poată să fie ținută într-o poziție mai joasă, mai puțin obosită (folosind cureaua de umăr), continuând furnizarea unei raze de acțiune adecvate.

PORNIREA/OPRIREA SCULEI

Consultați secțiunea privind „PORNIREA/OPRIREA TIJEI DE ALIMENTARE TELESCOPICE” din manualul de instrucțiuni al tijei de alimentare PPX1000.

ÎNTREȚINERE

▲ AVERTISMENT: La depanare, utilizați numai piese de schimb identice. Inspectați și efectuați întreținerea mașinii cu regularitate. Pentru siguranță și fiabilitatea produsului, toate reparațiile trebuie efectuate de către un tehnician de service autorizat.

▲ AVERTISMENT: Înainte de a inspecta, a curăța sau a efectua operațiuni de service asupra aparatului, opriți motorul, asigurați-vă că toate componentele mobile sunt opuse și îndepărtați setul de acumulatori dacă este nevoie. Nerespectarea acestor instrucțiuni se poate solda cu vătămări corporale grave sau distrugerea bunurilor.

▲ OBSERVAȚIE: Înaintea fiecărei utilizări, inspectați întregul produs pentru depistarea defectelor, componentelor lipsă sau slabite precum șuruburi, piulițe, bolturi, capace etc. Strângeți bine toate elementele de prindere și capacele și nu utilizați acest produs dacă piesele lipsă sau defecte nu sunt înlocuite. Vă rugăm să contactați serviciul de clienți sau un tehnician de service calificat.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

RO

Evități utilizarea solventilor când curățați piese din plastic. Majoritatea pieselor din plastic sunt susceptibile să se deterioreze de la diverse tipuri de solventi comerciali și se pot defecta prin utilizarea acestora. Utilizați lavete curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, unsoarea etc.

CURĂȚAREA ACCESORIULUI PENTRU FOARFECELE DE TĂIAT GARD VIU

- Opriti motorul și scoateți setul de acumulatori.
- Curățați murdăria și resturile de pe accesoriul foarfecelui de tăiat gard viu cu ajutorul unei cărpe ușor umezite cu detergent slab.

OBSERVAȚIE: Nu utilizați detergenti puternici pe carcasa de plastic sau pe mâner. Acestea se pot deteriora de anumite uleiuri parfumate precum molid și lămâie.

DEPOZITAREA ACCESORIULUI PENTRU FOARFECELE DE TĂIAT GARD VIU

- Opriti motorul și scoateți setul de acumulatori de pe tija de alimentare telescopică.
- Scoateți accesoriul foarfecelui de tăiat gard viu de pe

- tija de alimentare telescopică.
3. Curătați toate materialele străine de pe accesoriul foarfecelui de tăiat gard viu.
 4. Depozitați-l într-un loc inaccesibil copiilor.
 5. Tineți-l la distanță de agenți corozivi, precum substanțele chimice de grădină și sărurile de dezghețare.

ÎNLOCUIREA LAMEI

AVERTISMENT: Purtați întotdeauna mănuși când manevrați lama; aceste componente sunt foarte ascuțite și pot prezenta bavuri.

1. Opriti scula și scoateți setul de acumulatori.
2. Reglați lama în poziție orizontală, asigurându-vă că ansamblul lamei este aliniat cu arborele foarfecelui de tăiat gard viu pentru montare ușoară (Fig. M).

M-1	Șurub nr. 1 (șuruburi scurte)	M-6	Bucșă
M-2	Capac inferior	M-7	Șurub nr. 2 (șuruburi lungi)
M-3	Placă de sprijin nr. 3	M-8	Placă de sprijin nr. 2
M-4	Manetă de legătură	M-9	Ansamblul lamei
M-5	Placă de sprijin nr. 1	M-10	Bloc excentric

3. Folosiți o cheie hexagonală (neinclusă) pentru a slăbi cele 6 șuruburi nr. 1 (șuruburi scurte) din capacul inferior și scoateți-le.
4. Continuați să slăbiți cele 2 șuruburi nr. 2 (șuruburi lungi) pentru a îndepărta placă de sprijin nr. 1 și nr. 2, precum și cele 2 bucșe. Cele 2 bucșe sunt amplasate separat în interiorul celor două fante dreptunghiulare rotunjite din ansamblul lamei.
5. Scoateți placa de sprijin nr. 3.
6. Scoateți cu grijă maneta de legătură de pe lama.
7. Scoateți ansamblul lamei de pe sculă și asigurați-vă că poziția ansamblului blocului excentric rămâne neschimbată.
8. Aliniați protuberanța interioară a noului ansamblu de lama cu orificiul din interiorul manetei de legătură pentru a instala noul ansamblu de lama în poziție.
9. Introduceți separat cele două bucșe în cele două dreptunghiuri rotunjite.
10. Montați placa de sprijin nr. 1 și apoi montați placa de sprijin nr. 2.
11. Mențineți găurile din interiorul lamei, bucșelor și găurile din plăcile de sprijin alinate cu găurile șuruburilor din cutia de viteze. Instalați cele 2 șuruburi lungi în găurile alinate și strângeți-le bine.
12. Mutăți ușor lama superioară înainte și înapoi pentru a verifica dacă lama se poate mișca liber. Dacă nu,

- reasamblați lamele până când lama superioară se poate mișca liber.
13. Instalați maneta de legătură.
14. Aliniați orificiul plăcii de sprijin nr. 3 cu protuberanța de pe blocul excentric pentru a instala placa de sprijin în poziție, asigurându-vă că placa este amplasată exact în centru, paralelă cu ambele margini.
15. Montați capacul inferior pe cutia de viteze și fixați-l cu 6 șuruburi scurte.

LUBRIFIEREA LAMEI (Fig. N)

Pentru cea mai bună funcționare și o durată de viață mai lungă a lamei, lubrificați lama foarfecelui de tăiat gard viu cu ulei de combatere a ruginirii după fiecare utilizare. NU UMPLEȚI COMPLET CU ULEI ORIFICIUL DE UNGERE.

1. Scoateți șurubul orificiului de ungere de pe cutia de viteze cu o cheie hexagonală (neinclusă).
- N-1 | Șurub pentru orificiu de ungere
2. Injectați 5 g de unsoare prin orificiul de ungere în cutia de viteze.
3. Strângeți șurubul după ce ati terminat.

LUBRIFIEREA CUTIEI DE VITEZE

Pentru cea mai bună funcționare și o durată de viață mai lungă, lubrificați cutia de viteze a foarfecelui de tăiat gard viu cu unsoare specială după fiecare 100 de ore de utilizare.

Unsoarea specială trebuie să întrunească următoarele cerințe:

- NLGI Grad de penetrare: NLGI-2;
- Tip de agent de îngroșare: Poliuree;
- Intervalul recomandat de temperatură de funcționare: -40°C până la 180°C;
- În afară de cele de mai sus, unsoarea trebuie să fie, de asemenea, stabilă la forfecare, cu caracteristici excepționale de presiune și o proprietate excelentă de rezistență la uzură și stabilitate perfectă la oxidare.

Urmați pașii de mai jos pentru a umple cu unsoare:

1. Opriti scula și scoateți setul de acumulatori.
2. Folosiți o cheie hexagonală (neinclusă) pentru a slăbi și scoate 3 șuruburi scurte (O-1) de pe capacul motorului (O-2) și apoi detașați capacul motorului (Fig. O).

O-1	Șurub scurt	O-5	Şaibă
O-2	Capac motor	O-6	Carcasă angrenaj
O-3	Șurub scurt	O-7	Roti dințate
O-4	Motor		

RO

3. Slăbiți cele 3 șuruburi scurte (O-3) de pe motor și apoi detăsați motorul și șaiba.
4. Folosiți un pistol pentru unoare (neinclus) pentru a injecta 5 g de unoare în centrul celor 3 roți dințate superioare (O-7) din cutia de viteze.

NOTĂ: Asigurați-vă că poziția altor piese de lângă cutia de viteze rămâne neschimbată în timpul injectiei.

5. Reasamblați șaiba și motorul strângând cele 3 șuruburi scurte (O-3).
6. Reasamblați capacul motorului strângând cele 3 șuruburi scurte (O-1).
7. Porniți scula pentru a verifica dacă poate funcționa normal. În caz contrar, reasamblați-o conform descrierilor de mai sus.

NOTĂ: După îndepărarea capacului motorului, curățați rumegușul din jurul motorului.

Protejarea mediului înconjurător



Nu eliminați echipamentul electric, încărcătorul de acumulator și bateriile/acumulatorii împreună cu deșeurile menajere!

RO



DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Foarfecele de tăiat gard viu nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nu există contact electric între foarfece și acumulator. ■ Setul de acumulatori este descărcat. ■ Acumulatorul sau scula are protecție la temperatură excesivă ■ Lama este blocată. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Îndepărtați acumulatorul, verificați contactele și reinstalați setul de acumulatori. ■ Încărcați setul de acumulatori. ■ Lăsați setul de acumulatori sau tija de alimentare să se râcească până când temperatura scade sub 67°C. ■ Detașați setul de acumulatori de pe sculă. Îndepărtați blocajul cu atenție și apoi reinstalați setul de acumulatori și reporniți scula.
Vibrări sau zgromot excesive.	<ul style="list-style-type: none"> ■ lame uscate sau corodate. ■ lamele sau suportul de lame sunt îndoite. ■ Dinti îndoiti sau deteriorați. ■ Bolțuri de lame slăbiți. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lubrificați lamele. ■ Înlocuiți cu o lamă nouă sau un suport nou, respectând secțiunea „INLOCUIREA LAMEI” din acest manual sau contactați centrul de service EGO pentru înlocuire. ■ Înlocuiți cu o lamă nouă, respectând secțiunea „INLOCUIREA LAMEI” din acest manual sau contactați centrul de service EGO pentru înlocuire. ■ Strângeți bolțurile de prindere a lamei. Cu ajutorul unei chei hexagonale (neincluse), rotiți bolțul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strângă.

RO

GARANȚIE

POLITICA PRIVIND GARANȚIA EGO

Vă rugăm să consultați site-ul egopowerplus.eu pentru termenii și condițiile complete ale politicii privind garanția EGO.

PREBERITE VSA NAVODILA!



PREBERITE PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO

⚠️ OPOZORILO: Za zagotovitev varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila in zamenjave izvesti usposobljen servisni tehnik.

VARNOSTNI SIMBOL

Namen varnostnih simbolov je, da vas opozorijo na morebitne nevarnosti. Bodite pozorni na varnostne simbole in njihova pojasnila ter jih poskušajte razumeti. Opozorilni simboli sami ne odpravljajo nobene nevarnosti. Navodila in opozorila niso nadomestilo za ustrezne ukrepe za preprečevanje nesreč.

⚠️ OPOZORILO: poskrbite, da boste pred uporabo orodja prebrali in razumeli vsa varnostna navodila v priročniku z navodili za uporabo, vključno z vsemi simboli za varnostno opozorila, kot so »**NEVARNOST**«, »**OPOZORILO**«, in »**SVARILo**«. Neupoštevanje spodaj navedenih navodil se lahko odrazi v električnem udaru, požaru in/ali resnih telesnih poškodbah.

POMEN SIMBOLA

⚠️ SIMBOL VARNOSTNEGA OPORIZILA: Označuje **NEVARNOST, OPOZORILO ALI PREVIDNOST** in se lahko uporablja skupaj z drugimi simboli ali pikogrami.



⚠️ OPOZORILO: Delovanje katerega koli električnega orodja lahko povzroči metanje tujkov v vaše oči, kar lahko povzroči resne poškodbe očesa. Pred začetkom dela z električnim orodjem vedno nosite zaščitna ali varnostna očala s stranskih zaščitami in po potrebi tudi zaščito za celoten obraz. Priporočamo vam uporabo varnostne maske Wide Vision Safety Mask za uporabo prek očal ali standardnih varnostnih očal s stransko zaščito.

VARNOSTNA NAVODILA

Na tej strani so prikazani in opisani varnostni simboli, ki se lahko pojavijo na tem izdelku. Preberite in osvojite navodila na stroju ter jih upoštevajte, preden se lotite sestavljanja in upravljanja stroja.

	Varnostno opozorilo	Označuje morebitno nevarnost za telesne poškodbe.
	Preberite priročnik z navodili za uporabo.	Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb je pomembno, da uporabnik prebere priročnik z navodili za uporabo.
	Ohranite zadostno razdaljo od električnih kablov	Da preprečite nevarnost električnega udara, bodite pri upravljanju naprave vsaj 15 metrov oddaljeni od nadzemnih električnih vodov. Stik z električnimi kabli ali uporaba naprave v njihovi bližini lahko povzroči resne poškodbe ali električni udar, kar lahko povzroči smrt.
	Hrup	Zagotovljena raven zvočne moči Emisije hrupa v okolico so v skladu z direktivo Evropske skupnosti.
	CE	Ta izdelek je skladen z veljavnimi direktivami ES.
	UKCA	Ta izdelek je v skladu z veljavno zakonodajo Združenega kraljestva.
	Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)	Odpadnih električnih izdelkov ne odlažajte med gospodinjske odpadke. Odnesite jih v pooblaščeni obrat za recikliranje.
	Pazite, da so roke in stopala stran od orodja za rezanje.	Električnega orodja nikoli ne poskušajte upravljati z eno roko. Izguba nadzora na električnem orodju lahko povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Za zmanjšanje tveganja za ureznine držite roke in stopala stran od orodja za rezanje. Vključenega orodja za rezanje se nikoli ne dotikajte z roko ali drugim delom telesa.

SL

	Nosite zaščito za oči in glavo.	Pri delu s tem izdelkom vedno nosite zaščito za oči in glavo.
IPX5	Simbol IP	Zaščita pred vodnimi curki
V	Volt	Napetost
mm	Milimeter	Dolžina ali velikost
cm	Centimeter	Dolžina ali velikost
kg	Kilogram	Teža
---	Enosmerni tok	Vrsta ali značilnost toka

⚠ VAROSTNA OPORIZILA ZA OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE

- Obrezovalnika žive meje ne uporabljajte v slabih vremenskih razmerah, zlasti če obstaja nevarnost udara strele. S tem boste zmanjšali možnost udara strele.
- Poskrbite, da v območju rezanja ne nobenih napajalnih in drugih kablov. Napajalni ali drugi kabli so lahko skriti v živih mejah ali grmičevju, zato jih lahko nehote prerežete.
- Nosite zaščito sluha. Ustrezna zaščitna oprema bo zmanjšala tveganje za izgubo sluha.
- Obrezovalnik žive meje držite le za izolirane površine, namenjene za prijemanje, saj je lahko v rezilu skrito ozičenje ali kabel. Če se rezila dotaknejo žice, ki je pod električno napetostjo, se lahko izpostavljeni kovinski deli obrezovalnika žive meje nanelektrijo in povzročijo električni udar.
- Delov telesa nikoli ne izpostavljajte rezilu. Ne odstranjujte odrezanega ali zagozdenega materiala, ko se rezila premikajo. Rezila se tudi po izklopu stikala še vedno premikajo. Trenutek nepazljivosti med uporabo obrezovalnika žive meje lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- Pred odstranjevanjem zagozdenega materiala ali popravilom obrezovalnika žive meje se prepričajte, da so vsa stikala za vklop/izklop izklopljena in da je napajalni kabel odklopljen. Nepričakovani zagon obrezovalnika žive meje med odstranjevanjem zagozdenega materiala ali popravilom lahko povzroči telesne poškodbe.

SL

- Obrezovalnik žive meje nosite za ročaj, ko je rezilo ustavljeno, pri tem pa pazite, da ne aktivirate nobenega stikala za vklop/izklop. S pravilnim nošenjem obrezovalnika žive meje zmanjšate možnost nenamernega zagona in telesnih poškodb zaradi rezil.

- Med transportom ali skladiščenjem obrezovalnika žive meje vedno uporabljajte pokrov rezila. S pravilnim upravljanjem obrezovalnika žive meje zmanjšate tveganje telesnih poškodb zaradi rezil.

⚠ VAROSTNA OPORIZILA ZA OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE S PODALJŠANIM DOSEGOM

- Kadar obrezovalnik žive meje s podaljšanim dosegom uporabljajte nad glavo, vedno uporabljajte zaščite za glavo. Padajoči ostanki lahko povzročijo hude telesne poškodbe.
- obrezovalnik žive meje s podaljšanim dosegom vedno upravljajte z obema rokama. Obrezovalnik žive meje s podaljšanim dosegom držite z obema rokama, da preprečite izgubo nadzora.
- Da bi zmanjšali tveganje za električni udar, obrezovalnika žive meje s podaljšanim dosegom nikoli ne uporabljajte v bližini električnih vodov. Stik z električnimi kabli ali uporaba naprave v njihovi bližini lahko povzroči resne poškodbe ali električni udar, kar lahko povzroči smrt.
- Pred rezanjem živo mejo preglejte za prisotnost tujkov, npr. žične ograje in skrito ozičenje.
- Električno orodje držite le za izolirane prijemalne površine.
- Obrezovalnik žive meje je namenjen uporabi na tleh in ne na lesiti ali kakršni koli nestabilni podpori.
- Napravo uporabljajte le z baterijskimi sklopi in polnilniki, navedenimi na sl. A2.

TA NAVODILA SHRANITE.

**DODATNA SPECIFIČNA VARNOSTNA PRAVILA
NAJDETE V PRIROČNIKU Z NAVODILI
USTREZNEGA PRIKLJUČKA.**

TEHNIČNI PODATKI

Dolžina rezila	510 mm
Zmogljivost rezanja	26 mm
Priporočena obratovalna temperatura	Od 0 °C do 40 °C
Priporočena temperatura za shranjevanje	Od -20 °C do 70 °C
Teža	2,67 kg

Izmerjena raven zvočne moči L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Raven zvočnega tlaka v ušesu upravljalca L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Zagotovljena raven zvočnega tlaka L_{WA} (izmerjena v skladu z Direktivo 2000/14/ES)	95 dB(A)
Vrednotenje oddajanja vibracij a_h	Sprednji ročaj 1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Zadnji ročaj 1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Zgornji parametri so preskušeni in izmerjeni z nameščeno pogonsko enoto PPX1000.
- Nazivna skupna vrednost tresljajev je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno metodo in jo je mogoče uporabiti za primerjavo enega orodja z drugim.
- Nazivno skupno vrednost tresljajev je mogoče uporabiti tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

OPOMBA: oddajanje tresljajev med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od nazivne vrednosti, v kateri se uporablja orodje. Upravljavec se lahko zaščiti tako, da uporablja rokavice in naušnike, primerne dejanskim pogojem uporabe.

OPIS

SPOZNAJTE SVOJ PRIKLJUČEK Z OBREZOVALNIKOM ŽIVE MEJE (sl. A1)

1. Zadnja puša
2. Sprednja puša
3. Ohišje motorja
4. Zaščita za rezilo
5. Rezilo

SEZNAM VSEBINE (A2)

SESTAVLJANJE

⚠️ OPOZORILO: če so deli poškodovani ali manjkajo, orodja ne uporabljajte, dokler ne zamenjate delov. Če ta izdelek uporabljate s poškodovanimi ali manjkajočimi deli, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

⚠️ OPOZORILO: pri nameščanju delov, opravljanju prilagoditev, čiščenju ali kadar izdelek ni v uporabi vedno odstranite baterijski sklop.

NASTAVITEV KOTA GLAVE ZA REZANJE

Ko prikluček z obrezovalnikom žive meje vzamete iz embalaže, je zložen v položaju za shranjevanje (sl. B). Delovni kot in radialno vrtenje glave za rezanje je mogoče nastaviti neodvisno. Pred delovanjem glavo za rezanje nastavite v ustrezni delovni položaj.

Nastavitev delovnega kota

Na voljo je 12 delovnih položajev. Kot rezila je mogoče nastaviti od -68° do 42° (sl. C).

1. Sprednjo pušo povlecite nazaj in nato pokrov motorja čvrsto držite, da kot rezanja zavrtite v želeni položaj.

C-1 Sprednja puša

C-2 Zadnja puša

2. Ko dosežete želeni kot, pušo potisnite naprej, da zaklenete položaj glave za rezanje.

Nastavitev radialnega vrtenja

Na voljo sta dva navpična položaja rezanja (sl. D). Nastavitev je mogoče v levo ali desno za 90°.

1. Zadnjo pušo povlecite nazaj in nato pokrov motorja čvrsto držite, da rezilo zavrtite v želeni položaj.
2. Ko dosežete želeni kot, pušo potisnite naprej, da zaklenete položaj glave za rezanje.

⚠️ OPOZORILO: da bi zmanjšali tveganje za telesne poškodbe, pred opravljanjem nastavitev odstranite baterijo, nastavite pa opravite le, ko rezila mirujejo. Med nastavljivijo se nikoli ne dotikajte rezil.

⚠️ OPOZORILO: ohišje zobnikov iz zlitine je vroče. Površine ohišja zobnikov iz zlitine se nikoli ne dotikajte brez zaščitnih rokavic.

SL

PRIKLJUČEV/ODSTRANITEV PRIKLJUČKA Z OBREZOVALNIKOM ŽIVE MEJE NA TELESKOPSKO POGONSKO PALICO (sl. E)

Ta prikluček z obrezovalnikom žive meje zasnovan je za uporabo s teleskopsko pogonsko palico EGO PPX1000.

Za priklop obrezovalnika žive meje na pogonsko palico glejte razdelek »**NAMESTITEV PRIKLJUČKA NA TELESKOPSKO POGONSKO PALICO**« v uporabniškem priročniku pogonske palice PPX1000.

Za odstranjevanje obrezovalnika žive meje s pogonsko palico glejte razdelek »**ODSTRANITEV PRIKLJUČKA S TELESKOPSKO POGONSKO PALICE**« v uporabniškem priročniku pogonske palice PPX1000.

NAMESTITEV ZAŠČITE ZA KONICO (izbirno)

- Za odstranitev kratkega vijaka, navadne podložke, puše in matico na koncu rezila uporabite imbusni kluč. Navadno podložko, pušo in matico shranite za ponovno namestitev (slika F).

F-1	Matica	F-3	Navadna podložka
F-2	Puša	F-4	Kratek vijak

- Poravnajte zaščito za konico z izboklino na rezilu ter jo namestite na ustrezeno mesto. Pritrdite jo z novim dolgim vijakom in matico ter s shranjeno podložko, pušo in matico (slika G).

G-1	Matica	G-4	Puša
G-2	Zaščita za konico	G-5	Navadna podložka
G-3	Matica	G-6	Dolg vijak

UPRAVLJANJE

⚠ NEVARNOST: nikoli ne obrezujte v bližini električnih vodov, kablov ali drugih virov napajanja. Če se rezilo zagozdi v električni vod ali kabel, **SE NE DOTIKAJTE REZILA ALI ALUMINIJASTE PALICE! POSTANETA LAHKO ELEKTRIČNO NAPETA IN ZELO NEVARNA.**

Priključek z obrezovalnikom žive meje še naprej držite za izoliran ročaj ali ga varno položite na tla in stran od sebe. Preden skušate rezilo osvoboditi iz voda ali kabla, prekinite napajanje poškodovanega voda ali kabla. Stik z rezilom, drugimi prevodnimi deli priključka z obrezovalnikom žive meje ali električnimi vodi in kabli pod napetostjo lahko povzroči smrt zaradi električnega udara ali hude telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO: tudi če se dodobra seznanite s tem izdelkom, bodite pri ravnjanju z njim pazljivi. Upoštevajte, da je samo delček sekunde nepazljivosti dovolj, da pride do hude telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO: vedno uporabljajte zaščito za oči. V nasprotnem primeru vam lahko v oči priletijo predmeti ali pride do drugih hudih telesnih poškodb.

⚠ OPOZORILO: ne uporabljajte priključkov ali dodatkov, ki jih proizvajalec EGO™ ne priporoča. Uporaba priključkov ali dodatkov, ki niso priporočeni, lahko povzroči hude telesne poškodbe.

NAMENI UPORABE

Izdelek se lahko uporablja v dežju.

Ta izdelek lahko uporabljate za obrezovanje žive meje, grmov, grmičevja in podobnih materialov s premerom vej do 026 mm.

UPORABA OBREZOVALNIKA ŽIVE MEJE S TELESKOPSKO POGONSKO PALICO

⚠ OPOZORILO: za upravljanje tega orodja se primerno oblecite, da zmanjšate nevarnost telesnih poškodb. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Uporabljajte zaščito za oči in ušesa. Nosite robustne dolge hlače, škornje in rokavice. Ne nosite kratkih hlač, sandal in ne bodite bosi.

PRIPRAVA ZA OBREZOVANJE:

- Glavo za rezanje nastavite v želeni delovni položaj.
- Z rezila odstranite zaščito za rezilo.
- Za varno in boljše upravljanje si preko rame nadene ramenski pas. Ramenski pas nastavite v udoben položaj za upravljanje. Pri namestitvi ramenskega pasu na pogonsko palico upoštevajte navodila v razdelku »**NAMESTITEV RAMENSKEGA PASU**« v uporabniškem priročniku pogonske palice PPX1000.

⚠ OPOZORILO: ramenski pas je tudi hiter mehanizem za sprostitev v nevarnih situacijah. V nujnih primerih ga nemudoma snemite z rame, ne glede na to, kako je vstavljen.

⚠ OPOZORILO: obrezovalnik žive meje s podaljšanim dosegom vedno upravljajte z obema rokama. Obrezovalnik žive meje s podaljšanim dosegom držite z obema rokama, da preprečite izgubo nadzora. Upoštevajte navodila v razdelku »**DRŽANJE TELESKOPSKE POGONSKE PALICE**« v uporabniškem priročniku PPX1000.

DELOVNE TEHNIKE

Vodoravno rezanje (z glavo za rezanje pod kotom)

Obrezujte v stoječem položaju tik nad tlemi, npr. za obrezovanje nizkega grmičevja.

Glavo za rezanje premikajte desno in levo, medtem ko se pomikate vzdolž žive meje – uporabljajte obe strani rezila in rezila ne odlagajte na tla (slika H).

Vodoravno rezanje (z ravno glavo za rezanje)

Glavo za rezanje držite pod kotom 0° ter obrezovalnik žive meje premikajte vodoravno. Glavo za rezanje premikajte v loku proti zunanjji strani žive meje, tako da odrezan material pada na tla (slika I).

Priporočilo: v tem delovnem položaju obrezujte živo mejo, ki ni višja od višine vašega prsnega koša.

Navpično rezanje (z glavo za rezanje pod kotom)

Obrezujte tako, da ne stojite neposredno ob živi meji, med upravljavcem in živo mejo naj bo npr. cvetlična greda.

V tem položaju obrezovanja je za boljši nadzor nad

obrezovalnikom žive meje priporočljivo, da obrezovalnik žive meje z glavo za rezanje priključite v stranski položaj rezanja.

Glavo za rezanje premikajte rahlo gor in dol v loku, medtem ko se pomikate vzdolž žive meje – uporabljajte obe strani rezila (slika J).

Navpično rezanje (z ravno glavo za rezanje)

Zelo dolg doseg brez pomoči drugih pripomočkov. Glavo za rezanje premikajte rahlo gor in dol v loku, medtem ko se pomikate vzdolž žive meje – uporabljajte obe strani rezila (slika K).

Rezanje nad glavo (z glavo za rezanje pod kotom):

Obrezovalnik žive meje držite navpično in ga premikajte v loku, da maksimalno izkoristite njegov doseg (sl. L1 in L2). Pri zelo visoki živi meji si lahko pri rezanju pomagate z razširitveno palico.

⚠️ OPOZORILO: vsak delovni položaj nad višino glave je utrjuajoč. Za zmanjšanje tveganja nezgod v teh položajih delajte le kratek čas. Kot nastavljive glave za rezanje nastavite na največjo vrednost, da lahko orodje držite v nižjem, manj utrjuajočem položaju (z ramenskim pasom), obenem pa imate še vedno ustrezен doseg.

ZAGON/ZAUSTAVITEV ORODJA

Glejte razdelek »**ZAGON/ZAUSTAVITEV TELESKOPSKE POGONSKE PALICE**« v uporabniškem priročniku pogonske glave PPX1000.

VZDRŽEVANJE

⚠️ OPOZORILO: za popravila uporabljajte le identične nadomestne dele. Stroj redno pregledujte in vzdržujte. Za zagotovitev varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila izvesti usposobljen servisni tehnik.

⚠️ OPOZORILO: pred pregledom, čiščenjem ali popravilom enote zaustavite motor, počakajte, da se zaustavijo vsi premikajoči se deli, in odstranite baterijski sklop. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe ali materialno škodo.

⚠️ OPOMBA: pred vsako uporabo celoten izdelek preglejte za poškodovanje, manjkajoče ali zrahljanje dele, kot so vijaki, matici, pokrovi itd. Vsa zapirala in pokrove trdno privijte in izdelka ne uporabljajte dokler ne zamenjajte manjkajočih ali poškodovanih delov. Obrnite se na službo za pomoč strankam ali kvalificiranega serviserja.

SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Pri čiščenju plastičnih delov ne uporabljajte topil. Večina

vrst plastike se lahko pri uporabi različnih komercialnih topil poškoduje. Umazanijo, prah, olje, maščobe itd. odstranite s čisto kropo.

ČIŠČENJE PRIKLJUČKA Z OBREZOVALNIKOM ŽIVE MEJE

1. Ustavite motor in odstranite baterijski sklop.
2. Z vlažno kropo in blagim detergentom s priključka z obrezovalnikom žive meje odstranite umazanijo in ostanke.

OPOMBA: za čiščenje plastičnega ohišja ali ročaja ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev. Poškodujejo ga lahko določena aromatična olja, kot sta olje bora in limone.

SHRANJEVANJE PRIKLJUČKA Z OBREZOVALNIKOM ŽIVE MEJE

1. Motor izklopite in iz teleskopske pogonske palice odstranite baterijski sklop.
2. Priključek z obrezovalnikom žive meje odstranite iz teleskopske pogonske palice.
3. S priključka z obrezovalnikom žive meje očistite vse tujke.
4. Napravo shranujte v prostoru, ki je nedostopen otrokom.
5. Ne shranujte je v bližini korozivnih sredstev, kot so vrtni kemikaliji in soli za taljenje ledu.

MENJAVA REZILA

⚠️ OPOZORILO: Pri rokovanju z rezilom vedno nosite rokavice. Ta sestavni del je zelo ostrer in lahko vsebuje igle.

SL

1. Izklopite orodje in odstranite baterijski sklop.
2. Rezilo nastavite v vodoraven položaj, pri tem pa zagotovite, da je sklop rezila poravnан to osjo obrezovalnika žive meje, kar olajša namestitev (sl. M).

M-1	Vijak št. 1 (kratki vijaki)	M-6	Puša
M-2	Spodnji pokrov	M-7	Vijak št. 2 (dolgi vijaki)
M-3	Podporna plošča št. 3	M-8	Podporna plošča št. 2
M-4	Povezovalna ročica	M-9	Sklop rezila
M-5	Podporna plošča št. 1	M-10	Ekcentrični blok

3. S pomočjo imbusnega ključa (ni priložen) odvijte 6 vijakov št. 1 (kratkih vijakov) na spodnjem pokrovu in jih odstranite.
4. Nadaljujte z odvijanjem 2 vijakov št. 2 (dolgih vijakov), da odstranite podporni plošči št. 1 in št. 2 ter 2 puši.

Dve puši se ločeno nahajata v dveh zaokroženih pravokotnih režah v sklopu rezila.

5. Odstranite podporno ploščo št. 3.
6. Z rezila previdno odstranite povezovalno ročico.
7. Z orodja odstranite sklop rezila in poskrbite, da položaj sklopa ekcentričnega bloka ostane nespremenjen.
8. Notranjo izboklino na novem sklopu rezila poravnajte z odprtino v povezovalni ročici, tako da nov sklop rezila namestite na ustrezno mesto.
9. Dve puši ločeno namestite v dve zaokroženi pravokotni odprtini.
10. Najprej namestite podporno ploščo št. 1 in nato še podporno ploščo št. 2.
11. Notranje odprtine v rezilu in pušah ter odprtine v podpornih ploščah naj bodo poravnane z odprtinami za vijke v ohišju zobnikov. V poravnane odprtine namestite 2 dolga vijaka in ju nato čvrsto privijte.
12. Zgornje rezilo rahlo premaknite naprej in nazaj ter preverite, ali se lahko prosto giblje. Če se ne, popravite namestitev rezil, tako da se zgornje rezilo lahko prosto premika.
13. Namestite novo povezovalno ročico.
14. Odprtino podporne plošče št. 3 poravnajte z izboklino na ekcentričnem bloku, da podporno ploščo namestite na mesto. Pri tem poskrbite, da se plošča nahaja točno na sredini in je poravnana z obema robovoma.
15. Spodnji pokrov namestite na ohišje zobnikov in ga privijte s 6 kratkimi vijaki.

SL

MAZANJE REZILA (sl. N)

Za najboljše delovanje in daljšo življensko dobo rezila, obrezovalnik žive meje po vsaki uporabi namažite z oljem proti rjavjenju. ODPRTINE ZA OLJE Z OLJEM NE NAPOLNITE POVSEM.

1. S pomočjo imbusnega ključa (ni priložen) odstranite vijak odprtine za olje.

N-1 | Vijak odprtine za olje

2. Skozi mazalno odprtino v ohišje zobnikov vbrizgajte 5 g masti.
3. Ko končate, privijte vijak.

MAZANJE POGONSKIH ZOBNIKOV

Za najboljše delovanje in daljšo življensko dobo pogonske zobnike priključka z obrezovalnikom žive meje vsakih 100 obratovalnih ur namažite s posebno mastjo.

Mast mora biti skladna z naslednjimi zahtevami:

- Prodiranje razreda NLGI: NLGI-2;
- Vrsta zgoščevalca: poliurea
- Priporočena obratovalna temperatura: od -40 °C do 180 °C
- Če uporabite drugo mast, mora biti strižno stabilna izjemnimi tlacičnimi karakteristikami ter odličnimi lastnostmi proti obrabi, imeti pa mora tudi popolno oksidacijsko stabilnost.

Za polnjenje z mastjo upoštevajte spodnje korake:

1. Izklopite orodje in odstranite baterijski sklop.
2. S pomočjo imbusnega ključa (ni priložen) odvijte in odstranite 3 kratke vijke (O-1) na pokrovu motorja (O-2) in nato snemite pokrov motorja (sl. O).

O-1	Kratek vijak	O-5	Podložka
O-2	Pokrov motorja	O-6	Ohišje zobnikov
O-3	Kratek vijak	O-7	Planetarni zobniki
O-4	Motor		

3. Odvijte 3 kratke vijke (O-3) na motorju in nato odstranite motor in podložko.
4. S pomočjo mazalne pištote (ni priložena) 5 g masti vbrizgajte v središče treh zgornjih planetarnih zobnikov (O-7), ki se nahajajo v ohišju zobnikov.

OPOMBA: zagotovite, da položaj drugih delov v okolini ohišja zobnikov ostane nespremenjen med vbrizgavanjem.

5. Podložko in motor ponovno sestavite, tako da privijete 3 kratke vijke (O-3).
6. Ponovno namestite pokrov motorja, tako da privijete 3 kratke vijke (O-1).
7. Zaženite orodje in preverite, ali normalno deluje. Če ne, ga razstavite v skladu z zgornjimi koraki.

OPOMBA: ko odstranite pokrov motorja, očistite prah okoli motorja.

Varovanje okolja

Električne opreme, polnilnika baterij in baterij/polnilnih baterij, ne odvrzite med gospodinjske odpadke!



ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Obrezovalnik žive meje ne deluje.	<ul style="list-style-type: none">■ Med obrezovalnikom in baterijo ni električnega stika.■ Baterijski sklop je izpraznjen.■ Vklopila se je zaščita baterijskega sklopa ali orodja pred pregrevanjem.■ Rezilo je zagozdeno.	<ul style="list-style-type: none">■ Odstranite baterijo, preverite kontakte in ponovno namestite baterijski sklop.■ Napolnite baterijski sklop.■ Počakajte, da temperatura baterijskega sklopa ali pogonske palice pada pod 67 °C.■ Baterijski sklop odstranite iz orodja. Oviro previdno odstranite, nato ponovno vstavite baterijo in zaženite orodje.
Prevelike vibracije ali hrup.	<ul style="list-style-type: none">■ Suha ali razjedena rezila.■ Rezilo ali podpora za rezilo je upognjena.■ Zobniki so upognjeni ali poškodovani.■ Zrahljani vijaki rezila.	<ul style="list-style-type: none">■ Namažite rezila.■ Namestite novo rezilo ali podporo, pri tem pa upoštevajte navodila v razdelku »ZAMENJAVA REZILA« v tem priročniku oziroma se za zamenjavo obrnite na servisni center EGO.■ Namestite novo rezilo, pri tem pa upoštevajte navodila v razdelku »ZAMENJAVA REZILA« v tem priročniku oziroma se za zamenjavo obrnite na servisni center EGO.■ Privijte vijake rezila. S pomočjo imbus ključa (ni priložen) vijak obrnite v smeri urnega kazalca, da ga privijete.

SL

GARANCIJA

GARANCIJSKA POLITIKA DRUŽBE EGO

Za popolne pogoje garancijske politike družbe EGO obiščite spletno mesto egopowerplus.eu.

PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ!



**PERSKAITYKITE NAUDΟJIMO
INSTRUKCIJĄ**

⚠ ISPĖJIMAS: norint užtikrinti saugų ir patikimą gaminio naudojimą, visus remonto ir keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežūros specialistas.

Saugos simbolis

Saugos simbolių paskirtis – atkreipti dėmesį į galimus pavojus. Gerai susipažinkite su saugos simboliais bei jų paaškinimais ir juos įsidėmėkite. Simbolių įspėjimai patys savaime negali apsaugoti nuo pavojų. Jais žymimi nurodymai ir įspėjimai neatstoja tinkamų nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių.

⚠ ISPĖJIMAS: Prieš pradédami naudoti šį įrankį, perskaitykite visus šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus, taip pat susipažinkite su visais saugos įspėjamaisiais simboliais, tokiais kaip **PAVOJUS, ISPĖJIMAS** ir **DĒMESIO** ir įsitinkinkite, ar juos supratote. Nesilaikant visų toliau išdėstytyų nurodymų galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (ar) sunkiai susižaloti.

SIMBOLIO REIKŠMĖ

⚠ SAUGOS ĮSPĖJAMASIS SIMBOLIS: Reiškia **PAVOJU**, **ISPĖJIMA**, ar **ATSARGUMO** PRIEMONES ir gali būti panaudotas su kitais simboliais arba piktogramomis.

LT



⚠ ISPĖJIMAS: bet koks elektrinis įrankis naudojimo metu gali išsvieсти šluokšles, kurios gali pataikyti į akis ir sunkiai jas sužaloti. Prieš pradédami naudoti elektrinių įrankių, visada užsidėkite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šonine apsauga ir, jei reikia, visą veidą dengiantį skydelį. Rekomenduojame naudoti platų matymo lauką užtikrinančią apsauginę kaukę, dedamą ant akiniių, arba standartinius apsauginius akinius su šonine apsauga.

SAUGOS NURODYMAI

Šiame puslapyje pavaizduoti ir aprašyti saugos simboliai, kurie gali būti nurodyti ant šio gaminio. Prieš bandydami surinkti ir naudoti įrenginį, perskaitykite visus ant jo pateiktus nurodymus, įsitinkinkite, ar juos supratote, ir jais vadovaukitės.

	Saugos įspėjimas	Nurodo galimą susižalojimo pavojų.
	Skaityti naudojimo instrukciją	Norėdamas sumažinti susižalojimo pavojų, naudotojas privalo perskaityti naudojimo instrukciją.
	Laikykites pakankamu atstumu nuo elektros linijų	Kad negautumėte elektros smūgio, nedirbkite arčiau nei 15 m nuo elektros oro linijų. Palieptelektros liniją arba dirbdami šalia jos galite gauti elektros smūgį ir susižeisti arba žūti.
	Triukšmas	Garantuojamas garsio galios lygis. Triukšmo skliaudžiai į aplinką atitinka Europos Bendrijos direktyvą.
	CE	Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.
	UKCA	Šis gaminys atitinka jam taikomus JK reglamentus.
	WEEE	Elektros prietaisų atliekas draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatyti įgaliotam perdirbėjui.
	Rankas ir pėdas laikykite atokiau nuo pjovimo įrankio	Niekada nebandykite dirbti su elektiniu įrankiu viena ranka. Praradus elektinio įrankio kontrolę galite sunkiai ar mirtingai susižeisti. Norėdami sumažinti pjautinių traumų pavojų, rankas ir pėdas laikykite toliau nuo pjovimo įrankio. Niekada nešilieskite prie judančio pjovimo įrankio rankomis ar kita kūno dalimi.
	Dėvėkite akinį ir galvos apsaugos priemones	Dirbdami su šiuo prietaisu visada dėvėkite akinį ir galvos apsaugos priemones.
IPX5	IP simbolis	Apsauga nuo vandens srovų
V	Voltai	Įtampa

140

GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ PRIEDAS SU 56 VOLTŲ LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI — PTX5100

mm	Milimetrai	Ilgis arba dydis
cm	Centimetrai	Ilgis arba dydis
kg	Kilogramai	Svoris
—	Nuolatinė srovė	Srovės tipas arba charakteristika

▲ GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Gyvatvorių žirklėmis nedirbkite prastu oru, ypač esant žaibo pavoju. Laikantis šios taisyklos, sumažėja žaibo smūgio pavoju.
- Patraukite iš piovimo zonas visus elektros laidus. Elektros laidai ar kabeliai gali būti pasislėpę gyvatvoreré arba krūmuose ir žirklės gali juos atsitiiktinai iškirpti.
- Dėvėkite klausos apsauga. Tinkamos apsaugos priemonės sumažins pavoju netekti klausos.
- Gyvatvorių žirkles laikykite paėmę tik už izoliuotų paviršių, nes žirklių ašmenys gali prisiliesti prie pasislėpusio elektros laido ar įrankio maitinimo laido. Geležtę prilietus prie laido su tekančia elektros srove, ji gali pradėti tekėti kitomis metalinėmis įrankio dalimis, ir tuomet naudotojas gali patirti elektros smūgį.
- Saugokite savo kūno dalis ir nekiškite ju prie geležtés. Kai geležtés juda, nebandykite išimti nupjautų šakelių arba jas laikyti piovimo metu. Išjungus jungiklį geležtę dar kurį laiką juda. Neatidžiai dirbdami su gyvatvorių žirklėmis galite sunkiai susižaloti.
- Pries šalindami užstrigusias šiukšles ar vykdydami gyvatvorių žirklių techninės priežiūros procedūras patirkinkite, ar visi maitinimo jungikliai išjungti ir maitinimo laidas atjungtas. Jei gyvatvorių žirklės netikėtai išjungtų valant užstrigusias šiukšles ar attiekant techninės priežiūros procedūras, galite sunkiai susižaloti.
- Gyvatvorių žirkles neškite paėmę už rankenos ir įsitikinę, kad geležtė nejudą, ir nejunginédami maitinimo jungiklio. Tinkamai nešdami gyvatvorių žirkles sumažinsite netycinio paleidimo ir dėl to kylančią asmens sužalojimo geležtę pavoju.
- Pries nešdami gyvatvorių žirkles ar padėdami jas į laikymo vietą visada uždékite geležtés dangtelį. Tinkamai naudojant gyvatvorių žirkles sumažėja susižalojimo geležtę pavoju.

▲ ILGO NUOTOLIO GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Dirbdami su pailgintomis gyvatvorių žirklėmis iškeltomis rankomis visada dėvėkite galvos apsauga. Krintančios šakos gali sunkiai sužaloti.
- Dirbdami su pailgintomis gyvatvorių žirklėmis visada jas laikykite abiem rankomis. Pailgintas gyvatvorių žirkles laikykite abiem rankomis, kad jas suvaldytumėte.
- Kad sumažėtų elektros smūgio pavoju, pailgintų gyvatvorių žirklių niekada nenaudokite šalia antžeminių elektros linijų. Palietę elektros laidus arba dirbdami šalia galite patirti elektros smūgį ir sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
- Prieš kirkimą, patirkinkite gyvatvorę ar nėra pašaliniu objektu, pvz., vielinės tvoros ir paslėptų laidų.
- Elektrinį įrankį laikykite tik už izoliuoto laikymo paviršiaus.
- Gyvatvoreré žirklės skirtos naudoti ant žemės, o ne ant kopėcių ar bet kokių kitų nestabilių atramu.
- Naudokite su A2 pav. pavaizduotu akumulatoriumi ir įkrovikliais.

ΙSSAUGOKITE ŠIAĮ INSTRUKCIĄ

PAPILDOMAS SAUGOS TAISYKLES GALITE RASTI NAUDOJAMO ĮTAISO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOJE.

TECHNINIAI DUOMENYS

LT

Ašmenų ilgis	510 mm
Piovimo pajégumas	26 mm
Rekomenduojama darbinė temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra	Nuo -20 °C iki 70 °C
Svoris	2,67 kg
Išmatuotas garso galios lygis L _{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Garso slėgio lygis ties naudotojo ausimi L _{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Garantuojamas garso galios lygis L _{WA} (išmatuotas pagal 2000/14/EB)	95 dB(A)



Vibracijos vertė a_h	Priekinė rankena K=1,5 m/s ²
	Galinė rankena 1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Pirmiau nurodyti parametrai išbandyti ir išmatuoti naudojant elektrinį strypą PPX1000.
- Nurodyta bendroji vibracijos vertė išmatuota taikant standartinį bandymo metodą, todėl pagal ją galima palyginti skirtumus įrankius.
- Nurodyta bendrają vibracijos vertę taip pat galima naudoti pirminiams poveikio vertinimui.

PASTABA: Naudojant įrenginių realiomis sąlygomis, skleidžiamos vibracijos stiprumo vertė gali skirtis nuo nurodytos. Kad apsisaugotų dirbdamas realiomis sąlygomis, naudotojas turi mūvėti pirštines ir naudoti klausos apsaugos priemones.

APRAŠYMAS

SUŽINOKITE APIE SAVO GYVATVORĘS ŽIRKLIŲ PRIEDĄ (A1 pav.)

1. Galinė įvorė
2. Priekinė įvorė
3. Variklio gaubtas
4. Ašmenų déklas
5. Ašmenys

PAKUOTĖS TURINIO SARAŠAS (A2)

LT

SURINKIMAS

⚠ ISPĖJIMAS: jei kurios nors dalys pažeistos arba jų nėra, nenaudokite šio gaminio tol, kol tos dalys nebus pakelias. Naudojant šį gaminį su pažeistomis dalimis arba kai ju trūksta, galima sunkiai susižaloti.

⚠ ISPĖJIMAS: Montuojant gaminio dalis, atliekant jo pakeitimus, ji valant arba jo nenaudojant, akumulatorius visada turi būti išimtas.

GYVATVORĖS ŽIRKLIŲ PRIJUNGIMAS / ATJUNGIMAS NUO TELESKOPINIO ELEKTRINIO STRYPO (E pav.)

Kai išimsite gyvatvorés žirklių įtaisą skirtas naudoti su EGO teleskopiniu elektriniu strypu PPX1000. Kai prijungti gyvatvorés žirkles prie elektrinio strypo skaitykite teleskopinio elektrinio strypo PPX1000 naudojimo instrukcijos „TAISO PRIJUNGIMAS PRIE TELESKOPINIO ELEKTRINIO STRYPO“ dalyje.

Lankstymo kampo pritaikymas

Yra 6 darbinės padėtys. Pjovimo ašmenų kampą galima keisti nuo -68° iki 42° (C pav.).

1. Patraukite atgal priekinę įvorę ir tvirtai laikykite variklio gaubtą, kad galėtumėte pasukti pjovimo kampą į pageidaujamą padėtį.

C-1	Priekinė įvorė
C-2	Galinė įvorė

2. Kai nustatysite pageidaujamą kampą, pastumkite įvorę į priekį, kad užfiksotumėte pjovimo galvutės padėtį.

Radialinio sukimosi pritaikymas

Yra dvi vertikalus pjovimo padėtys (D pav.). Jas galima nustatyti 90° kampu į kairę arba į dešinę.

1. Patraukite galinę įvorę atgal ir tvirtai laikykite variklio gaubtą, kad galėtumėte pasukti ašmenis į norimą padėtį.
2. Kai nustatysite pageidaujamą kampą, pastumkite įvorę į priekį, kad užfiksotumėte pjovimo galvutės padėtį.

⚠ ISPĖJIMAS: Siekdami išvengti sužalojimų, išsimkite akumuliatorių prieš reguliuodami ir darykite tai tik tada, kai ašmenys išjungti. Reguliuodami niekada nelieskite ašmenų.

⚠ ISPĖJIMAS: Metalinis reduktorius korpusas yra karštas. Neliaiske metalinio reduktorius korpuso paviršiaus be apsauginių pirštinių.

GYVATVORĖS ŽIRKLIŲ ĮTAISO PRIJUNGIMAS / ATJUNGIMAS NUO TELESKOPINIO ELEKTRINIO STRYPO (E pav.)

Šis gyvatvorés žirklių įtaisas skirtas naudoti su EGO teleskopiniu elektriniu strypu PPX1000.

Kai prijungti gyvatvorés žirkles prie elektrinio strypo skaitykite teleskopinio elektrinio strypo PPX1000 naudojimo instrukcijos „TAISO PRIJUNGIMAS PRIE TELESKOPINIO ELEKTRINIO STRYPO“ dalyje.

Kai atjungti gyvatvorés žirkles nuo elektrinio strypo, skaitykite teleskopinio elektrinio strypo PPX1000 naudojimo instrukcijos „TAISO ATJUNGIMAS NUO TELESKOPINIO ELEKTRINIO STRYPO“ dalyje.

SMAIGALIO APSAUGOS MONTAVIMAS (pasirenkamas)

1. Veržiliarakčiu (nepridedamas) išsukite trumpą varžtą, nuimkite plokščią poveržlę, įvorę ir veržlę, esančius pjovimo ašmenų gale. Pasidėkite plokščią poveržlę, įvorę ir veržlę vėlesniam surinkimui (F pav.).

142

GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ PRIEDAS SU 56 VOLTŲ LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI — PTX5100

F-1	Veržlė	F-3	Plokščia poveržlė
F-2	Ivoré	F-4	Trumpas varžtas

2. Sutapdinkite galo apsaugos elementą su išskišimui ant pjovimo ašmenų ir uždékite jį. Pritvirtinkite elementą nauju ilgu varžtu ir veržle bei išsaugota poveržle, įvore ar veržle (G pav.).

G-1	Veržlė	G-4	Ivoré
G-2	Smaigalio apsauga	G-5	Plokščia poveržlė
G-3	Veržlė	G-6	Ilgas varžtas

DARBAS

⚠️ PAVOJUS: Griežtai draudžiama pjauti šalia elektros linijų, elektros laidų arba kitų elektros įtampos šaltinių. Jeigu pjovimo ašmenys ištrigti elektros laide arba linijoje, JOKIU BŪDU NELIESKITE AŠMENŲ ARBA ALIJUMININIO STRYPO! JAIS GALI TEKETI ELEKTROS SROVĘ, TAI GALI BŪTI LABAI PAVOJINGA. Laikykite gyvatvorii žirkles už izoliuotos rankenos arba saugiau jas padėkite toliau nuo savęs. Prieš bandydami išlaisvinti ašmenis atjunkite maitinimo laidą arba elektros tiekimo liniją. Paliept ašmenis, kitas elektrai laidžias gyvatvorii žirklių dalis, elektros laidus ar linijas, kuriomis teka srovė, galite patirti elektros iškrovą ir žūti arba sunkiai susižeisti.

⚠️ ISPĖJIMAS: Mokėjimas naudotis šiuo įrankiu nesuteikia teisės dirbtis nerūpestingai. Atsiminkite, kad trumpam atitraukę dėmesį galite sunkiai susižaloti.

⚠️ ISPĖJIMAS: Visada būkite su apsauginiais akiniais. Nesilaikant šio nurodymo į akis gali patikyti išsviestos šiukštelių arba galite kitaip sunkiai susižaloti.

⚠️ ISPĖJIMAS: Nenaudokite jokių piedų arba įtaisų, kurių nerekomendavo gamintojas EGO™.. Naudojant nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba piedus galima sunkiai susižaloti.

NAUDOJIMAS

Ši gaminij galima naudoti lyjant lietu.

Ši gaminij galite naudoti apkirpti gyvatvorėms, krūmokšniams, krūmams ir panašiems augalamams, kurių šakų storis neviršija Ø26 mm.

GYVATVORIŲ ŽIRKLII NAUDOJIMAS SU TELESKOPINIU ELEKTRINIU STRYPU

⚠️ ISPĖJIMAS: Dirbdami su šiuo įrankiu tinkamai apsirenkite, kad sumažintumėte traumų pavojų. Nedėvėkite laisvu drabužiu ir nenešiokite laisvai kabaničių papuošalų. Būkite užsidėję akių ir ausų / klausos organų apsaugos priemonės. Mūvėkite tvirtos medžiagos ilgas kelnes ir

pirštines, avékitė tinkamus batus. Nedirbkite su trumpomis kelnėmis, su sandalais ar basomis.

PASIRUOŠIMAS PJAUTI:

1. Sureguliuokite pjovimo galvutę į reikiamą darbinę padėtį.
2. Nuo pjovimo ašmenų nuimkite dėklą.
3. Kad dirbtų būtų saugu ir patogiau, peties diržą, užsidėkite skersai peties. Pareguliuokite diržą per petį, kad jis būtų patogioje darbinėje padėtyje. Laikydamosies instrukcijų, pateiktų PPX1000 naudotojo vadovo skyriuje „PETIES DIRŽO TVIRTINIMAS“, pritvirtinkite peties diržą prie elektrinio strypo.

⚠️ ISPĖJIMAS: Peties diržas taip pat yra greitai atjungiamas mechanizmas pavojingoje situacijoje. Susidarius kritinei situacijai nedelsiant nuimkite peties diržą, nepaisydami to, kokioje padėtyje jis yra.

⚠️ ISPĖJIMAS: Dirbdami su gyvatvorés žirklėmis su ilginamaja rankena visada laikykite jas abiem rankomis. Gyvatvorés žirkles su ilginamaja rankena laikykite abiem rankomis, kad neprarastumėte jos valdymo. Laikykite vadovaudamiesi PPX1000 naudotojo vadovo skyriuje „TELESKOPINIO ELEKTRINIO STRYPO LAIKYMAS“ nurodytomis instrukcijomis.

DARBO METODAI

Pjovimas horizontaliai (kai pjovimo galvutė palenkta kampu)

Stovėdami pjaukite arti žemės paviršiaus, pvz., trumpinant žemus krūmokšnius.

Eidami išlīgai gyvatvorés mosuokite pjovimo ašmenimis į kaire ir į dešinę – pjaukite abiem pjovimo ašmenų pusėmis ir neatremkite pjovimo ašmenų ant žemės (I pav.).

Pjovimas horizontaliai (tiesiaisiais pjovimo ašmenimis)

Lėtai mosuodami gyvatvorij žirklėmis horizontaliai laikykite pjovimo ašmenis pakreipę 0° kampu. Mosuokite pjovimo ašmenimis lanku link gyvatvorés išorės taip, kad nuoprovos kristų ant žemės (I pav.).

Rekomendacija: Šioje darbinėje padėtyje pjaukite tik tokias gyvatvories, kurios ne aukštėsnės, kaip iki krūtinės.

Pjovimas vertikaliai (kai pjovimo ašmenys palenkti kampu)

Pjovimas nestovint tiesiai prie gyvatvorės, pvz., kai tarp naudotojo ir gyvatvorės yra gėlių lysvė.

Kad geriau valdytumėte gyvatvorij žirkles šioje pjovimo padėtyje, rekomenduojama prie gyvatvorij žirklių prijungti pjovimo galvutę šoninio pjovimo padėtyje.

LT



Eidami išilgai gyvatvorės mosuokite pjovimo ašmenimis lanku aukštyn ir žemyn – pjaukite abiem pjovimo ašmenų pusėmis (J pav.).

Pjovimas vertikalai (tiesiais pjovimo ašmenimis)

Pasieksite ypač toli be jokių papildomų priedų. Eidami išilgai gyvatvorės mosuokite pjovimo ašmenimis lanku aukštyn ir žemyn – pjaukite abiem pjovimo ašmenų pusėmis (K pav.).

Pjovimas virš galvos (kai pjovimo ašmenys palenkti kampu)

Laikydami gyvatvorij ūžirkles vertikalai mosuokite jomis lanku, kad maksimaliai išnaudotumėte mostą (L1 ir L2 pav.). Kai gyvatvorė itin aukšta, ją apipjauti padės pailginimo kotas.

⚠ ISPĖJIMAS: Bet kokia darbinė padėtis virš galvos aukščio yra varginanti. Norėdami sumažinti nelaimingu atsitikimui pavojų tokiose padėtyse, dirbkite tik trumpais laiko intervalais. Reguliuojamų ašmenų kampą nustatykite į auksčiausią padėtį taip, kad įrankį būtų galima laikyti žemesnėje, mažiau varginančioje padėtyje (naudojant peties diržą) ir kartu užtikrinti tinkamą mostą.

KAIP PALEISTI IR SUSTABDYTI ĮRANKĮ

Žr. elektrinės galutės PPX1000 naudojimo instrukcijos skyriu „TELESKOPIINIO ELEKTRINIO STRYPO PALEIDIMAS IR STABDYMAS“.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

⚠ ISPĖJIMAS: Atlikdami techninės priežiūros darbus, naudokite tik identiškas atsargines dalis. Įrengini reguliariai tikrinkite ir techniškai prižiūrėkite. Norint užtikrinti saugumą ir patikimumą, visus remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

⚠ ISPĖJIMAS: Prieš tikrindami, valydamis įrankį ar attlikdami techninę jo priežiūrą sustabdykite variklį, palaukite, kol sustos visas judančios dalys, ir išimkite akumulatorių. Nesilaidydami šių instrukcijų galitus sunkiai arba net mirtinai susižaloti, sugadinti turta.

⚠ PASTABA: Kaskart prieš naudodamis gaminį visajį patirkinkite, ar nesugadintas, ar netruksta dalių, pavyzdžiu, sraigtelii, veržlių, varžtų, dangtelii ir t. t., ar jos neatsilaisvinę. Patikimai priveržkite visas tvirtinimo detales ir dangtelius ir nenaudokite šio gaminio, kol nepakeisite visų trūkstamų ar sugadintų dalių. Susiekiite su klientų aptarnavimo centru arba kvalifikuoju techninės priežiūros specialistu.

LT

BENDROJI PRIEŽIŪRA

Plastikinių dalių nevalykite tirpkliais. Ivaivius komerciniai tirpkliai gali pažeisti ivaiviu tipą plastiką ir jų naudoti nerekomenduojama. Purvą, dulkes, alyva, tepalus ir t. t. valykite švaria šluoste.

GYVATVORĖS ŽIRKLIŲ ĮTAISO VALYMAS

- Išjunkite variklį ir išimkite akumulatorių.
- Drėgna šluoste ir švelniu plovikliu nuo gyvatvorės žirklių nuvalykite nešvarumus ir liekanas.

PASTABA: Plastikinėms korpuso arba rankenos dalims valyti nenaudokite jokių koncentruotų ploviklių. Kai kurios aromatinės aliyvos (pušies arba citrinų kvapo) gali jas sugadinti.

GYVATVORĖS ŽIRKLIŲ ĮTAISO LAIKYMAS

- Išjunkite teleskopinio elektrinio stropo variklį ir nuimkite akumulatorių.
- Nuimkite gyvatvorės žirklių įtaisą nuo teleskopinio elektrinio stropo.
- Nuo gyvatvorės žirklių įtaiso nuvalykite visas pašalines medžiagias.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite atokiau nuo koroziją sukeliančių medžiagų, tokiai, kaip sodo chemikalai ir techninės druskos.

AŠMENŲ KEITIMAS

⚠ ISPĖJIMAS: Kai tvarkote ašmenis, visada mūvėkite pirštines. Šios detalių yra labai aštrios ir jose gali būti atplaiš.

- Išjunkite įrankį ir išimkite akumulatorių.
- Surinkite ašmenis horizontalioje padėtyje, įsitikinkite, kad surinkote ašmenis pagal gyvatvorės žirklių ašį ir galima lengvai pritvirtinti (M pav.).

M-1	Varžtas Nr. 1 (trumpi varžtai)	M-6	Ivorė
M-2	Apatinis dangtelis	M-7	Varžtas Nr. 2 (ilgi varžtai)
M-3	Atraminė plokštelė Nr. 3	M-8	Atraminė plokštelė Nr. 2
M-4	Jungiamasis žiedas	M-9	Ašmenų agregatas
M-5	Atraminė plokštelė Nr. 1	M-10	Ekscentrinis blokas

- Veržliarackiu (nepridedamas) atlaisvinkite 6 varžtus Nr. 1 (trumpus varžtus) apatiniaiame dangtelyje ir juos išimkite.
- Toliau laisvinkite 2 varžtus Nr. 2 (ilgus varžtus), kad galėtumėte nuimti atraminę plokštelę Nr. 1 ir Nr. 2 bei 2 ivorės. Šios 2 ivorės yra atskirai pritvirtintos ašmenų aggregate, dvių stačiakampių užapvalintais kampais angų viduje.

144

GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ PRIEDAS SU 56 VOLTŲ LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI — PTX5100

5. Nuimkite atraminę plokštelę Nr. 3.
6. Atsargiai nuo ašmenų nuimkite jungiamajį žiedą.
7. Nuimkite ašmenų agregatą nuo įrankio ir išitikinkite, kad nepasikeis ekscentrinio bloko aggregato padėtis.
8. Sutapdinkite vidinių išsikišimą ant naujo ašmenų aggregato su jungiamojo žiedo anga, kad įkištumėte naujų ašmenų aggregatą į vietą.
9. Atskirai įdėkite dvi īvorus į du stačiakampius užavalintais kampais.
10. Tvirtinkite atraminę plokštelę Nr. 1, o po to atraminę plokštelę Nr. 2.
11. Vidinės angos turi būti ašmenyse, īvörės ir atraminiu plokšteliu angos turi atitiktis varžtų angas reduktoriaus korpuose. Ikiškite 2 ilgus varžtus į sutapdintas angas ir tvirtai juos užverškite.
12. Viršutiniai ašmenys šiek tiek patraukite pirmyn ir atgal, kad patikrintumėte, ar ašmenys gali lengvai judėti. Jei ne, iš naujo surinkite ašmenis, tol, kol viršutiniai ašmenys galės lengvai judėti.
13. Uždékite jungiamaji žiedą.
14. Sutapdinkite atraminius plokštelės Nr. 3 angą su ekscentrinio bloko išsikišimu, kad pritvirtintumėte atraminę plokštelę į vietą, išitikinkite, kad plokštelė įdėta tiksliai per vidurį, paraleliai abiems galams.
15. Ant reduktoriaus korpuso pritvirtinkite apatinį dangtelį ir priveržkite jį 6 trumpais varžtais.

AŠMENŲ TEPIMAS (N pav.)

Kad įrankis veiktų geriau ir tarnautų ilgiau, po kiekvieno naudojimo sutepkite žoliapjovės žirklių ašmenis antikorozine alyva. NEPRIPILDYKITE ALYVOS ANGOS IKI PAT VIRŠAUS.

1. Veržiliarčiu (nepridedamas) atsukite sutepimo angos varžtą ant reduktoriaus korpuso.

N-1 Sutepimo angos varžtas

2. Per sutepimo angą įpilkite 5 g alyvos į reduktoriaus korpusą.
3. Pabaigę užverškite varžtą.

VARANČIOJO KRUMPLIARAČIO TEPIMAS

Kad įrankis veiktų geriau ir tarnautų ilgiau, kas 100 naudojimo valandų gyvatvorės žirklių įtaiso varantijų krumpiliaračių sutepkite specialiu tepalu.

Tepalus turi atitiktis šiuos reikalavimus:

- NLGI tirštumo klasė: NLGI-2;
- Tirštiklio tipas: Polikarbamidas;
- Rekomenduojama darbinė temperatūra: -40°C–180°C;

- Kitu atveju tepalas taip pat turi būti klampus, pasižymintis atsparumu išskirtiniams slėgiui, puikiomis nusidėvėjimą stabdančiomis savybėmis ir nepriekaištingomis stabilaus oksidavimosi savybėmis.

Norédami įpilti tepalo, atlikite toliau nurodytus žingsnius:

1. Išjunkite įrankį ir išimkite akumulatorių.
2. Veržiliarčiu (nepridedamas) ant variklio gaubto (O-2) atsukite ir nuimkite 3 trumpus varžtus (O-1) ir nuimkite variklio gaubtą (O pav.).

O-1	Trumpas varžtas	O-5	Poveržlė
O-2	Variklio gaubtas	O-6	Reduktoriaus korpusas
O-3	Trumpas varžtas	O-7	Epiciklinė pavara
O-4	Variklis		

3. Ant variklio atlaisvinkite 3 trumpus varžtus (O-3) ir nuimkite variklį ir poveržlę.
4. Norédami įpurkšti 5 g tepalo į 3 viršutinių epiciklinių pavaru centrą (O-7) reduktoriaus korpus, naudokite tepalo pistoletą (nepridedamas).

PASTABA: Išitikinkite, kad sutepančios dalys prie reduktoriaus korpuso nepajudėjo.

5. Surinkite poveržlę ir variklį užverždami 3 trumpus varžtus (O-3).
6. Vėl surinkite variklio gaubtą priverždami 3 trumpus varžtus (O-1).
7. Ijunkite įrankį, kad patikrintumėte, ar jis normaliai veikia. Jei ne, pakartokite surinkimą kaip aprašyta pirmiau.

PASTABA: Nuémę variklio gaubtą aplink variklį nuvalykite nuopojavas.

LT

Aplinkos apsauga

Neišmeskite elektros įrangos, akumulatorių įkroviklio ir akumulatorių ar įkraunamo akumulatorių kartu su būtinėmis atliekomis!





TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Gyvatvorių žirklės neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nėra elektros kontakto tarp žoliapojės ir akumulatoriaus. ■ Akumulatorius visiškai išsikrovęs. ■ Akumulatorius ar įrankis yra apsaugotas nuo virštemperatūrio. ■ Istrigę ašmenys. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Išimkite akumuliatorių, patikrinkite kontaktus ir vėl įstatykite akumuliatorių. ■ Ikraukite akumuliatorių. ■ Leiskite akumulatoriui arba elektriniam strypui atvėsti, kol temperatūra nukris žemiau 67°C. ■ Išimkite iš įrankio akumuliatorių. Atsargiai pašalinkite kliūtis ir jidékite atgal akumuliatorių bei įjunkite įrankį iš naujo.
Per didelę vibraciją arba triukšmas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nesutepti arba korozijos pažeisti ašmenys. ■ Ašmenys arba ašmenų atrama yra sulankstyta. ■ Sulankstyti arba sugadinti dantukai. ■ Atsileidę ašmenų varžtai. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sutepkite ašmenis. ■ Vadovaudamiesi šio vadovo dalyje „AŠMENŲ KEITIMAS“ pateikiamais nurodymais jidékite naujus ašmenis arba atramą, arba susisiekite su EGO aptarnavimo centru, kad pakeistų. ■ Vadovaudamiesi šio vadovo dalyje „AŠMENŲ KEITIMAS“ pateikiamais nurodymais jidékite naujus ašmenis arba susisiekite su EGO aptarnavimo centru, kad pakeistų. ■ Priveržkite ašmenų varžtus. Veržliarakčiu (nepridedamas) priveržkite varžtą pagal laikrodžio rodyklę.

LT

GARANTIJÀ

EGO GARANTINÉ POLITIKA

Norédami sužinoti visas EGO garantinės politikos sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje egopowerplus.eu.

146

GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ PRIEDAS SU 56 VOLTŲ LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI — PTX5100

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS!



IZLASIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU

⚠ BRĪDINĀJUMS! Lai garantētu drošību un uzticamību, ierīces remontu un tās detaļu nomaiņu uzņemiet veikt tikai kvalificētam servisa tehnīkam.

DROŠĪBAS APZĪMĒJUMS

Drošības apzīmējumi ir paredzēti, lai pievērstu jūsu uzmanību iespējamiem apdraudējumiem. Pievērsiet uzmanību drošības apzīmējumiem un to skaidrojumiem, un izprotiet tos. Brīdinājumu apzīmējumi paši par sevi nenovērš apdraudējumu. Tajos ietvertie norādījumi un brīdinājumi neaizstāj atbilstošu negadījumu novēršanas pasākumu īstenošanu.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Pirms šī instrumenta lietošanas izlasiet un izprotiet visus šajā lietotāja rokasgrāmatā iekļautos drošības norādījumus, tostarp visus drošības brīdinājuma apzīmējumus, piemēram, „**BĪSTAMI!**”, „**BRĪDINĀJUMS!**” un „**UZMANĪBU!**”. Visu turpmāk uzskaitīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai smagus miesas bojājumus.

SIMBOLA NOŽIME

⚠ DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMA APZĪMĒJUMS: Norāda signālvārdu **BRIESMAS, BRĪDINĀJUMS VAI UZMANĪBU;** var būt norādīts kopā ar citiem apzīmējumiem vai piktogrammām.



⚠ BRĪDINĀJUMS! Jebkura elektroinstrumenta lietošanas laikā acis var iekļūt svešķermēji, kas var radīt smagu acu traumu. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas vienmēr uzvelciet aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu aizsargiem un, ja nepieciešams, pilnu sejas aizsargmasku. Iesakām izmantot aizsargmasku ar plašu skata leņķi, ko uzelvē virs parastajām brillēm, vai arī standarta aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

Šajā lapaspusē ir parādīti un aprakstīti drošības apzīmējumi, kas var būt norādīti uz šī izstrādājuma. Pirms iekārtas montāžas un lietošanas izlasiet, izprotiet un ievērojet visus uz iekārtas sniegtos norādījumus.

	Drošības brīdinājums	Norāda uz iespējamu miesas bojājumu risku.
	Izlasiet ekspluatācijas rokasgrāmatu	Lai mazinātu traumu gūšanas bīstamību, lietotājam jāizlasa lietotāja rokasgrāmata.
	Levērojiet pietiekami drošu attālumu no elektropārvades līnijām.	Lai novērstu elektrošoka bīstamību, nestrādājiet tuvāk par 15 m no elektroenerģijas pārvades gaisvadu līnijām. Saskaņe ar elektropārvades līnijām vai darbarīka izmantošana to tuvumā var radīt smagus traumas vai elektrošoku, kas var izraisīt nāvi.
	Troksnis	Garantētais skāras intensitātes līmenis. Troksna emisija vidē atbilstoši Eiropas Kopienas direktīvai.
	CE	Šis izstrādājums atbilst piemērījamām EK direktīvām.
	UKCA	Šis produkts atbilst spēkā esošajiem Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.
	EEIA	Elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nogādāt uz pilnvarotu pārstrādes punktu.

LV

	Neturiet plaukstas un pēdas griezējinstrumenta tuvumā	Nekad nemēģiniet lietot šo elektroinstrumentu tikai ar vienu roku. Nespeja apvaldīt elektroinstrumentu rada nopietna vai letāla ievainojuma draudus. Lai samazinātu ar iegriešanu saistītu ievainojumu draudus, neturiet plaukstas un pēdas griezējinstrumenta tuvumā. Nekad nepiešķiriet kustībā esošu griezējinstrumentu ar roku vai kādu citu ķermēja daļu.
	Valkājet acu un galvas aizsarglīdzekļus	Strādājot ar šo instrumentu, vienmēr izmantojiet acu un galvas aizsarglīdzekļus.
IPX5	IP apzīmējums	Aizsardzība pret ūdens strūklām
V	Volti	Spriegums
mm	Milimetrs	Garums vai izmērs
cm	Centimetrs	Garums vai izmērs
kg	Kilograms	Svars
—	Līdzstrāva	Strāvas veids vai raksturojums

⚠ DZĪVŽOGU TRIMMERA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

LV

- **Nelietojiet dzīvžogu apgriezējmašīnu sliktos laikapstākjos, jo īpaši zibens iespējamības gadījumā.** Tas samazinās risku, ka ierīcei ekspluatācijas laikā var iespert zibens.
- **Sargājiet visus barošanas vadus un kabeļus no griešanas zonas.** Strāvas vadi vai kabeļi var nemanāmi savīties dzīvžogā vai krūmos, kur to var nejauši pārgriezt ar griezējasmeni.
- **Valkāt dzīrdes aizsarglīdzekļus.** Atbilstoši aizsardzības līdzekļi samazinās dzīrdes zuduma risku.
- **Turiet dzīvžogu apgriešanas mašīnu tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām, jo asmens var nonākt saskarē ar apslēptu elektroinstalāciju vai savu vadu.** Ar spriegumam pieslēgtu vadu saskarē nonākuši asmeni var radīt spriegumu dzīvžogu apgriezējmašīnas atklātajās metāla daļās un pakļaut operatoru elektrošokam.
- **Neļaujiet nevienai ķermēja daļai nonākt saskarē ar asmeni.** Kamēr asmeni nav apstājušies, nemēģiniet

izņemt apgriezto materiālu vai neturiet apgriežamo materiālu ar rokām. Asmeni turpina kustēties arī pēc tam, kad ir izslēgts slēdzis. Ja dzīvžogu apgriezējmašīnas darbināšanas laikā kaut uz mirkli zaudēsīt uzmanību, varat gūt nopietnus ievainojumus.

- **Iztīrot iestrēgušo materiālu vai veicot dzīvžogu apgriezējmašīnai apkopi, pārliecīnieties, vai ir izslēgti visi barošanas slēdzi un ir atvienots barošanas vads.** Negaidīta dzīvžogu apgriezējmašīnas iedarbināšana iestrēgušā materiāla izņemšanas laikā vai ierīces apkopes veikšanas laikā var izraisīt nopietnus savainojumus.
- **Pārnēsājiet dzīvžogu apgriezējmašīnu aiz roktura, kad asmens ir apstājies, un raugiet, lai netiktu nospiestis neviens ieslēgšanas slēdzis.** Pareiza dzīvžogu apgriezējmašīnas pārvietošana samazina nejaušas ieslēgšanas iespējamību vai traumu gūšanas risku, ko var izraisīt asmeni.
- **Pirms dzīvžogu apgriezējmašīnas pārvadāšanas vai novietošanas glabāšanā vienmēr uzstādīet asmenim pārsegu.** Pareiza dzīvžogu apgriezējmašīnas apkopšana samazina iespējamo ievainojumu risku, ko varat gūt no asmeniem.

▲ DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI PAR DZĪVŽOGU

APGRIEZĒJMAŠĪNU AR PAGARINĀJUMA KĀTU

- **Strādājot ar pagarināto dzīvžoga apgriezējmašīnu, vienmēr valkājet galvas aizsarglīdzekļus.** Krītošas koknes attiekas var radīt nopietnas traumas.
- **Vienmēr strādājiet ar pagarināto dzīvžoga apgriezējmašīnu ar abām rokām.** Lai nezaudētu pagarinātās dzīvžoga apgriezējmašīnas vadību, turiet to ar abām rokām.
- **Lai samazinātu elektriskās strāvas triecienu risku, nekad nelietojiet pagarināto dzīvžoga apgriezējmašīnu tuvu elektropārvades līnijām.** Saskaņe ar elektropārvades līnijām vai darbarīka izmantošana to tuvumā var radīt smagas traumas vai elektrošoku, kas var izraisīt nāvi.
- **Pirms darbarīka izmantošanas pārbaudiet, vai dzīvžogā nav svešķermegu, piemēram, drāsu un apslēptu vadu.**
- **Turiet elektroinstrumentu tikai pie izolētajām satveršanas virsmām.**
- **Ar dzīvžogu apgriezējmašīnu ir paredzēts strādāt, stāvot uz zemes, nevis uz kāpnēm vai jebkura cita nestabila atbalsta.**
- **Izmantojiet tikai A2 attēlā uzskaitītos akumulatora blokus un lādētājus**

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS!

PAPILDU ĪPAŠIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI IR
ATRODAMI LIETOTĀJA ROKASGRĀMATAS
ATTIECĪGAJĀ PIELIKUMĀ.

SPECIFIKĀCIJAS

Asmens garums	510 mm
Griešanas kapacitāte	26 mm
Ieteicamā darba temperatūra	0 °C - 40 °C
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra	-20 °C - 70 °C
Svars	2,67 kg
Izmērītais skaņas intensitātes līmenis L _{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Trokšņa spiediena līmenis pie lietotāja auss L _{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Garantētais skaņas intensitātes līmenis L _{WA} (mērīts saskaņā ar 2000/14/EK)	95 dB(A)
Vibrācijas ietekmes novērtējums a _h	Priekšējais rokturis 1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Aizmugurējais rokturis 1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Iepriekš minētie parametri ir pārbaudīti un izmērīti, izmantojot kopā ar pagarinājuma instrumentgalvu PPX1000.
- Norādītā vibrāciju kopējā vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi un var tikt izmantota, lai saīsinātu vairākus instrumentus.
- Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.

PIEZĪME! Vibrāciju emisijas faktiskajā elektroinstrumenta darbināšanas laikā var atšķirties no norādītās vērtības. Lai pasargātu operatoru, lietotājam jāvalkā cimdi un dzirdes aizsarglīdzekļi atbilstoši patiesajiem darba apstākļiem.

APRAKSTS

PĀRZINIET SAVAS DZĪVŽOGA APGRIEZĒJMAŠĪNAS PALĪGIERĪCI (A1 att.)

- Aizmugurējā bukse
- Priekšējā bukse
- Motora korpus
- Asmens aizsargs
- Asmens

KOMPLEKTĀCIJA (A2)

MONTĀŽA

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ja kāda daļa ir bojāta vai trūkst, nedarbiniet šo izstrādājumu, kamēr nav nomainīta bojātā daļa. Darbinot šo izstrādājumu ar bojātām vai trūkstošām daļām, varat gūt smagus miesas bojājumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Vienmēr izņemiet akumulatoru bloku no produkta, ja tiek veikta detaļu izjaukšana, regulēšanas vai tiršanas darbi, kā arī tad, kad produkts netiek lietots.

GRIEZĒJGALVAS LENĶA REGULĒŠANA

Dzīvžoga apgriezējmašīnas palīgierīce iepakojumā atrodas salocītā uzglabāšanas stāvoklī (B att.). Griezējgalvas šārnīrsavienojuma lenķi un radiālā virziena rotāciju var noregulēt atsevišķi. Pirms darba uzsākšanas noregulējet griezējgalvu piemērotā darba stāvokli.

Šārnīrsavienojuma lenķa noregulēšana

Ierīcei ir sešas darba pozīcijas. Griezējasmens lenķi var noregulēt no -68° līdz 42° (C att.).

- Lai griešanas lenķi pagrieztu vēlamajā pozīcijā, velciet atpakaļ priekšējo buksi un stingri pieturiet motora pārsegū.

C-1	Priekšējā bukse
C-2	Aizmugurējā bukse

- Kad ir sasniegtas vēlamais lenķis, pabīdiet uz priekšu buksi, lai nodiļētu griezējgalvas stāvokli.

RADIĀLĀ VIRZIENA ROTĀCIJAS NOREGULĒŠANA

Ie divas vertikālas griešanas pozīcijas (D attēls). Tās var noregulēt pa kreisi vai pa labi par 90°.

- Lai asmeni pagrieztu vēlamajā pozīcijā, pavelciet atpakaļ aizmugurējo buksi un stingri pieturiet motora pārsegū.
- Kad ir sasniegtas vēlamais lenķis, pabīdiet uz priekšu buksi, lai nodiļētu griezējgalvas stāvokli.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu traumu gūšanas risku, pirms regulēšanas ir jāizņem akumulators un jāpagaide, kamēr asmeni pārstāj griezties. Nekad nepieskarieties asmeniem, veicot regulēšanas darbus.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Lietā sakausējuma pārnesumkārba sakarst. Nekad nepieskarieties lietā sakausējuma pārnesumkārbas virsmai bez IAL cimdiem.

LV



DZĪVŽOGA APGRIEZĒJMAŠĪNAS PALĪGIERĪCES PIESTIPRINĀŠANA/NOŅEMŠANA NO TELESKOPISKĀ PAGARINĀJUMA INSTRUMENTGALVAS (E att.)

Šī dzīvžoga apgriezējmašīnas palīgierīce ir paredzēta lietošanai kopā ar EGO teleskopiskā pagarinājuma instrumentgalvu PH1000E.

Lai dzīvžogu apgriezējmašīnu savienotu ar pagarinājuma instrumentgalvu, izlasiet teleskopiskā pagarinājuma instrumentgalvas PPX1000 lietotāja rokasgrāmatā sadaļu „PALIGIERĪCES SAVIENOŠANA AR TELESKOPISKĀ PAGARINĀJUMA INSTRUMENTGALVU”.

Lai dzīvžogu apgriezējmašīnu noņemtu no pagarinājuma instrumentgalvas, izlasiet teleskopiskā pagarinājuma instrumentgalvas PPX1000 lietotāja rokasgrāmatā sadaļu „PALIGIERĪCES NOŅEMŠANA NO TELESKOPISKĀS PAGARINĀJUMA INSTRUMENTGALVAS”.

GALA AIZSARGA UZSTĀDIŠANA (izvēles)

1. Lai izskrūvētu īso bultskrūvi, nostiprināšanas paplāksni, buksi un uzgriezni griezējasmens galā, izmantojiet sešstūra uzgriežņu atslēgu (komplektā nav iekļauta). Nolieciet malā nostiprināšanas paplāksni, buksi un uzgriezni vēlākai uzstādišanai (F att.).
2. Salāgojiet gala aizsargu ar griezējasmens izliekuma daļu, un nostipriniet. Piestipriniet ar jaunu garo bultskrūvi un uzgriezni, kā arī paplāksni, buksi un uzgriezni, ko nolikāt malā (G attēls).

F-1	Uzgrieznis	F-3	Nostiprināšanas paplāksne
F-2	Bukse	F-4	Īsā bultskrūve

EKSPLUATĀCIJA

⚠ BĪSTAMI! Nekad negrieziet elektropārvades līniju, elektrisko vadu vai citu elektrisko avotu tuvumā. Ja griezējasmens iekeras elektroķirkā vadā vai līnijā, NEPIESKARIETIES ASMENIM VAI ALUMINIĀJA KĀTAM! TIE VAR ELEKTRIZĒTIES UN KLŪT ĽOTI BĪSTAMI! Turiet dzīvžogu apgriezējmašīnu aiz izolētā roktura vai drošā veidā nolieciet to uz zemes un projām no sevis. Pirms mēģināt atbrīvot asmeni no bojātas līnijas vai vada, atvienojiet strāvas padevi bojātajai līnijai vai vadam. Saskare ar asmeni, kā arī citām dzīvžoga apgriezējmašīnas strāvu vadošām daļām

vai spriegumaktīviem elektriskajiem vadiem vai līnijām elektrošoka rezultātā izraisīt nāves iestāšanos vai smagus miesas bojājumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Saglabājiet modrību visu griezējinstrumenta lietošanas laiku. Neaizmirstiet, ka pat mirklis neuzmanības var izraisīt nopietnu traumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Vienmēr Valkājiet acu aizsarglīdzekļus. Šo noteikumu neievērošanas rezultātā acis var nonākt svešķermenī vai arī jūs varat gūt citas smagas traumas.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet nekādas palīgierīces vai piederumus, kurus neiesaka un ko nav ražojis EGO™. Šādu neapstiprinātu palīgierīcu vai piederumu lietošana var radīt nopietrus ievainojumus.

PIELIETOJUMS

Produktu var lietot lietus laikā.

Šo izstrādājumu var izmantot, lai apgrieztu dzīvžogus, krūmus, krūmājus un tamlīdzīgus materiālus, kuru zaru diametrs nepārsniedz 26 mm.

DZĪVŽOGU APGRIEZĒJMAŠĪNAS IZMANTOŠANA AR TELESKOPISKO PAGARINĀJUMA INSTRUMENTGALVU

⚠ BRĪDINĀJUMS! Gērbties atbilstīgi, lai mazinātu traumu rašanās draudus, lietojot šo instrumentu. Nevalkājiet valīgu apģērbu vai rotaslietas. Izmantojiet acu un dzirdes aizsarglīdzekļus. Valkājiet izturīgas, garas bikses, apavus un cimdus. Nevalkājiet īsās bikses, sandales; nestāgājiet basām kājām.

INSTRUMENTA SAGATAVOŠANA DARBAM:

1. Noregulējiet griezējgalvu piemērotā darba stāvoklī.
2. Noņemiet no griezējasmens asmens aizsargu.
3. Uzlieciet plecu siksnu ekspluatācijai labākā un drošākā stāvoklī. Noregulējiet siksnu ērtā darba pozīcijā. Lai plecu siksnu piestiprinātu pie pagarinājuma instrumentgalvas, izpildiet PPX1000 lietotāja rokasgrāmatas sadaļu „PLECU SIKSNAS UZSTĀDĪŠANA” sniegtos norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Plecu siksni ir arī ātrās atbrīvošanas mehānisms bīstamām situācijām. Avārijas situācijas gadījumā nekavējoties noņemiet siksnu no pleca neatkarīgi no tā, kādā pozīcijā tā atrodas.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Vienmēr strādājiet ar pagarināto dzīvžoga apgriezējmašīnu ar abām rokām. Lai nezaudētu pagarinātās dzīvžoga apgriezējmašīnas vadību, turiet to

LV

G-1	Uzgrieznis	G-4	Bukse
G-2	Gala aizsargs	G-5	Nostiprināšanas paplāksne
G-3	Uzgrieznis	G-6	Garā bultskrūve

150

56 VOLTU LITIJA-JONU DZĪVŽOGU APGRIEZĒJMAŠĪNAS PALĪGIERĪCE — PTX5100

ar abām rokām. Izpildiet PPX1000 lietotāja rokasgrāmatas sadalījā „TELESKOPISKĀ PAGARINĀJUMA INSTRUMENTGALVAS TURĒŠANA”

DARBA PĀNĒMIENI

Horizontālā griešana (ar leņķi noregulētu instrumentgalvu)

Grieziet tuvu pie zemes, stāvot kājās, piem., apgriežot zemu krūmus.

Virzoties pa dzīvžogu, virziet griezējgalvu pa labi un pa kreisi — izmantojet abas asmens puses un neatbalstiet griezējasmaņi pret zemes (H attēls)

Horizontālā griešana (ar iztaisnotu instrumentgalvu)

Turiet griezējgalvu 0° leņķi un horizontālā veidā lēnām virziet dzīvžoga apgriezējmašīnu. Virzoties uz dzīvžoga ārpusi, pārvietojet griezējgalvu arkveidā, lai atgriezumi kristu zemē (I attēls).

leteikums! Šajā darba stāvoklī apgriež dzīvžogus, kuru augstums nepārsniedz krūsu līmeni.

Vertikālā griešana (leņķi noregulēta instrumentgalva)

Griešana, nestāvot blakus dzīvžogam, piem., ja starp operatoru un dzīvžogu ir puķu dobe.

Lai labāk apvaldītu dzīvžoga apgriezējmašīnu šajā griešanas stāvoklī, ieteicams dzīvžoga apgriezējmašīnu savienot ar griezējgalvu sānu griešanas stāvoklī.

Pārvietojoties gar dzīvžogu, virziet griezējgalvu arkveidā uz augšu un uz leju — izmantojet abas asmens griezējpuses (J att.).

Vertikālā griešana (ar iztaisnotu instrumentgalvu)

Apgriešana ar ļoti garu kātu bez nepieciešamības piestiprināt citus palīglīdzekļus. Virzoties gar dzīvžogu, virziet griezējgalvu arkveidā uz augšu un uz leju — izmantojet abas asmens griezējpuses (K att.).

Griešana virs galvas līmeņa (ar leņķi noregulētu instrumentgalvu)

Lai maksimāli izmantotu kāta garumu, turiet dzīvžogu apgriezējmašīnu vertikāli un virziet uz priekšu arkveidā (L1 un L2 attēls). Čāpi augstu dzīvžogu apgriešanai pagarinājuma instrumentgalvu būs nepieciešams savienot ar atbilstošiem griešanas palīglīdzekļiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Jebkura darba pozīcija, strādājot augstumā virs galvas līmeņa, ir nogurdinoša. Lai samazinātu negadījuma rašanās risku, strādājiet šādā stāvoklī tikai īsu brīdi. Iestatiet regulējamajai griezējgalvai maksimālo leņķi, lai instrumentu varētu noturēt zemāk,

mazāk nogurdinošā stāvoklī (ar plecu siksnu), kas vienlaikus nodrošinās pietiekamu zaru sasniedzamību.

ELEKTROINSTRUMENTA PALAIŠANA/APTURĒŠANA

Izlasiet pagarinājuma instrumentgalvas PPX1000 lietotāja rokasgrāmatā sadalījā „TELESKOPISKĀ PAGARINĀJUMA INSTRUMENTGALVAS PALAIŠANA/APTURĒŠANA”.

APKOPE

⚠ BRĪDINĀJUMS! Veicot ierices apkopi, izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Regulāri pārbaudiet instrumentu un veiciet tam apkopi. Lai garantētu drošu un uzticamu instrumenta darbību, visi remontdarbi jāveic kvalificētam servisa speciālistam.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Pirms ierices pārbaudišanas, tīršanas vai apkopes darbu veikšanas apturiet motoru, pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas, un izņemiet akumulatora bloku. Šo norādījumu neievērošana var radīt smagus miesas bojājumus vai kaitējumu īpašumam.

⚠ PIEZĪME! Pirms katras lietošanas pārbaudiet visu ierīci, vai tā nav bojāta, vai tai nav trūkstošu vai atskrūvējūšos daļu, piemēram, skrūves, uzgriežņi, bultskrūves, vāciņi utt. stingri pievelciet visus stīprinājumus un vāciņus un nedarbīnet izstrādājumu, kamēr nav nomainītas visas trūkstošas vai bojātās daļas. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai kvalificētu servisa tehnīku.

VISPĀRĒJĀ APKOE

Plastmasas detaļu tīršanai neizmantojiet šķīdinātājus. Vairums plastmasu ir uzņēmīgas pret dažāda veida komerciālu šķīdinātāju radītīem bojājumiem un, tos izmantojot, var tilt sabojātās. Lai notīrtu netīrumus, putekļus, elļu, smērvielas u.c., izmantojiet tīras lupatiņas.

LV

DZĪVŽOGU APGRIEŽJMAŠĪNAS PALĪGIERĪCES TĪRŠANA

1. Apturiet motoru un izņemiet akumulatoru bloku.
2. Iztīriet no dzīvžogu apgriezējmašīnas palīgierīces netīrumus un grūžus, izmantojot lupatiņu, kas samitrināta ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.

PIEZĪME! Neītriet plastmasas korpusu un rokturi ar kodīgiem tīršanas līdzekļiem. Plastmasas daļas var sabojāt ar zināmām aromatizētām elļām, piemēram, priežu un citrona.



DZĪVŽOGU APGRIEZĒJMAŠĪNAS PALĪGIERĪCES UZGLABĀŠANA

- Izslēdziet motoru un izņemiet akumulatoru bloku no teleskopiskā pagarinājuma instrumentgalvas.
- Izņemiet dzīvžoga apgriezējmašīnas palīgierīci no teleskopiskā pagarinājuma instrumentgalvas.
- Iztīriet no dzīvžoga apgriezējmašīnas visus svešķermenus.
- Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet no kodīgām vielām, piemēram, dārzā lietojamajām ķimikālijām un attledošanas sāls.

ASMENS NOMAINA

BRĪDINĀJUMS! Darbojoties ar asmeni, vienmēr Valkājiet ciindus, jo šīs daļas ir īoti asas un var saturēt atskarpes.

- Izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru bloku.
- Noregulējiet asmeni horizontālā stāvoklī tā, lai asmens daļa atrastos vienā līnijā ar dzīvžoga apgriezējmašīnas darbvārpstu, lai to varētu viegli uzstādīt (M att.)

M-1	Skrūve 1# (īsās skrūves)	M-6	Bukse
M-2	Apakšējais pārsegs	M-7	Skrūve 2# (garās skrūves)
M-3	Atbalsta plāksne 3#	M-8	Atbalsta plāksne 2#
M-4	Sviras savienotājs	M-9	Asmens daļa
M-5	Atbalsta plāksne 1#	M-10	Ekscentriskais bloks

- Izmantojiet sešstūra uzgriežņu atslēgu (komplektā nav iekļauta), lai izskrūvētu un izņemtu laukā visas 6 skrūves 1# (īsās skrūves) no apakšējā pārsega.
- Pēc tam atskrūvējiet abas 2 skrūves 2# (garās skrūves), lai noņemtu atbalsta plāksni 1# un 2#, 2 bukses. Abas 2 bukses atrodas divās atsevišķās noapaļotas taisnstūra formas rievās asmeni daļā.
- Noņemiet atbalsta plāksni 3#.
- Uzmanīgi izņemiet no asmens sviras savienotāju.
- Izņemiet asmens daļu no instrumenta tā, lai ekscentriskā bloka stāvoklis palikuši nemainīgs.
- Lai uzstādītu jauno asmens daļu, salāgojiet jaunās asmens daļas iekšējo izlikuma daļu ar sviras savienotāja caurumiņu.
- Ievietojet abas bukses atsevišķi noapaļotajā taisnstūra formas rievā.
- Uzstādīet atbalsta plāksni 1# un pēc tam plāksni 2#.

LV

- Raugiet, lai asmens iekšējie caurumiņi, bukses un atbalsta plāšņu caurumiņi atrastos vienā līnijā ar skrūvu caurumiņiem pārnesumkārbā. Ievietojet 2 garās skrūves salāgotajos caurumiņos un stingri pieskrūvējiet.
- Nedaudz pakutiniet augšējo asmeni uz priekšu un atpakaļ, lai pārbaudītu, vai asmens var brīvi pārvietoties. Ja tas nevar, vēlreiz samontējiet asmenus, līdz augšējais asmens var brīvi pārvietoties.
- Uzstādīet sviras savienotāju.
- Lai uzstādītu atbalsta plāksni, salāgojiet atbalsta plāksnes caurumiņu 3# ar iecilni uz ekscentriskā bloka tā, lai plāksnes atrastos pašā centrā, paralēli abām malām.
- Uzstādīet pārnesumkārbai apakšējo pārsegu un nostipriniet ar 6 īsajām skrūvēm.

ASMENS EĻĻOŠANA (N. att.)

Lai asmens kalpotu labāk un ilgāk, ieelōjiet dzīvžogu apgriezējmašīnas asmeni katru reizi pēc lietošanas, izmantojot pretkorozijas eļļu. NEAIZPILDIET EĻĻAS CAURUMINU LĪDZ GALAM.

- Ar sešstūra uzgriežņu atslēgas palīdzību (komplektā nav iekļauta) izņemiet no pārnesumkābas skrūvi.
- Ileļejiet 5g smērvielas caur eļļošanas caurumiņu uz pārnesumkārbu.
- Kad viss pabeigts, pievelciet skrūvi.

PIEDZĪNAS ZOBRATA EĻĻOŠANA

Lai dzīvžoga apgriezējmašīnas palīgierīces piedzīnas zobrai kalpotu labāk un ilgāk, ieelōjiet to ik 100 ekspluatācijas stundām, izmantojot speciālu smērvielu. Speciālajai smērvielai ir jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām:

- NLGI klase lespiešanās: NLGI-2;
- Biezinātāja tips: Poliurīniela;
- Ieteicamais darba temperatūras diapazons: -40° C līdz 180° C;
- Vēl bez iepriekš minētā smērvielai jābūt arī stabilai ar unikālām spiediena išpašībām un teicamu pretnodiluma iezīmi, kā arī perfektu oksidēšanās stabilitāti.

Lai iepildītu eļļu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

- Izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru bloku.
- Izmantojiet sešstūra uzgriežņu atslēgu (komplektā nav iekļauta), lai atskrūvētu un izņemtu visas 3 īsās skrūves (O-1) no motora pārsega (O-2), un pēc tam noņemiet motora pārsegu (O att.).

O-1	Īsā skrūve	O-5	Paplāksne
O-2	Motora pārsegs	O-6	Pārnesumkārba
O-3	Īsā skrūve	O-7	Planetārie zobrati
O-4	Motors		

3. Atskrūvējiet visas 3 īsās motora skrūves (O-3) un pēc tam nodaliet motoru un paplāksni.
4. Izmantojet smērvielas pistoli (komplektā nav iekļauta), lai iespiestītu 5g smērvielas 3 augšējos planetārajos zobratos (O-7) pārnesumkārbas vidū.

PIEZĪME! Raugiet, vai citu pārnesumkārbas tuvumā esošo daļu stāvoklis iepildes laikā neizmainās.

5. Uzstādiet atpakaļ paplāksni uz motora un pievelciet visas 3 īsās skrūves (O-3).
6. Uzstādiet atpakaļ motora pārsegū un pievelciet visas 3 īsās skrūves (O-1).
7. Ieslēdziet instrumentu, lai pārbaudītu, vai tas darbojas kā parasti. Ja tas tā nav, uzstādiet vēlreiz, kā aprakstīts iepriekš.

PIEZĪME! Pēc motora pārsega nonemšanas notīriet ap motoru zāģskaidas.

Apkārtējās vides aizsardzība



Neizmetiet elektroierīces, akumulatora lādētāju un baterijas/uzlādējamos akumulatorus mājsaimniecības atkritumos!

LV



KĻŪDU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Dzīvžogu trimmers nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Starp trimmeri un akumulatoru nav elektriskā savienojuma. ■ Akumulatoru bloks ir izlādējies. ■ Akumulatoru blokam vai instrumentam ir aktivizējusies aizsardzības sistēma pret pārkaršanu ■ Asmens ir saķilējies. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izņemiet akumulatoru, pārbaudiet kontaktus un ievietojiet atpakaļ. ■ Uzlādējiet akumulatoru bloku. ■ Ľaujiet akumulatora blokam vai pagarinājuma instrumentgalvai atdzist, līdz temperatūra nokritas zem 67° C. ■ Izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru bloku. Uzmanīgi izņemiet priekšmetu, kas radīja aizsprostojumu, pēc tam ievietojiet akumulatora bloku atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet instrumentu.
Pārmērigas vibrācijas vai trokšņi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sausi vai sarūsējuši asmeņi. ■ Asmeņi vai asmens atbalsts ir salieks. ■ Saliekti vai bojāti zobi. ■ Atskrūvējiet asmens bultskrūves. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ieņemiet asmeņus. ■ Nomainiet pret jaunu asmeni vai atbalstu, ievērojot šīs rokasgrāmatas sadalā "ASMENS NOMAŅA" esošos norādījumus, vai sazinieties ar EGO servisa centru, lai nomainītu asmeni. ■ Nomainiet ar jaunu asmeni, ievērojot šīs rokasgrāmatas sadalā "ASMENS NOMAŅA" esošos norādījumus, vai sazinieties ar EGO servisa centru, lai nomainītu asmeni. ■ Pievelciet asmens bultskrūves. Izmantojot sesstūra uzgriežņu atslēgu (komplektā nav iekļauta), pieskrūvējiet skrūvi pulksteņrādītāja kustības virzienā.

LV

GARANTIJA

EGO GARANTIJAS POLITIKA

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni egopowerplus.eu, kur pieejama pilna EGO garantijas politikas noteikumu un nosacījumu versija.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ξειριστία, όλες οι επισκευές και οι αντικαταστάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο σκοπός των συμβόλων ασφάλειας είναι να σας επιστήσουν την προσοχή σε ενδεχόμενους κινδύνους. Προσέρχεται κατανοήστε τα σύμβολα ασφάλειας και τις επεζηγήσεις που τα συνοδεύουν. Τα σύμβολα προειδοποίησης από μόνα τους δεν εξαλείφουν κανέναν κινδύνο. Οι οδηγίες και οι προειδοποίησης που παρέχουν δεν υποκαθιστούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης αποχημάτων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες ασφάλειας στο παρόν εγχειρίδιο χειριστή, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβόλων ασφάλειας όπως «**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**», «**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**» και «**ΠΡΟΣΟΧΗ**», προτού να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Η μή τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπλήξια, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

⚠ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Υποδηλώνει **ΚΙΝΔΥΝΟ**, **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ**, ενώ μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα σύμβολα ή εικονογράμματα.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει την εκτόξευση ζένων αντικειμένων στα μάτια σας, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό. Προτού ξεκινήσετε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά με πλευρική προστασία και, εφόσον απαιτείται, πλήρη προστατευτική προσωπίδα. Συνιστούμε μια προσωπίδα ασφαλείας ευρείας όρασης, για χρήση πάνω από γυαλιά ή τα συνήθη προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η σελίδα απεικονίζει και περιγράφει τα σύμβολα ασφάλειας που μπορεί να υπάρχουν επάνω στο προϊόν. Διαβάστε, κατανοήστε και τηρείτε όλες τις οδηγίες επάνω στη μηχανή, προτού επιχειρήσετε να τη συναρμολογήσετε ή να τη χρησιμοποιήσετε.

	Προειδοποίηση ασφαλείας	Υποδηλώνει δυνητικό κίνδυνο τραυματισμού.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης	Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης.
	Διατηρείτε επαρκή απόσταση από καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος	Προκειμένου να αποφευχθεί η ηλεκτροπλήξια, μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εντός 15 m από ενέργεια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Η επαφή ή η χρήση κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ηλεκτροπλήξια με αποτέλεσμα το θάνατο.
	Θόρυβος	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος. Εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
	CE	Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ειφαρμοστέες οδηγίες της EK.
	UKCA	Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία του HB.
	AHHE	Τα αποβλήτα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Παραδίνετε τα σε έδρανοισθημένη μονάδα ανακύκλωσης.
	Διατηρείτε πάντοτε τα χέρια και τα πόδια μακριά από το εργαλείο κοπής	Μην επιχειρήσετε ποτέ να χειρίσετε το ηλεκτρικό εργαλείο με τα ένα χέρι. Η απώλεια του ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να επηρέψει σοβαρά ή βανάντιο τραυματισμό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών, διατηρείτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από το εργαλείο κοπής. Μην αγιτήσετε ποτέ ένα κινούμενο εργαλείο κοπής με το χέρι ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα του σώματός σας.

GR

	Φοράτε προστατευτικά γυαλιά κράνος	Φοράτε πάντα ωποασπίδες και κράνος όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
IPX5	Σύμβολο IP	Προστατευόμενο από πτήσας νερού χαμηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση
V	Volt	Τάση
mm	Χιλιοστό	Μήκος ή μέγεθος
cm	Εκατοστό	Μήκος ή μέγεθος
kg	Κιλό	Βάρος
—	Συνεχές ρεύμα	Τύπος ή χαρακτηριστικά ρεύματος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- **Μη χρησιμοποιείτε το ψαλίδι μπορντούρας υπό κακές καιρικές συνθήκες, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος αστραπών.** Εποιητικός είναι ο κίνδυνος να σας χτυπήσει κεραυνός.
- **Διατηρείτε όλα τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μακριά από την περιοχή κοπής.** Ενδέχεται να υπάρχουν καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κρυμμένα σε θαμνοφράχτες ή θάμνους και να κοπούν κατά λάθος από τη λεπίδα.
- **Φοράτε προστατευτικά αικόνις.** Ένας επαρκής προστατευτικός εξοπλισμός θα μειώσει τον κίνδυνο απώλειας της αικόνης.
- **Κρατάτε το ψαλίδι μπορντούρας μόνο από τις μονωμένες λαβές,** επειδή η λεπίδα μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή το καλώδιο του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν οι λεπίδες έρθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια ενδέχεται τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ψαλιδίου μπορντούρας να καταστούν και αυτά ηλεκτροφόρα, προκαλώντας ηλεκτροπλήξια στο χειριστή.
- **Διατηρείτε όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από τη λεπίδα.** Μην απομακρύνετε ή μην πιάνετε τα κομμένα υπολείμματα κοπής όταν οι λεπίδες κινούνται. Οι λεπίδες συνεχίζουν να κινούνται αφότου απενεργοποιηθεί ο διακόπτης. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ψαλιδίου μπορντούρας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- **Όταν απομακρύνετε εγκλωβισμένο υλικό ή συντηρείτε το ψαλίδι μπορντούρας, βεβαιώνεστε**

ότι όλοι οι διακόπτες λειτουργίας είναι απενεργοποιημένοι και ότι το καλώδιο ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο. Η τυχαία ενεργοποίηση του ψαλιδίου μπορντούρας κατά την αφαίρεση σφηνωμένου υλικού ή την επισκευή μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

- **Μεταφέρετε το ψαλίδι μπορντούρας από τη χειρολαβή και με τη λεπίδα ακινητοποιημένη και προσέξτε να μην πιέσετε κατά λάθος το διακόπτη λειτουργίας.** Η σωστή μεταφορά του ψαλιδίου μπορντούρας θα μειώσει τον κίνδυνο τυχαίας ενεργοποίησης και τον επακόλουθο τραυματισμό από τις λεπίδες.
- **Όταν μεταφέρετε ή αποθηκεύετε το κονταροψάλιδο μπορντούρας, τοποθετείτε πάντοτε το κάλυμμα λεπίδας.** Ο σωστός χειρισμός του ψαλιδίου μπορντούρας θα μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού από τις λεπίδες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

- **Φοράτε πάντοτε κράνος όταν χρησιμοποιείτε το ψαλίδι μπορντούρας με προέκταση σε ύψος πάνω από το ύψος του κεφαλιού.** Στην αντίθετη περίπτωση, ενέχει κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού εξαιτίας της πτώσης υπολειμμάτων κοπής.
- **Κρατάτε πάντοτε το ψαλίδι μπορντούρας με προέκταση και με τα δύο χέρια όταν το χρησιμοποιείτε.** Κρατάτε το ψαλίδι μπορντούρας με προέκταση και με τα δύο χέρια, προκειμένου να αποφύγετε την απώλεια ελέγχου.
- **Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε ποτέ ψαλίδια μπορντούρας με προέκταση κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.** Η επαφή ή η χρήση κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ηλεκτροπλήξια με αποτέλεσμα το θάνατο.
- **Πριν από τη λειτουργία, ελέγχετε το θαμνοφράχτη για ζένα αντικείμενα, π.χ. συρματοπλέγματα και κρυφές καλωδιώσεις.**
- **Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις μονωμένες λαβές.**
- **Το ψαλίδι μπορντούρας προορίζεται για χρήση σε επιτεδό εδάφους και όχι όταν ο χειριστής βρίσκεται πάνω σε σκάλα ή οποιαδήποτε άλλη ασταθή υποστήριξη.**
- **Να χρησιμοποιείται μόνο με τις συστοιχίες μπαταριών και τους φορτιστές που αναφέρονται στην Εικ. A2**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος λεπίδας	510 mm
Ικανότητα κοπής	26 mm
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 40°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C - 70°C
Βάρος	2,67 kg
Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτι του χειριστή L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Εγγυημένο επιπέδο ισχύος ήχου L_{WA} (μέτρηση κατά 2000/14/EK)	95 dB(A)
Aξιολόγηση δονήσεων a_h	Μπροστινή χειρολαβή 1,3 m/s ² K=1,5 m/s ² Πίσω χειρολαβή 1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Οι παραπάνω παράμετροι έχουν δοκιμαστεί και μετρηθεί με εξοπλισμό κονταριού ισχύου PPX1000.
- Η αναφερόμενη συνολική τιμή κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.
- Η αναφερόμενη συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, για την προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπομπές κραδασμών κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρουν από τη δηλωμένη τιμή στην οποία χρησιμοποιείται το εργαλείο. Για την προστασία του χειριστή, πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και προστασία της αικόνης στις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (Εικ. A1)

- Πίσω χιτώνιο

- Μπροστινό χιτώνιο
- Περιβλήμα κινητήρα
- Θήκη λεπίδας
- Λεπίδα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΕΙΚ. A2)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που κάποια από τα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν, μη χρησιμοποιήστε το προϊόν, μέχρι να αντικατασταθούν. Η χρήση αυτού του προϊόντος με φθαρμένα ή ελλιπή εξαρτήματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρείτε πάντα τη συστοιχία μπαταριών από το προϊόν, όταν συναρμολογείτε εξαρτήματα, κάνετε ρυθμίσεις, πραγματοποιείτε καθαρισμό ή όταν το προϊόν δε χρησιμοποιείται.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

Όταν βγάζετε το προσάρτημα ψαλιδιού μπορντούρας από τη συσκευασία, αυτό είναι διπλωμένο σε θέση αποθήκευσης (Εικ. B). Η γωνία άρθρωσης και ακτινικής περιστροφής της κεφαλής κοπής επιδέχονται έχχωριστη ρύθμιση. Ρυθμίστε την κεφαλή κοπής σε κατάλληλη θέση εργασίας πριν από τη χρήση.

Ρύθμιση γωνίας άρθρωσης

Υπάρχουν έξι θέσεις εργασίας. Η γωνία της λεπίδας κοπής μπορεί να ρυθμιστεί από -68° έως 42° (Εικ. C).

- Τραβήξτε το μπροστινό χιτώνιο προς τα πίσω και, στη συνέχεια, κρατήστε γερά το κάλυμμα κινητήρα για να περιστρέψετε τη γωνία κοπής στην επιθυμητή θέση.

C-1 Μπροστινό χιτώνιο

C-2 Πίσω χιτώνιο

- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία, αθήστε το χιτώνιο προς τα εμπρός για να ασφαλίσετε την κεφαλή κοπής σε αυτήν τη θέση.

Ρύθμιση ακτινικής περιστροφής

Υπάρχουν δύο θέσεις κάθετης κοπής (Εικ. D). Μπορεί να ρυθμιστεί προς τα αριστερά ή τα δεξιά κατά 90°.

- Τραβήξτε το πίσω χιτώνιο προς τα πίσω και, στη συνέχεια, κρατήστε γερά το κάλυμμα κινητήρα για να περιστρέψετε τη λεπίδα στην επιθυμητή θέση.
- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία, αθήστε το χιτώνιο προς τα εμπρός για να ασφαλίσετε την κεφαλή κοπής σε αυτήν τη θέση.

GR



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, αφαιρείτε τη συστοιχία μπαταριών πριν από τη διενέργεια ρυθμίσεων και πραγματοποιείτε ρυθμίσεις μόνο εφόσον οι λεπίδες είναι ακινητοποιημένες. Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες ενόσω κάνετε ρυθμίσεις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κιβώτιο γραναζιών κράματος χύτευσης είναι καυτό. Μη αγγίζετε ποτέ την επιφάνεια του κιβωτίου γραναζιών κράματος χύτευσης χωρίς να φοράτε γάντια ΜΑΡ.

ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΨΑΛΙΔΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟ/ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΙΣΧΥΟΣ (Εικ. E)

Αυτό το προσάρτημα ψαλιδιού μπορντούρας έχει σχέδιαστεί για χρήση με το τηλεσκοπικό κοντάρι ισχύος PPX1000 της EGO.

Ανατρέξτε στην ενότητα «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΙΣΧΥΟΣ**» του εγχειριδίου χρήσης του τηλεσκοπικού κονταριού ισχύος PPX1000 για τη σύνδεση του ψαλιδιού μπορντούρας στο κοντάρι ισχύος.

Ανατρέξτε στην ενότητα «**ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΙΣΧΥΟΣ**» του εγχειριδίου χρήσης του τηλεσκοπικού κονταριού ισχύος PPX1000 για την αφαίρεση του ψαλιδιού μπορντούρας από το κοντάρι ισχύος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΚΜΗΣ (Προαιρετικό)

1. Χρησιμοποιήστε ένα εξάγωνο κλειδί (δεν παρέχεται) για να αφαιρέσετε το κοντό μπουλόνι, την απλή ροδέλα, το χιτώνιο και το παξιμάδι στο άκρο της λεπίδας κοπής, και φυλάξτε την απλή ροδέλα, το χιτώνιο και το παξιμάδι για την επανασυναρμολόγηση (Εικ. F).

F-1	Παξιμάδι	F-3	Απλή ροδέλα
F-2	Χιτώνιο	F-4	Κοντό μπουλόνι

2. Ευθυγραμμίστε το προστατευτικό ακμής με την προεξοχή στη λεπίδα κοπής και τοποθετήστε το στη θέση του. Ασφαλίστε το με το νέο μακρύ μπουλόνι και το παξιμάδι, καθώς και με τη ροδέλα, το χιτώνιο και το παξιμάδι (Εικ. G) που είχατε φυλάξει.

G-1	Παξιμάδι	G-4	Χιτώνιο
G-2	Προστατευτικό ακμής	G-5	Απλή ροδέλα
G-3	Παξιμάδι	G-6	Μακρύ μπουλόνι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην κόβετε κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλες ηλεκτρικές πηγές. Εάν οι λεπίδες κοπής μπλοκάρουν σε ηλεκτρικά καλώδια ή γραμμές, **ΜΗΝ ΑΓΓΙΞΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ Ή ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.** Συνεχίστε να κρατάτε το ψαλιδί μπορντούρας από τη μονωμένη χειρολαβή ή αποθέστε το μασφάλεια στο έδαφος μακριά από εσάς. Διακόψτε την παροχή ρεύματος προς την κατεστραμμένη γραμμή ή το κατεστραμμένο καλώδιο πριν θα επιχειρήσετε να αποδεσμεύσετε τη λεπίδα από αυτά. Η επαφή με τη λεπίδα, άλλα αιγαγιμά τημήματα του προσαρτήματος ψαλιδιού μπορντούρας ή ηλεκτροφόρα ηλεκτρικά καλώδια ή αιγαγιμά θα επιφέρει θάνατο από ηλεκτροπληξία ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εξοικείωσή σας με αυτό το προϊόν δε θα πρέπει να σας κάνει λιγότερο προσεκτικούς. Θυμηθείτε πως ένα κλάσμα δευτερολέπτου απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανό να υπάρξει εκτόξευση αντικειμένων στα μάτια σας και άλλοι πιθανοί σοβαροί τραυματισμοί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε προσαρτήματα ή εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή EGO™. Η χρήση προσαρτημάτων ή εξαρτημάτων που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή, ενέχει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βροχή.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για την κοπή θαμνοφρακτών, θάμνων, χαμόδεντρων και παρόμοιων υλικών με διάμετρο κλαδιού μικρότερη από Ø 26 mm.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΑΛΙΔΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΙΣΧΥΟΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ντύνεστε κατάλληλα για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού κατά τη λειτουργία αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ωπαστίδες. Φοράτε βαριά, μακριά παντελόνια, μπότες και γάντια. Μη φοράτε κοντά παντελόνια, σανδάλια και μην είστε ξυπόλυτοι.

GR

158

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLT — PTX5100

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ:

1. Ρυθμίστε την κεφαλή κοπής στην επιθυμητή θέση εργασίας.
2. Αφαιρέστε τη θήκη λεπίδας από τη λεπίδα κοπής.
3. Για ασφαλέστερη και καλύτερη λειτουργία, τοποθετήστε τον ιμάντα ώμου εγκάρσια στον ώμο. Ρυθμίστε τον ιμάντα ώμου σε μια άνετη θέση λειτουργίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «ΠΡΟΣΑΡΤΗΣ ΤΟΥ IMANTA ΩΜΟΥ» του εγχειριδίου χρήστη PPX1000 για την προσάρτηση του ιμάντα ώμου στο κοντάρι ισχύος.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ιμάντας ώμου είναι επίσης ένας μηχανισμός γρήγορης αποδέσμευσης σε επικίνδυνη κατάσταση. Σε επείγουσα κατάσταση, αφαιρέστε τον από τον ώμο σας αμέσως, ανεξάρτητα από τη θέση του.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε πάντοτε το ψαλίδι μπορντούρας με προέκταση και με τα δύο χέρια όταν το χρησιμοποιείτε. Κρατάτε το ψαλίδι μπορντούρας με προέκταση και με τα δύο χέρια, προκειμένου να αποφύγετε την απώλεια ελέγχου. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ» του εγχειριδίου χρήστη PPX1000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οριζόντια κοπή (με κεκλιμένη κεφαλή κοπής):

Κόψτε κοντά στο έδαφος από όρθια θέση, π.χ., ξάκρισμα χαμηλών θάμνων.

Κινήστε την κεφαλή κοπής προς τα δεξιά και τα αριστερά καθώς κινείστε κατά μήκος του θαμνοφράχτη – χρησιμοποιείτε και τις δύο πλευρές των λεπίδων και μην αποθέτετε τη λεπίδα του κοπτικού εξαρτήματος στο έδαφος (Εικ. H).

Οριζόντια κοπή (με ίσια κεφαλή κοπής):

Κρατήστε τη λεπίδα κοπής υπό γωνία 0° έως 10° καθώς μετακινείτε οριζόντια το ψαλίδι μπορντούρας. Κινήστε την κεφαλή κοπής πέρα δύναμη τοξειδών εξωτερικά του θαμνοφράχτη, έτσι ώστε τα υπολείμματα κοπής να πέφτουν στο έδαφος (Εικ. I).

Σύσταση: Κόψτε θαμνοφράχτες που δεν υπερβαίνουν το ύψος του στήθους σας στη θέση εργασίας.

Κάθετη κοπή (με κεκλιμένη κεφαλή κοπής):

Κόβετε χωρίς να στέκεστε ακριβώς δίπλα στο θαμνοφράχτη, π.χ., στο παρτέρι μεταξύ χειριστή και θαμνοφράχτη.

Σε αυτήν τη θέση κοπής, για τον καλύτερο έλεγχο του ψαλιδιού μπορντούρας, συνιστάται η σύνδεση του

ψαλιδιού μπορντούρας με την κεφαλή κοπής στην πλαϊνή θέση κοπής.

Κινήστε την κεφαλή κοπής επάνω και κάτω τοξειδών καθώς μετακινείστε κατά μήκος του θαμνοφράχτη – χρησιμοποιείτε και τις δύο πλευρές της λεπίδας κοπής (Εικ. J).

Κάθετη κοπή (με ίσια κεφαλή κοπής):

Φτάνετε πολύ μακριά χωρίς να απαιτείται άλλη βοήθεια. Κινήστε την κεφαλή κοπής επάνω και κάτω τοξειδών καθώς μετακινείστε κατά μήκος του θαμνοφράχτη – χρησιμοποιείτε και τις δύο πλευρές της λεπίδας κοπής (Εικ. K).

Κοπή πάνω από το κεφάλι (με κεκλιμένη κεφαλή κοπής):

Κρατάτε το ψαλίδι μπορντούρας κάθετα και το μετακινήστε το πέρα δύναμη τοξειδών, ώστε να εκμεταλλεύετε στο μέγιστο την έκταση του (Εικ. L1 & L2). Για εξαιρετικά ψηλό θαμνοφράχτη, αυτό το κοντάρι επέκτασης είναι ιδανικό για ξάκρισμα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οποιαδήποτε θέση εργασίας πάνω από το κεφάλι είναι κουραστική. Προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τον Κίνδυνο ατυχημάτων, εργάζεστε σε τέτοιες θέσεις μόνο για σύντομες περιόδους. Ρυθμίστε τη γωνία της ρυθμίζομενης κεφαλής κοπής στη μέγιστη τιμή, έτσι ώστε να μπορείτε να κρατάτε το εργαλείο σε χαμηλότερη και λιγότερο κουραστική θέση (με τον ιμάντα ώμου) ενώ το ηλεκτρικό εργαλείο εξακολουθεί να σας παρέχει επαρκή πρόσβαση.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ» του εγχειριδίου χρήστη του κονταριού ισχύος PPX1000.

GR

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη συντήρηση, χρησιμοποιείτε μόνο όμοια ανταλλακτικά. Ελέγχετε και συντηρείτε τακτικά τη μηχανή. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοποίηση, όλες οι επισκευές πρέπει να διενεργούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της μονάδας, σβήστε τον κινητήρα, περιμένετε ώστουν να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα εξαρτήματα και αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε πλήρως το προϊόν για φθωμένα, ελλιπή ή χαλαρά εξαρτήματα, όπως, βίδες, παξιμάδια, μπουλόνια, πώματα, κτλ. Συσφίξτε με ασφάλεια όλους τους σφιγκτήρες και τα πώματα και μη θέστε σε λειτουργία το προϊόν προτού να αποκατασταθούν όλα τα ελλιπή ή φθωμένα εξαρτήματα. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή με εξιδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποφεύγετε τη χρήση διαλυτών κατά τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων. Τα περισσότερα πλαστικά είναι ευπαθή στη χρήση διαφόρων τύπων διαλυτών του εμπορίου και καταστρέφονται από τη χρήση τους. Χρησιμοποιείτε καθαρό πανί για την απομάκρυνση βρωμάτων, σκόνης, λαδιού, γράσου, κτλ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΨΑΛΙΔΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.
- Καθαρίστε τους ρύπους και τα υπολείμματα από το προσάρτημα ψαλιδιού μπορντούρας με ένα νωπό πανί με ήπιο απορρυπαντικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιήστε δραστικά απορρυπαντικά στο πλαστικό περίβλημα ή τη χειρολαβή. Αυτά μπορούν να καταστραφούν από ορισμένα αρωματικά έλαια, όπως πεύκου και λεμονιού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΨΑΛΙΔΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών από το τηλεσκοπικό κοντάρι ισχύος.
- Αφαίρεστε το προσαρτήματος ψαλιδιού μπορντούρας από το τηλεσκοπικό κοντάρι ισχύος.
- Απομακρύνετε όλα τα ξένα σώματα από το προσάρτημα ψαλιδιού μπορντούρας.
- Να αποθηκεύεται σε χώρο στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Να διατηρείται μακριά από διαβρωτικές ουσίες, όπως χημικές ουσίες και αποπαγωτικά άλατα κήπου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε πάντα γάντια κατά το χειρισμό της λεπίδας. Αυτά τα εξαρτήματα είναι εξαιρετικά κοφτερά και ενδέχεται να υπάρχουν γρέζια.

- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.

- Ρυθμίστε τη λεπίδα στην οριζόντια θέση, διασφαλίζοντας ότι η διάταξη λεπίδας ευθυγραμμίζεται με τον άξονα του ψαλιδιού μπορντούρας για ευκολότερη εγκατάσταση (Εικ. M).

M-1	Βίδα 1 (κοντές βίδες)	M-6	Χιτώνιο
M-2	Κάτω κάλυμμα	M-7	Βίδα 2 (μακριές βίδες)
M-3	Πλάκα υποστήριξης 3	M-8	Πλάκα υποστήριξης 2
M-4	Μοχλός ζεύξης	M-9	Διάταξη λεπίδας
M-5	Πλάκα υποστήριξης 1	M-10	Έκκεντρο μπλοκ

- Χρησιμοποιήστε ένα εξάγωνο κλειδί (δεν παρέχεται) για να ξεβιδώσετε τις 6 βίδες 1 (κοντές βίδες) στο κάπως κάλυμμα και αφαιρέστε τις.
- Συνεχίστε ξεβιδώνοντας τις 2 βίδες 2 (μακριές βίδες) για να αφαιρέστε τις πλάκες υποστήριξης 1 και 2, όπως και τα 2 χιτώνια. Τα 2 χιτώνια βρίσκονται ξεχωριστά μέσα στις δύο στρογγυλοποιημένες ρομβοειδείς οπές της διάταξης λεπίδας.
- Αφαιρέστε την πλάκα υποστήριξης 3.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το μοχλό ζεύξης από τη λεπίδα.
- Αφαιρέστε τη διάταξη λεπίδας από το ηλεκτρικό εργαλείο και διασφαλίστε ότι η διάταξη του έκκεντρου μπλοκ δε θα μεταποτιστεί.
- Ευθυγραμμίστε την εσωτερική προεξοχή στη νέα διάταξη λεπίδας με την οπή μέσα στο μοχλό ζεύξης, προκειμένου να τοποθετήσετε τη νέα διάταξη λεπίδας στη θέση της.
- Εισάγετε τα δύο χιτώνια στους δύο στρογγυλοποιημένους ρόμβους ξεχωριστά.
- Προσαρτήστε την πλάκα υποστήριξης 1 και, στη συνέχεια, την πλάκα υποστήριξης 2.
- Διατηρήστε τις εσωτερικές οπές της λεπίδας, των χιτωνίων, και τις οπές των πλακών υποστήριξης ευθυγραμμισμένες με τις οπές βίδών του κιβωτίου γρανάζιων. Τοποθετήστε τις 2 μακριές βίδες στις ευθυγραμμισμένες οπές και συσφίξτε καλά.
- Μετακινήστε ελαφρά την επάνω λεπίδα εμπρός και πίσω, για να βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα. Στην αντίθετη περίπτωση, συναρμολογήστε τις λεπίδες εκ νέου, ώσπου να κινούνται ελεύθερα.
- Εγκατάσταση του μοχλού ζεύξης
- Ευθυγραμμίστε την οπή της πλάκας υποστήριξης 3 με την προεξοχή του έκκεντρου μπλοκ για να τοποθετήσετε την πλάκα υποστήριξης στη θέση της, διασφαλίζοντας ότι η πλάκα είναι τοποθετημένη ακριβώς στο κέντρο, παράλληλα και στις δύο άκρες.

GR**160**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLT — PTX5100

15. Προσαρτήστε το κάτω κάλυμμα στο κιβώτιο γραναζιών και ασφαλίστε το με 6 κοντές βίδες.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (Εικ. N)

Για καλύτερη εργασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των λεπτίδων, λιπαίνετε τη λεπτίδα του ψαλιδιού μπορντούρας με αντιοξειδωτικό λάδι μετά από κάθε χρήση. ΜΗ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΟΠΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΛΑΔΙ.

- Ξεβιδώστε τη βίδα οπής λίπανσης στο κιβώτιο γραναζιών με εξάγωνο κλειδί (δεν παρέχεται).

N-1 Βίδα οπής λίπανσης

- Εισάγετε 5 g γράσου στο κιβώτιο γραναζιών μέσα από την οπή λίπανσης.
- Συσφίξτε τη βίδα μόλις ολοκληρώσετε.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ

Για καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιπαίνετε το κιβώτιο γραναζιών του προσαρτήματος ψαλιδιού μπορντούρας με ειδικό γράσο ανά 100 λεπτά χρήσης.

Το γράσο πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις:

- Βαθμός διείσδυσης κατά NLGI: NLGI-2.
- Τύπος πυκνωτικού: Πολυουρία.
- Εύρος συνιστώμενης θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως 180°C.
- Εκτός από τα παραπάνω, το γράσο πρέπει να αντέχει σε κοψίματα, να έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά πίεσης, άριστη αντοχή στη φθορά και τέλεια οξειδωτική σταθερότητα.

Για τη συμπλήρωση γράσου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε ένα εξάγωνο κλειδί (δεν παρέχεται) για να ξεβιδώσετε και να αφαιρέσετε τις 3 κοντές βίδες (O-1) στο κάλυμμα κινητήρα (O-2) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα κινητήρα (Εικ. O).

O-1	Κοντή βίδα	O-5	Ροδέλα
O-2	Κάλυμμα κινητήρα	O-6	Κιβώτιο γραναζιών
O-3	Κοντή βίδα	O-7	Πλανητικοί οδοντοτροχοί
O-4	Κινητήρας		

- Ξεβιδώστε τις 3 κοντές βίδες (O-3) του κινητήρα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον κινητήρα και τη ροδέλα.
- Χρησιμοποιήστε ένα πιστόλι γράσου (δεν παρέχεται) για να εισάγετε 5 g γράσου στο κέντρο των 3 επάνω πλανητικών οδοντοτροχών (O-7) στο κιβώτιο γραναζιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η θέση των υπόλοιπων εξαρτημάτων κοντά στο κιβώτιο γραναζιών δε θα μεταβληθεί κατά το γρασάρισμα.

- Επανασυναρμολογήστε τη ροδέλα και τον κινητήρα, συσφίγγοντας τις 3 κοντές βίδες (O-3).
- Επανασυναρμολογήστε το κάλυμμα κινητήρα, συσφίγγοντας τις 3 κοντές βίδες (O-1).
- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά. Στην αντίθετη περίπτωση, συναρμολογήστε εκ νέου όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού αφαιρεθεί το κάλυμμα κινητήρα, καθαρίστε τα πριονίδια γύρω από τον κινητήρα.

Προστασία του περιβάλλοντος



Μην απορρίπτετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, το φορτιστή μπαταρίας και τις συστοιχίες μπαταριών/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!

GR



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το ψαλίδι μπορντούρας δε λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Δεν υπάρχει ηλεκτρική επαφή μεταξύ ψαλιδιού και συστοιχίας μπαταριών. ■ Η συστοιχία μπαταριών έχει αδειάσει. ■ Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερθέρμανση του ηλεκτρικού εργαλείου ή της συστοιχίας μπαταριών ■ Η λεπίδα είναι μπλοκαρισμένη. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών, ελέγχετε τις επαφές και προσαρτήστε τη συστοιχία μπαταριών εκ νέου. ■ Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών. ■ Αφήστε να κρυώσει η συστοιχία μπαταριών ή κοντάρι ισχύος, ώσπου η θερμοκρασία να πέσει κάτω από τους 67°C. ■ Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών από το ηλεκτρικό εργαλείο. Απομακρύνετε προσεκτικά το εμπόδιο και, στη συνέχεια, επαναποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών και επανεκκινήστε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Υπερβολικοί κραδασμοί ή θόρυβος.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Στεγνές ή διαβρωμένες λεπίδες. ■ Οι λεπίδες ή η υποστήριξη λεπίδας έχει λυγίσει. ■ Λυγισμένη ή φθαρμένη οδόντωση. ■ Λασκαρισμένα μπουλόνια λεπίδας. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Λιπάνετε τις λεπίδες. ■ Αντικαταστήστε τη λεπίδα ή την υποστήριξη σύμφωνα με την ενότητα «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ» του παρόντος εγχειρίδιου ή επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της EGO για αντικατάσταση. ■ Αντικαταστήστε τη λεπίδα σύμφωνα με την ενότητα «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ» του παρόντος εγχειρίδιου ή επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της EGO για αντικατάσταση. ■ Συσφίξτε τα μπουλόνια λεπίδας. Χρησιμοποιώντας ένα εξάγωνο κλειδί (δεν παρέχεται), περιστρέψτε το μπουλόνι δεξιόστροφα για να τα συσφίξετε.

GR

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ EGO

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα egopowerplus.eu για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής εγγύησης EGO.

162

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLT — PTX5100

TÜM TALİMATLARI OKUYUN!**KULLANIM KİLAVALARINI OKUYUN**

⚠️ UYARI: Güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için, tüm onarım ve değiştirme işlemleri yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

GÜVENLİK SEMBOLÜ

Güvenlik sembollerinin amacı olası tehlikelere dikkatınızı çekmektedir. Güvenlik sembollerini ve yanlarında açıklamalar özel dikkat ve anlayış göstermenizi gerektirir. Uyarı sembollerini kendi başlarına herhangi bir tehlkiye gidermez. Sundukları talimat ve uyarılar uygun kaza önleme önlemlerinin yerine geçmez.

⚠️ UYARI: Bu aleti kullanmadan önce, "TEHLİKE", "UYARI" ve "DİKKAT" gibi tüm güvenlik uyarı ve sembollerini içeren bu Kullanım Kılavuzu içerisindeki tüm güvenlik talimatlarını okuyup anladığınızdan emin olun. Aşağıdaki talimatların tamamına uyulmaması elektrik çarpması, yanın ve/veya ciddi kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.

SEMBOLÜN ANLAMI

⚠️ GÜVENLİK UYARI SEMBOLÜ: TEHLİKE, UYARI VEYA DİKKAT demektir, diğer semboller veya resimlerle birlikte kullanılabilir.



⚠️ UYARI: Elektrikli aletlerin kullanımı yabancı nesnelerin gözlerinize fırlatılması sonucunu doğurabilir, bu da gözlerde ciddi hasara yol açabilir. Elektrikli aleti kullanımaya başlamadan önce, daima göz koruması veya yan siperleri olan koruyucu gözlük takın ve gerektiğinde tam yüz siperi kullanın. Gözlük üzerine kullanım için Wide Vision Koruyucu Maske ya da yan siperleri olan standart koruyucu gözlükleri tavsiye ederiz.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu sayfada, bu ürün üzerinde görülebilecek güvenlik sembollerini gösterilmekte ve açıklanmaktadır. Makineyi monte etmeye ve kullanmaya başlamadan önce, makineye ilişkin tüm talimatları okuyup anlayın ve bu talimatlara uyın.

	Güvenlik Uyarısı	Potansiyel bir kişisel yaralanma tehlikesini gösterir.
	Kullanım Kılavuzunu Okuyun	Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcı, kullanma kılavuzunu mutlaka okumalıdır.
	Elektrik güç hattlarından yeterli uzaklıkta durun	Elektrik çarpmasını önlemek için, havai güç hattlarının 15m dahilinde çalışmayın. Güç hattıyla temas veya güç hattlarının yakınında kullanılmış ciddi yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olarak ölüm yol açabilir.
	Gürültü	Garanti edilen ses gücü seviyesidir. Avrupa Birliği Yönetmeliği'ne göre çevre gürültü emisyonu.
	CE	Bu ürün, yürürlükteki AB yönetmeliklerine uygundur.
	UKCA	Bu ürün, yürürlükteki Birleşik Krallık yasalarına uygundur.
	WEEE	Atık elektriki ürünler, evsel atıklar ile birlikte imha edilmemelidir. Yetkili bir geri dönüşüm merkezine teslim edin.
	Elleri ve ayakları kesme aletinden uzak tutun	Elektrikli aletinizi asla tek elle çalıştırma kalkmayın. Elektrikli aletin kontrol kaybı ciddi veya ölümçül yaralamlara sonucanabilir. Kesme yaralanma riskini düşürmek için ellerinizi ve ayaklarınızı kesme aletinden uzak tutun. Asla hareket halindeki kesme aletine elinizle veya vücudunuzun herhangi bir başka kısmı ile dokunmayın.
	Koruyucu gözlük ve kask takın	Bu ürünü kullanırken daima göz koruması ve kask kullanın.
IPX5	IP Sembolu	Su jetlerine karşı koruma
V	Volt	Voltaj
mm	Milimetre	Uzunluk veya boyut
cm	Santimetre	Uzunluk veya boyut

TR

kg	Kilogram	Ağırlık
---	Doğru Akım	Akımın türü veya özelliği

⚠ ÇİT BUDAMA MAKİNESİ GÜVENLİK UYARILARI

- **Kötü hava koşullarında, özellikle de yıldırım riski olduğunda çit budama makinesini kullanmaktan kaçının.** Bu sayede yıldırım çarpması riskini azaltmış olursunuz.
- **Tüm güç kablolarını ve kordonları kesim alanından uzak tutun.** Güç kabloları veya kordonlar çit ya da çalılar arasına gizlenmiş olabilir ve bıçak tarafından yanlışlıkla kesilebilirler.
- **Kulak koruması takın.** Yeterli koruyucu ekipman iştirme kaybı riskini azaltır.
- **Bıçağı görünmeyen kablolar veya kendi kablosu ile temas edebileceğii için budama makinesini sadece yalıtımlı tutma yüzeylerinden tutun.** "Elektrik akımı" bir kabloya temas eden bıçaklar budama makinesinin metal kısımlarının da "elektrik akımı" olmasına sebep olabilir ve çalışan kişinin çarpılmasına neden olabilir.
- **Tüm vücut azalarını bıçaktan uzak tutun.** Bıçaklar hareket halindeyken kesme malzemesini çıkarmayın veya kesilecek malzemeyi tutmayın. Bıçaklar güç kapatıldıktan sonra da dönmeye devam ederler. Çit budama makinesini çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- **Sıkışan malzemeyi temizlerken veya çit budama makinesine bakım yaparken, tüm güç düğmelerinin kapalı olduğundan ve bağlantısının kesildiğinden emin olun.** Sıkışan malzemeyi temizlerken veya bakım yaparken çit budama makinesinin beklenmedik şekilde çalıştırılması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- **Çit budama makinesini, bıçak durmuş konumdayken tutma kolundan taşıyın ve güç düğmesini açmamaya dikkat edin.** Çit budama makinesinin uygun şekilde taşınması, kazara çalışma ve sonuçta ortaya çıkan kişisel yaralanma riskini azaltır.
- **Çit budama makinesini taşıırken veya depolarken her zaman bıçak kılıfı kullanın.** Çit budama makinesinin düzgün taşınması bıçaklar nedeniyle oluşan yaralanma riskini azaltır.

⚠ UZATMALI ÇİT BUDAMA MAKİNESİ İÇİN GÜVENLİK UYARILARI

- **Uzatılmış erişimli çit budama makinesini başın üstünde çalıştırırken daima baş koruması kullanın.** Düzen kalıntılar ciddi yaralanmalara neden olabilir.

■ **Uzatılmış çit budama makinesini çalıştırırken her zaman iki elinizi kullanın.** Kontrol kaybını önlemek için yüksek çit budama makinesini iki elinizle tutun.

■ **Elektrik çarpması riskini azaltmak için çit budama makinesini asla elektrik kablolarının yakınında kullanmayın.** Cihazın elektrik hatlarına temas etmesi veya elektrik hatlarının yakınında kullanılması ciddi yaralanmaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir ve bu da ölümle yol açabilir.

■ **Çalışma öncesinde çit içinde tel örgü gibi yabancı cisimlerin ve gizli kablolarının bulunup bulunmadığını kontrol edin.**

■ **Elektrikli aleti sadece yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun.**

■ **Çit düzelticinin, merdivenler veya diğer dengesiz destekler üzerinde değil, operatör tarafından zemin seviyesinde kullanılması amaçlanmıştır.**

■ **Sadece şek. A2'de listelenen akü ve şarj cihazlarını kullanın.**

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

EK ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI İLGİLİ AKSESUARIN KULLANICI KİLAUZUNDA BULUNABİLİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bıçak Uzunluğu	510 mm
Kesme Kapasitesi	26 mm
Önerilen Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C
Önerilen Depolama Sıcaklığı	-20 °C - 70 °C
Ağırlık	2,67 kg
Ölçülen ses güç düzeyi L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Kullanıcının kulağındaki ses gücü seviyesi L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi L_{WA} (2000/14/EC uyarınca ölçülen)	95 dB(A)
Titreşim değeri a_h	Front handle 1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Rear handle 1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Yukarıdaki parametreler, PPX1000 elektrikli alet başlığı takılı olarak test edilmiş ve ölçülmüştür.
- Bildirilen toplam titreşim değeri standart test yöntemine uygun olarak ölçülmüştür ve bir cihazı diğer bir cihaz ile karşılaştırmak için kullanılabilir.
- Bildirilen toplam titreşim değeri ayrıca ön maruz kalma değerlendirmesinde de kullanılabilir.

DİKKAT: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasında meydana gelen titreşim emisyonu aletin kullanım şekiline bağlı olarak bildirilen değerden farklı olabilir; Operatörü korumak için, kullanıcı gerçek kullanım koşullarında eldiven ve kulak koruması takmalıdır.

AÇIKLAMA

ÇİT BUDAMA AKSESUARINIZI TANIYIN (Şek. A1)

- Arka Burç
- Ön Burç
- Motor Gövdesi
- Bıçak kılıfı
- Bıçak

PAKET LİSTESİ (A2)

MONTAJ

⚠️ UYARI: Hasarlı veya eksik parça varsa, bu parçalar değiştirilinceye kadar ürünü galitsirmayın. Bu ürünün hasarlı veya eksik parçalar ile kullanılması ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.

⚠️ UYARI: Parçaları monte ederken, ayar yaparken, temizlikten önce ve ürün kullanımda değilken daima aküyü üründen çıkarın.

KESME KAFASI AÇISI AyAR DÜĞMESİ

Çit budama aksesuarı paketten çıkarıldığında, saklama konumunda katlanmıştır (Şekil B). Kesme kafasının eklem açısı ve radyal dönüsü bağımsız olarak ayarlanabilir. Kullanmadan önce kesme kafasını uygun bir çalışma konumuna ayarlayın.

Kesme Açısı Ayar Düğmesi

Altı olası çalışma pozisyonu vardır. Kesme bıçağının açısı -68° ile 42° arasında değiştirilebilir (Şek. C).

- Ön burcu geri çekin ve ardından kesme açısını istenen konuma döndürmek için motor kapağını sıkica tutun.

C-1	Ön Burç
C-2	Arka Burç

- Istenen açıya erişildikten sonra kesme kafasını yerine kilitlemek için burcu ileri itin.

Radyal Dönüş Açısı

İki dikey kesme konumu vardır (Şek. D). Sola veya sağa 90° ayarlanabilir.

- Arka burcu geri çekin ve ardından bıçağı istenen konuma döndürmek için motor kapağını sıkica tutun.
- Istenen açıya erişildikten sonra kesme kafasını yerine kilitlemek için burcu ileri itin.

⚠️ UYARI: Yaralama riskini azaltmak için, ayarlamalar yapmadan önce aküyü çıkarın ve ayarları yalnızca bıçaklar dururken yapın. Ayarlamaları yaparken bıçaklara asla dokunmayın.

⚠️ UYARI: Döküm alaşımı dişli kutusu sıcaktır. PPE eldivenleri giymeden döküm alaşımı dişli kutusu yüzeyine asla dokunmayın.

ÇİT BUDAMA MAKİNESİNİN ELEKTRİKLİ UZATMAYA BAĞLANMASI/ÇIKARILMASI (Şek. E)

Bu çit budama makinesi aksesuarı EGO uzatma PPX1000 ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Çit budama makinesinin elektrikli uzatmaya bağlanması için elektrikli uzatma PPX1000 operatör kılavuzundaki "ELEKTRİKLİ UZATMAYA AKSESUARIN TAKILMASI" bölümune bakın.

Çit budama makinesinin elektrikli uzatmaya bağlanması için elektrikli uzatma PPX1000 operatör kılavuzundaki "ELEKTRİKLİ UZATMANIN AKSESUARDAN ÇIKARILMASI" bölümune bakın.

UÇ KORUYUCUNUN MONTE EDİLMESİ (Opsiyonel)

- Kesme bıçağının ucundaki kısa civatayı, düz rondelayı, burç ve somunu çıkarmak için bir alyen anahtar kullanın. Düz rondelayı, somunu ve burcu tekrar kurulum için saklayın (Şek. F).

F-1	Somun	F-3	Düz Rondela
F-2	Burç	F-4	Kısa Civata

- Uç koruyucusunu kesme bıçağındaki çıkıştı ile hizalayın ve yerine monte edin. Yeni uzun civata ve somunla ve de saklanan rondela, burç ve somunda emniyete alın (Şek. G).

G-1	Somun	G-4	Burç
G-2	Uç Koruyucu	G-5	Düz Rondela
G-3	Somun	G-6	Uzun Civata

TR

ÇALIŞTIRMA

⚠ TEHLİKE: Asla yakınlardaki güç hatlarını, elektrik kablolarını veya diğer elektrik kaynaklarını kesmeyin. Kesme bıçakları herhangi bir elektrik kablo veya hatta sıkışırsa, **ALÜMİNYUM SAPA VEYA KESME BİÇAĞA DOKUNMAYIN! ELEKTRİKLİ OLABİLİRLER VE ÇOK TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞABİLİR.** Çit budama aksesuarının yalıtımlı sapından tutmaya devam edin veya yere yatırın ve sizden uzak bir şekilde tutun. Bıçağı kablodan kurtarmaya çalışmadan önce hasarlı elektrik hattına giden elektrik beslemesini kesin. Bıçağı veya çit budama aksesuarının diğer iletken parçalarına ya da canlı elektrik kabloları veya hatalarına temas, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

⚠ UYARI: Ürünne aşina olmanız sizin dikkatsiz yapmanız. Bir anlık dikkatsizliğin ciddi yaralanmalara sebep olabileceğini unutmayın.

⚠ UYARI: Daima koruyucu gözlük takın. Aksi halde gözlerinize nesneler fırlayabilir ve başka ciddi yaralanmalar oluşabilir.

⚠ UYARI: Bu ürünün üreticisi EGO™ tarafından tavsiye edilmeyen herhangi bir ataşmanı veya aksesuarı kullanmayın. Tavsiye edilmeyen aksesuarların veya ataşmanlarının kullanımı ciddi kişisel yaralanmalara sebep olabilir.

UYGULAMALAR

Ürün yağmurda kullanılabilir.

Bu ürünü, Ø 26mm'ye kadar çapa sahip dalları olan çitler, çalılıkları, bodur ağaçları veya benzeri malzemeleri budamak için kullanabilirsiniz.

ÇIT BUDAMA MAKİNESİNİ UZATMA AKSESUARINI KULLANMA

TR

⚠ UYARI: Bu cihazı kullanırken yaralanma riskini azaltmak için uygun şekilde giyinin. Bol giysiler giymeyin veya taktı takmayın. Göz ve kulak/ışitme koruması kullanın. Dayanıklı, uzun pantolon, eldiven ve bot giyin. Kısa pantolon, sandalet giymeyin veya çiplak ayakla çalışmmayın.

KESMEYE HAZIRLIK:

1. Kesme kafasını istenilen çalışma pozisyonuna ayarlayın.
2. Kesme bıçağından bıçak kınıni çıkarın.
3. Güvenli ve daha iyi çalışma için, omzunuza omuz askısını takın. Omuz askısını rahat bir çalışma konumuna ayarlayın. PPX1000 sayılı kullanma

kılavuzundaki "**OMUZ ASKİSİNİN TAKILMASI**" bölümündeki talimatlara uyarak omuz askısını elektrikli alet başlığını takın.

⚠ UYARI: Omuz askısı ayrıca tehlaklı durumlarda hızla çıkarılabilen bir mekanizmadır. Acil bir durumda, askı hangi şekilde takılı olursa olsun derhal omzunuzdan çıkarın.

⚠ UYARI: Uzatılmış çit budama makinesini çalıştırırken her zaman iki elinizi kullanın. Kontrol kaybını önlemek için uzatılmış erişimli çit budama makinesini iki elinizle tutun. PPX1000 operatör kılavuzundaki "**ELEKTRİKLİ UZATMAYI TUTMA**" bölümündeki talimatları izleyin.

ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

Yatay Kesme (belli bir açıda kesme başlığı ile)

Ayakta dururken yere yakın kesin, ör. alacak çalılıları kesme. Çit boyunca hareket ederken kesme kafasını sağa ve sola çevirin - bıçakların her iki tarafını kullanın ve kesici bıçağı yere koymayın (Şek. H).

Yatay Kesme (düz kesme kafası ile)

Çit budama makinesini yatay olarak yavaşça döndürürken kesme başlığını 0° açıyla tutun. Kesme başını bir yay şeklinde çitin dış kısımlarına doğru kesilen parçalar yere süpürülecek şekilde savurun (Şek. I).

Tavsiye: Bu çalışma pozisyonunda göğüs yüksekliğinden daha yüksek olmayan çitlerin budayın.

Dikey Kesme (belli bir açıda kesme kafası ile)

Doğrudan çitin yanında durmadan kesin, örneğin operatör ve çit arasındaki çiçek yatağında.

Uzatmalı çit budama makinesini daha iyi kontrol edebilmeniz için bu kesme pozisyonunda çit budama aletini kesme alet başlığını bağlamanız tavsiye edilir.

Çit boyunca kafayı bir yay şeklinde yukarı ve aşağı savurun - kesme kafasının her iki tarafını da kullanın (Şek. J).

Dikey Kesme (düz kesme kafası ile)

Başka yardıma ihtiyaç duymadan ekstra yükseğe ulaşma imkanı. Çit boyunca kafayı bir yay şeklinde yukarı ve aşağı savurun - kesme kafasının her iki tarafını da kullanın (Şek. K).

Baş Yüksekliği Üzerinde Kesme (belli bir açıda kesme kafası ile)

Çit budama makinesini dikey halde tutun ve ulaşacağı mesafeden en iyi şekilde faydalananmak için yay şeklinde savurun (Şek. L1 ve L2). Aşırı yüksek çit için, uzatma sapi budama içinde yardımcı olmak için uygundur.

⚠️ UYARI: Baş yüksekliği üzerindeki herhangi çalışma pozisyonu yorucudur. Kaza riskini en aza indirmek için, sadece kısa bir süre bu tür pozisyonlarda çalışılmalıdır. Aletin yeterli erişim sağlayacak daha az yorucu bir konumda (omuz askısı ile) daha aşağıda tutulabilmesi için ayarlanabilir kesme kafasının açısını maksimum olarak ayarlayın.

CİHAZI ÇALIŞTIRMA/DURDURMA

Elektriki uzatma aksesuarı PPX1000 operatör kılıvundaki "ELEKTRİKLİ UZATMA AKSESUARINI BAŞLATMA/DURDURMA" bölümünü bakın.

BAKIM

⚠️ UYARI: Bakım yaparken sadece aynı olan yedek parçaları kullanın. Makineyi düzenli olarak kontrol edin ve bakımını yapın. Emniyet ve güvenilirliği sağlamak için tüm tamir işleri uzman bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

⚠️ UYARI: Cihazın kontrol, temizlik veya bakımından önce motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin, ardından aküyü çıkarın. Bu talimatlara uyulmaması ciddi kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.

⚠️ DİKKAT: Her kullanıldan önce ürünü inceleyerek hasarlı, eksik veya vida, somun, civata, kapak vb. gevşek parça olup olmadığını kontrol edin. Tüm bağlantı parçalarını ve kapakları sıkın, bu ürünü eksik veya hasarlı parçalar tamamlanmadan çalıştırmayın. Müşteri hizmetleri veya kalifiye bir servis teknisyonu ile irtibata geçin.

GENEL BAKIM

Plastik parçaları temizlerken çözücü maddeler kullanmaktan kaçının.Çoğu plastik malzeme çeşitli ticari çözücü türlerinden etkilenmeye yatkındır ve bu çözücü maddelerin kullanılması durumunda zarar görebilirler. Kir, toz, yağı, gres vb. gidermek için temiz bez kullanın.

ÇİT BUDAMA AKSESUARININ TEMİZLENMESİ

1. Motoru durdurun ve aküyü çıkarın.
2. Yumuşak bir deterjanlı nemli bir bezle çit budama aksesuarından kir ve kalıntıları temizleyin.

DİKKAT: Plastik gövde veya tutma sapi üzerinde güçlü deterjanlar kullanmayın. Çam ve limon gibi belirli aromatik yağlar bu yüzeylere zarar verebilir.

ÇİT BUDAMA AKSESUARININ SAKLANMASI

1. Motoru durdurun ve elektriki uzatma kolundan aküyü çıkarın.
2. Çit budama makinesini elektriki uzatma aksesuarından çıkarın.
3. Çit budama aksesuarındaki tüm yabancı maddeleri temizleyin.
4. Aleti çocukların ulaşamayacağı kapalı bir yerde saklayın.
5. Bahçe kimyasalları ve eritici tuzlar gibi aşındırıcı maddelerden uzak tutun.

BIÇAĞI DEĞİŞİRTİRME

⚠️ UYARI: Bıçakla çalışırken daima eldiven takın; bu bileşenler keskindir ve çapak içerebilirler.

1. Aleti kapatın ve aküyü çıkarın.
2. Kolay montaj için bıçak tertibatının çit düzeltme makinesi mili ile aynı hızda olmasını sağlayarak bıçağı yatay konuma ayarlayın (Şek. M)

M-1	Vida 1# (kısa vidalar)	M-6	Burç
M-2	Alt Kapak	M-7	Vida 2# (uzun vidalar)
M-3	Destek Plakası 3#	M-8	Destek Plakası 2#
M-4	Bağlantı Kolu	M-9	Bıçak Aksamı
M-5	Destek Plakası 1#	M-10	Eksantrik Bloğu

3. Alt kapaktaki 6 vidayı 1# (kısa vidalar) gevşetmek için alyen anahtar (dahil değildir) kullanın ve çıkarın.
4. Destek plakası 1 # & 2 # ile 2 burcu çıkarmak için 2 vidayı 2 # (uzun vidalar) gevşetmeye devam edin. 2 burç, bıçak düzeneğindeki iki yuvarlak dikdörtgen yuvarın içinde ayrı olarak bulunur.
5. Destek plakasını 3# çıkarın.
6. Bağlantı kolunu dikkatlice bıçaktan çıkarın.
7. Bıçak tertibatını atleten çıkarın ve eksantrik blok montaj konumunun değişmeden kaldığından emin olun.
8. Yeni bıçak düzeneğini yerine takmak için yeni bıçak düzeneğindeki içe doğru çıktıayı bağlantı kolunun içindeki delikle hizalayın.
9. İki burcu iki yuvarlatılmış dikdörtgene ayrı ayrı yerleştirin.
10. Destek plakasını 1# monte edin ve ardından destek plakasını 2# monte edin.
11. Bıçaktaki iç delikleri, burçları ve destek plakalarındaki delikleri dişli kutusundaki vida delikleriyle aynı hızda tutun. 2 uzun vidayı hizalanmış deliklere takın ve iyice sıkın.

TR

12. Bıçağın serbestçe hareket edip etmediğini kontrol etmek için üst bıçağı hafifçe ileri geri hareket ettirin. Değilse, üst bıçak serbestçe hareket edebilene kadar bıçakları yeniden birleştirin.
13. Bağlantı kolunu takın.
14. Destek plakasını yerine takmak için destek plakasının 3# deliğini eksantrik blok üzerindeki çıkışıyla hizalayın, plakanın her iki kenara paralel olarak tam olarak merkezde bulunduğundan emin olun.
15. Alt kapağı dişli kutusuna monte edin ve 6 kısa vidayla sabitleyin.

BIÇAĞIN YAĞLANMASI (Şek. N)

En iyi çalışma ve daha uzun bıçak ömrü için, çit budama makinesinin bıçağını her kullanmadan sonra pas önyeici yağ ile yağlayın. YAĞ DELİĞİNİ TAMAMEN YAĞLA DOLDURMAYIN.

1. Dişli kutusu üzerindeki yağlama deliği vidasını bir alyen anahtarla (dahil değildir) çıkarın.

N-1 Yağlama Deliği Vidası

2. Gres deliğinden dişli kutusuna 5g gres enjekte edin.
3. Bittiğinde vidayı sıkın.

DİŞLİ KUTUSUNUN YAĞLANMASI

En iyi çalışma ve daha uzun ömrü için, çit budama makinesi aksesuarının tıhrik dişlisini her 100 saatte bir özel bir gresle yağlayın.

Yağ aşağıdaki gereksinimleri sağlamalıdır:

- NLGI Sınıfı Penetrasyonlu: NLGI-2;
- Koyulaştırıcı Türü: Poliüre;
- Önerilen Çalışma Sıcaklığı: -40°C - 180°C;
- Yukarıdakilerin dışında gres, olağanüstü basınç özellikleri ve mükemmel aşınma önleme özelliği ve mükemmel oksidasyon kararlılığı ile kaymaya karşı kararlı olmalıdır.

TR

Gres yağıyla doldurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Aleti kapatın ve aküyü çıkarın.
2. Motor kapağındaki (O-2) 3 kısa vidayı (O-1) gevşetmek ve çıkarmak için alyen anahtar (ürünle birlikte verilmeyen) kullanın ve ardından motor kapağını çıkarın (Şekil O).

O-1	Kısa Vida	O-5	Rondela
O-2	Motor Kapağı	O-6	Dişli Kutusu
O-3	Kısa Vida	O-7	Planet Dişililer
O-4	Motor		

3. Motordaki 3 kısa vidayı (O-3) gevşetin ve ardından motoru ve rondelayı ayırın.
4. Dişli kutusuna 3 üst planet dişlisinin (O-7) ortasına 5g gres enjekte etmek için bir gres tabancası (dahil değildir) kullanın.

NOT: Enjeksiyon sırasında dişli kutusu yakınındaki diğer parçaların konumunun değişmediğinden emin olun.

5. 3 kısa vidayı (O-3) sıkarak rondela ve motoru yeniden monte edin.
6. 3 kısa vidayı (O-1) sıkarak motor kapağını yeniden monte edin.
7. Normal çalışma çalışmadığını kontrol etmek için aracı başlatın. Düzgün çalışmıyorsa yukarıdaki adımları takip ederek gibi yeniden monte edin.

NOT: Motor kapağını çıkardıktan sonra, motorun etrafındaki talaşı temizleyin.

Çevre koruması



Elektrikli cihazları, akü şarj cihazını ve aküleri/şarj edilebilir aküleri evsel atıklarla birlikte atmayın!

SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Çit budama makinesi çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Çim biçme makinesi ile akü arasında elektrik bağlantısı yok.■ Akü boşalmıştır.■ Akü veya alet aşırı ısınma korumasında■ Bıçak sıkışmış.	<ul style="list-style-type: none">■ Aküyü çıkarın, temas noktalarını kontrol edin ve aküyü yeniden takın.■ Aküyü şarj edin.■ Akü veya elektrikli uzatma koluun sıcaklığının 67°C'nin altına düşmesini ve soğumasını bekleyin.■ Aküyü aletten çıkarın. Engeli dikkatle çıkarın ve aküyü tekrar geri takarak aleti yeniden başlatın.
Aşırı titreşim veya gürültü.	<ul style="list-style-type: none">■ Kuru veya paslı bıçaklar.■ Bıçaklar veya bıçak desteği eğilmiştir.■ Eğik veya hasarlı dişler.■ Gevşek bıçak civataları.	<ul style="list-style-type: none">■ Bıçakları yağlayın.■ Bu kılavuzdaki "BİÇAĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümünü izleyerek yeni bir bıçak veya destek ile değiştirin veya değiştirilmesi için EGO servis merkeziyle iletişime geçin.■ Bu kılavuzdaki "BİÇAĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümünü izleyerek yeni bir bıçak ile değiştirin veya değiştirilmesi için EGO servis merkeziyle iletişime geçin.■ Bıçak civatalarını sıkın. Aleyen anahtar (dahil değildir) kullanarak, civatayı saat yönünde çevirerek sıkın.

GARANTİ

EGO GARANTİ POLİTİKASI

EGO Garanti politikasına ilişkin tüm hüküm ve koşullar için, lütfen egopowerplus.eu adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

TR

LUGEGE KÕIKI JUHISEID!



Lugege kasutusjuhendit

⚠ HOIATUS! Ohutuse ja töökindluse tagamiseks tohivad seda seadet remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnikud.

OHUTUSSÜMBOL

Ohutussümbolite eesmärk on pöörata tähelepanu võimalikele ohtudele. Ohutussümbolite ja nende juures olevatele seletustele tuleb korralikult tähelepanu pöörata ja need endale selgeks teha. Ohutussümbolid iseenesest ei kõrvalda ohu olemasolu. Nendega kaasnevad juhendid ja hoiatused ei asenda asjakohaseid önnestute ennetamise meetmeid.

⚠ HOIATUS! Enne käesoleva seadme kasutamist lugege kindlasti läbi ja tehke endale selgeks kõik Kasutusjuhendis toodud ohutusjuhised, sh kõik ohutussümbolid nagu „OHT,” „HOIATUS,” ja „ETTEVAATUST”. Kui kõiki allpool loetletud juhiseid ei järgita, võib tagajärjeks olla elektrilöök, tulekahju ja/või tõsised isikuvigastused.

SÜMBOLITE TÄHENDUSED

⚠ TURVATEATE SÜMBOL Sümboleid OHT, HOIATUS, VÕI ETTEVAATUST võidakse kasutada koos teiste sümboleide või piktograafidega.



⚠ HOIATUS! Mis tahes elektriliste tööriistade kasutamine võib pöhjustada võõrkehade paiskumist silma, mis võib pöhjustada raskeid silmakahtustusi. Kandke elektriliste tööriistade kasutamise ajal alati kaitseprille või külgkaitsetega kaitseprille ja vajadusel täielikku näoaitset. Soovitame kanda prillide peal laia vaatealaga kaitsemaski või tavalisi külgkaitsetega kaitseprille.

ET

OHUTUSJUHISED

Sel lehel on kujutatud ja kirjeldatud ohutussümboleid, mida võib käesolevalt tootelt leida. Enne seadme kokkupanemist ja kasutamist lugege, tehke omale selgeks ja järgige kõiki juhiseid.

	Ohutusteade	Tähistab võimalikku kehavigastuste ohtu.
	Lugege kasutusjuhendit	Vigastuste ohu vähendamiseks peab kasutaja enne toote kasutamist kasutusjuhendit lugema.
	Hoidke elektriliinidega pisavat vahet.	Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage seadet elektrilöögi allikale lähemal kui 15 m. Kokkupuude elektriliinidega või nende läheduses töötamine võib pöhjustada raskeid vigastusi või anda surmava elektrilöögi.
	Mura	Garanteeritud heliõimsuse tase. Seadme müra keskkonnas on Euroopa Ühenduse direktiiviga vastavuses.
	CE	Toode vastab rakendatavatele EÜ direktiividele.
	UKCA	See toode vastab asjakohastele UK seadustele.
	WEEE	Elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige volitatud taaskäitleja juurde.
	Hoidke käed ja jalad lõikurist eemal	Ärge püütke kunagi oma elektrilist tööriista ühe käega kasutada. Seadme üle kontrolli kaotamine võib tuua kaasa tösie või eluohtliku vigastuse. Lõikevigastuste riski vähendamiseks hoidke käsi ja jalgu lõiketerast eemal. Ärge puudutage liukuvat lõiketera kunagi oma käega või mõne muu kehaosaaga.
	Kandke silmade kaitsevahendeid ja tugevat peakatet	Kasutage seadmega töötades silmade kaitsevahendeid ja tugevat peakatet.
IPX5	JP-sümbol	Kaitse veejugade eest
V	volti	Pinge
mm	Millimeeter	Pikkus või suurus
cm	Sentimeeter	Pikkus või suurus

kg	Kilogramm	Kaal
---	Alalisvool	Voolu tüüp või omadus

⚠ HEKITRIMMERI TURVAHOIATUSED

- Ärge kasutage hekilõikurit halva ilmaga, eriti äikeses ohu korral. Niiviisi vähendate pikselöögi saamise ohtu.
- Hoidke köik toitejuhtmed ja kaablid lõiketerade tööpiirkonnast eemal. Töö ajal võivad juhtmed või kaablid olla heki- või pöösakste varjus ning te võite need kogemata läbi lõigata.
- Kasutage kuulmiskaitsevahendeid. Asjakohane kaitsevarustus vähendab kuulmislanguse ohtu.
- Hoidke hekilõikurit ainult isoleeritud käepidemetest, sest lõiketera võib puutuda kokku peidetud juhtmete või seadme juhtmega. Voolu all olevate juhtmetega kokku puutuvad lõiketerad võivad hekilõikuri metallosad voolu alla viia ning kasutaja võib saada elektrilöögi.
- Hoidke köik kehaosad lõiketerast eemal. Ärge eemaldage lõigatud tükke ega hoidke lõigatavat objekti, kui terad liiguvad. Lõiketerad jätkavad liikumist ka pärast väljalülitamist. Isegi hetkeline tähelepanematus hekitrimmeri kasutamise ajal võib pöhjustada tõsiseid vigastusi.
- Ummistunud materjali eemaldamisel või hekitrimmeri hooldamisel veenduge, et köik toitelülitid oleks väljalülitatud asendis ning toitejuhe oleks lahti ühendatud. Hekilõikuri ootamatu käivitumine kinnikiulunud materjali eemaldamisel või seadme hooldamisel võib pöhjustada raskeid vigastusi.
- Kandke hekilõikurit käepidemest nii, et lõiketerad on peatunud ja jälgides, et te ei puutu toitelülitit. Hekilõikuri õige kandmine vähendab seadme juhusliku käivitumise ja terade liikumisest tulenevat isikuvigastuste ohtu.
- Hekilõikuri transpordi või hoiustamise ajaks tuleb alati kasutada lõiketera katet. Hekilõikuri korrektre kasutamine vähendab lõiketerade tekkitatavate vigastuste ohtu.

⚠ LAIENDATUD TÖÖLATUSEGA HEKITRIMMERI OHUTUSHOIATUSED

- Kasutage pikendusvarrega hekilõikuriga pea kohal töötades alati tugevat peakatet. Kukkuv prahh võib pöhjustada raskeid kehavigastusi.
- Kasutage pikendusvarrega hekilõikuriga töötades alati kaht kätt. Masina üle kontrolli kaotamise

vältimiseks hoidke pikendusvarrega hekilõikurit mõlema käega.

- Elektrilõgiohu vähendamiseks ärge kunagi kasutage pikendusvarrega hekilõikurit mistahes elektriliinide läheduses. Kokkupuude elektriliinidega või nende läheduses töötamine võib pöhjustada raskeid vigastusi või anda surmava elektrilöögi.
- Enne töö alustamist veenduge, et hekis pole võõrkeheli (nt vörkaed või varjatud juhtmed).
- Hoidke tööriista ainult isoleeritud kinnihoidmiskohadest.
- Hekilõikur on mõeldud kasutamiseks maapinnal ja mitte redelitel või mistahes muu ebastabilse pinna peal.
- Kasutage ainult joonisel A2 esitatud akuplokke ja laadureid.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES

TÄIENDAVAD SPETSIIFILISED OHUTUSREEGLID LEIATE VASTAVA TARVIKU KASUTUSJUHENDIST

SPETSIFIKATSIOONID

Tera pikkus	510 mm
Lõikevõimsus	26 mm
Soovituslik töökeskkonna temperatuur	0°C-40°C
Soovituslik hoiustamise temperatuur	-20°C-70°C
Kaal	2,67 kg
Mõõdetud helivõimsuse tase L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Helirõhk seadme operaatori kõrva juures L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Garanteeritud helivõimsuse tase L_{WA} (mõõdetud vastavalt standardile 2000/14/EÜ)	95 dB(A)
Vibratsiooni a_h mõõtmine	Eesmine käepide Tagumine käepide
	1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

ET

- Ülaltoodud näitajaid on testimud ja mõõdetud, kasutades toitepeak PPX1000.
- Esitatud vibratsioonitaseme näit on mõõdetud standardsete testmeetodite kohaselt ja seda võidakse kasutada erinevate tööriistade võrdlemiseks.

- Esitatud vibratsioonitaseme näitu võib kasutada ka algse kokkupuutehinnangu andmiseks.

MÄRKUS! Tegelikul kasutamisel tekkiv vibratsioonitaseme võib esitatust erineda; turvalisuse eesmärgil peaks seadme kasutaja tegelikes kastutustingimustes kandma kindaid ja kuulmiskaitsmeid.

KIRJELDUS

TUNNE OMA HEKITRIMMERI TARVIKUT (joon. A1)

1. Tagumine tihend
2. Eesmine tihend
3. Mootori korpus
4. Tera kaitse
5. Tera

PAKENDI LOEND (A2)

KOKKUPANEK

▲ HOIATUS! Kui mõni osa on kahjustatud või puudub, ärge kasutage seadet enne, kui see osa on parandatud. Kasutades kahjustatud või vajalike komponentidega seadet, võite saada raskeid vigastusi.

▲ HOIATUS! Toote kokkupanemise, reguleerimise, puhastamise või mittekasutamise ajaks tuleb alati eemaldada akuplokk.

LÖIKEPEA NURGA REGULEERIMINE

Hekilöikuri tarvik on pakendist väljavõtmisel kokkuvolditud transpordilasendis (joon. B). Löikepea liigendosa nurka ja radiaalset liikumist saab reguleerida eraldiseisvalt. Enne töö alustamist seadke löikepea sobivasse töösendisse.

Liigendosa nurga reguleerimine

Võimalikke töösendeid on kuus. Löiketera nurka saab reguleerida vahemikus -68° kuni 42° (joon. C).

ET

1. Tömmake eesmist tihendit tahapoole ja seejärel hoidke kindlalt mootori kattest ning seadke löikenurk soovitud asendisse.

C-1	Eesmine tihend	F-3	Seib
C-2	Tagumine tihend	F-4	Lühike polt

2. Kui soovitud asend on saavutatud, lükake tihendit ettepoole, et löikepea asend lukustada.

Radiaalse liikumise reguleerimine

Vertikaalseid löikeasendeid on kaks (joon. D). Reguleerimine on võimalik 90° vasakule või paremale.

1. Tömmake tagumist tihendit tahapoole ja seejärel hoidke kindlalt mootori kattest ning seadke tera soovitud asendisse.

2. Kui soovitud asend on saavutatud, lükake tihendit ettepoole, et löikepea asend lukustada.

▲ HOIATUS! Vigastuste ohu vähendamiseks eemaldage enne reguleerimist aku ja reguleerige ainult siis, kui terad ei liigu. Ärge kunagi puudutage seadistuste tegemisel terasid.

▲ HOIATUS! Valusulamist käigukast on kuum. Ärge kunagi puudutage valusulamist käigukasti pinda ilma kaitsekinnasteta.

HEKITRIMMERI TARVIKU TELESKOOPTOITEPEAGA ÜHENDAMINE/LAHTIÜHENDAMINE (joon. E)

See hekitrimmeri tarvik on möeldud kasutamiseks koos EGO teleskooptoitepeaga PPX1000.

Hekitrimmeri ühendamist toitepeaga vaata PPX1000 kasutusjuhendi jaotisest „**TARVIKU ÜHENDAMINE TELESKOOPTOITEPEAGA**“.

Hekitrimmeri eemaldamist toitepeast vaata PPX1000 kasutusjuhendi jaotisest „**TARVIKU EEMALDAMINE TELESKOOPTOITEPEA KÜLJEST**“.

OTSAKAITSME PAIGALDAMINE (valikuline)

1. Löiketera otsas olevate lühikses poldi, seibi, tihendi ja mutri eemaldamiseks kasutage kuuskantvötöti (ei ole komplektis). Hoidke seib, tihend ja mutter uesti kokkupaneku jaoks alles (joon. F).

G-1	Mutter	G-4	Tihend
G-2	Tipukaitse	G-5	Seib

2. Joondage otsakaitse löiketalvel oleva kühmuga ning asetage see paika. Kinnitage see uue pika poldi ja mutriga ning alles jäetud seibi, tihendi ja mutriga (joon. G).

G-1	Mutter	G-4	Tihend
G-2	Tipukaitse	G-5	Seib
G-3	Mutter	G-6	Pikk polt

SEADME KASUTAMINE

▲ OHT! Ärge kunagi lõigake elektriliinide, elektrijuhtmete või muude elektriliiklate läheduses. Kui löiketerade vaheli jääb elektrijuhe või -traat, **ÄRGE PUUDUTAGE TERA EGA ALUMINIUMIST VART!** NEED VÕIVAD OLLA VOOLU ALL JA VÄGA OHTLIKUD. Hoidke hekilöikuri tarvikut isoleeritud käepidemest või pange see maha ja nihutage ettevaatlikult endast eemale. Enne kui üritate juhet või traati tera ümbert ära võtta, lülitage elektre välja. Kokkupuude löiketeraga või muude

hekitrimmeri elektrit juhtivate tarvikutega või voolu all olevate juhtmete või traatidega võib põhjustada surma või raskeid vigastusi elektrilöögi tagajärvel.

⚠ HOIATUS! Ärge muutuge toodet tundma öppides hooletuks. Pidage meeles, et raskeid vigastusi põhjustavaks önnetuseks piisab ka sekundi murdosa pikkusest tähelepanematusest.

⚠ HOIATUS! Kandke alati silmakaitsvahendeid. Vastasel korral võib teile midagi silma paiskuda ja võite saada ka muud laadi raskeid vigastusi.

⚠ HOIATUS! Ärge kasutage tarvikuid või lisaseadmeid, mida ei ole soovitanud EGO™. Mitesoovitustlike lisaseadmete või -tarvikute kasutamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

KASUTUSEESMÄRGID

Toodet võib kasutada vihmas.

Seda toodet võib kasutada niisuguste hekkide, põõsaste, võsade ja sarnaste materjalide pügamiseks, mille okste diameeter on väiksem kui 26 mm.

TELESKOOPTITEPEAGA HEKITRIMMERI KASUTAMINE

⚠ HOIATUS! Kandke sobivat riietust, et ennetada vigastuste ohtu tööriista kasutamisel. Ärge kandke ehteid ega avaraaid riideid. Kandke nägemis- ja kuulmiskaitsevahendeid. Kandke tugevast materjalist pikki pükse, saapaid ja kindaid. Ärge kandke lühikesi pükse või sandaale ega töötage paljajalu.

ETTEVALMISTUS LÖIKAMISEKS

1. Löikepea seadistamine soovitud tööasendisse.
2. Emalдage lõiketeralt tera kaitse.
3. Ohutu ja parema kasutamiskogemuse jaoks asetage ölarihm üle öla. Reguleerige ölarihma nii, et teil on mugav töötada. Ölarihma toitepea külge kinnitatiseks järgige juhiseid, mis on toodud PPX1000 kasutusjuhendi peatükis „**ÖLARIHMA PAIGALDAMINE**“.

⚠ HOIATUS! Ölarihm on ohusituatsioonides ka kiirvabastusmehhanismiks. Ohtlikus olukorras võtke see kohe õlalt ära olenemata rihma asendist.

⚠ HOIATUS! Kaugeleulatava hekilöökuriga töötades kasutage alati kahit käti. Seadme üle kontrolli kaotamise vältimiseks hoidke kaugeleulatuvat hekilöökurit mõlema käega. Järgige juhiseid, mis on esitatud PPX1000 kasutusjuhendi jaotises „**TELESKOOPTITEPEA HOIDMINE**“.

TÖÖTEHNIKAD

Horisontaalne lõikamine (lõiketera on nurga all)

Maapinna lähealdalt lõikamine seisvas asendis, näiteks madalate põõsaste pügamisel.

Kiigutage lõikepead mõõda hekki liikudes paremale ja vasakule - kasutage lõiketerade mõlemat poolt ja ärge toetage lõiketera maapinnale (joon. H).

Horisontaalne lõikamine (lõiketera on sirge)

Hoidke lõiketera 0° nurga all, samal ajal hekitrimmerit aeglaselt horisontaalselt kiigutades. Kiigutage lõikepead kaarjalt heki servade suunas, et maha lõigatud materjali maha pühkida (joon. I).

Soovitus: Selles tööasendis pügage ainult selliseid hekke, mis pole rinnakõrgusest kõrgemad.

Vertikaalne lõikamine (lõiketera on nurga all)

Lõikamine otse heki kõrval seisnata, näiteks siis, kui seadme kasutaja ja heki vahele jääb lillepeenar.

Selleks, et selles lõikeasendis köige paremini hekilöökurit kontrollida, soovitame ühendada hekilöökuri lõikepeaga külglöökuse asendis.

Kiigutage lõikepead mõõda hekki edasi liikudes kaarjalt üles ja alla - kasutage lõiketera mõlemat külge (joon. J).

Vertikaalne lõikamine (lõiketera on sirge)

Eriti kaugele ulatumine ilma lisaabivahenditeta. Kiigutage lõikepead mõõda hekki edasi liikudes kaarjalt üles ja alla - kasutage lõiketera mõlemat külge (joon. K).

Pea kohal lõikamine (lõiketera on nurga all)

Hoidke hekitrimmerit vertikaalselt ning köigutage seda kaarjalt, et trimmeri ulatust maksimaalselt ära kasutada (joon. L1 ja L2). Väga kõrge heki puuhul on pikendatav vars sobivaks hekilöökamise abivahendiks.

⚠ HOIATUS! Mis tahes ülepea tööasend on välistav. Önnestute riski vähendamiseks töötage sellistes asendites vaid lühikest aega. Seadistage lõikepea nurk maksimaalseks, et tööriista oleks võimalik hoida madalamal, vähem väsitavas asendis (ölarihmaga), säilitades samas vajaliku ulatuse.

ET

TÖÖRISTA KÄIVITAMINE / SEISKAMINE

Lugege tööriistaapea PPX1000 kasutusjuhendi jaotist „**TELESKOOPTÖÖRIISTAPEA KÄIVITAMINE/SEISKAMINE**“.

HOOLDUS

⚠ HOIATUS! Hooldusel ja remontimisel kasutage vaid originaalvaruosi. Kontrollige ja hooldage seadet regulaarselt. Turvalisuse ja vastupidavuse tagamiseks peab kõiki parandustöid läbi viima kvalifitseeritud hooldustehnik.

⚠ HOIATUS! Enne seadme kontrolli, puhastamist või hooldust tuleb mootor peatada ja oodata kõigi liikuvate osade peatumist ja eemaldada akuplokk. Juhiste eiramine võib kaasa tuua tõsise vigastuse või varalise kahju.

⚠ MÄRKUS! Enne iga kasutuskorda kontrollige tervet seadet, et ei esineks kahjustunud, puuduvaid või lahtisi osi, nt. kruve, mutreid, polte, korke vms. Kinnitage kõik kinnitused ja korgid ning ärge kasutage toodet, kuni kõik puuduvad või kahjustatud osad on välja vahetatud. Võtke palun ühendust klienditeeninduse või vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnikuga.

ÜLDHOOLDUS

Vältige plastosade puhastamisel lahustite kasutamist. Enamik plastmaterjalid on vastuvõtlukud müügil olevatest lahustitest tulenevatele kahjustustele. Kasutage mustuse, tolmu, õli, määrdje jms eemaldamiseks puhast lappi.

HEKILÖIKURI TARVIKU PUHASTAMINE

- Seisake mootor ja eemaldage akuplokk.
- Hekilökuri tarvikult mustuse ja jäädikide eemaldamiseks kasutage niisket lappi ja örnatoimelisi puhastusainet.

MÄRKUS! Ärge puhastage plastmasskomponente või käepidet tugevatoimeliste puhastusaineteega. Seadme osi võivad kahjustada teatud aromaatsed õlid (nt männi- või sidruniõli).

HEKILÖIKURI TARVIKU HOIUSTAMINE

- Seisake mootor ja eemaldage akuplokk teleskooptoitepea küljest.
- Eemaldage hekilökuri tarvik teleskooptoitepea küljest.
- Eemaldage hekilökuri tarvikult mistahes võõrmaterjal.
- Hoidke seda sisetingimustes ja lastele kättesaadatus kohas.
- Hoidke lõikur eemal korrodeerivatest ainetest (nt aikakemiaalid ja jäasulatussoolad).

TERA VÄLJA VAHETAMINE

⚠ HOIATUS! Saetera käsitsemisel kandke alati kindaid; need komponendid on teravad ja võivad sisaldada ogasid.

- Lülitage tööriist välja ja eemaldage akuplokk.
- Seadke tera horisontaalsesse asendisse ja kergemaks paigaldamiseks veenduge, et tera moodul on hekilökuri vööliga joondatud (joon. M).

M-1	Kruvi 1# (lühikesed kruvid)	M-6	Tihend
M-2	Alumine kate	M-7	Kruvi 2# (pikad kruvid)
M-3	Tugiplaat 3#	M-8	Tugiplaat 2#
M-4	Ühendushoob	M-9	Tera moodul
M-5	Tugiplaat 1#	M-10	Ekstsentriline plokki

- Kasutage kuuskantvöötit (ei ole komplektis), et vabastada alumise katte 6 kruvi 1# (lühikesed kruvid) ja eemaldage need.
- Jätkake, vabastades 2 kruvi 2# (pikad kruvid), et eemaldada tugiplaadi 1# ja 2# ning 2 tihendit. 2 tihendit asuvad eraldi kahes ümardatud nelinurkses avas tera moodulis.
- Eemaldage tugiplaat 3#.
- Eemaldage ühendushoob ettevaatlikult tera küljest.
- Eemaldage tera moodul töörista küljest ja kontrollige, et ekstsentrilise ploki asend ei muutu.
- Joondage uue tera mooduli sisemine kühm ühendushoovas oleva avaga ning paigaldage uus tera moodul.
- Paigaldage kaks tihendit kahte ümardatud nelinurkesse eraldi avasse.
- Paigaldage tugiplaat 1# ja seejärel tugiplaat 2#.
- Hoidke tera ja tihendite sisemised avad ning tugiplaadi olevad avad joondatud käigukasti kruviavadega. Paigaldage joondatud avadesse 2 pikka kruvi ja keerake need kindlalt kinni.
- Liigutage ülemist tera veidi ette- ja tahapoolle, et kontrollida, kas tera saab vabalt liikuda. Kui mitte, siis paigaldage terad uuesti nii, et ülemine tera saab vabalt liikuda.
- Paigaldage ühendushoob.
- Joondage tugiplaadi 3# ava ekstsentrilise ploki kühmuga, et panna tugiplaat paika, ja kontrollige, et plaat asub täpselt keskel ning on mölema servaga paralleeline.
- Paigaldage käigukastile alumine kate ja kinnitage see 6 lühikes kruvi abil.

TERA MÄÄRIMINE (joon. N)

Parimate töötulemuste ja tera pika tööea tagamiseks määrite hekitrimmeri tera roostetörjeöliga pärast iga kasutuskorda. **ÄRGE TÄITKE ÖLIAVA ÖLIGA TÄIELIKULT.**

- Eemaldage käigukasti öliava kruvi kuuskantvõtme (ei ole komplektis) abil.

N-1 Määardeava kruvi

- Sisestage 5 g määardeainet käigukasti määardeavasse.
- Kui lõpetate, keerake kruvi kinni.

ÜLEKANDEMEHHEANISM MÄÄRIMINE

Seadme parima töövõime ja pikema kasutusea tagamiseks määrite hekilökuri tarviku ülekandemehhanismi enimäärdega iga 100 töötunni järel.

Määardeaine peab vastama järgnevatele tingimustele.

- NLGI läbitungivusklass: NLGI-2;
- Paksendaja tüüp: polüurea;
- Soovituslik töökeskkonna temperatuuri vahemik: -40°C kuni 180°C;
- Muuhulgas peab määardeaine olema nihkejõu suhtes stabilne, suurepärase röhu ja kulumiskindluse omaduste ning ideaalse oksüdatsioonistabiilsusega.

Määardeaine lisamiseks teostage järgmist.

- Lülitage tööriist välja ja eemaldage akuplokk.
- Kasutage kuuskantvõtit (ei ole komplektis) ja vabastage ning eemaldage 3 lühikest kruvi (O-1) mootori kattest (O-2) ja seejärel eemaldage mootori kate (joon. O).

O-1	Lühike kruvi	O-5	Seib
O-2	Mootori kate	O-6	Käigukast
O-3	Lühike kruvi	O-7	Hammasrattad
O-4	Mootor		

- Vabastage mootori 3 lühikest kruvi (O-3) ja eemaldage mootori ning seib.
- Kasutage määrdepüstolit (ei ole komplektis) ja sisestage 5 g määardeainet 3 ülemise hammasrattaga (O-7) keskele käigukasti.

MÄRKUS! Jälgige, et käigukasti läheosal olevate teiste osade asend määardeaine lisamisel ei muudu.

- Pange seib ja mootori tagasi ning keerake 3 lühikest kruvi (O-3) kinni.
- Pange mootori kate tagasi ning keerake 3 lühikest kruvi (O-1) kinni.
- Käivitage tööriist ja kontrollige, kas see töötab normaalselt. Kui mitte, siis pange see uuesti kokku nii, nagu on eelnevalt kirjeldatud.

MÄRKUS! Pärast mootori katte eemaldamist puhastage mootori ümbrusest saepuru.

Ärge visake elektriseadmeid, akulaadijat ega patareisid / akusid olmeprügi hulka!



ET



TÖRKEOTSING

PROBLEEM	PÖHJUS	LAHENDUS
Hekitrimmer ei tööta.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trimmeri ja aku vahel puudub elektriline ühendus. ■ Akuplokk on tühi. ■ Akuplokk või töörist on rakendanud ülekuumenemise kaitse. ■ Tera on kinni jäänud. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eemaldage aku, kontrollige ühendusi ja pange akuplokk tagasi. ■ Laadige akuploKKI. ■ Jahutage akuploKKI või toitepead, kuni temperatuur langeb alla 67 °C. ■ Eemaldage seadmelt akuploKKI. Eemaldage täkistus ettevaatlikult ning seejärel asetage aku tagasi ning taaskäivitage seade.
Liigne vibratsioon või müra.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Määrimata või korrodeerunud terad. ■ Tera või tera tugi on paindunud. ■ Paindunud või kahjustunud lõikehambad. ■ Lahtised tera poldid. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Määrigate terasid. ■ Uue tera või toe paigaldamiseks järgige juhiseid käesoleva kasutusjuhendi jaotises „TERA VAHETAMINE“ või võtke ühendust EGO hoolduskeskusega. ■ Uue tera paigaldamiseks järgige juhiseid käesoleva kasutusjuhendi jaotises „TERA VAHETAMINE“ või võtke ühendust EGO hoolduskeskusega. ■ Keerake tera poldid tugevamalt kinni. Kinnitamiseks keerake neid kuuskantvõtmega (ei ole komplektis) päripäeva.

GARANTI

EGO GARANTII PÖHIMÖTTED

Täielikud EGO garantii tingimused leiate veebilehelt egopowerplus.eu.

ET

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ!



Прочитайте посібник з експлуатації

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для гарантування безпеки та надійності всі роботи з ремонту та заміни повинен проводити кваліфікований технічний спеціаліст.

СИМВОЛ БЕЗПЕКИ

Мета символів, пов'язаних із безпекою, – привернути вашу увагу до можливих небезпек. Символи безпеки та їхнє пояснення заслуговують на вашу пильну увагу та розуміння. Символи попереджень самі по собі не усувають будь-якої небезпеки. Інструкції та попередження, які вони надають, не замінюють належних заходів щодо запобігання аваріям.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перш ніж користуватися цим інструментом, обов'язково ознайомтеся з усіма інструкціями з безпеки, наведеними в цьому посібнику користувача, зокрема з усіма символами попереджень, такими як «НЕБЕЗПЕКА», «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» та «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ». Недотримання наведених нижче вказівок може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/або серйозні травми.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛУ

⚠ СИМВОЛ ПОПЕРЕДЖЕННЯЩОДОБЕЗПЕКИ: Вказує на НЕБЕЗПЕКУ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ або ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Може використовуватися разом з іншими символами або піктограмами.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Використання будь-яких електроінструментів може привести до потраплення сторонніх предметів в очі, що може спричинити серйозне пошкодження очей. Перед початком експлуатації електроінструмента завжди надягайте закриті захисні окуляри або відкриті захисні окуляри з бічними щитами та, якщо потрібно, повнoproфільну захисну маску. Ми рекомендуємо захисну маску широкого розміру для використання поверх окулярів або стандартні відкриті захисні окуляри з бічними щитами.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

На цій сторінці зображенено та описано символи, пов'язані з безпекою, які можуть відображатись на цьому виробі. Перш ніж намагатися зібрати та експлуатувати його, ознайомтеся з усіма інструкціями на інструменті та дотримуйтесь їх.

	Попередження щодо безпеки	Вказує на потенційну небезпеку травмування.
	Прочитайте посібник з експлуатації	З метою зменшення ризику отримання травм користувач повинен прочитати посібник з експлуатації.
	Зберігайте достатньо відстань від ліній електропередач	Для запобігання ураження електричним струмом не працюйте близьче 15 м від повітряних електрических ліній. Контакт із лініями електропередач або використання поблизу них може спричинити серйозну травму або смертельне ураження електричним струмом.
	Шум	Гарантований рівень звукової потужності. Розповсюдження шуму в навколишнє середовище згідно з директивою Європейського співтовариства.
	CE	Цей виріб відповідає чинним директивам ЄС.
	UKCA	Цей продукт відповідає чинному законодавству Великобританії.
	WEEE	Відходи електрических виробів не слід викидати разом із побутовим сміттям. Зверніться до авторизованого пункту переробки.
	Тримайте руки та ноги подалі від ріжучого інструмента	Ніколи не намагайтесь керувати електроінструментом однією рукою. Втрата контролю над електроінструментом приведе до серйозного або смертельного травмування. Щоб зменшити ризик травмування, тримайте руки та ноги подалі від ріжучого інструмента. Ніколи не наближуйте рухомий ріжучий інструмент до рук або до будь-якої іншої частини тіла.
	Надягайте засоби захисту очей і голови	Під час роботи з цим виробом завжди використовуйте засоби захисту очей і голови.

UK

IPX5	Символ IP	Захист від струменів води
V	Вольт	Напруга
mm	Міліметр	Довжина або розмір
cm	Сантиметр	Довжина або розмір
kg	Кілограм	Вага
---	Постійний струм	Тип або характеристика струму

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРА ДЛЯ ПІДРІЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ

- Не використовуйте тример для живоплоту в поганіх погодних умовах, особливо, якщо існує ризик блискавки. Це знижує ризик ураження блискавкою.
- Тримайте всі електричні шнури та кабелі подалі від зони різання. Під час роботи електричні шнури або кабелі можуть заховатись у живоплоті або кущах і випадково порізатись лезом.
- Надягайте засоби захисту органів слуху. Відповідне захисне спорядження знищує ризик утрати слуху.
- Тримайте тример для живоплоту лише за ручки з ізольованим покриттям, оскільки лезо може контактувати з прихованою проводкою або власним шнуром. Контакт леза з дротом під напругою призводить до появи напруги в металевих частинах тримера для живоплоту, що може привести до ураження оператора електричним струмом.
- Тримайте всі частини тіла якнайдалі від леза. Не видаляйте матеріали, які слід порізати, під час руху леза. Леза продовжують рухатися після вимкнення вимикача. Мити неуважності під час роботи з кущорізом може привести до серйозних травм.
- Під час очищення застриялого матеріалу або обслуговування тримера для живоплоту переконайтесь, що всі вимикачі живлення вимкнено і шнур живлення від'єднано. Несподіване спрацювання тримера для живоплоту під час очищення застриялого матеріалу або обслуговування може привести до серйозних травм.

UK

- Переносьте тример для живоплоту за допомогою рукоятки, коли лезо зупинилося, і не допускайте ввімкнення будь-якого вимикача живлення. Правильне перенесення тримера для живоплоту зменшить ризик непередбаченого запуску та травмування лезами.
- Для транспортування і зберігання завжди використовуйте чохол для лез. Правильне поводження з тримером для живоплоту зменшить ризик травмування лезами.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРА ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ ЗІ ЗБІЛЬШЕНИМ РАДІУСОМ ДІЇ

- Під час роботи з тримером для живоплоту зі збільшеною дальністю дії над головою завжди використовуйте засоби захисту голови. Падіння сміття може привести до серйозних травм.
- Під час роботи з тримером для живоплоту зі збільшеною дальністю дії завжди тримайте його обома руками. Тримайте тример для живоплоту зі збільшеною дальністю дії обома руками, щоб не втратити керування.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, ніколи не використовуйте тример для живоплоту зі збільшеною дальністю дії поблизу ліній електропередач. Контакт із лініями електропередач або використання поблизу них може спричинити серйозну травму або смертельне ураження електричним струмом.
- Перевірте живопліт на наявність сторонніх предметів, наприклад дротяних огорож і прихованої проводки.
- Тримайте електроінструмент лише за ручки з ізольованим покриттям.
- Тример для живоплоту призначений для використання оператором, що стоїть на рівні землі, а не на драбинах або інших нестійких опорах.
- Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, перелічені на рис. A2

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

ДОДАТКОВІ СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
МОЖНА ЗНАЙТИ В ІНСТРУКЦІЇ КОРИСТУВАЧА
ВІДПОВІДНОЇ НАСАДКИ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина леза	510 мм
Різальна здатність	26 мм

Діапазон рекомендованих робочих температур	0°C–40°C	
Діапазон рекомендованих температур зберігання	-20°C–70°C	
Вага	2,67 кг	
Вимірюваний рівень звукової потужності L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)	
Рівень звукового тиску на місці вуха оператора L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)	
Гарантований рівень звукової потужності L_{WA} (відповідно до стандарту 2000/14/EC)	95 dB(A)	
Оцінка вібрації a_h	Передня ручка	1,3 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Задня ручка	1,5 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Зазначені вище параметри випробувано та виміряно з приводною штангою PPX1000.
- Вказане загальне значення вібрації вимірює за стандартним методом тестування і може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим;
- Заявлене сумарне значення вібрації може також використовуватись для попередньої оцінки впливу.

ПРИМІТКА. Емісія вібрації під час фактичного використання електроінструмента може відрізнятися від заявленої величини, у якій використовується інструмент. Щоб захистити оператора, користувач повинен одягати рукавички та захисні навушники в реальних умовах використання.

ОПИС

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАСАДКОЮ ДЛЯ ПІДРІЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ (рис. A1)

1. Задня втулка
2. Передня втулка
3. Корпус мотора
4. Футляр леза
5. Лезо

ПАКУВАЛЬНИЙ СПИСОК (A2)

ЗБИРАННЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо якесь частини пошкоджені або відсутні, не користуйтесь цим інструментом, доки вони не будуть замінені. Використання цього виробу з пошкодженими або відсутніми деталями може привести до серйозних травм.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди виймайте акумуляторну батарею з виробу, коли збираєте деталі, виконуєте регулювання, очищення, або коли виріб не використовується.

РЕГУЛЮВАННЯ КУТА РІЖЧОЇ ГОЛОВКИ

Насадка для підрізання живоплоту лежить в упаковці в складеному положенні для зберігання (рис. B). Кут зчленування і радіальне обертання ріжчої головки можна регулювати окремо. Перед початком роботи встановіть ріжчу головку в підходяще робоче положення.

Регулювання кута зчленування

Є шість робочих положень. Кут ріжчого леза можна відрегулювати від -68° до 42° (рис. C).

1. Відтягніть передню втулку, а потім міцно утримуйте кришку мотора, щоб повернути кут різання в бажане положення.
2. Щойно бажаний кут буде досягнутий, висуньте втулку вперед, щоб зафіксувати положення ріжчої головки.

Регулювання радіального обертання

Є два робочі положення різання (рис. D). Його можна відрегулювати вліво або вправо на 90°.

1. Відтягніть задню втулку, а потім міцно утримуйте кришку мотора, щоб повернути лезо в бажане положення.
2. Щойно бажаний кут буде досягнутий, висуньте втулку вперед, щоб зафіксувати положення ріжчої головки.

UK

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб знизити ризик отримання травми, виймайте акумулятор перед виконанням регулювання та виконуйте регулювання тільки тоді, коли ножі нерухомі. Ніколи не торкайтесь лез, виконуючи регулювання.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Корпус редуктора з литого сплаву гарячий. Ніколи не торкайтесь поверхні корпусу редуктора з литого сплаву без захисних рукавичок.

ПІД'ЄДНАННЯ/ЗНЯТТЯ НАСАДКИ ДЛЯ ПІДРІЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ ДО ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ ПРИВОДНОЇ ШТАНГИ (рис. Е)

Ця насадка для підрізання живоплоту призначена для використання з телескопічною приводною штангою EGO PPX1000.

Див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ НАСАДКИ НА ТЕЛЕСКОПІЧНУ ПРИВОДНУ ШТАНГУ» в посібнику користувача телескопічної приводної штанги PPX1000, щоб отримати відомості про під'єднання тримера для живоплоту до приводної штанги.

Див. розділ «ЗНЯТТЯ НАСАДКИ З ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ ПРИВОДНОЇ ШТАНГИ» в посібнику користувача телескопічної приводної штанги PPX1000, щоб отримати відомості про зняття тримера для живоплоту з приводної штанги.

КРИПЛЕННЯ НАКОНЕЧНИКА (додатково)

- Використовуйте шестигранний гайковий ключ (не входить у комплект), щоб зняти короткий болт, просту шайбу, втулку та гайку на кінці ріжучого леза. Збережіть просту шайбу, втулку та гайку для повторного збирання (рис. F).
- Вирівняйте захисний наконечник із випуклістю на лезі та встановіть його на місце. Закріпіть його новим довгим болтом та гайкою, а також збереженою шайбою, втулкою та гайкою (рис. G).

F-1	Гайка	F-3	Проста шайба
F-2	Втулка	F-4	Короткий болт

G-1	Гайка	G-4	Втулка
G-2	Захисний наконечник	G-5	Проста шайба
G-3	Гайка	G-6	Довгий болт

УК

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

⚠ НЕБЕЗПЕКА. Ніколи не обрізайте біля ліній електропередач, електричних шнурів або інших джерел електричного струму. Якщо лезо натрапляє на будь-який електричний шнур або лінію, **НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ЛЕЗА ЧИ АЛЮМІНІЕВОЇ ШТАНГИ! ВОНИ МОЖУТЬ БУТИ ПІД НАПРУГОЮ І ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИМИ.** Продовжуйте тримати насадку для підрізання живоплоту за ізольовану ручку або відкладіть її в безпечний спосіб. Відключіть подачу електроенергії на пошкоджену лінію або шнур, перш ніж намагатися

звільнити лезо від лінії або шнура. Контакт із лезом, іншими електропровідними частинами насадки для підрізання живоплоту або електричними шнурами чи лініями під напругою приведе до смертельного ураження електричним струмом або серйозної травми.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Знання виробу не має робити вас недбалим. Гам'ятайте, що півекунди неуважності досить для серйозної травми.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди носіть засоби захисту очей. Без окулярів ви ризикуєте травмами очей від викинутих предметів та іншими серйозними травмами.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте пристрій чи насадки, не рекомендовані виробником EGO™. Використання нерекомендованого пристрія чи насадок може привести до серйозних травм.

ЗАСТОСУВАННЯ

Виріб можна використовувати під дощем.

Ви можете використовувати цей виріб для підрізання живоплотів, чагарників, кущів тощо з діаметром гілок менше Ø26 мм.

ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРА ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ З ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ ПРИВОДНОЮ ШТАНГОЮ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Одягайтеся правильно, щоб зменшити ризик травми під час роботи з цим інструментом. Не носіть вільного одягу або прикрас. Одягайте захисні окуляри та навушники. Носіть щільні, довгі штани, міцне взуття та рукавички. Не носіть шорти, сандалії, не працюйте босоніж.

ПІДГОТОВКА ДО ОБРІЗАННЯ.

- Відрегулюйте ріжучу головку в потрібному робочому положенні.
- Зніміть футляр із леза.
- Для безпечної та кращої роботи надягайте ремінець через плече. Відрегулюйте плечовий ремінець у зручному робочому положенні. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «КРИПЛЕННЯ ПЛЕЧОВОГО РЕМЕНЯ» в посібнику користувача PPX1000, щоб прикріпити плечовий ремінець до приводної штанги.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Плечовий ремінець також є механізмом швидкого звільнення в небезпечній ситуації. Коли трапляється надзвичайна ситуація, негайно зніміть його з плеча, незалежно від того, у який спосіб одягнено ремінь.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час роботи з тримером для живоплоту зі збільшеною дальністю дії завжди тримайте його обома руками. Тримайте тример для живоплоту зі збільшеною дальністю дії обома руками, щоб не втратити керування. Дотримуючись інструкцій, наведених у розділі «ТРИМАННЯ ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ ПРИВОДНОЇ ШТАНГИ» в посібнику користувача РРХ1000,

ТЕХНІКА РОБОТИ

Горизонтальне різання (з ружчою головкою під кутом)

Підрізайте близько до землі з положення стоячи, наприклад, низькі чагарники.

Виконуйте рухи ріжучою головкою вправо та вліво, рухаючись уздовж живоплоту – використовуйте обидві сторони лез і не кладіть лезо на землю (рис. Н).

Горизонтальне різання (за допомогою прямої ріжучої головки)

Тримайте ріжучу головку під кутом від 0°, повільно рухаючи тример для живоплоту по горизонталі. Рухайте ріжучу головку по дузі в напрямку зовнішньої сторони живоплоту так, щоб обрізки потрапляли на землю (рис. I).

Рекомендація. Підрізайте живоплоти не вище грудей у цьому робочому положенні.

Вертикальне різання (ріжуча головка під кутом).

Підрізайте, не стоячи безпосередньо поруч із живоплотом, наприклад, клумба між користувачем і живоплотом.

У цьому положенні підрізання для кращого контролю тримера для живоплоту рекомендується під'єднати його до ріжучої головки в положенні підрізання збоку.

Рухайте ріжучу головку вгору та вниз по дузі, просуваючись уздовж живоплоту – використовуйте обидві сторони леза (рис. J).

Вертикальне різання (за допомогою прямої ріжучої головки)

Дуже далека досяжність без потреби в інших засобах. Рухайте лезо вгору та вниз по дузі, просуваючись уздовж живоплоту – використовуйте обидві сторони леза (рис. K).

Підрізання над головою (з ріжучою головкою під кутом).

Тримайте тример для живоплоту вертикально і рухайте ним по дузі, щоб максимально використовувати його дальність роботи (рис. L1 і L2). Для надзвичайно

високих живоплотів подовжувач підходить для допомоги в підрізанні.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Будь-яке робоче положення вище висоти голови втомує. Щоб мінімізувати ризик нещасних випадків, працуйте в таких положеннях лише протягом коротких періодів часу. Установіть кут регульованої ріжучої головки на максимум, щоб інструмент можна було тримати в нижчому положенні, що втомує менше (з плечовим ремінцем), проте забезпечує достатню дальність роботи.

ЗАПУСК/ЗУПИНКА ІНСТРУМЕНТА

Див. розділ «ЗАПУСК/ЗУПИНКА ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ ПРИВОДНОЇ ШТАНГИ» в посібнику користувача приводної штанги РРХ1000.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Використовуйте для технічного обслуговування лише ідентичні запчастини. Регулярно оглядайте інструмент і виконуйте його обслуговування. Для гарантування безпеки та надійності всі ремонтні роботи повинен проводити кваліфікований технічний спеціаліст.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед оглядом, чищенням або обслуговуванням пристрою зупиніть двигун, почекайте доки всі рухомі частини зупиняться, і вийміть акумуляторну батарею. Недотримання цих інструкцій може привести до серйозних персональних травм або пошкодження майна.

▲ ПРИМІТКА. Перед кожним використанням перевірійте весь виріб на предмет пошкоджень, відсутності або послаблення деталей, таких як гвинти, гайки, болти, кришки тощо. Закріпіть усі затискачі та ковпачки і не використовуйте цей прилад, доки не будуть замінені всі відсутні або пошкоджені деталі. Зверніться до служби підтримки або кваліфікованого спеціаліста з обслуговування.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД

Не використовуйте розчинники для очищення пластмасових деталей. Більшість пластмас чутливі до різноманітних промислових розчинників і можуть бути ними пошкоджені. Для видалення бруду, пилу, мастила тощо користуйтесь чистою ганчіркою.

ОЧИЩЕННЯ НАСАДКИ ДЛЯ ПІДРІЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ

1. Вимкніть мотор і вийміть акумулятор.

UK



- Очистьте бруд і сміття на насадці для підрізання живоплоту, використовуючи волого ганчірку з м'яким мийним засобом.

ПРИМІТКА. Не використовуйте сильні миючі засоби на пластиковому корпусі або ручці. Вони можуть бути пошкоджені деякими ароматичними маслами, наприклад хвойним і лимонним.

ЗБЕРІГАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ ПІДРІЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ

- Зупиніть мотор і вийміть акумулятор із телескопічної приводної штанги.
- Зніміть насадку для підрізання живоплоту з телескопічної приводної штанги.
- Видаліть усі сторонні матеріали з насадки для підрізання живоплоту.
- Зберігайте її в місці, недоступному для дітей.
- Тримайте подалі корозійні агенти, такі як садові хімікати та солі проти ожеледі.

ЗАМИНА ЛЕЗА

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди носіть рукавички, коли берете руками лезо. Ці компоненти гострі і можуть мати задирки.

- Вимкніть інструмент і вийміть акумулятор.
- Установіть лезо в горизонтальне положення, переконавшись, що лезо в зборі перебуває на одній лінії з валом тримера для живоплоту, щоб полегшити монтаж (рис. M).

M-1	Гвинт 1# (короткі гвинти)	M-6	Втулка
M-2	Нижня кришка	M-7	Гвинт 2# (довгі гвинти)
M-3	Опорна пластина 3#	M-8	Опорна пластина 2#
M-4	Кулісний важіль	M-9	Лезо в зборі
M-5	Опорна пластина 1#	M-10	Ексцентриковий блок

UK

- Використовуйте шестигранний ключ (не входить у комплект), щоб послабити 6 гвинтів 1# (короткі гвинти) в нижній кришці і зняти їх.
- Продовжуючи послаблювати 2 гвинти 2# (довгі гвинти), зніміть опорну пластину 1# і 2#, а також 2 втулки. Дві втулки розташовані окремо всередині двох прямокутних пазів зі округленими кутами в збирці леза.
- Зніміть опорну пластину 3#.
- Обережно зніміть кулісний важіль із леза.

- Зніміть лезо в зборі з інструмента й переконайтесь, що положення збірки ексцентрикового блока не змінилося.
- Сумістіть внутрішній виступ на новій збірці леза з отвором усередині кулісного важеля, щоб установити нову збірку леза на місце.
- Вставте дві втулки у два заокруглені прямокутники окремо.
- Установіть опорну пластину 1#, а потім установіть опорну пластину 2#.
- Стежте за тим, щоб внутрішні отвори в лезі, втулки і отвори в опорних пластинах збігалися з отворами для гвинтів у корпусі редуктора. Вставте 2 довгі гвинти в суміщені отвори й надійно затягніть їх.
- Злегка перемістіть верхнє лезо вперед і назад, щоб перевірити, чи вільно воно переміщається. Якщо ні, зберіть леза так, щоб верхнє лезо могло вільно рухатися.
- Установіть кулісний важіль.
- Сумістіть отвір опорної пластини 3# з потовщенням на ексцентриковому блокі, щоб установити опорну пластину на місце, переконавшись, що пластина точно розміщена в центрі, паралельно до обох країв.
- Установіть нижню кришку на корпус редуктора і закріпіть 6 короткими гвинтами.

ЗМАЩУВАННЯ ЛЕЗА (Рис. N)

Для найкращої експлуатації та довшого терміну служби змащуйте лезо тримера для живоплоту антикорозійним мастилом після кожного використання. НЕ ЗАПОВНЮЙТЕ МАСТИЛЬНИЙ ОТВІР МАСТИЛОМ ПОВНІСТЮ.

- За допомогою шестигранного ключа (не входить у комплект) зніміть гвинт мастильного отвору на корпусі редуктора.
- Введіть 5 г мастила через отвір для змащення в корпус редуктора.
- Після закінчення затягніть гвинт.

ЗМАЩУВАННЯ ПРИВОДНОЇ ШЕСТІРНІ

Для кращої експлуатації та більш тривалого терміну служби змащуйте насадку для підрізання живоплоту спеціальним мастилом кожні 100 годин роботи.

Мастило має відповідати зазначеним далі вимогам.

- Рівень проникнення NLGI: NLGI-2;
- Тип згущувача: полісечовина;

- Діапазон рекомендованих робочих температур:
-40°C – 180°C;
- Крім вищевказаного, мастило також має бути стійким до зрушення, мати виняткові характеристики тиску, відмінні протизносні властивості і відмінну стійкість до окислення.

Щоб запити мастило, виконайте такі дії:

1. Вимкніть інструмент і вийміть акумулятор.
2. Використовуйте шестигранний ключ (не входить у комплект), щоб послабити і видалити 3 короткі гвинти (O-1) на кришці мотора (O-2), а потім зніміть кришку мотора (рис. О).

O-1	Короткий гвинт	O-5	Шайба
O-2	Кришка мотора	O-6	Корпус редуктора
O-3	Короткий гвинт	O-7	Планетарні шестірні
O-4	Мотор		

3. Послабте 3 короткі гвинти (O-3) на моторі, а потім зніміть мотор і шайбу.
4. Використовуйте шприц для змащування (не входить у комплект), щоб ввести 5 г мастила в центрі 3 верхніх планетарних шестерень (O-7) у корпус редуктора.

ПРИМІТКА. Переконайтесь, що положення інших деталей поряд із коробкою передач залишається незмінним під час вприскування.

5. Знову зберіть шайбу і мотор, затягнувши 3 короткі гвинти (O-3).
6. Установіть кришку мотора, затягнувши 3 короткі гвинти (O-1).
7. Запустіть інструмент, щоб перевірити, чи може він нормально працювати. Якщо ні, повторно зберіть його, як описано вище.

ПРИМІТКА. Після зняття кришки мотора видаліть тирсу навколо мотора.

Захист довкілля



Не викидайте електричне обладнання, зарядний пристрій та батарейки/акумулятори в побутові відходи!

UK



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІТЬ	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Тример для живоплоту не працює.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Немає електричного контакту між тримером і батареєю. ■ Акумуляторна батарея розряджена. ■ Акумулятор або інструмент захищені від перегріву ■ Лезо защемлено. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вийміть акумулятор, перевірте контакти та знову встановіть акумулятор. ■ Зарядіть акумуляторну батарею. ■ Дайте акумуляторній батареї або приводній штанзі охолонути, доки температура не опуститься нижче 67°C. ■ Вийміть акумуляторну батарею з інструмента. Обережно усуňть перешкоду, а потім знову вставте акумулятор і перезапустіть інструмент.
Надмірна вібрація чи шум.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сухі або корозійні леза. ■ Лезо або тримач леза зігнуті. ■ Зігнуті або пошкоджені зубці. ■ Ослаблені болти леза. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Змастіть леза ■ Замініть на нове лезо або опору, дотримуючись вказівок у розділі «ЗАМІНА ЛЕЗА» в цьому посібнику, або зверніться в сервісний центр EGO для заміни. ■ Замініть на нове лезо, дотримуючись вказівок у розділі «ЗАМІНА ЛЕЗА» в цьому посібнику, або зверніться в сервісний центр EGO для заміни. ■ Затягніть болти леза. Використовуючи шестигранний ключ (не входить у комплект), затягніть болт за годинниковою стрілкою.

ГАРАНТІЯ

ПРАВИЛА ГАРАНТІЇ EGO

UK

Відвідайте веб-сайт egopowerplus.eu для отримання повного тексту умов гарантійної політики EGO.

184

56-ВОЛЬТНА ЛІТІЙ-ІОННА НАСАДКА ДЛЯ ПІДРІЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ — PTX5100

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ)



ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ОПЕРАТОРА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки и подмени трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Целта на символите за безопасност е да привличат вниманието към възможни опасности. Символите за безопасност и обясненията към тях заслужават вашето повишено внимание и осъзнаване. Символите за безопасност сами по себе си не улесняват каквато и да е опасност. Инструкциите и предупрежденията, които предоставят не са заместватели за подходящите мерки за предотвратяване на инцидент.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че сте прочели и осъзнали всички инструкции за безопасност в това Ръководство на оператора, включително всички известявачи символи за безопасност, като **"ОПАСНОСТ," "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ," и "ВНИМАНИЕ"** преди да използвате този инструмент. Неспазването на всички инструкции изброени долу може да доведе до електрически шок, пожар и/или сериозно нараняване.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

⚠ СИМВОЛ СИГНАЛИЗИРАЩ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Означава **ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ВНИМАНИЕ**, може да бъде използван във връзка с други символи или пиктограми.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Експлоатацията на всички електрически инструменти, може да доведе до изхвърляне на чужди предмети към вашите очи, което може да доведе до сериозно нараняване на очите. Преди започване на работа с електрически инструмент, винаги носете предпазни очила със странична защита и визор за цялото лице, когато е необходимо. Ние препоръчваме предпазна маска с широк визор за употреба над очила или стандартни предпазни очила със странична защита.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Тази страница изобразява и описва символите за безопасност, които може да се появят по този продукт. Прочетете, осъзнайте и следвайте всички инструкции по машината преди предприемане на слобяване и работа.

	Сигнал за безопасност	Показва риска от потенциално нараняване на човек.
	Прочетете ръководството на оператора	За намаляване на опасността от нараняване, потребителят трябва да прочете ръководството на оператора.
	Спазвайте достатъчно разстояние от електрически кабели.	За да предотвратите токов удар, не работете на разстояние до 15 м от въздушни електропроводи. Контактът със или употребата в близост до електропроводи може да причини сериозно нараняване или токов удар водещ до смърт.
	Шум	Гарантирано ниво на мощност на звука. Звуковите емисии към околната среда са в съответствие с директивите на европейската общност.
	CE	Този продукт е в съответствие с приложимите директиви на ЕС.
	UKCA	Този продукт е в съответствие с приложимото законодателство на Великобритания.
	WEEE	Отпадъчните електрически продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакинския отпадък. Отнесете го до упълномощено място за рециклиране.

BG

	Дръжте ръцете и краката далеч от режещия инструмент.	Никога не се опитвайте да работите с една ръка с вашия електрически инструмент. Загуба на контрол на вашия електрически инструмент може да доведе до сериозно или фатално нараняване. За да намалите риска от наранявания при срязване дръжте ръцете и краката далеч от режещия инструмент. Никога не закрепвайте движещ се режещ инструмент с вашите ръце или с друга част на вашето тяло.
	Носете защита за очите и главата	Винаги носете защита за очите и главата, когато работите с този продукт.
IPX5	IP символ	Зашита срещу водни струи
V	Волт	Напрежение
mm	Милиметър	Дължина или размер
cm	Сантиметър	Дължина или размер
kg	Килограм	Тегло
—	Постоянен ток	Вид или характеристика на тока

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

- Не използвайте ножицата за жив плет в лоши метеорологични условия, особено, когато има риск от светкавици. Това намалява риска да бъдете ударен от светкавица.
- Дръжте всички захранващи проводници и кабели далеч от зоната на рязане. Захранващи проводници или кабели могат да се скрият в плетовете или храстите и да бъдат срязани инцидентно от ножа.
- Носете защита за слуха. Подходящото защитно оборудване ще намали риска от загуба на слуха.
- Дръжте ножицата за жив плет само за изолираните повърхности за захващане, тъй като режещият нож може да влезе в контакт със скрит или своя собствен кабел. Ножове в
- контакт с кабел под напрежение могат да поставят откритите метални части на ножицата за жив плет под напрежение и могат да причинят на оператора токов удар.
- **Дръжте всички части на вашето тяло далеч от ножа. Не премествайте отрязания материал или не дръжте материала, който ще бъде отрязан, когато ножовете се движат.** Ножовете продължават да се движат, след като превключвателят е изключен. Момент невнимание по време на работата с ножицата за жив плет, може да доведе до сериозно лично нараняване.
- Когато почиствате заседнал материал или обслужвате ножицата за жив плет, изключвайте всички ключове за електрозахранване и разчаквайте захранващия кабел. Неочаквано задействане на ножицата за жив плет по време на почистване на заседнал материал или сервизно обслужване могат да доведат до сериозно нараняване на хора.
- **Дръжте ножицата за жив плет за ръкохватката със спрени ножове и внимавайте да не натиснете ключа за електрозахранване.** Правилното носене на ножицата за жив плет ще намали риска от неочаквано стартиране и произтичани наранявания на хора от ножовете.
- Когато транспортирате или съхранявате ножицата за жив плет, винаги използвайте капака на ножа. Правилната работа с ножицата за плет ще намали риска от нараняване от ножовете.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ С УДЪЛЖЕН ОБХВАТ

- Винаги използвайте защита за главата, когато работите с удължена ножица за жив плет над главата. Падането на отпадъци може да доведе до сериозно нараняване на хора.
- Винаги използвайте две ръце, когато работите с удължена ножица за жив плет. Дръжте удължена ножица за жив плет с две ръце, за да избегнете загуба на управление.
- За намаляване на риска от електрически удар никога не използвайте удължена ножица за жив плет близо до каквито и да било електропроводи. Контактът със или употребата в близост до електропроводи може да причини сериозно нараняване или токов удар водещ до смърт.
- Проверявайте плета за чужди предмети преди работа, примерно телени огради и скрит кабел.
- Дръжте електрическия инструмент само за изолираните повърхности за захващане.

- Ножицата за жив плет е предназначена за употреба от оператора на нивото на земята, а не върху стълби или някаква друга нестабилна опора.
- Използвайте само с акумулаторни батерии и зарядни устройства изброени на фиг. A2

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТКРИТИ В РЪКОВОДСТВОТО НА ОПЕРАТОРА НА СЪОТВЕТНИТЕ ПРИСТАВКИ.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дължина на ножа	510 mm
Капацитет за рязане	26 mm
Препоръчелна работна температура	0°C-40°C
Препоръчелна температура на съхранение	-20°C-70°C
Тегло	2,67 kg
Измерено ниво на сила на звука L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Ниво на звуково налягане при ухото на оператора L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Гарантирано ниво на сила на звука L_{WA} (измерено съгласно 2000/14/EC)	95 dB(A)
Valuation of vibration a_h	Предна ръкохватка 1,3 м/сек ² K = 1,5 м/сек ²
	Задна ръкохватка 1,5 м/сек ² K = 1,5 м/сек ²

- Горните параметри са тествани и измерени оборудвани със захранващ прът PPX1000.
- Декларирият общ размер на вибрации е измерен в съответствие със стандартния метод за тест и може да бъде използван за сравнение между два инструмента;
- Декларирият общ размер на вибрации може също така да бъде използван за предварителна оценка на влиянието.

БЕЛЕЖКА: Вибрационните емисии по време на действителната употреба на електрическия инструмент може да се различава от декларираната стойност. С цел да се защити оператора, потребителят трябва да носи ръкавици и антифони в действителни условия на работа.

ОПИСАНИЕ

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШАТА ПРИСТАВКА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ (фиг. A1)

1. Задна втулка
2. Предна втулка
3. Корпус на двигателя
4. Калък за ножа
5. Нож

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ (A2)

МОНТАЖ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако някои от частите са повредени или липсват, не работете с този продукт, докато частите не се подменят. Използването на този продукт с повредени или липсващи части може да доведе до сериозно лично нараняване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте акумулаторната батерия от продукта, когато монтирате части, правите настройки, почиствате или когато продуктът не е в употреба.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА НА РЕЖЕЩАТА ГЛАВА

Когато извадите от опаковката приставката ножица за жив плет, тя е съчленена в положение за съхранение (фиг. B). Ъгълът на съчленяване и радиалното завъртане на режещата глава могат да бъдат регулирани независимо. Регулирайте режещата глава до подходяща работна позиция преди работа.

Регулиране на ъгъла на съчленяване.

Има шест работни позиции. Ъгълът на режещото острие може да бъде регулиран от -68° до 42°(фиг. C).

1. Издърпайте назад предната втулка и след това хванете здраво капака на двигателя, за да завъртите ъгъла на рязане в желаната позиция.

C-1	Предна втулка
C-2	Задна втулка

2. След като желаният ъгъл бъде достигнат, натиснете напред втулката, за да заключите позицията на режещата глава.

Регулиране на радиалното въртене

Има две вертикални позиции на рязане (фиг. D). То може да бъде регулирано наляво или надясно на 90°.

BG

- Издърпайте назад задната втулка и след това хванете здраво капака на двигателя, за да завъртите острieto в желаната позиция.
- След като желаният ъгъл бъде достигнат, натиснете напред втулката, за да заключите позицията на режещата глава.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За намаляване на риска от нараняване, отстранявайте батерията, преди да правите регулировки и правете регулировки само когато острieto са спрели. Никога не докосвайте ножовете докато правите настройки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Корпусът на предавателната кутия от отляна сплав е горещ. Никога не докосвайте повърхността на корпуса на предавателната кутия от отляна сплав без да носите защитни ръкавици.

СВЪРЗВАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА ПРИСТАВКАТА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ КЪМ ТЕЛЕСКОПИЧНИЯ ЗАХРАНВАЩ ПРЪТ (фиг. Е)

Тази приставка ножица за жив плет е проектирана за употреба с EGO телескопичния захранващ прът PPX1000.

Вижте раздел **"МОНТИРАНЕ НА ПРИСТАВКА КЪМ ТЕЛЕСКОПИЧНАТА ЗАХРАНВАЩА ГЛАВА"** в ръководството на оператора за телескопичния захранващ прът PPX1000 за свързване на ножицата за жив плет към захранващия прът.

Вижте раздел **"ИЗВАЖДАНЕ НА ПРИСТАВКА ОТ ТЕЛЕСКОПИЧНИЯ ЗАХРАНВАЩ ПРЪТ"** в ръководството на оператора за телескопичния захранващ прът PPX1000 за изваждане на ножицата за жив плет от захранващия прът.

МОНТИРАНЕ НА ПРОТЕКТОРА ЗА ВЪРХА (опционален)

- Използвайте ключ шестограм (не е включен), за да извадите късия болт, плоската шайба, втулката и гайката от края на режещото острie. Запазете плоската шайба, втулката и гайката за повторния монтаж (фиг. F).

F-1	Гайка	F-3	Плоска шайба
F-2	Втулка	F-4	Къс болт

- Подравнете протектора за върха с издатината на ножа за рязане и го монтирайте на място. Осигурете го с нов дълъг болт и гайка, както и със запазените шайба, втулка и гайка (фиг. G).

G-1	Гайка	G-4	Втулка
G-2	Протектор за върха	G-5	Плоска шайба
G-3	Гайка	G-6	Дълъг болт

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

⚠ ОПАСНОСТ: Никога не режете в близост до електропроводи, електрически жици или други електрически източници. Ако режещите ножове заседнат на някоя електрическа жица или кабел, **НЕ ДОКОСВАЙТЕ РЕЖЕЩИЯ НОЖ ИЛИ АЛУМИНИЕВИЯ ПРЪТ! ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОД ЕЛЕКТРИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ И МОЖЕ ДА БЪДЕ МНОГО ОПАСНО.** Продължете да държите приставката ножица за плет за изолираната ръкохватка или я сложете легната и на разстояние от вас по безопасен начин. Изключете електричеството към повредения проводник или кабел, преди да се опитате да освободите ножа от проводника или кабела. Контактът с острieto или с други електропроводими части на приставката ножица за плет или с електрически жици или проводници под напрежение ще доведе до смърт от токов удар или сериозно нараняване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволявате рутината с този продукт да ви направи непредпазливи. Запомните, че невнимание за малка част от секундата е достатъчна за да нанесе сериозно нараняване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете защита за очите. Ако не го направите може да доведе до изхвърляне на предмети към очите ви и други възможни сериозни наранявания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте други приставки или аксесоари, които не са препоръчани от производителя на този продукт EGO™. Употребата на приставки или аксесоари, които не са препоръчани, може да доведе до сериозно нараняване.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Продуктът може да бъде използван в дъжд.

Може да използвате този продукт за почистване на жив плет, шубраци, диворастящи растения, хрести и други подобни материали, с диаметър на клона по-малък от 026 mm.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ С ТЕЛЕСКОПИЧЕН ЗАХРАНВАЩ ПРЪТ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Облечете се правилно за да намалите риска от нараняване, когато работите с този инструмент. Не носете отпуснати дрехи или бижута. Носете защита за очите и защита за очите/слуха. Носете тежки, дълги панталони, ботуши и ръкавици. Не носете къси панталони или сандали или не ходете бос.

ПОДГОТОВКА ЗА РЯЗАНЕ:

1. Регулиране на режещата глава на желаната работна позиция.
2. Извадете ножицата от режещото острие.
3. За безопасна и по-добра работа, поставете ремъка за рамо през рамото си. Регулирайте ремъка за рамо в удобна работна позиция. Следвайте инструкциите в раздел "МОНТИРАНЕ НА РЕМЪКА ЗА РАМО" в ръководството на оператора на PPX1000, за да монтирате ремъка за рамо към захранващия прът.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ремъкът за рамо, също е механизъм за бързо освобождаване при опасни ситуации. При наличие на аварийна ситуация, независимо го свалете от рамото си, независимо по кой начин се намира ремък.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги използвайте две ръце, когато работите с удължена ножица за жив плет. Дръжте удължена ножица за жив плет с две ръце, за да избегнете загуба на управление. Следвайте инструкциите в раздел "ДЪРЖАНЕ НА ТЕЛЕСКОПИЧНИЯ ЗАХРАНВАЩ ПРЪТ" в ръководството на оператора за PPX1000

ТЕХНИКИ НА РАБОТА

Хоризонтално рязане (с режеща глава под ъгъл):

Режете близко по земята от изправена позиция примерно за рязане на ниски хрести.

Замахвайте с режещата глава надясно и наляво, като се движите покрай плета - използвайте двете страни на остриетата и не оставяйте режещото

острие на земята (фиг. H).

Хоризонтално рязане (с права режеща глава)

Дръжте режещата глава под ъгъл от 0° като бавно замахвате хоризонтално с ножицата за плет.

Замахнете с режещата глава в дъга към външната страна на плета, така че изрязаният материал да бъде изметен на земята (фиг. I).

Препоръки: В тази работна позиция режете плетове, които не са по-високи от височината на гърдите.

Вертикално рязане (с режеща глава под ъгъл)

Рязане без да стоите в непосредствена близост до плета, примерно при цветна леха между оператора и плета.

В тази позиция на рязане, за по-добър контрол върху ножицата за плет от ваша страна, се препоръчва да свържете ножицата за жив плет с режещата глава в странична позиция за рязане.

Замахнете с режещата глава нагоре и надолу в дъга, като се придвижвате в продължение на плета - използвайте двете страни на режещия нож (фиг. J).

Вертикално рязане (с права режеща глава)

Изключително дълъг обхват без необходимост от други спомагателни средства. Замахнете с режещата глава нагоре и надолу в дъга, като се придвижвате в продължение на плета - използвайте двете страни на режещия нож (фиг. K).

Рязане над главата (с режеща глава под ъгъл)

Дръжте вертикално ножицата за плет и замахнете в дъга за да използвате максимално нейния обхват (фиг. L1 и L2). При изключително висок плет, удължителният прът е подходящ за помощ при подрязването.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяка позиция за работа над височината на главата е изморителна. За да минимизирате рисковете от инциденти, работете в тази позиция за къси периоди от време. Настройте ъгъла на режещата глава на максимум, така че инструментът да може да бъде държан в ниска, по-малко изморителна позиция (с ремъка за рамо), като все още предоставя достатъчен обхват.

BG

ЗА ДА СТАРТИРАТЕ/СПРЕТЕ ИНСТРУМЕНТА

Вижте раздел "СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ТЕЛЕСКОПИЧНИЯ ЗАХРАНВАЩ ПРЪТ" в ръководството на оператора за захранващ прът PPX1000.



ПОДДРЪЖКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато обслужвате, използвайте само идентични резервни части. Проверявайте и поддържайте машината редовно. За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди инспекция, почистване или обслужване на уреда спрете мотора, изчакайте всички движещи части да спрат и извадете акумулаторната батерия. Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозно нараняване или щети по собствеността.

▲ БЕЛЕЖКА: Преди всяка употреба проверявайте целия продукт за повредени, липсващи или разхлабени части, като винтове, гайки, болтове, капачки и др. Затегнете сигурно всички закопчалки и капачки и не работете с този продукт, докато всички повредени или липсващи части не бъдат подменени. Моля свържете се с обслужване на клиенти или с квалифициран сервизен техник.

ОБЩА ПОДДРЪЖКА

Избегвайте употребата на разтворители, когато почиствате пластмасовите части. Повечето пластмасови части са уязвими на повреда от различни видове разтворители във въгловата мрежа и може да се повредят от тяхната употреба. Използвайте чист плат, за премахване на мръсотия, прах, масло и т.н.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

- Спрете мотора и извадете акумулаторната батерия.
- Почистете мръсотията и отлаганията от приставката ножица за жив плет, използвайки влажна кърпа с мек почистващ препарат.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте силен почистващ препарат по пластмасата на корпуса или ръкохватката. Те могат да бъдат повредени от определени ароматни масла като бор и лимон.

BG

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИСТАВКАТА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

- Спрете двигателя и отстранете акумулаторната батерия от телескопичния захранващ прът.
- Снемете приставката ножица за жив плет от телескопичния захранващ прът.
- Почистете всички чужди материали от приставката ножица за жив плет.

4. Съхранете я на място, което е недостъпно до деца.

5. Пазете я от корозивни препарати като градински химикали и сол за обезledяване.

ПОДМЯНА НА НОЖА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете ръкавици, когато боравите с острието, тези компоненти са остри и могат да съдържат режещи елементи.

- Изключете инструмента и извадете акумулаторната батерия.
- Регулирайте остието в хоризонтална позиция, като се уверите, че възелът на остието е в една линия с пръта на ножицата за жив плет за лесен монтаж (фиг. M).

M-1	Винт 1# (къси винтове)	M-6	Втулка
M-2	Долен капак	M-7	Винт 2# (дълги винтове)
M-3	Опорна пластина 3#	M-8	Опорна пластина 2#
M-4	Лост за връзката	M-9	Възел на остието
M-5	Опорна пластина 1#	M-10	Ексцентричен блок

- Използвайте ключ шестограм (не е включен) за да развинете 6-те винта 1# (къси винтове) в долния капак и ги отстраниете.
- Продължете да развивате 2-та винта 2# (дълги винтове), за да отстраните опорната пластина 1# и 2#, както и 2-те втулки. 2-те втулки са отделно разположени в двата закръглени правоъгълни прореза във възела на остието.
- Отстранете опорната пластина 3#.
- Внимателно отстранете лоста за връзката от остието.
- Снемете възела на остието от инструмента и се уверете, че позицията на възела на ексцентричния блок остава непроменена.
- Подравнете вътрешната издатина на новия възел на остието с отвора в лоста на връзката, за да инсталирате новия възел на остието на място.
- Вмъкнете двете втулки в двата закръглени правоъгълни прореза поотделно.
- Монтирайте опорната пластина 1# и след това монтирайте опорната пластина 2#.
- Подравнете вътрешните отвори в остието, втулките и отворите в опорните пластини в една линия с отворите на винтовете в предавателната кутия. Инсталирайте 2-та дълги винта в подравнените отвори и ги затегнете сигурно.

190

56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОННА ПРИСТАВКА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ — PTX5100

12. Леко придвижете горното острие назад и напред, за да проверите дали острieto може да се движи свободно. Ако не, сглобете отново острietata, докато горното острие може да се движи свободно.
13. Инсталирайте лоста за връзката.
14. Подравнете отвора на опорната пластина 3# с издатината на ексцентричния блок за инсталiranе на опорната пластина на място, като се уверите, че пластиината е точно разположена в центъра, паралелно на двета ръба.
15. Монтирайте долния капак върху предавателната кутия и го затегнете с 6-те къси винта.

СМАЗВАНЕ НА ОСТРИЕТО (фиг. N)

За най-добра работа и по-дълъг живот на острieto, смазвайте острieto на ножицата за жив плет с масло против корозия след всяка употреба. **НЕ ПРЕПЪЛВАЙТЕ МАСЛЕНИЯ ОТВОР С МАСЛО.**

1. Отстранете винта на отвора за смазване от предавателната кутия с ключ шестограм (не е включен).

N-1 Oiling Hole Screw

2. Инжектирайте 5 грама грес през отвора за гресиране на предавателната кутия.
3. Затегнете винта, след като завършите.

СМАЗВАНЕ НА ПРЕДАВАТЕЛНАТА КУТИЯ

За най-добра работа и по-дълъг живот, смазвайте предавателната кутия на приставката ножица за жив плет със специална грес на всеки 100 часа работа.

Греста трябва да отговаря на следните изисквания:

- NLGI степен на проникване: NLGI-2;
- Тип на сгъстителя: Поликарбамид;
- Препоръчителен диапазон на работната температура: -40°C до 180°C;
- Освен посоченото по-горе, греста трябва също да е устойчива на срязване с изключителни характеристики на налягане и изключителна устойчивост на износване, и перфектна стабилност на оксидиране.

Следвайте стъпките по-долу, за да напълните с грес:

1. Изключете инструмента и извадете акумулаторната батерия.
2. Използвайте ключ шестограм, за да развиете и отстраните 3-те къси винта (O-1) на капака на двигателя (O-2) и след това снемете капака на двигателя (фиг. O).

O-1	Къс винт	O-5	Шайба
O-2	Капак на двигателя	O-6	Предавателна кутия
O-3	Къс винт	O-7	Планетни зъбни колела
O-4	Двигател		

3. Развийте 3-те къси винта (O-3) на двигателя и след това снемете двигателя и шайбата.
4. Използвайте текалемит (не е включен), за да инжектирайте 5 грама в средата на 3-те горни планетни зъбни колела (O-7) в предавателната кутия.

БЕЛЕЖКА: Уверете се, че позицията на другите части близо до предавателната кутия остава непроменена по време на инжектирането.

5. Сглобете отново шайбата и двигателя като затегнете 3-те къси винта (O-3).
6. Сглобете отново капака на двигателя като затегнете 3-те къси винта (O-1).
7. Старирайте инструмента, за да проверите дали той може да работи нормално. Ако не, сглобете го отново като следвате посочените по-горе стъпки.

БЕЛЕЖКА: След снемане на капака на двигателя почистете дървените стърготини около двигателя.

Опазване на околната среда



Не изхвърляйте електрическо оборудване, зарядно устройство за акумулаторни батерии и батерии/акумулаторни батерии в домакинския отпадък!

BG



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Ножицата за жив плет не работи.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма електрически контакт между тримера и батерията. ■ Акумулаторната батерия е изтощена. ■ Акумулаторната батерия или инструментът е със сработила защита спрещу прегряване ■ Острието е блокирано 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извадете батерията, проверете контактите и свържете отново акумулаторната батерия. ■ Заредете акумулаторната батерия. ■ Позволете на акумулаторната батерия или на захранващия прът да се охлади, докато температурата спадне под 67°C. ■ Извадете акумулаторната батерия от инструмента. Премахнете внимателно препятствието и след това поставете батерията и рестартирайте инструмента.
Прекалени вибрации или шум	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сухи или корозирани остриета. ■ Остриетата или опората на острие е изкривена. ■ Изкривени или повредени зъби. ■ Разхлабени болтове на ножовете. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Смажете остриетата. ■ Заменете с ново острие или опора като следвате раздела „ЗАМЯНА НА ОСТРИЕТО“ в това ръководство или се свържете със сервизен център на EGO за замяна. ■ Заменете с ново острие като следвате раздела „ЗАМЯНА НА ОСТРИЕТО“ в това ръководство или се свържете със сервизен център на EGO за замяна. ■ Затегнете болтовете на острието. Използвайки ключ шестограм (не е включен), завъртете болтовете по часовника, за да ги затегнете.

ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO

BG

Моля, посетете уебсайта egopowerplus.eu за пълните срокове и условия по гаранционната политика на EGO.

192

56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОННА ПРИСТАВКА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ — PTX5100

PROČITAJTE UPUTE U CIJELOSTI!



PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVATELJE.

⚠️ UPOZORENJE: Zbog sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba obavljati kvalificirani servisni tehničar.

SIGURNOSNI SIMBOL

Svrha sigurnosnih simbola je skretanje pozornosti na moguće opasnosti. Sigurnosni simboli i njihova objašnjenja zahtijevaju vašu potpunu pozornost i razumijevanje. Sami simboli upozorenja ne isključuju opasnost. Upute i upozorenja koja pružaju nisu zamjena za propisne mјere za prevenciju nesreća.

⚠️ UPOZORENJE! Prije uporabe ovog alata pobrinite se da sve upute u ovom korisničkom priručniku, uključujući sve sigurnosne simbole kao što su "OPASNOST", "UPOZORENJE" i "OPREZ" pročitate s razumijevanjem. Zanemarivanje svih uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim tjelesnim ozljedama.

ZNAČENJE SIMBOLA

⚠️ SIMBOL UPOZORENJA U VEZI SIGURNOSTI: Naznačuje OPASNOST, UPOZORENJE ili OPREZ i može se upotrebljavati povezan s drugim simbolima ili pikogramima.



UPOZORENJE: Rukovanje električnim alatima može rezultirati odbacivanjem stranih predmeta u oči što opet može izazvati teška oštećenja očiju. Prije početka rukovanja električnim alatom nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice. Preporučujemo nošenje sigurnosne maske proizvođača Wide Vision preko naočala, ili nošenje standardnih zaštitnih naočala s bočnim štitnicima.

SIGURNOSNE UPUTE

Na ovoj stranici slikovno su prikazani i objašnjeni sigurnosni simboli koji se mogu pojaviti na ovom proizvodu. Prije pokusa sastavljanja i rukovanja s razumijevanjem pročitajte sve upute na stroju i pridržavajte ih se.

	Upozorenje u vezi sigurnosti	Označava moguću opasnost od tjelesne ozljede.
	Pročitajte korisnički priručnik	Pročitajte priručnik za rukovatelje radi smanjenja opasnosti od ozljeda.
	Držite se na dovoljnoj udaljenosti od električnih vodova.	Radi izbjegavanja strujnog udara ne radite u opsegu od 15 m od nadzemnih električnih vodova. Doticaj s električnim vodovima ili korištenje u njihovoj blizini može prouzročiti ozbiljne ozljede ili smrtonosni električni udar.
	Buka	Zajamčena razina snage zvuka. Emisija buke u okruženju u skladu je sa smjernicama Europske unije.
	CE	Ovaj proizvod je u skladu s važećim direktivama EU.
	UKCA	Ovaj proizvod sukladan je važećim zakonima u UK.
	OEEO	Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz kućanstva. Odnesite ih u ovlašteni centar za recikliranje.
	Ruke i stopala držite dalje od alata za rezanje	Ne pokušavajte upravljati električnim alatom koristeći samo jednu ruku. Gubitak kontrole pri radu s električnim alatom može rezultirati ozbiljnom ili kobnom ozljedom. Da biste smanjili rizik od ozljeda, držite ruke i noge podalje od alata za rezanje. Pokretni alat za rezanje nemotje učvršćivati rukom ili bilo kojim drugim dijelom tijela.
	Nosite zaštitu za oči i za glavu	Kada upotrebljavate proizvod, nosite zaštitu za sluh.
IPX5	IP simbol	Zaštita od mlaza vode
V	Volti	Napon
mm	Milimetar	Duljina ili veličina
cm	Centimetar	Duljina ili veličina



kg	Kilogram	Težina
---	Istosmjerna struja	Vrsta ili karakteristike struje

▲ SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ŠKARE ZA ŽIVICU

- Ne koristite škare za živicu u lošim vremenskim uvjetima, posebno kada postoji opasnost od grmljavine. Time ćete smanjiti opasnost od udara groma.
- Sve kabele za napajanje i druge kabele držite dalje od područja rezanja. Kabeli za napajanje ili kabeli mogu biti skriveni u živici ili grmlju i može ih se nehotično odrezati nožem.
- Nosite zaštitu za uši. Odgovarajuća zaštitna oprema smanjiće rizik od gubitka sluha.
- Šišać živice držite samo za izolirane površine za držanje jer nož može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem ili vlastitim kabelom za napajanje. Kada noževi dodu u kontakt s vodičem pod naponom, postoji opasnost da neizolirani metalni dijelovi škara za živicu također budu pod naponom uslijed čega rukovatelj može pretrpjeti električni udar.
- Sve dijelove tijela držite dalje od noža. Kada se noževi okreću, ne uklanjajte odreznati materijal i ne držite materijal koji je potrebno rezati. Nož se nastavlja okretati i nakon isključivanja sklopke. Trenutak napažnje tijekom rada sa škarama za živicu može rezultirati teškim tjelesnim ozljedama.
- Kada odstranjujete zaglavljeni materijal ili servisirate škare za živicu, pazite da sve sklopke za uključivanje budu isključene i da je kabel za napajanje odvojen. Neočekivano uključivanje škara za živicu tijekom čišćenja zaglavljenog materijala može prouzročiti teške tjelesne ozljede.
- Škare za živicu nosite držeći ih za rukohvat sa zaustavljenim nožem i pazeći da ne uključite sklopku za uključivanje. Pравilno nošenje šišića živice smanjuje opasnost od slučajnog pokretanja i posljedične tjelesne ozljede noževima.
- Kada škare za živicu transportirate ili skladištite, postavite poklopac noža. Prawilno rukovanje škarama za živicu smanjuje rizik od tjelesne ozljede noževima.

HR

▲ UPOZORENJA U VEZI SIGURNOSTI ŠKARA ZA ŽIVICU S POVEĆANIM DOSEGOM

- Kada škare za živicu s produženim dosegom upotrebljavate na visinama iznad glave, koristite zaštitnu opremu za glavu. Ostaci koji padaju mogu dovesti do teške tjelesne ozljede.
- Škare za živicu s produženim dosegom upotrebljavajte s dvije ruke. Štapne škare za živicu držite s obje ruke kako ne biste izgubili kontrolu nad njima.
- Da bi se smanjila opasnost od smrtonosnog električnog udara, škare za živicu s produženim dosegom nemojte upotrebljavati u blizini električnih vodova. Doticaj s električnim vodovima ili korištenje u njihovoj blizini može prouzročiti ozbiljne ozljede ili smrtonosni električni udar.
- Prije rada provjerite da u živici nema stranih predmeta, primjerice žičana ograda i skrivenih kabela.
- Električni alat držite samo za izolirane površine za držanje.
- Škare za živicu namijenjene su rukovateljima koji se nalaze na tlu, a ne na ljestvama ili drugom nestabilnom osloncu.
- Upotrebljavajte samo s baterijskim modulima i punjačima koji su navedeni na Sl. A2.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

DODATNI POSEBNI SIGURNOSNI PROPISI MOGU SE PORNACI U PRIRUCNIKU ZA RUKOVANJE ODGOARAJUCIM NASTAVKOM.

TEHNIČKI PODACI

Duljina noža	510 mm
Kapacitet rezanja	26 mm
Preporučena radna temperatura	0°C-40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C-70°C
Težina	2,67 kg
Izmjerena razina zvučne snage L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage L_{WA} (izmjereno u skladu s 2000/14/EZ)	95 dB(A)

Procjena vibracija a_h	Prednji rukohvat	1,3 m/s ² K = 1,5 m/s ²
	Stražnji rukohvat	1,5 m/s ² K = 1,5 m/s ²

- Navedeni parametri ispitani su i izmjereni za stroj opremljen pogonskom glavom PPX1000.
- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim.
- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija mogu se koristiti i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

NAPOMENA! Emisija vibracija tijekom aktualnog korištenja električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti u kojoj se alat upotrebljavao; Radi zaštite rukovatelja korisnik treba nositi rukavice i štitnike za uši u aktualnim uvjetima uporabe.

OPIS

UPOZNAJTE PRIKLJUČAK ŠIŠAČA ŽIVICE (sl. A1)

- Stražnja čahura
- PREDNJA ČAHURA
- Kućište motora
- Navlaka za nož
- Nož

DOSTAVNICA (A2)

SASTAVLJANJE

▲ UPOZORENJE: Ako je bilo koji dio oštećen ili nedostaje, nemojte koristiti proizvod dok se ne zamijene dijelovi. Korištenje proizvoda na kojem nedostaju dijelovi ili su oštećeni može dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede.

▲ UPOZORENJE: pri sastavljanju dijelova, obavljanju podešavanja, čišćenju ili kada ne koristite proizvod, baterijski modul izvadite iz proizvoda.

PODEŠAVANJE KUTA NAGIBA GLAVE ZA REZANJE

Kada se nastavak za škare za živicu izvadi iz ambalaže, on će biti u skloprenom položaju (Sl. B). Zglobni kut i radikalni kut rotacije glave mogu se neovisno podešavati. Prilagodite glavu za rezanje u prikladni radni položaj prije samog rada.

Podešavanje kuta zglobnog spoja

Postoji šest radnih položaja. Kut noža za rezanje može se podešavati u rasponu od -68 ° do 42 ° (Sl. C).

- Povucite prednju čahuru prema natrag i zatim čvrsto uхватite poklopac motora kako biste zaokrenuli nož za rezanje u željeni kut.

C-1	Prednja čahura
C-2	Stražnja čahura

- Kada se dostigne željeni kut, gurnite čahuru prema naprijed kako biste fiksirali položaj glave za rezanje.

Podešavanje radikalne rotacije

Moguća su dva vertikalna položaja za rezanje (Sl. D). Može se podesiti ulijevo ili udesno pod kutom od 90°.

- Povucite stražnju čahuru prema natrag i zatim čvrsto uхватite poklopac motora kako biste zaokrenuli nož u željeni kut.
- Kada se dostigne željeni kut, gurnite čahuru prema naprijed kako biste fiksirali položaj glave za rezanje.

▲ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od ozljede, uklonite bateriju prije samog podešavanje i podešavanja obavljajte samo kada su noževi u stanju mirovanja. Ne dodirujte noževe za vrijeme podešavanja.

▲ UPOZORENJE: Lijevano kućište prijenosnog sklopa je vruće. Ne dodirujte površinu lijevanog kućišta prijenosnog sklopa bez rukavica.

SPAJANJE NASTAVKA ŠKARA ZA ŽIVICU NA TELESKOPOSKI POGONSKI ŠTAP//ODVAJANJA OD NJEGA (sl. E)

Ovaj nastavak škara za živicu predviđen je za upotrebu s teleskopskim pogonskim štapom PPX1000 proizvođača EGO.

Pogledajte odjeljak "MONTAŽA NASTAVKA NA TELESKOPOSKI POGONSKI ŠTAP" u priručniku za rukovanje teleskopskim pogonskim štapom PPX1000 u vezi povezivanja škara za živicu s pogonskim štapom.

Pogledajte odjeljak "UKLANJANJE NASTAVKA S TELESKOPOSKOG POGONSKOG ŠTAPA" u priručniku za rukovanje teleskopskim pogonskim štapom PPX1000 u vezi uklanjanja škara za živicu s pogonskog štapa.

POSTAVLJANJE ŠITNIKA VRHA (opcionalno)

- Ključem (ne isporučuje se) uklonite kratki vijak, ravnu podlošku, čahuru i maticu na kraju reznog noža. Spremite ravnу podlošku, čahuru i maticu za kasniju montazu (sl. F).

F-1	Matica	F-3	Ravna podloška
F-2	Čahura	F-4	Kratki vijak

HR

2. Poravnajte štitnik vrha s izbočinom na reznom nožu i postavite ga na mjesto. Uvrstite ga novim dugim vijkom i maticom, kao i spremljenom podloškom, čahurom i maticom (sl. G).

G-1	Matica	G-4	Čahura
G-2	Štitnik vrha	G-5	Ravna podloška
G-3	Matica	G-6	Dugi vijak

RAD

⚠️ OPASNOST: Ne režite u blizini električnih vodova, električnih kabela ili drugih električnih izvora. Ako se rezni noževi zaglavaju u električni kabel ili vod, NE DIRAJTE NOŽ ILI ALUMINIJSKI ŠTAP! ONI MOGU POSTATI ELEKTRIČNO VODLJIVI I VRLO OPASNI. Nastavak škara za živicu nastavite držati za izoliranu dršku ili ih na siguran način položite na tlo i dalje od sebe. Prije oslobađanja noža od električnog voda ili kabela, isključite električno napajanje oštećenog voda ili kabela. Kontakt s nožem, drugim vodljivim dijelovima nastavka škara za živicu ili električnim kabelima ili vodovima pod naponom može rezultirati smrću ili teškim ozljedama uslijed električnog udara.

⚠️ UPOZORENJE: Nemojte biti nepažljivi zato što ste upoznati s načinom rada proizvoda. Zapamite da je samo jedan djelić sekunde nepažnje dovoljan za nastanak ozbiljne ozljede.

⚠️ UPOZORENJE: uvijek nosite zaštitu za oči. Nepostupanje u skladu s tim može rezultirati odbacivanjem predmeta u oči i drugim mogućim teškim ozljedama.

⚠️ UPOZORENJE: Nemojte upotrebljavati nikakve priključke ili pribor koje nije preporučio proizvođač EGO™. Uporaba nastavaka ili pribora koji nije preporučen, može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

PRIMJENE

Proizvod se smije upotrebljavati na kiši.

Ovaj proizvod možete koristiti za rezanje živica, grmova, grančica, grmlja i sličnih materijala s promjerom grana manjim od Ø26 mm.

UPOTREBA ŠKARA ZA ŽIVICU S TELESKOPSKIM POGONSKIM ŠTAPOM

⚠️ UPOZORENJE: Obucite se propisno kako biste smanjili rizik od ozljeda tijekom rukovanja alatom. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Nosite zaštitu za oči i uši/sluh. Nosite jake duge hlače, čizme i rukavice. Nemojte nositi kratke hlače ili sandale ili biti bosonogi.

HR

PRIPREMA ZA REZANJE:

1. Podesite reznu glavu u željeni radni položaj.
2. Uklonite navlaku noža s noža za rezanje.
3. Za siguran i bolji rad, preko ramena stavite ramenu traku. Podesite ramenu traku u udoban radni položaj. Slijedite upute za montažu naramenice na pogonski štap u odjeljku "MONTAŽA NARAMENICE" u priručniku za rukovanje pogonskim štapom PPX1000.

⚠️ UPOZORENJE: Ramena traka je i mehanizam za brzo otpuštanje u opasnim situacijama. U slučaju nužde, traku za rame odmah skinite s ramena, bez obzira na koji način.

⚠️ UPOZORENJE: Škare za živicu s produženim dosegom upotrebljavajte s dvije ruke. Škare za živicu s produženim dosegom držite s obje ruke kako ne biste izgubili kontrolu nad njima. Slijedite upute u odjeljku "DRŽANJE TELESKOPSKOG POGONSKOG ŠTAPA" u priručniku za rukovanje PPX1000

TEHNIKE RADA

Horizontalno rezanje (s reznom glavom pod određenim kutom)

Režite u blizini tla, u stopećem položaju, npr. za rezanje niskog grmlja.

Zamahujte reznom glavom udesno i uljevo dok se krećete uz živicu - koristite obje strane reznih noževa, nemojte rezni nož polagati na tlo (sl. H).

Horizontalno rezanje (s ravno postavljenom reznom glavom):

Držite glavu za rezanje pod kutom od 0° do 10° dok polagano zamahujete šišaćem živice u horizontalnom smjeru. Zamahujte nožem za rezanje u luku prema vanjskim stranama živice, tako da se odrezani dijelovi skupljaju povijaju prema tlu (sl. I).

Preporuka: U ovom radnom položaju režite samo živicu koja nije viša od visine prsa.

Vertikalno rezanje (s reznim nožem pod određenim kutom):

Režite tako da ne stojite neposredno uz živicu, npr. red cvijeća između rukovatelja i živice.

U ovom položaju za rezanje, za bolju kontrolu škara za živicu preporučuje se spajanje škara za živicu s reznom glavom u bočnom položaju za rezanje.

Zamahujte reznom glavom gore i dolje u luku kako se krećete duž živice - koristite obje strane reznog noža (sl. J).

Vertikalno rezanje (s ravnom reznom glavom):

Posebno dugi doseg bez potrebe za drugim pomagalima. Zamahujte reznom glavom gore i dolje u luku kako se krećete duž živice - koristite obje strane reznog noža (sl. k.).

Rezanje iznad visine glave (s reznom glavom pod određenim kutom)

Držite šišać živice vertikalno i zamahujte njime u luku da biste maksimalno iskoristili svoj doseg (sl. L1 i L2). Za posebno visoke živice, prikladan je produžni štap kao pomagal za podrezivanje.

▲ UPOZORENJE: Svaki radni položaj iznad visine glave je naporan. Da biste smanjili rizik od nezgoda, radite na takvim mjestima samo kratka vremenska razdoblja. Postavite kut podesive rezne glave do maksimuma tako da se alat može držati u nižem, manje napornom položaju (s trakom za rame), a pritom osiguravajući odgovarajući doseg.

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE RADA ALATA

Pogledajte odjeljak „**POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE TELESKOPSKOG POGONSKOG ŠTAPA**“ u korisničkom priručniku za rukovanje pogonskom jedinicom PPX1000

ODRŽAVANJE

▲ UPOZORENJE: Pri servisiranju koristite samo identične zamjenske dijelove. Redovito obavljajte pregledе i održavajte stroj. Radi sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba obavljati kvalificirani servisni tehničari.

▲ UPOZORENJE: Prije pregleda, čišćenja ili servisiranja uređaja, zauštavite rad motora, pričekajte da se svi pokretni dijelovi zauštave i izvadite bateriju. Nepoštivanje ovih uputa može rezultirati ozbiljnim tjelesnim ozljedama ili oštećenjem imovine.

▲ OBAVIJEST: riječ svake upotrebe, pregledajte da na stroju nema oštećenih, nedostajućih ili olabavljenih dijelova kao što su vijci, matice i poklopaci. Dobro pritegnite sve elemente za prtičršćenje i kapice i ne koristite proizvod dok se svi dijelovi koji nedostaju ili oštećeni dijelovi ne zamijene. Obratite se službi za korisnike ili tehničaru ovlaštenog servisa.

OPĆE ODRŽAVANJE

Pri čišćenju plastičnih dijelova, izbjegavajte upotrebu otapala. Većina plastičnih materijala podložna je oštećenju od različitih vrsta komercijalnih otapala i mogu se oštetiti u slučaju njihove upotrebe. Za uklanjanje nečistoće, prašine, ulja, masti i sl. koristite čiste krpe.

ČIŠĆENJE NASTAVKA ŠKARA ZA ŽIVICU

1. Zaustavite rad motora i izvadite baterijski modul.
2. Vlažnom krpom i blagim deterdžentom očistite prljavštinu i ostatke s nastavka škara za živicu.

OBAVIJEST: Za čišćenje plastičnog kućišta ili rukohvata ne koristite jake deterdžente. Njih mogu oštetiti neka aromatična ulja, kao što su borovo i limunovo ulje.

SKLADIŠTENJE NASTAVKA ŠKARA ZA ŽIVICU

1. Zaustavite rad motora i izvadite baterijski modul kada ostavljate alat.
2. Uklonite nastavak škara za živicu s teleskopskog pogonskog štapa.
3. Očistite sav strani materijal s nastavka škara za živicu.
4. Pohranite ga na mjestu koje nije dostupno djeci.
5. Držite ga dalje od korozivnih sredstava kao što su vrtne kemikalije i soli za odleđivanje.

ZAMJENA NOŽA

▲ UPOZORENJE: Pri rukovanju nožem, nosite rukavice jer ti su dijelovi oštiri i na njima može biti oštih rubova.

1. Isključite alat i uklonite baterijski modul.
2. Podesite nož u horizontalni položaj, pazite pritom da sklop noža bude centriran s vratilom škara za živicu radi lakše montaže (Sl. M).

M-1	Vijak #1 (kratki vijci)	M-6	Čahura
M-2	Donji poklopac	M-7	Vijak #2 (dugi vijci)
M-3	Nosiva ploča 3#	M-8	Nosiva ploča 2#
M-4	Vezna poluga	M-9	Sklop noža
M-5	Nosiva ploča 1#	M-10	Ekscentrični blok

3. Imbus ključem (nije isporučen) otpustite 6 vijaka 1# (kratki vijci) s donje strane poklopca i uklonite ih.
4. Nastavite otpuštanju 2 vijka 2# (dugi vijci) kako biste uklonili nosivu ploču 1# i 2# kao i 2 čahure. Dvije čahure nalaze se zasebno unutar dva zaobljena pravokutna otvora na sklopu noža.
5. Uklonite nosivu ploču 3#.
6. Pažljivo uklonite veznu polugu s noža.
7. Uklonite sklop noža s alata i pazite da se ne promijeni položaj sklopa ekscentričnog bloka.

HR

8. Poravnajte unutarnje izbočenje na sklopu novog noža s rupom unutar vezne poluge kako biste ugradili novi sklop noža na njegovo mjesto.
9. Stavite zasebno dvije čahure u dva zaobljena pravokutna otvora.
10. Montirajte nosivu ploču 1# i zatim montirajte nosivu ploču 2#.
11. Unutarnje rupe u nožu, čahure i rupe na nosivim pločama centrirajte s rupama za vijke na kućištu prijenosnog sklopa. Ugradite 2 duga vijka u centrirane rupe i čvrsto ih zategnite.
12. Lagano pomočite gornji nož naprijed i natrag kako biste provjerili može li se slobodno pomicati. Ako ne može, ponovno montirajte noževe tako da se mogu slobodno pomicati.
13. Ugradite veznu polugu.
14. Centrirajte rupu na nosivoj ploči 3# s izbočenjem na ekscentričnom bloku kako biste nosivu ploču ugradili na njezino mjesto, pazite da se pritom nosiva ploča nalazi u sredini i paralelno s oba ruba.
15. Montirajte donji poklopac na kućište prijenosnog sklopa i pričvrstite ga sa 6 kratkih vijaka.

PODMAZIVANJE NOŽA (sl. N)

Najbolje rezultate i duži radni vijek noža osigurat ćete ako rezni nož škara za živicu nakon svake upotrebe podmažete uljem protiv hrđanja. **NEMOJTE DO KRAJA ULJEM NAPUNITI RUPU ZA DOVOD ULJA.**

1. Imbus ključem (ne isporučuje se) uklonite vijak iz rupe za dovod ulja na kućištu prijenosnog sklopa.

N-1 | Vijak rupa za dovod ulja

2. Utisnite 5 g masti u prijenosni sklop kroz rupu za dovod masti.
3. Kada završite, zategnite vijak.

PODMAZIVANJE POGONSKOG PRIJENOSA

Najbolji rad i duži životni vijek osigurat ćete podmazivanjem pogonskog prijenosa nastavka škara za živicu posebnom mašču nakon svakih 100 sati rada.

Posebna mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

- NLGI gradacija Prodornost: NLGI-2;
- Vrsta razredjivača: Poliurea;
- Preporučeni raspon radne temperature: -40 °C do 180 °C;
- Osim gore navedenoga, mast također mora biti stabilna za smična naprezanja uz iznimno dobre tlačne karakteristike i izvrsna svojstva protiv habanja uz odličnu antioksidacijsku stabilitet.

HR

Pri punjenju masti slijedite donji postupak:

1. Isključite alat i uklonite baterijski modul.
2. Imbus ključem (neisporučuje se) otpustite i uklonite 3 kratka vijka (O-1) na poklopcu motora (O-2) i zatim odvojite poklopac motora (Sl. O).

O-1	Kratki vijak	O-5	Podloška
O-2	Poklopac motora	O-6	Kućište prijenosnika
O-3	Kratki vijak	O-7	Planetarni zupčanici
O-4	Motor		

3. Otpustite 3 kratka vijka (O-3) na motoru i zatim odvojite motor i podlošku.
4. Pištoljem za mast (ne isporučuje se) utisnite 5 g masti u središte 3 gornja planetarna zupčanika (O-7) u kućištu prijenosnog sklopa.

NAPOMENA: azite da prilikom utiskivanja masti, položaj ostalih dijelova u prijenosnom sklopu ostane ne promijenjen.

5. Ponovno montirajte podlošku i motor te zategnite 3 kratka vijka (O-3).
6. Ponovno montirajte poklopac motora te zategnite 3 kratka vijka (O-1).
7. Pokrenite alat kako biste provjerili ispravnost rada. Ako ne radi ispravno, ponovno ga sastavite prema gornjim uputama.

NAPOMENA: Nakon uklanjanja poklopca motora, očistite piljevinu nakupljenu oko motora.

Zaštita okoliša

Električnu opremu, punjač baterije i baterije/akumulatorske baterije ne odlažite u otpad iz kućanstva!





OTKLANJANJE SMETNJI

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Škare za živicu ne rade.	<ul style="list-style-type: none">■ Nema električnog kontakta između škara i baterije.■ Baterijski modul je ispraznjen.■ Aktivirala se zaštita od previsoke temperature baterijskog modula ili alata■ Nož je zaglavljen.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvadite bateriju, provjerite kontakte i ponovno stavite baterijski modul.■ Napunite baterijski modul.■ Pričekajte da se baterijski modul ili pogonski štap ohlade na temperaturu ispod 67 °C.■ Izvadite baterijski modul iz alata. Pažljivo uklonite prepreku, zatim ponovno umetnite bateriju i ponovno pokrenite alat.
Prekomjerne vibracije ili buka.	<ul style="list-style-type: none">■ Suhu ili korodirani noževi.■ Noževi ili držač noža su savijeni.■ Savijeni ili oštećeni zupci.■ Otpušteni vijci noža.	<ul style="list-style-type: none">■ Podmažite noževe.■ Zamijenite novim nožem ili nosačem na temelju uputa iz poglavlja „ZAMJENA NOŽA“ u ovom priručniku ili se obratite servisnom centru EGO radi zamjene.■ Zamijenite novim nožem na temelju uputa iz poglavlja „ZAMJENA NOŽA“ u ovom priručniku ili se obratite servisnom centru EGO radi zamjene.■ Zategnite vijke noža. Imbus ključem (nije isporučen) okrećite vijak udesno za zatezanje.

JAMSTVO

JAMSTVENA POLITIKA PROIZVODAČA EGO

Za cijelokupne uvjete jamstvene politike proizvođača EGO posjetite internetsku stranicu egopowerplus.eu.

HR

BEŽIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU S 56-VOLTNOM LITIJ-IONSKOM BATERIJOM — PTX5100

199

სრულად გაეცანით ინსტრუქციას!



გაეცანით მომზმარებლის
ინსტრუქციას

▲ გაფრთხოლება: ხელსაწყოს უსაფრთხოდ
და გამართულდ მუშაობისთვის საჭიროა
მისი ყველა შეკეთება და ნაწილის შეცვლა
შესრულდეს კვალიფიციური სერვისის
ტექნიკოსის მიერ.

უსაფრთხოების წესის სიმბოლოები

უსაფრთხოების წესის სიმბოლოების მიზანია
მიაქციოთ ყურადღება შესაძლო საფრთხეებს.
ყურადღებით გაეცანით და შეისწავლეთ
უსაფრთხოების წესის სიმბოლოები და მათი
შესაბამისი განმარტებები. უსაფრთხოების
წესის სიმბოლოების მნიშვნელები თავისიავად
არ ანგიტრალებს რაიმე საფრთხის არსებობის
რისკს. მათ მიერ მოწოდებული ინსტრუქციები
და გაფრთხოლებები არ მიან შემთხვევის
თავიდან აცილების სწორი პროცედურის
შეცვლელები.

▲ გაფრთხილება: ხელსაწყოს
გამოყენებამდე დაწვრილებით გაეცანით
და შეისწავლეთ ყველა უსაფრთხოების
წესი მომზმარებლის ამ ინსტრუქციაში,
მათ შორის ყველა უსაფრთხოების წესის
სიმბოლო როგორიცაა „საშიშროება“,
„გაფრთხილება“და „ყურადღება“. ქვემოთ
ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის
უზღუდებელყოფამ შესაძლოა გამოიწვიოს
ელექტრული შოვი, ხანძარი და/ან
მოგაყენოთ სერიოზული პირადი ზიანი.

სიმბოლოების მნიშვნელობა

**▲ უსაფრთხოების შეტყობინების
სიმბოლო:** აღნიშვნას - „საშიშროება“,
„გაფრთხილება“ ან „ყურადღება“. შესაძლოა
გამოყენებულ იქნას სხვა სიმბოლოებთან ან
პიქტოგრამებთან ერთად.

KA



გაფრთხილება: ელექტრული
ხელსაწყოს გამოყენებისას
შესაძლოა უცხო სესულის
თვალების შიდამოძირი მოხვდორა,
რანც შესაძლოა გამოიწვიოს
თვალების მნიშვნელოვანი დაზიანება.
ელექტრული ხელსაწყოს
გამოყენებამდე აუცილებლად
მოირგეთ უსაფრთხოების
თვალისაფარი ან სათვალე მყარი
თვალის დანგავებით და მონილინი
სახის ერთად. ჩვენ რეკომენდაციას
ვუწივთ ფართო ხედვის არის მქონე
უსაფრთხოების ნიდაბს
სათვალეებან ერთად ან
სტანდარტულ გვერდითა ეკრანების
მქონე უსაფრთხოების სათვალეებს.

უსაფრთხოების წესის ინსტრუქცია

ეს გვერდი აზვენებს და აღწერს იმ
უსაფრთხოების წესის სიმბოლოებს,
რომელიც შესაძლოა აღმეჭდილია მოცემულ
პროდუქტზე. წაიკითხეთ, შეისწავლეთ და
მიყევით ხელსაწყოს ყველა ინსტრუქციას მის
აქციურებით და ჩართვამდე.

	უსაფრთხოების გაფრთხილება	აღნიშვნებს შესაძლო პირადი ზიანის საფრთხეს.
	გაეცანით მომზმარებლის ინსტრუქციას	დაზიანების რისკის შესაბამირებლად მომზმარებელის უნდა წაკითხოს ხელსაწყოს მუშაობის ინსტრუქცია.
	დაიჭირეთ სავარისი დისტანცია ელექტრული გადატემი ხაზებისგან	ელექტრული დენის დარტყმის ასარიდებლად არ აძირათ ხელსაწყო 15 მ-სს მახობებლობაში ჰარმონიკული გადატემის საღწნებასთან. ხელსაწყოს გამოყენებისას მისა დენის გადატემი სატბან ხაზების შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული ზიანი ან ფარალიზი ელექტრული შოვი.

			cm	სანტიმეტრი	სიგრძე ან ზომა
			kg	კილოგრამი	წონა
			—	მუდმივი დენი	დენის ტიპი ან სახე
	სმაური	გარაჟიზე ული ხმის სიმღლეზე დონე: გარემოში ხმაურის გარეცელების დონე ეპროკავირის რეაცელაციების შესატყვისა.			
	CE	ხელსაწყო შეესაბამება ევროკავშირის მიერ წამოყენებულ რეაცელაციებს.			
	გსცო	ეს პროდუქტი შესაბამება დიდი ბრიტანიის მოქმედ კანონმდებლობას.			
	WEEE	ელექტრული ხელსაწყოების უტილიზაცია არ უნდა მოხდეს საკუთარებო გარემოებისას ნარჩენებიან ერთად. წილეთ ხელსაწყო ნაჩრენების აცტივიზებულ გადამამუშავებელთან.			
	მოარიდეთ ხელები და ფეხები მჭრელ ნაწილებს.	არსოდეს შევცადოთ ელექტრული ხელსაწყოს ერთი ხელით გამოიყენებას. ამან შესაძლოა გამოიწიოს ხელსაწყოზე კონტრილის დაკარგვა და მოგაყენოთ სერიოზული ან ფართული ნაიან. დაზიანების რისკის შესამცირებლად მოადგიდეთ ხელები და ფეხები მჭრელ ნაწილებს. არსოდეს მასმაგროვნობით გამოიწიო ხელსაწყო თქვენი ხელით ან სხვულის სხვა ნაწილით.			
	გაიკეთეთ თვალის და თავის დაცვაზი საშუალებები	ყოველთვის გაიკეთეთ თვალისა და თავის დამატეთ საშუალებები ხელსაწყოთ სარგებლობისას.			
IPX5	IP სიმბოლო	წყლის ჭავლისგან დაცვა			
V	ვოლტი	მაბვა			
mm	მილიმეტრი	სიგრძე ან ზომა			

- ატარეთ ბუჩქის საკრეჭი სახელურით და გამოყენებული საჭრელით, კურადღება მიაქციეთ რომ ხელი არ დაგეტიროთ ჩამორთველზე. ბუჩქის საკრეჭის სწორი ტარება შეამცირებს უცაბედი ჩართვის და მჭრელი დანიდან მძღვებულ შესაძლო პერსონალურ ფიზიკურ ზიანს.
- ბუჩქის საკრეჭის შენახვისას ან ტრანსპორტირებისას ყოველთვის მოაცით დანას დამცავი სალითა. ბუჩქის საკრეჭის სწორი მოპყრიბა შეამცირებს მჭრელი დანიდან მძღვებულ შესაძლო პერსონალურ ფიზიკურ ზიანს.
- ▲ შორ მანძილზე წვდომის ბუჩქების საკრეჭის გაფრთხილებები უსაფრთხოების შეინახებ**
- ყოველთვის გამოიყენეთ თავის დამცავი საშუალება გაზრდილი მიწვდომის მქონე ბუჩქის საკრეჭით საკრეჭით სარგებლობისას. დაცვენილმა ნარჩენებმა შესაძლოა მოგაყენოთ სერიზული პერსონალური ზიანი.
- ყოველთვის გამოიყენეთ ორივე ხელი გაზრდილი მიწვდომის მქონე ბუჩქის საკრეჭით სარგებლობისას. დაკირიეთ გაზრდილი მიწვდომის მქონე ბუჩქის საკრეჭი ხელით, რათა ვაიდან არიდოთ ხელაწყობის კონტროლის დაყვაცვა.
- კლეპტორული შოკის მიღების რისკის შესაბირებულად, არსოდეს გამოიყენოთ გაზრდილი მიწვდომის მქონე ბუჩქის საკრეჭი ნებისმიერი ელექტრული დენის გადამცემისაზე სახლოვს ხელსაწყოს გამოყენებისას დენის გადამცემის ხაზებთან მისმა შეხებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული ზიანი ან ფატალური ელექტრული შოკი.
- სალებას დაწყებამდე შეამოწმეთ ბუჩქი დამალუქ სავნებზე, როგორიცაა მათულის ღობე ან ფარული ელექტრული სადენები.
- დაკირიეთ ელექტრული ხელსაწყო მხოლოდ იზოლირებული ხელჩასაჭიდი ადგილებით.
- ბუჩქის საკრეჭი განკუთვნილია ექსპლოატაციისთვის როგა მომზარებელი შეარდ დას მიწაზე, და არა კიბესა ან სხვა რაიმე არამყარ საყრდენზე.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ის აკუმულატორის ბლოკები და დამტენები, რომლებიც მითითებულია ნახ.

KA

შეინახეთ ეს მომზარებლის ინსტრუქცია! დამატებითი სპეციფიური უსაფრთხოების წესები გაწერილია მისადაგებული მიმაგრების მომზარებლის ინსტრუქციაში.

სპეციფიკაციები

დანის სიგრძე	510 მმ
ჭრის უნარი	26 მმ
რეკომენდებული საექსპლუატაციო ტემპერატურა	0°C-40°C
რეკომენდებული დასაწყიობების ტემპერატურა	-20°C-70°C
წრნა	2,67 კგ
გაზომილი ხმის სიმძლავრის დონე L_{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
ბეგრის წნევის დონე მიმზარებლის ყურზე L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
გარანტირებული ხმის სიმძლავრის დონე L_{WA} (გაზომილი 2000/14/EC რეგულაციის მიხედვით)	95 dB(A)
ვიბრაციის წრნა სახელური შეფასება	1,3 მ/წმ ² K = 1,5 მ/წმ ²
a_h	1,5 მ/წმ ² K = 1,5 მ/წმ ²

- მითითებული პარამეტრები ტესტირებული და გაზომილია PPX1000 ელექტრული ძელის საშუალებით.
- მითითებული ვიბრაციის სრული მნიშვნელობა გაზომილია სტანდარტული ტესტირების მეთოდით და შესაძლოა გამოიყენებულ იქნას ერთი ხელსაწყოს მეორესთან შედარებისას.
- მითითებული ვიბრაციის სრული მნიშვნელობა სევე შესაძლოა გამოიყენებულ იქნას ზემოქმედების პირველადი შეფასებისას.

შენიშვნა: ელექტრული ხელსაწყოს ვაზრაციის ემისია გამოყენებისას შესაძლოა განსხვავდებოდეს მითითებული ოდენობისგან; მობარებელმა ხელსაწყოთი სარგებლობისას საჭიროა გამოიყენოს ხელთათმანები და ყურის დამცავი საშუალებები.

აღწერა

შესწავლელთ თქვენი ბუჩქის საკრეჭი მიმაგრება (ნაბ. A1)

1. უკანა მილისი
2. წინა მილისი
3. მოტორის ბუდე
4. დანის ბუდე
5. დანა

შეფუთვისჩამნათვალი (A2)

აწყობა

▲ გაფრთხილება: თუ რომელიმე ნაწილი დაზიანებულია ან დაკარგულია, არ ისარგებლოთ ხელსაწყოთი, სანამ ყველა ნაწილი არ შეიცვლება. დაზიანებული ან დანაკლისი ნაწილების მქონე ხელსაწყოთი სარგებლობას შესაძლოა მოჰკვდოს სერიოზული პირადი ზიანი.

▲ გაფრთხილება: ყოველთვის მოხსენით აკუმულატორი ხელსაწყოს, როდესაც ხდება მისი აწყობა, რეგულირება, წმენდა ან როდესაც არ ხდება ხელსაწყოს გამოყენება.

მჭრელი თავისი კუთხის რეგულირება
როდესაც ბუჩქის საკრეჭი მიმაგრებას ამოღებთ შეფუთვიდან, ის იქნება დაკეცილი შეფუთვისთვის საჭირო პოზიციაში (ნაბ. B). მჭრელი თავაკის მობრუნების კუთხე და წრიული ბრუნვა შეიძლება დამოუკიდებლად დარეგულირდეს. მოაურიალო მჭრელი თავაკი სასურველ სამუშაო პოზიციაში ექსპლუატაციის დაწყებამდე.

მობრუნების კუთხის რეგულირება

ხელსაწყოს გააჩნია ექსი შესაძლო სამუშაო პოზიცია. მჭრელი დანის კუთხე შესაძლოა დარეგულირდეს -68°-დან 42°-მდე (ნაბ. C).

1. ჩამოწიეთ წინა მილისი, შემდეგ მყარად დაიჭირეთ მოტორის ბუდე, რათა დაატრიალოთ ხელსაწყო სასურველ მობრუნების კუთხემდე.

C-1	წინა მილისი
C-2	უკანა მილისი

2. როცა მიაღწევთ სასურველ მობრუნების კუთხეს, მასშექით მიღის, რათა ჩაკეტოთ მჭრელი თავაკი პოზიციაში.

წრიული ბრუნვის რეგულირება

ხელსაწყოს ქებს ორი კვრტკალური ჭრის პოზიცია (ნაბ. D). მისი რეგულირება შესაძლოა მარცხნივ ან მრყვნივ 90°-ით.

1. ჩამოწიეთ უკანა მილისი, შემდეგ მყარად დაიჭირეთ მოტორის ბუდე, რათა დაატრიალოთ დანა სასურველ პოზიციამდე.
2. როცა მიაღწევთ სასურველ კუთხეს, მასშექით მიღის, რათა ჩაკეტოთ მჭრელი თავაკი პოზიციაში.

▲ გაფრთხილება: დაზიანების რისკის შესამცირებლად მოწყობილობის დარეგულირებამდე ამოიღეთ ელემენტი და ინიციუტ მსახური პოზიციის ცვლილება მხოლოდ დანების სრული გაჩერების შემდეგ. არ შეეხოთ დანას, როდესაც ახდენთ მის რეგულირებას.

▲ გაფრთხილება: გადაცემათა კოლოფის ჩამოსხმული მეტალის ბუდე ცხელდება. არასოდეს შეეხოთ გადაცემთა კოლოფის მეტალის ბუდეს დამცავი ხელთათმანების გარეშე.

ტელესკოპურ ელექტრულ ძელზე ბუჩქის საკრეჭი მიმაგრების დამონტაჟება/მოხსნა (ნაბ. E)

ბუჩქის საკრეჭის მისამაგრებელი მოწყობილობა განკუთხნილია EGO-ს PPX1000 ტელესკოპურ ელექტრულ ძელთან მუშაობისთვის.

იხილეთ „ტელესკოპურ ელექტრულ ძელზე მიმაგრებული მოწყობილობის დამონტაჟება“ სექცია PPX1000 ელექტრული ძელის მომხმარებლის ინსტრუქციაში, რათა მიუერთოთ ბუჩქის საკრეჭი ელექტრულ ძელს.

იხილეთ „ტელესკოპურ ელექტრულ ძელზე მიმაგრებული მოწყობილობის მოხსნა“ სექცია PPX1000 ელექტრული ძელის მომხმარებლის ინსტრუქციაში, რათა მოხსნათ ბუჩქის საკრეჭი ელექტრულ ძელს.

KA

წვერის დამცავის დამონტაჟება (იყიდება ცალკე)

1. გამოიყენეთ ქანჩის გასაღები (არ არის შეფუთვაში), რათა მოხსნათ მოკლე ჭანჭიკი, შუასადები, მილისი და ქანჩი საჭრელი დაზღაცისათ ბოლოს. შეინახეთ შუასადები, მილისი და ქანჩი ხელახალი აწყობისთვის (ნახ. F).

F-1	ქანჩი	F-3	შუასადები
F-2	მილისი	F-4	მოკლე ჭანჭიკი

2. გაუსწორეთ წვერის დამცავი საჭრელ დანაზე არსებულ გამოწუელ ზედაპირს და დამაგრეთ თავის ადგილს. მეტდროდ დამაგრეთ ახლო გრძელი ჭანჭიკით და ქანჩით, ასევე გამოიყენეთ გადანახული შუასადები, მილისი და ქანჩი (ნახ. G).

G-1	ქანჩი	G-4	მილისი
G-2	წვერის დამცავი	G-5	შუასადები
G-3	ქანჩი	G-6	გრძელი ჭანჭიკი

ექსპლუატაცია

▲ საფრთხე: არასოდეს გაჭრათ დენის გადამცემისაზების, სადებუტის ან სხვა ელექტროენერგიის წყაროების მასლობლობაზე. თუ საჭრელი დანა გაიქნედება რაიმე დენის სადენსა ან ხაზში, ხელი არ მოედნობა დანას ან ალენის ტარს! ისინი შესაძლოა გახდენ დენის გამტარი და ძალაუან საზიანთო. ხელი მოვიდეთ მხოლოდ ბურქის საკრეჭის მიმაგრების იზოლირებისას ან ფრთხილად და უსავრთხოდად დადეთ მიწაზე თვეენაზე მოშორებით. გათიშვი დაზიანებული ხაზის ან სადენის დენი წყარო, სანამ შეცემი დანის გამოხსნას. დანის და სხვა ბურქის საკრეჭის მიმაგრების გამტარი ნაწილშის დენის სადენებთან და ხაზებთან კონტაქტმა შესაძლოა გამოიწვიოს სიკვდილი ელექტრული შოკით ან სერიოზული ფაზური კური ზანი.

▲ გაფრთხოლება: შეცადეთ მსგავსი პროდუქტის გამოყენების გამოცდილებამ არ გამოიწვიოს თვევნი უჯულისყურობა. დაიმასხოვრეთ რომ უჯულისყურობამ წამის მეათედებული კი შესაძლოა მოგატანოთ სერიოზული ზანი.

▲ გაფრთხოლება: ყოველთვის გაიკეთეთ თვალების დაზღავი. ამ ინტერუქციის უჯულებელყოფამ შესაძლოა გამოიწვიოს სხვადასხვა სხვეულის თვალში მოხვედრა და სხვა შესაძლო სერიოზული ზანი.

▲ გაფრთხოლება: არ გამოიყენოთ სხვა ნებისმიერი ნაწილი ან აქსესუარი, რომელიც არაა რეკომენდირებული ამ ხელსაწყოს მწარმოებლის EGO™-ს მიერ. არარეკომენდირებული ნაწილის გამოყენებამ შესაძლოა მოგაყენოთ სერიოზული ზანი.

გამოყენებები

პროდუქტის გამოყენება შესაძლებელია წვიმაში

თევზა შეგიძლიათ ამ ხელსაწყოს გამოყენება ბურქისათვის, ჩირგვების, ბურქნისას და ბურქების გასაკრეპად, რომელთა ტოტების დამტებრი 026 მმ-ზე ნაკლებია.

ბურქის საკრეჭი მიმაგრების გამოყენება ტელესკოპურ ელექტრულ ძრღვზე

▲ გაფრთხოლება: ჩიცვით შესაბამისად, რათა შემციროთ დაზიანების რისკი ხელსაწყოთ სარგებლობისას. არ ჩიცვათ განიცირო, ფრიალ ტანსაცმელი და ძვირფასულობას. მოირგეთ თვალის და ყურისს სტერის დამცავი საშუალებები. ჩიცვით სამუშაო გრძელი შარვალი, ჩექმა და ხელითამანები. დაუშვებელია გაცვათ მოკლე შორტი, სანდლები ან იაროთ ფეხიშველმა.

კრისტვის შზადება:

1. დარეაულირეთ საჭრელი თავაკი სასურველ სამუშაო პოზიციაში.

2. მოხსნით მჭრელ დანას შალითა.

3. უსაფრთხო და უკეთესი მოხმარებისთვის, გადაიკიდეთ ჩამსაკიდი დვედი მხარზე, დაარეგულირეთ დვედი კომფორტულ სამუშაო პოზიციაში. მიჰყევით მითითებებს სექციაში „მარჯვე ჩამსაკიდი ლევდის დამაგრება“ PPX1000 მომხმარებლის ინსტრუქციაში, რათა დაამაგროთ მხრის ლევდი ელექტრულ ძრღვზე.

▲ გაფრთხოლება: Ram გაფრთხილება: მხრის ლევდი ასევე წარმოადგენს ხელსაწყოს წრავაზად მოხსნის საშუალებას სახის მიხედვით სატაცავადაცაში. როდენსაც გრძება გაუფვალისწინებელი შემთხვევა, მაშინვე მოიხსენით დვედი მხრიდან, მიუხედავდ იმისა თუ რომელ მხარზე მდებარეობს იგზ.

▲ გაფრთხოლება: ყოველთვის გამოიყენეთ ორივე ხელი გაზრდილი მიწვდომების მქნებ ბურქის საკრეჭით სარგებლობისას. დაიჭირეთ გაზრდილი მიწვდომების მქონე ბურქის საკრეჭი ხელით, რათა თავიდან აირიდოთ ხელსაწყოზე კონტროლის დაკარგვა. მიჰყევით მითითებებს სექციაში „ტელესკოპურ ელექტრული ძრღვის დაჭერის წესი“ PPX1000 მომხმარებლის ინსტრუქციაში

სამუშაო ტექნიკა

ჰორიზონტალური ჭრა (საჭრელი თავაკი დახრილია კუთხით)

ჰორიზონტალური ჭრა (საჭრელი თავაკი დახრილია კუთხით)

ფეხზე მდგარი პოზიციიდან გაკრიჭეთ მიწასთან ახლოს, მაგალითად დაბალი ბუჩქარის შესავაცად.

გაჯარეთ საჭრელი თავაკი მარჯვნივ-მარცხნივ ბუჩქის გასწროვ - გამოიყენეთ დანის ორივე მხარე და არ დადოთ საჭრელი დანა მიწაზე (ნახ. H).

ჰორიზონტალური ჭრა (საჭრელი დანა სწორ პოზიციაში)

დაჭირეთ საჭრელი დანა 0° კუთხით, როდესაც წელა იქნევთ ბუჩქის საკრეჭს

ჰორიზონტალური მიმრიცხველით.

გაჯარეთ საჭრელი თავაკი რაღური ტრაექტორით ბუჩქის გარეთა ხაწილებისკენ, რათა მოჭრილი ტოტები

გაიფარმოს მიწაზე (ნახ. I).

რეკომენდაცია: ამ გზით ისეთი ბუჩქები გავრიჭეთ, რომელთა სიმაღლეც არაუმტესია მეტრის სიმაღლისა სამუშაო პოზიციაში.

ვერტიკალური ჭრა (საჭრელი დანა დახრილია კუთხით)

გაკრიჭეთ ისე რომ არ იდგეთ ბუჩქის უშუალო სახლოვეს, მაგალითისთვის თუ არის ყვავილადი მომზარეელსა და გასაკრეჭ ბუჩქების შორის.

ასეთ ჭრის პოზიციაში ბუჩქის საკრეჭის უკეთესი კონტროლისათვის რეკომენდირებულია მისი მიერთება ელექტრულ ძროლთან გვერდული ჭრის პოზიციაში.

გაჯარეთ საჭრელი თავაკი ზევით-ქვევით რაღური ტრაექტორით ბუჩქის გასწროვ - გამოიყენეთ საჭრელი დანის ორივე მხარე (ნახ. J).

ვერტიკალური ჭრა (საჭრელი თავაკი სწორ პოზიციაში)

საკრეჭს აქვს საკმარისი სიგრძე, რომელიც არ საჭიროებს დამატებით დამხმარე საშუალებებს. გაქამარეთ საჭრელი თავაკი ზევით-ქვევით რაღური ტრაექტორით ბუჩქის გასწროვ - გამოიყენეთ საჭრელი დანის ორივე მხარე (ნახ. K).

მაღლივი ჭრა (საჭრელი თავაკი დახრილია კუთხით)

დაჭირეთ ბუჩქის საკრეჭი ვერტიკალურად და გაიწიეთ რაღური ტრაექტორით, რათა გამოიყენოთ მისი სიგრძე მაქსიმალურად (ნახ. L1&L2). ძალიან მაღალი ბუჩქისთვის, დამგრძელებელი ტარი არის ჭრის შესაბამისი დამხმარე საშუალება.

▲ გაფრთხილება: ნებისმიერი სამუშაო პოზიცია თავის მაღლა მდებაროებით არის დამზადებული. ინციდენტების რისკის შესაბამის ბლადა ასეთ მდგომარეობაში იძულებელი მხოლოდ მცირე პერიოდებით. დაარეგულირეთ საჭრელი თავაკის კუთხე მაქსიმუმზე ისე, რომ ხელსაწყო დაიჭიროთ უზრი ქვედა, ნაკლებად დაძლდელ პოზიციაში (მხრის ღვედის საშუალებით) და მინიც მიიღოთ სასურველი სიგრძე.

ხელსაწყოს ჩასართავი/გამოსართავად

იხდეთ სექცია „ტელესკოპური

ელექტრული ძელის ჩართვა/გამორთვა“

PPX1000 ელექტრული ძელის

მომზარებლის ინსტრუქციაში.

მოვლა

▲ გაფრთხილება: ტექნიკური სერვისისას გამოიყენოთ მზოლო დიდნებული სათა-მარიგით საწილები. გაუკეთეთ ხელსაწყოს რეგულირებულ შემოწმება და ინსპექტორება. ხელსაწყოს უსაფრთხოდ და გამართულად შეუბოსტისთვის საკირო მისი ყველა შეკვეთა და ნაწილის შეცვლა მესრულდეს კვალიფიციური სერვისის ტექნიკოსის მიერ.

▲ გაფრთხილება: ხელსაწყოს

შემოწმებამდე, გამტენდამდე და სერვისამდე, გააჩვერეთ მოტორი, დაელიტეთ ყველა გამოსავავი ნაწილის გაჩერებას და მოსხენით აკუმულატორი. ჩამოთვლილი ინსტრუქციების უგულებელყოფა შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული ფიზიკური ან მატერიალური ზინკი.

▲ შენიშვნა: ყოველი გამოყენებას წინ შეამოწმეთ მთლიანი ხელსაწყო შესაძლო დაზიანებულ, დაკარგულ ან მოშვებულ ნაწილებზე, როგორიგა ხრახნები, ქნები, ჭანჭა, ხუფები და ა.შ. მჭიდროდ დაჭირეთ ყველა სამარი და ხუფი და არ ამშველ ხელსაწყო, სანამ ყველა დაკარგული ან დაზიანებული ნაწილი არ შეიცვლება.

გთხოვთ დაუკავშირდეთ მომხმრებელთა მომსახურების ცენტრს ან კვალიფიცირებულ სერვისის ტექნიკოსს.

ზოგადი მოვლის წესი

მორიგინად გამოიყენების გამოყენებას ხელსაწყოს პლასტრების ნაწილების გამტენდისას, პლასტრების უმცესობას

ადგილად ზიანდება მათზე გამოსხელების გამოყენების შედეგად. გამოიყენეთ სუფთა ტილო ტაღახის, მტვრის, ზეთის, ცხიშის და სხვ. მოსაცილებლად.

ბუჩქის საკრეჭის მიმაგრების წმინდის წესი

1. გააჩვერეთ მოტორი და მოხსენით აკუმულატორი.

KA

205

2. გაწმინდეთ ბუჩქის საკრეჭი მიმაგრებაზე არსებული ჭუჭყი და ნარჩნი ნოტიო ქსოვილით და რბილი სარეცხი საშუალებით.

შეინშვნა: არ გამოიყენოთ ძლიერი გამწმენდი საშუალებები პლასტრას ბუდეზე ან სახელურზე. ისინი შესაძლოა დაზანდეს ისეთი არომატიზატორებით, როგორიცაა ნაძვის ან ლიმინის ზეთი.

ბუჩქის საკრეჭის მიმაგრების შენახვის წესი

1. გააჩრეთ მოტორი და მოხსენით აკუმულატორი ტელესკოპურ ელექტრულ ძელს.
2. მოხსენით ბუჩქის საკრეჭი მიმაგრება ტელესკოპურ ელექტრულ ძელს.
3. გაწმინდეთ ბუჩქის საკრეჭი მიმაგრება ყველა უცხო ნარჩნისგან.
4. შეინახეთ ის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
5. მოაცილეთ კოროზიის გამომწვევი ნივთიერებები, როგორიცაა სიფლის მურნეობაში გამოყენებული ქიმიკატები და მოყინვის საწინააღმდეგო ტექნიკური მარილი.

დანის შეცვლა

▲ გაფრთხილება: ყოველთვის ჩაიცით ხელთათმანები როდესაც ეყრდნობით დანას; ეს კომპონენტი ძალიან მჭრელია და უსწორმასწირო.

1. გათიშეთ ხელსაწყო და მოხსენით აკუმულატორი.
2. მოატრიალეთ დანა პორიზონტალურ პოზიციაში, დაწმუნდეთ რომ აწყობილი დანა ემთხვევა ბუჩქის საკრეჭის ტარს ადვილი დამონტაჟებისთვის (ნახ. M).

M-1	ხრახნი 1# (მოკლე ხრახნები)	M-6	მილისი
M-2	ქვედა ხუფი	M-7	ხრახნი 2# (გრძელი ხრახნები)
M-3	საყრდენი ფირფიტა 3#	M-8	საყრდენი ფირფიტა 2#
M-4	მაკავშირებელი ბერკეტი	M-9	დანის კომპლექტი
M-5	საყრდენი ფირფიტა 1#	M-10	ექსცენტრიკული ბლოკი

3. ქანის გასაღების საშუალებით (არ არის კომპლექტში) მოუშვით 6 ხრახნი 1# (მოკლე ხრახნები) ქვედა ხუფიდან და მოხსენით ისინი.

4. გააგრძელეთ 2 ხრახნის 2# (გრძელი ხრახნების) მოშვება, რათა მოხსენით საყრდენი ფირფიტა 1# & 2#, ასევე 2 მილისი 2 მილისი დანის კომპლექტში ცალ-ცალკე განაბეჭულია ორ მომრგვალებული მართვულების ფორმის ჭრილში.
5. მოხსენით საყრდენი ფირფიტა 3#.
6. ზრდითილად მოხსენით მაკავშირებელი ბერკეტი დანას.
7. მოხსენით დანიკის კომპლექტი ხელსაწყოს და დარწმუნდით რომ ექსცენტრიკული ბლოკის პოზიცია რჩება უცდლელი.
8. ახალ დანის კომპლექტზე მდებარე გაუსწორეთ შიდა ამოზნექილობა; მაკავშირებელ ბერკეტზე მდებარე ნასურეს, რათა დაასგროთ ახლო დანის კომპლექტი შესაბამის ადგილას.
9. მოათავსეთ ორი მილისი ცალ-ცალკე ორ მომრგვალებული მართვულების ფორმის ჭრილში.
10. ჯარ დაამაგრეთ საყრდენი ფირფიტა 1# და შემდეგ საყრდენი ფირფიტა 2#.
11. გაუსწორეთ დანაზე, მილისებსა და საყრდენ ფირფიტებზე არსებული ნასვრეტები გადაცემათა კოლოფზე ხრახნების არსებულ ნასვრეტებს. დაამაგრეთ 2 გრძელი ხრახნა გასწორებულ ნასვრეტებში და მჭიდროდ დაუჭირეთ.
12. მცირეთ გამოძრავეთ ზედა დანა წინ და უან, რათა შეამოწიოთ რომ თავისუფლად შეუძლია მიარაობა. თუ ეს ასე არ არის, ხელახლა აწყვეთ დანები, სანამ ზედა დანას თავისიფლად მოძრაობა არ შეეძლება.
13. დაამოწავეთ მაკავშირებელი ბერკეტი.
14. გაუსწორეთ საყრდენი ფირფიტა 3#-ის ნასვრეტი ექსცენტრიკულ ბლოკზე მდებარე ამობურცულობას, რათა მოათავსოთ ფირფიტა ზუსტად ცენტრში, ორივე კიდის პარალელურად.
15. მოარგეთ ქვედა ხუფი გადაცემათა კოლოფს და დაუჭირეთ 6 მოკლე ხრახნით.

დანის შეზეთვა (ნახ. N)

უკეთესი მუშაობისთვისა და დანის ტექნიკური ვადის გასაზრდელად შეზეთვეთ ბუჩქის საკრეჭის დანა დაუანგვის საწინააღმდეგო ზეთით ყოველ ჯერზე გამოყენების შემდეგ. ბოლომდე არ აავსოთ ზეთით ნასვრეტი.

3. ქანის გასაღების საშუალებით (არ არის კომპლექტში) მოუშვით 6 ხრახნი 1# (მოკლე ხრახნები) ქვედა ხუფიდან და მოხსენით ისინი.

1. მოხსენით ზეთის ნასვრეტის ხრახნი გადაცემათა კოლოფს ქანჩის გასაღების (არ არ კომპლექტში) საშუალებით.
- N-1 ზეთის ნასვრეტის ხრახნი**
2. შეიყვანეთ 5 გ ზეთი გადაცემათა კოლოფში არსებულ შესახეთ ნასვრეტში.
3. მჭიდროდ დაუკირეთ ხრახნი პროცესის დასრულების შემდეგ.

გადაცემათა მექანიზმის შეზღუდვის წესი

ხელსაწყოს იპტიმალური მუშაობისთვის და ხანგრძლივი მოხმარებისთვის შეზღუდვი ბუჩქის საკრეპტი მიმაგრების გადაცემათა მექანიზმი სპეციალური საპოხით ყოველი 100 საათანი ექსპლუატაციის პერიოდის შემდეგ.

საპოხი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

- NLGI კონუსის შკალის სირბილი: NLGI-2 ტაბი;
- შესქელების ტაბი: პოლიურეა;
- რევომენდებული საექსპლუატაციო ტემპერატურის დიაპაზონი -40°C-დან 180°C-მდე;
- ზემოხსენებულის გარდა, საპოხი უნდა იყოს დეფორმაციული სტაბილურობის ქქინები, განსაკუთრებული წნევის მედეგობით, შესასწავლი ცვეთის საწინააღმდეგო ოვალუფილი დაჟანგვის საწინააღმდეგო ოვალუფილი.

მოჰყევით ქვევით მოყვანილ ინსტრუქციას, რათა შეავსოთ საპოხი ზეთი:

1. გათიშეთ ხელსაწყო და მოხსენით აკუმულატორი.
2. გამოიყენეთ ქანჩის გასაღები (არ არის კომპლექტში), რათა მოუშვათ 3 მოკლე ხრახნი (O-1) მოტორის ხუფზე (O-2) და შემდეგ მოხსენით მიტორის ხუფზი ხელსაწყოს (ნახ. O).

O-1	მოკლე ხრახნი	O-5	შუასადები
O-2	მოტორის ხუფზი	O-6	გადაცემათა კოლოფი
O-3	მოკლე ხრახნი	O-7	პლანეტარული კბილანები
O-4 მოტორი			

3. მოუშვით 3 მოკლე ხრახნი (O-3) მოტორიდან და შემდეგ მოხსენით მოტორი და შუასადები.
4. გამოიყენეთ საპოხის პისტოლეტი (არ არის კომპლექტში), რათა შეიყვანოთ 5 გ იდენტიულის საპოხი გადაცემათა კოლოფში მდებარე 3 ზედა პლანეტარული კბილანის (O-7) ცენტრში.

შენიშვნა: დარწმუნდით რომ გადაცემათა კოლოფის მიდამოში მდებარე სხვა ნაწილების მდებარეობა რჩება უცვლელი საპოხის შეყვანის პროცესში.

5. ხელახლა აწყვეთ შუასადები და მოტორი 3 მოკლე ხრახნის (O-3) საგულდაგულოდ დაჭრით.
6. ხელახლა აწყვეთ მოტორის ხუფზი 3 მოკლე ხრახნის (O-1) დაჭრით.
7. ჩართეთ ხელსაწყო, რათა დარწმუნდეთ მის ნორმალურ მუშაობაში. თუ ეს ასე არაა, ხელახლა ააწყვეთ იგი ზევით მოცემული ინსტრუქციების მიდევნებით.

შენიშვნა: მოტორის ხუფზის მოხსნის შემდეგ, გაასუფთავეთ მოტორი მის გარშემო მდებარე ნარჩენი ნახერხისგან.

გარემოს დაცვა



არ მოახდინოთ ელექტრული მოწყობილობის, დამტენის და აკუმულატორის / მისი ბატარების მითავსება საყოფაცხოვრებო ნაგავში!

KA



გაუმართაობის დიაგნოსტიკა

პრობლემა	მიზეზი	გადაჭრის გზა
ბუჩქის საკრეჭი არ მუშაობს.	<ul style="list-style-type: none"> ■ საკრეჭსა და აკუმულატორს შორის არ არის ელექტრული კონტაქტი. ■ აკუმულატორის ბლოკი დაცლილია. ■ აკუმულატორის ან ხელსაწყოს ტემპერატურა დასაშვებზე მაღალია ■ დანა გაჭიდილია. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ მოხსენით აკუმულატორი, შეამოწმეთ კონტაქტები და კვლავ მოარგეთ იგი უკან. ■ დატენეთ აკუმულატორი. ■ აცალეთ აკუმულატორს ან ელექტრულ ძელს გაგრილება 67°C-ს ქვევით. ■ მოხსენით აკუმულატორი ხელსაწყოს. ფრთხოლად მოაცალეთ გაჭიდილი საგანი, შემდეგ უკან მიაერთეთ აკუმულატორი და ხელახლა ჩართეთ ხელსაწყო.
გადაჭარბებული ვიზრაცია ან ხმაური.	<ul style="list-style-type: none"> ■ შშრალი ან დაჭანგული დანები. ■ დანები ან მათი საყრდენი მოღუნულია. ■ მოლუნული ან დაზიანებული კბილები. ■ მოშვებული დანის ჭანჭიკები. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ შეზეთეთ დანები. ■ შეცვალეთ ახალი დანით ან საყრდენით, მიჰყევით სექციას „დანის შეცვლა“ ამ მომხმარებლის ინსტრუქციაში ან მიმართეთ EGO-ს სერვის ცენტრს შესაცვლელად. ■ შეცვალეთ ახალი დანით, მიჰყევით სექციას „დანის შეცვლა“ ამ მომხმარებლის ინსტრუქციაში ან მიმრთეთ EGO-ს სერვის ცენტრს შესაცვლელად. ■ მოუჭირეთ დანის ჭანჭიკები. ჭანის გასაღბის (კომპლექტში არ შედის) გამოყენებით მოატრიალეთ ჭანჭიკი საათის ისრის მიმართულებით მოსაჭირად.

გარანტია

EGO-ს გარანტიის მომსახურების წესი

KA

გთხოვთ ეწვიოთ ვებ-გვერდს egopowerplus.eu, რათა მიიღოთ EGO-ს საგარანტიო მომსხურების სრული დადგენილებები და პირობები.

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA!**PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA**

⚠️ UPOZORENJE: Da bi se osigurala sigurnost i pouzdanošću, sve popravke i zamene treba da radi kvalifikovani servisni tehničar.

SIGURNOSNI SIMBOL

Svrha sigurnosnih simbola je da vam skrenu pažnju na moguće opasnosti. Sigurnosni simboli i objašnjenja uz njih zaslužuju vašu punnu pažnju i shvatanje. Simboli upozorenja, sami po sebi, ne eliminišu nikakve opasnosti. Uputstva i upozorenja koja oni daju nisu zamena za odgovarajuće mere sprečavanja nezgoda.

⚠️ UPOZORENJE: Obavezno pročitajte i shvatite sva sigurnosna uputstva u ovom Priručniku za rukovaoca, obuhvatajući i sve simbole sigurnosnih upozorenja poput „OPASNOST“, „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ pre korišćenja ovog alata. Nepridržavanje svih dolenavedenih uputstava može da dovede do strujnog udara, požara i/ili ozbiljne telesne povrede.

ZNAČENJE SIMBOLA**⚠️ SIMBOL SIGURNOSNOG UPOZORENJA:**

Ukazuje na **OPASNOST**, **UPOZORENJE**, ili **OPREZ**, može se koristiti zajedno sa drugim simbolima ili pikogramima.



UPOZORENJE: Rukovanje svakim električnim alatom može da dovede do izbacivanja stranih tela ka očima, što može da dovede do ozbiljnog oštećenja očiju. Pre započinjanja rada sa električnim alatom, uvek stavite sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima ili po potrebi masku za celo lice. Preporučujemo sigurnosnu masku Wide Vision za upotrebu preko naočara ili standardnih sigurnosnih naočara sa bočnim štitnicima.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

Ova stranica prikazuje i opisuje sigurnosne simbole koji mogu da se pojave na ovom proizvodu. Pročitajte, shvatite i sledite sva uputstva na mašini pre no što pokušate da je sklopite i da rukujete njom.

	Simbol upozorenja	Označava potencijalnu opasnost od telesnih povreda.
	Pročitajte priručnik za rukovaoca	Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik treba da pročita priručnik za rukovaoca.
	Održavajte dovoljnu udaljenost od električnih strujnih vodova.	Radi izbegavanja strujnog udara, nemojte da radite u opsegu od 15 m od nadzemnih električnih vodova. Kontakt sa strujnim vodovima ili upotreba u blizini strujnih vodova može da prouzrokuje teške povrede ili strujni udar sa smrtnim ishodom.
	Buka	Zagarantovani nivo zvučne snage. Emisija buke u okruženju u skladu je sa Direktivom Evropske unije.
	Oznaka CE	Ovaj proizvod je u skladu sa primenjivim Direktivama EU.
	UKCA	Ovaj proizvod je u skladu sa primenjivim zakonima u UK.
	WEEE	Otpadni električni proizvodi ne smeju da se odažu sa otpadom iz domaćinstva. Odnesite ih u ovlašćeni centar za reciklažu.
	Držite šake i stopala dalje od alata za sečenje.	Nemojte nikada pokušavati da rukujete električnim alatom jednom rukom. Gubitak kontrole nad električnim alatom može da rezultira teškim ili smrtonosnim povredama. Radi smanjenja opasnosti od posekolina, držite ruke i stopala dalje od alata za sečenje. Nemojte nikada da pricvršćujete pokretni alat za sečenje rukom ili drugim delom tela.
	Nosite zaštitu za oči i glavu.	Kada rukujete ovim proizvodom, uvek nosite zaštitu za oči i glavu.
IPX5	IP simbol	Zaštita od mlazova vode
V	Volt	Napon

SR

mm	Milimetar	Dužina ili veličina
cm	Centimetar	Dužina ili veličina
kg	Kilogram	Masa
---	Jednosmerna struja	Vrsta ili karakteristike struje

⚠ SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA TRIMER ZA ŽIVICU

- Nemojte da upotrebljavate trimer za živicu u lošim vremenskim uslovima, posebno kada postoji opasnost od grmljavine. Time ćete smanjiti opasnost od udara munje.
- Držite sve strujne kablove dalje od područja sečenja. Strujni kablovi mogu da budu sakriveni u živicama ili grmlju i nož ih može nehotično preseći.
- Nosite zaštitu za uši. Adekvatna zaštitna oprema će smanjiti rizik od gubitka sluha.
- Držite trimer za živicu samo za izolovane površine za hvatanje jer nož može da dođe u dodir sa skrivenim ožičenjem ili sopstvenim kablom. Ako noževi dođu u dodir sa žicom pod naponom, i izloženi metalni delovi trimera za živicu mogu da budu pod naponom pa bi rukovalac mogao da dobije strujni udar.
- Držite sve delove tela dalje od noža. Ne uklanljajte odsečeni materijal niti držite materijal koji treba da seče dok se noževi kreću. Noževi nastavljaju da se kreću nakon što je prekidač isključen. Trenutak nepažnje tokom rada sa trimerom za živicu može da rezultira teškim telesnim povredama.
- Kad čistite zaglavljeni materijal ili servisirate trimer za živicu, vodite računa da svi prekidači napajanja budu isključeni i da strujni kabl bude odvojen. Neočekivano pokretanje trimera za živicu tokom čišćenja zaglavljenog materijala ili servisiranja može da rezultira teškim telesnim povredama.
- Nosite trimer za živicu za dršku, sa zaustavljenim nožem, i vodeći računa da ne pritisnete nijedan prekidač napajanja. Pravilno nošenje trimera za živicu će smanjiti rizik od nehotičnog pokretanja i posledične telesne povrede od noževa.
- Kada transportujete ili skladištite trimer za živicu, uvek koristite navlaku za nož. Pravilnim rukovanjem trimerom za živicu smanjiće se opasnost od telesnih povreda od noževa.

SR

⚠ SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA TRIMER ZA ŽIVICU SA PRODUŽENIM DOSEGOM

- Kada trimerom za živicu većeg domaćaja rukujete iznad glave, uvek upotrebljavajte zaštitu za glavu. Ostaci koji padaju mogu da prouzrokuju teške telesne povrede.
- Trimerom za živicu većeg domaćaja uvek rukujte obema rukama. Trimer za živicu većeg domaćaja držite obema rukama da izbegnete gubitak kontrole.
- Radi smanjenja rizika od strujnog udara, trimer za živicu većeg domaćaja nemojte nikada da upotrebljavate u blizini električnih strujnih vodova. Kontakt sa strujnim vodovima ili upotreba u blizini strujnih vodova može da prouzrokuje teške povrede ili strujni udar sa smrtnim ishodom.
- Pre rukovanja proverite da li u živici ima strani predmeta, npr. žičane ograde i skriveni kablovi.
- Držite električni alat samo za izolovane površine ručke.
- Trimer za živicu je predviđen da ga rukovalac upotrebljava na nivou tla, a ne na merdevinama ili drugoj nestabilnoj podlozi.
- Upotrebljavajte samo komplete baterija i punjače navedene na sl. A2.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.

DODATNE POSEBNE SIGURNOSNE PROPISE
MOŽETE PRONAĆI U PRIRUČNIKU ZA
RUKOVODAČA ODGOVARAJUĆEG DODATKA.

SPECIFIKACIJE

Dužina noža	510 mm
Kapacitet sečenja	26 mm
Preporučena radna temperatura	0°C-40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C-70°C
Masa	2,67 kg
Izmereni nivo zvučne snage L_{WA} K=3 dB(A)	94 dB(A) K=3 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska na uhu rukovaoca L_{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Zagaranovani nivo zvučne snage L_{WA} (izmereno u skladu sa Direktivom 2000/14/EZ)	95 dB(A)

Procena vibracija a_h	Prednja drška	$1,3 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
	Zadnja drška	$1,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

- Gore navedeni parametri su ispitani i izmereni za uređaj opremljen pogonskom šipkom PPX1000.
- Deklarisana ukupna vrednost vibracije je izmerena u skladu sa standardnim metodom testiranja i može se koristiti za upoređivanje jednog alata sa drugim;
- Deklarisana ukupna vrednost vibracije može se koristiti u preliminarnoj proceni izlaganja.

NAPOMENA: Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe električnog alata može da se razlikuje od deklarisane vrednosti u kojoj se alat koristi. Da bi se rukovalac zaštитio, korisnik bi trebalo da nosi rukavice i štitnike za uši u stvarnim uslovima korišćenja.

OPIS

UPOZNAJTE SVOJ DODATAK TRIMERA ZA ŽIVICU (sl. A1)

- Zadnji umetak
- Prednji umetak
- Kućište motora
- Navlaka za nož
- Nož

POPIS PAKOVANJA (A2)

SKLAPANJE

▲ UPOZORENJE: Ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju, nemojte koristiti ovaj proizvod dok delovi ne budu zamenjeni. Korišćenje ovog proizvoda sa oštećenim ili nedostajućim delovima može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.

▲ UPOZORENJE: Kada postavljate delove, obavljate radove podešavanja, čišćenja ili kada ne upotrebljavate proizvod, iz proizvoda uvek izvadite komplet baterija.

NAMEŠTANJE UGLA GLAVE ZA SEĆENJE

Kada se priključak trimera za živicu izvadi iz pakovanja, preklopjen je u svom položaju za skladištenje (sl. B). Ugao savijanja i radijalna rotacija glave za sećenje mogu se nezavisno namestiti. Pre rada namestite glavu za sećenje u odgovarajući položaj.

Nameštanje ugla savijanja

Postoji šest radnih položaja. Ugao noža za sećenje može da se namesti od -68° do 42° (sl. C).

- Za rotaciju ugla sećenja u željeni položaj, povucite prednji umetak prema nazad, a zatim čvrsto pridržite poklopac motora.

C-1	Prednji umetak
C-2	Zadnji umetak

- Posle dostizanja željenog ugla, gurnite umetak prema napred da blokirate položaj glave za sećenje.

Nameštanje radijalne rotacije

Postoje dva položaja vertikalnog sećenja (sl. D). Položaj vertikalnog sećenja može da se namesti levo ili desno za 90°.

- Za rotaciju noža u željeni položaj, povucite zadnji umetak prema nazad, a zatim čvrsto pridržite poklopac motora.
- Posle dostizanja željenog ugla, gurnite umetak prema napred da blokirate položaj glave za sećenje.

▲ UPOZORENJE! Radi smanjenja opasnosti od povreda, izvadite bateriju pre postupka nameštanja i nameštanja obavljajte samo kada se noževi zaustave. Prilikom postupka nameštanja nemojte nikada dodirivati noževe.

▲ UPOZORENJE! Kućište prenosnika od livene legure je vrelo. Površinu kućišta prenosnika od livene legure nemojte nikada da dodirujete ako ne nosite zaštitne rukavice.

POSTAVLJANJE/SKIDANJE DODATKA TRIMERA ZA ŽIVICU NA TELESKOPOSKU POGONSKU ŠIPKU/SA TELESKOPOSKU POGONSKЕ ŠIPKE (sl. E)

Ovaj dodatak trimera za živicu je predviđen za upotrebu sa teleskopskom pogonskom šipkom PPX1000 proizvođača EGO.

Za postavljanje trimera za živicu na pogonsku šipku pogledajte odeljak "POSTAVLJANJE DODATKA NA TELESKOPOSKU POGONSKU ŠIPKU" u priručniku za rukovaoca za teleskopsku pogonsku šipku PPX1000.

Za skidanje trimera za živicu sa pogonske šipke pogledajte odeljak "SKIDANJE DODATKA SA TELESKOPOSKU POGONSKU ŠIPKE" u priručniku za rukovaoca za teleskopsku pogonsku šipku PPX1000.

SR

POSTAVLJANJE ZAŠTITE ZA VRH (opcija)

1. Za uklanjanje kratkog zavrtnja, ravne podloške, umetka i navrtke na kraju noža za sečenje upotrebite inbus ključ (nije u opsegu isporuke). Ravnu podlošku, umetak i navrtku sačuvajte za ponovno postavljanje (sl. F).

F-1	Navrtka	F-3	Ravna podloška
F-2	Umetak	F-4	Kratki zavrtanj.

2. Poravnajte zaštitu za vrh sa izbočinom na nožu za sečenje i postavite je na njeno mesto. Pričvrstite je sa novim dugačkim zavrtnjem i navrtkom, kao i sačuvanom podloškom, umetkom i navrtkom (sl. G).

G-1	Navrtka	G-4	Umetak
G-2	Zaštitna za vrh	G-5	Ravna podloška
G-3	Navrtka	G-6	Dugački zavrtanj.

RUKOVANJE

▲ OPASNOST! Nemojte nikada da sečete u blizini strujnih vodova, električnih kablova ili drugih električnih izvora. Ako se noževi za sečenje zaglave u strujni kabl ili vod, **NEMOJTE DA DODIRUJETE NOŽ ILI ALUMINIJUMSKU ŠIPKU! ONI MOGU DA POSTANU ELEKTRIČNO PROVODLJIVI I VEOMA OPASNI**. Dodatak trimera za živicu nastavite da držite za izolovanu ručku ili ga na bezbedan način položite na tlo i dalje od sebe. Pre pokušaja oslobadanja noža iz strujnog voda ili kabla, isključite strujno napajanje oštećenog voda ili kabla. Kontakt sa nožem, drugim provodljivim delovima dodatka trimera za živicu ili električnim kablovima ili vodovima pod naponom može da rezultira smrću zbog strujnog udara ili teških povreda.

▲ UPOZORENJE! Nemojte dozvoliti da vas poznavanje ovog proizvoda učini nemarnim. Imajte na umu da je za nanošenje teških povreda dovoljan samo delić sekunde nepažnje.

▲ UPOZORENJE! Uvek nosite zaštitu za oči. Nepostupanje u skladu sa tim može da rezultira odbacivanjem predmeta u oči i drugim mogućim teškim povredama.

▲ UPOZORENJE! Nemojte da upotrebljavate dodatke ili pribor koji nije preporučio proizvođač EGO™. Upotreba nepreporučenih dodataka ili pribora može da rezultira teškim telesnim povredama.

SR**PRIMENE**

Proizvod se može koristiti po kiši.

Ovaj proizvod možete da upotrebljavate za orezivanje živica, žbunja, šiblja, grmlja i sličnog materijala prečnika grana manjeg od 26 mm.

UPOTREBA TRIMERA ZA ŽIVICU SA TELESKOPSKOM POGONSKOM ŠIPKOM

▲ UPOZORENJE! Obucite se propisno da smanjite rizik od povreda za vreme rukovanja alatom. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Nosite zaštitu za oči i uši/sluh. Nosite duge radne pantalone, čizme i rukavice. Nemojte nositi kratke pantalone, sandale ili biti bosonogi.

PRIPREMA ZA SEĆENJE

1. Namestite glavu za sečenje u željeni radni položaj.
2. Skinite navlaku za nož sa noža za sečenje.
3. Radi bezbednog i boljeg rada, stavite ramenu traku preko ramena. Namestite ramenu traku u položaj ugodan za rad. Za pričvršćivanje ramene trake na pogonsku šipku pratite uputstva u odeljku "POSTAVLJANJE RAMENE TRAKE" u priručniku za rukovaoca za PPX1000.

▲ UPOZORENJE! Ramena traka je i mehanizam za brzo otpuštanje u opasnim situacijama. U slučaju nužde ramenu traku odmah skinite sa ramena, bez obzira na način na koji je stavljenja.

▲ UPOZORENJE! Trimerom za živicu većeg domaćaša uvek rukujte obema rukama. Trimer za živicu većeg domaćaša držite obema rukama da izbegnete gubitak kontrole. Pratite uputstva u odeljku "DRŽANJE TELESKOPSKE POGONSKE ŠIPKE" u priručniku za rukovaoca za PPX1000.

RADNE TEHNIKE**Horizontalno sečenje (sa glavom za sečenje pod uglom)**

Secite blizu tla iz stojećeg položaja, npr. za orezivanje niskog šiblja.

Pomerajte glavu za sečenje desno i levo dok se krećete duž živice - upotrebljavajte obe strane noževa i nemojte da spuštate nož za sečenje na tlo (sl. H).

Horizontalno sečenje (sa ravnom glavom za sečenje)

Držite glavu za sečenje pod uglom od 0° uz polagano horizontalno pomeranje trimera za živicu. Pomerajte glavu za sečenje u luku prema spoljnim stranama živice tako da se odsečeni materijal može počistiti sa tla (sl. I).

Preporuka U ovom radnom položaju orezujte živice koje su niže od visine grudi.

Vertikalno sečenje (sa glavom za sečenje pod uglom)

Sečenje bez stajanja direktno pored živice, npr. cvetna leja između rukovaoca i živice.

U ovom položaju sečenja za bolju kontrolu nad trimerom za živicu preporučujemo da ga priključite sa glavom za sečenje u položaju bočnog sečenja.

Pomerajte glavu za sečenje prema gore i dole u luku uz pomeranje duž živice – upotrebljavajte obe strane noža za sečenje (sl. J).

Vertikalno sečenje (sa ravnim nožem za sečenje)

Veoma dugačak domaćaj bez potrebe za drugim pomoćnim sredstvima. Pomerajte glavu za sečenje prema gore i dole u luku uz pomeranje duž živice – upotrebljavajte obe strane noža za sečenje (sl. K).

Sečenje iznad glave (sa glavom za sečenje pod uglom)

Držite trimer za živicu u vertikalnom položaju i pomerajte ih u luku da maksimalno iskoristite njegov domaćaj (sl. L1 i L2). Kao pomoćno sredstvo za orezivanje veoma visoke živice pogodna je produžna šipka.

⚠️ UPOZORENJE! Svaki radni položaj iznad visine glave umara. Radi smanjenja opasnosti od nesreća, u ovim položajima radite samo kratko vreme. Nameštite ugao podesive glave za sečenje na maksimalnu postavku tako da se alat može držati u nižem, manje umarajućem položaju (sa ramenom trakom) i istovremeno uz adekvatan domaćaj.

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE ALATA

Pogledajte odeljak "POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE TELESKOFSKE POGONSKE ŠIPKE" u priručniku za rukovaoca za pogonsku šipku PPX1000.

ODRŽAVANJE

⚠️ UPOZORENJE! Kada obavljate radove servisiranja, upotrebljavajte samo identične zamenske delove. Redovno obavljajte pregled i održavanje uređaja. Radi bezbednosti i pouzdanosti, sve popravke treba da obavljaju kvalifikovani servisni tehničar.

⚠️ UPOZORENJE! Pre pregleda, čišćenja ili servisiranja jedinice, zaustavite motor, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i izvadite komplet baterija. Zanemarivanje ovih uputstava može da rezultira teškim povredama ili materijalnom štetom.

⚠️ NAPOMENA! Pre svake upotrebe pregledajte celi proizvod na postojanje oštećenih, nedostajućih ili otpuštenih delova, kao što su zavrtnjevi, navrtke, osovinice, kapice, itd. Čvrsto pritegnite sve pričvrse elemente i kapice i nemojte da upotrebljavate ovaj proizvod dok ne

postavite sve delove koji nedostaju ili dok ne zamenite sve oštećene delove. Obratite se konzničkoj službi ili kvalifikovanom servisnom tehničaru.

OPŠTE ODRŽAVANJE

Kada čistite plastične delove, izbegavajte upotrebu rastvora. Većina plastika može se oštetiti različitim vrstama komercijalnih rastvora i njihovom upotreborom. Za uklanjanje prijavštine, prašine, ulja, masti i sl. upotrebljavajte čiste krpe.

ČIŠĆENJE DODATKA TRIMERA ZA ŽIVICU

1. Zaustavite motor i izvadite komplet baterija.
2. Nečistoću i naslage sa dodatka trimera za živicu očistite vlažnom krpom i blagim deterdžentom.

NAPOMENA! Za čišćenje plastičnog kućišta ili drške nemojte da upotrebljavate jakе deterdžente jer mogu ih oštetiti neka aromatična ulja, kao što su ulje bora i limuna.

SKLADIŠTENJE DODATKA TRIMERA ZA ŽIVICU

1. Zaustavite motor i izvadite komplet baterija iz teleskopske pogonske šipke.
2. Sa teleskopske pogonske šipke skinite dodatak trimera za živicu.
3. Sa dodatka trimera za živicu očistite sav strani materijal.
4. Dodatak trimera za živicu skladištitе na mestu koje je nedostupno deci.
5. Dodatak trimera za živicu držite dalje od korozivnih sredstava, kao što su hemijska sredstva za bašte i soli za odmrzavanje.

ZAMENA NOŽA

⚠️ UPOZORENJE! Kada rukujete nožem, uvek nosite rukavice. Te komponente su veoma oštре i mogu da imaju grube ivice.

1. Isključite alat i izvadite komplet baterija.
2. Nameštite nož u horizontalni položaj i vodite računa da sklop noža bude u ravnini sa osavinom trimera za živicu radi jednostavnog postavljanja (sl. M).

M-1	Zavrtanj br. 1 (kratki zavrtnjevi)	M-6	Umetak
M-2	Donji poklopac	M-7	Zavrtanj br. 2 (dugački zavrtnjevi)
M-3	Potporna pločica br. 3	M-8	Potporna pločica br. 2
M-4	Spojna polugica	M-9	Sklop noža
M-5	Potporna pločica br. 1	M-10	Ekscentrični blok

3. Za otpuštanje i uklanjanje 6 zavrtnjeva br. 1 (kratki

- zavrtnjevi) u donjem poklopcu upotrebite inbus ključ (nije u opsegu isporuke).
4. Nastavite sa otpuštanjem 2 zavrtnjeva br. 2 (dugački zavrtnjevi) da uklonite potpornu pločicu br. 1 i 2, kao i 2 umetka. 2 umetka se zasebno nalaze u dvama zaobljenim pravougaonim žlebovima u sklopu noža.
 5. Uklonite potpornu pločicu br. 3.
 6. Pažljivo uklonite spojnu polugicu sa noža.
 7. Uklonite sklop noža sa alata i uverite se da je položaj sklopa ekscentričnog bloka ostao nepromenjen.
 8. Za postavljanje novog sklopa noža u ležište, poravnajte unutrašnju izbočinu na novom sklopu noža sa otvorom u spojnoj polugici.
 9. Dva umetka zasebno umetnite u dva zaobljena pravougaona žleba.
 10. Postavite potpornu pločicu br. 1, a zatim potpornu pločicu br. 2.
 11. Unutrašnje otvore na nožu, umetke i otvore na potpornim pločicama držite u ravnini sa otvorima za zavrtnjeve na kućištu prenosnika. U poravnate otvore stavite 2 dugačka zavrtnja i čvrsto ih pritegnite.
 12. Polako pomerajte gornji nož nazad i napred da proverite može li slobodno da se pomera. Ako ne može, noževe postavljajte sve dok se gornji nož ne bude mogao slobodno pomerati.
 13. Postavite spojnu polugicu.
 14. Poravnajte otvor na potpornoj pločici br. 3 sa izbočinom na ekscentričnom bloku da potpornu pločicu postavite u ležište i vodite računa da pločica bude tačno postavljena u centar, paralelno u odnosu na obe ivice.
 15. Postavite donji poklopac na kućište prenosnika i pričvrstite ga sa 6 kratkih zavrtnjeva.

PODMAZIVANJE NOŽA (sl. N)

Za najbolji rad i duži radni vek noža, nož trimera za živicu podmazujte uljem za zaštitu od rde posle svake upotrebe. OTVOR ZA ULJE NEMOJTE POTPUNO DA NAPUNITE ULJEM.

1. Inbus ključem (nije u opsegu isporuke) uklonite zavrtnji otvora za podmazivanje na kućištu prenosnika.

N-1	Zavrtnji otvora za podmazivanje
-----	---------------------------------

2. Ubrizgajte 5 g masti kroz otvor za podmazivanje na kućištu prenosnika.
3. Pritegnite zavrtnji kada završite.

PODMAZIVANJE POGONSKOG ZUPČANIKA

Za najbolji rad i duži radni vek, pogonski zupčanik dodatka

trimera za živicu podmazujte specijalnom mašću posle svakih 100 radnih sati.

Mast mora da ispunjava sledeće zahteve:

- NLGI gradacija penetracije: NLGI-2;
- Vrsta ugušivača: poliureta;
- Preporučeni opseg radne temperature: -40°C do 180°C;
- Osim prethodno navedenog, mast treba da bude smično stabilna, izuzetnih karakteristika pritiska, izvrsnog svojstva protiv habanja i savršene oksidativne stabilnosti.

Za punjenje sa mašću pratite korake u nastavku:

1. Isključite alat i izvadite komplet baterija.
2. Za otpuštanje i uklanjanje 3 kratkih zavrtnjeva (O-1) na poklopcu motora (O-2) upotrebite inbus ključ (nije u opsegu isporuke), a zatim skinite poklopac motora (sl. O).

O-1	Kratki zavrtnji	O-5	Podloška
O-2	Poklopac motora	O-6	Kućište prenosnika
O-3	Kratki zavrtnji	O-7	Planetarni zupčanici
O-4	Motor		

3. Otpustite 3 kratka zavrtnja (O-3) na motoru, a zatim skinite motor i podlošku.
4. Upotrebite pištolj za mast (nije u opsegu isporuke) za ubrizgavanje masti od 5 g u sredini 3 gornja planetarna zupčanika (O-7) u kućištu prenosnika.

NAPOMENA! Vodite računa da položaj drugih delova pored kućišta prenosnika ostane nepromenjen tokom ubrizgavanja.

5. Ponovo postavite podlošku i motor pritezanjem 3 kratkih zavrtnjeva (O-3).
6. Ponovo postavite poklopac motora pritezanjem 3 kratkih zavrtnjeva (O-1).
7. Pokrenite alat da proverite može li da radi normalno. Ako to nije slučaj, obavite ponovno postavljanje prema prethodno navedenim koracima.

NAPOMENA! Posle uklanjanja poklopca motora, očistite piljevinu oko motora.

Zaštita životne sredine

Električnu opremu, punjač baterije i baterije/punjive baterije nemojte da odlažete u kućni otpad!



REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Trimer za živicu ne radi.	<ul style="list-style-type: none">■ Nema električnog kontakta između trimera i baterije.■ Komplet baterija je ispraznjen.■ Aktivirala se zaštita od previsoke temperature komleta baterija ili alata.■ Nož se zaglavio.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvadite bateriju, proverite kontakte i ponovo stavite komplet baterija.■ Napunite komplet baterija.■ Sačekajte da se komplet baterija ili pogonska šipka ohlade na temperaturu ispod 67 °C.■ Izvadite komplet baterija iz alata. Pažljivo uklonite prepreku, a zatim ponovo stavite bateriju i pokrenite alat.
Prevelike vibracije ili buka.	<ul style="list-style-type: none">■ Suvii ili korodirani noževi.■ Noževi su savijeni ili je držač noževa savijen.■ Savijeni ili oštećeni zupci.■ Otpušteni zavrtnjevi noža.	<ul style="list-style-type: none">■ Podmažite noževe.■ Zamenite sa novim nožem ili držačem noža prema uputstvima u odeljku "ZAMENA NOŽA" u ovom priručniku ili za zamenu se obratite servisnom centru proizvođača EGO.■ Zamenite sa novim nožem prema uputstvima u odeljku "ZAMENA NOŽA" u ovom priručniku ili za zamenu se obratite servisnom centru proizvođača EGO.■ Pritegnite zavrtnjeve noža. Pomoću inbus ključa (nije u opsegu isporuke) pritegnite zavrtanj okretanjem u smeru kretanja kazaljki na satu.

GARANCija

EGO POLITIKA GARANCIJE

Posetite veb-lokaciju egopowerplus.eu za potpune uslove i odredbe EGO politike garancije.

SR

PROČITAJTE UPUTSTVO U CIJELOSTI!



PROČITAJTE KORISNIČKI PRIRUČNIK.

▲ APOZORENJE! Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke i zamjene treba obavljati kvalifikovani servisni tehničar.

SIGURNOSNI SIMBOL

Svrha sigurnosnih simbola je skretanje pažnje na moguće opasnosti. Sigurnosni simboli i njihova objašnjenja zahtijevaju vašu potpunu pažnju i razumijevanje. Sami simboli upozorenja sami po sebi ne isključuju opasnost. Uputstva i upozorenja koja pružaju nisu zamjena za propisne mјere za prevenciju nesreća.

▲ APOZORENJE! Prije upotrebe ovog alata pobrinite se da sva sigurnosna uputstva u ovom korisničkom priručniku, uključujući sve sigurnosne simbole kao što su "OPASNOST", "APOZORENJE" i "OPREZ" pročitate s razumijevanjem. Zanemarivanje svih uputstava navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim tjelesnim povredama.

ZNAČENJE SIMBOLA

▲ SIGURNOSNI SIMBOL APOZORENJA: ukazuje na OPASNOST, APOZORENJE ILI OPREZ i može se upotrebjavati u kombinaciji s drugim simbolima ili pictogramima.



APOZORENJE! Rukovanje električnim alatima može rezultirati odbacivanjem stranih predmeta u oči, što opet može izazvati teška oštećenja očiju. Prije početka rukovanja električnim alatom, uvijek nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice. Preporučujemo nošenje sigurnosne maske proizvođača Wide Vision preko naočala, ili nošenje standardnih zaštitnih naočala s bočnim štitnicima.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

Na ovoj stranici slikovno su prikazani i objašnjeni sigurnosni simboli koji se mogu pojaviti na ovom proizvodu. Prije pokusa sastavljanja i rukovanja, s razumijevanjem pročitajte sva uputstva na proizvodu i pridržavajte ih se.

	Simbol upozorenja	Ukazuje na potencijalnu opasnost od tjelesnih povreda.
--	-------------------	--

BS

	Pročitajte korisnički priručnik.	Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik treba pročitati korisnički priručnik.
	Održavajte dovoljnu udaljenost od električnih strujnih vodova.	Radi izbjegavanja strujnog udara, nemojte raditi u opsegu od 15 m od nadzemnih električnih vodova. Kontakt sa strujnim vodovima ili upotreba u blizini strujnih vodova može uzrokovati teške povrede ili strujni udar sa smrtnim ishodom.
	Buka	Zagaranтовани nivo zvučne snage. Emisija buke u okruženju u skladu je s Direktivom Evropske unije.
	UKCA	Ovaj proizvod je u skladu s važećim zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva.
	WEEE	Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz domaćinstva. Odnesite ih u ovlašteni centar za reciklažu.
	Ruke i stopala držite podalje od reznog alata.	Nemojte nikada pokušavati da rukujete električnim alatom jednom rukom. Gubitak kontrole nad električnim alatom može rezultirati teškim ili smrtonosnim povredama. Radi smanjenja opasnosti od posjekotina, držite ruke i stopala podalje od reznog alata. Nemojte nikada pričvršćivati pokretni rezni alat rukom ili drugim dijelom tijela.
	Nosite zaštitu za oči i glavu.	Kada rukujete ovim proizvodom, uvijek nosite zaštitu za oči i glavu.
IPX5	IP simbol	Zaštita od vodenih mlazova
V	Volt	Napon
mm	Milimetar	Dužina ili dimenzija
cm	Centimetar	Dužina ili dimenzija

kg	Kilogram	Masa
---	Istosmjerna struja	Vrsta ili karakteristike struje

⚠ SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA MAKAZE ZA ŽIVICU

- **Nemojte upotrebljavati makaze za živicu u lošim vremenskim uslovima, posebno kada postoji opasnost od grmljavine.** Time ćete smanjiti rizik od udara groma.
- **Sve strujne kabele i kabele držite podalje od područja rezanja.** Strujni kabeli i kabeli mogu biti skriveni u živicama ili grmlju i nož ih može nehotično prerezati.
- **Nosite zaštitu za sluš.** Upotrebom odgovarajuće zaštitne opreme umanjit će se rizik od gubitka sluga.
- **Makaze za živicu držite samo za izolirane površine rukohvata jer nož može dotaknuti skrivene žice ili vlastiti kabel.** Ako noževi dotaknu kabel koji provodi struju, postoji opasnost da izloženi metalni dijelovi makaza za živicu isto provode struju, što za rukovaoca može predstavljati opasnost od strujnog udara.
- **Sve dijelove tijela držite podalje od noža.** Kada se noževi kreću, nemojte uklanjati odreznati materijal ili nemojte držati materijal koji je potrebno rezati. Noževi se nastavljaju kretati izvjesno vrijeme nakon isključivanja prekidača. Trenutak nepažnja tokom rada s makazama za živicu može rezultirati teškim tjelesnim povredama.
- **Kada čistite zaglavljeni materijal ili servisirate makaze za živicu, uvjerite se da su svi prekidači za napajanje isključeni i da je strujni kabel odspojen.** Neočekivano pokretanje makaza za živicu tokom čišćenja zaglavljenog materijala ili servisiranja može rezultirati teškim tjelesnim povredama.
- **Makaze za živicu nosite za ručku sa zaustavljenim nožem i vodite računa da ne pritisnete prekidač za napajanje.** Propisnim nošenjem makaza za živicu smanjit će se rizik od nenamjernog pokretanja i nastanka tjelesnih povreda od noževa.
- **Kada transportujete ili skladištite makaze za živicu, uvijek upotrebljavajte navlaku za nož.** Propisnim rukovanjem makazama za živicu smanjit će se rizik od nastanka tjelesnih povreda od noževa.

⚠ SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA MAKAZE ZA ŽIVICU VEĆEG DOSEGA

- **Kada makazama za živicu većeg dosega rukujete iznad glave, uvijek upotrebljavajte zaštitu za glavu.** Ostaci koji padaju mogu uzrokovati teške tjelesne povrede.
- **Makazama za živicu većeg dosega uvijek rukujte objema rukama.** Makaze za živicu većeg dosega držite objema rukama kako biste izbjegli gubitak kontrole.
- **Radi smanjenja rizika od strujnog udara, makaze za živicu većeg dosega nemojte nikada upotrebljavati u blizini električnih strujnih vodova.** Kontakt sa strujnim vodovima ili upotreba u blizini strujnih vodova može uzrokovati teške povrede ili strujni udar sa smrtnim ishodom.
- **Prije rukovanja provjerite ima li u živici strani predmeti, npr. žičane ograde i skriveni kabeli.**
- **Električni alat držite samo za izolirane površine rukohvata.**
- **Makaze za živicu su predviđene da ih rukovalac upotrebljava na nivou tla, a ne na ljestvama ili drugoj nestabilnoj podlozi.**
- **Proizvod upotrebljavajte samo s kompletima baterija i punjačima koji su navedeni na sl. A2.**

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA!

DODATNE POSEBNE SIGURNOSNE PROPISE
MOŽETE PRONAĆI U KORISNIČKOM PRIRUČNIKU
PRIKLJUČKA KOJI UPOTREBLJAVATE.

TEHNIČKI PODACI

Dužina noža	510 mm
Kapacitet rezanja	26 mm
Preporučena radna temperatura	0°C-40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C-70°C
Masa	2,67 kg
Izmjereni nivo zvučne snage L _{WA}	94 dB(A) K=3 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska kod uha rukovaoca L _{PA}	82 dB(A) K=3 dB(A)
Zagarantovani nivo zvučne snage L _{WA} (izmjereno u skladu s Direktivom 2000/14/EZ)	95 dB(A)

BS

Procjena vibracija a_h	Prednji rukohvat	$1,3 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
	Stražnji rukohvat	$1,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

- Gore navedeni parametri ispitani su i izmjereni za uređaj opremljen pogonskom šipkom PPX1000.
- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se primjenjivati za poređenje jednog alata s drugim.
- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija mogu se primjenjivati i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

NAPOMENA! Emisija vibracija tokom aktuelne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrijednosti u kojoj se alat upotrebljava; Korisnik radi zaštite treba nositi rukavice i štitnike za uši u aktuelnim uslovima upotrebe.

OPIS

UPOZNAJTE SVOJ PRIKLJUČAK MAKAZA ZA ŽIVICU (sl. A1)

1. Stražnja čahura
2. Prednja čahura
3. KUĆIŠTE MOTORA
4. Navlaka za nož
5. Nož

LISTA PAKOVANJA (A2)

SASTAVLJANJE

▲ UPOZORENJE! Ako je bilo koji dio oštećen ili ako nedostaje, nemojte upotrebljavati ovaj proizvod dok ne zamjenite dijelove. Upotreba ovog proizvoda oštećenih dijelova ili dijelova koji nedostaju može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

▲ UPOZORENJE! Kada postavljate dijelove, obavljate radove podešavanja, čišćenja ili kada ne upotrebljavate proizvod, komplet baterija uvijek izvadite iz proizvoda.

BS

PODEŠAVANJE UGLA REZNE GLAVE

Kada se priključak makaza za živicu izvadi iz pakovanja, preklopjen je u svom položaju za skladištenje (sl. B). Ugao savijanja i radikalno okretanje rezne glave mogu se nezavisno podešiti. Prije rada namjestite reznu glavu u odgovarajući položaj.

Podešavanje ugla savijanja

Postoje šest radnih položaja. Ugao reznog noža može se podešiti od -68° do 42° (sl. C).

1. Za zakretanje ugla rezanja u željeni položaj, povucite prednju čahuru prema nazad, a zatim čvrsto pridržite poklopac motora.

C-1	Prednja čahura
C-2	Stražnja čahura

2. Nakon dostizanja željenog ugla gurnite čahuru prema naprijed da blokirate položaj rezne glave.

Podešavanje radikalnog okretanja

Postoje dva položaja okomitog rezanja (sl. D). Položaj okomitog rezanja može se podešiti za 90° lijevo ili desno.

1. Za zakretanje noža u željeni položaj povucite stražnju čahuru prema nazad, a zatim čvrsto pridržite poklopac motora.
2. Nakon dostizanja željenog ugla gurnite čahuru prema naprijed da blokirate položaj rezne glave.

▲ UPOZORENJE! Radi smanjenja opasnosti od povreda, izvadite bateriju prije postupka podešavanja i podešavanja obavljajte samo kada se noževi zaustave. Prilikom postupka podešavanja nemojte nikada dodirivati noževe.

▲ UPOZORENJE! Kućište prijenosnika od lijevane legure je vruće. Površinu kućišta prijenosnika od lijevane legure nemojte nikada doticati ako ne nosite zaštitne rukavice.

PRIKLJUČIVANJE/SKIDANJE PRIKLJUČKA MAKAZA ZA ŽIVICU NA TELESKOPISKU POGONSKU ŠIPKU/S TELESKOPIKE POGONSKE ŠIPKE (sl. E)

Ovaj priključak makaza za živicu predviđen je za upotrebu s teleskopskom pogonskom šipkom PPX1000 proizvođača EGO.

Za priključivanje makaza za živicu na pogonsku šipku pogledajte poglavje "POSTAVLJANJE PRIKLJUČKA NA TELESKOPISKU POGONSKU ŠIPKU" u korisničkom priručniku teleskopske pogonske šipke PPX1000.

Za skidanje makaza za živicu s pogonske šipke pogledajte poglavje "SKIDANJE PRIKLJUČKA S TELESKOPIKE

POGONSKE ŠIPKE" u korisničkom priručniku teleskopske pogonske šipke PPX1000.

POSTAVLJANJE ŠITNIKA ZA VRH (opcija)

- Za uklanjanje kratkog vijka, ravne podloške, čahure i matice na kraju reznog noža upotrijebite inbus ključ (nije u sadržaju isporuke). Ravnu podlošku, čahuru i maticu sačuvajte za ponovno postavljanje (sl. F).

F-1	Matica	F-3	Ravna podloška
F-2	Čahura	F-4	Kratki vijak

- Poravnajte štitnik za vrh s izbočinom na reznom nožu i postavite ga na njegovo mjesto. Pričvrstite ga s novim dugačkim vijkom i maticom, kao i sačувanom podloškom, čahurom i maticom (sl. G).

G-1	Matica	G-4	Čahura
G-2	Štitnik za vrh	G-5	Ravna podloška
G-3	Matica	G-6	Dugački vijak

RAD

OPASNOST! Nemojte nikada rezati u blizini strujnih vodova, električnih kabela ili drugih električnih izvora. Ako se rezni noževi zaglavte u strujni kabel ili vod, **NEMOJTE DODIRIVATI NOŽ ILI ALUMINIJSKU ŠIPKU! ONI MOGU POSTATI ELEKTRIČNO**

VODLJIVI I VRLO OPASNI. Priklučak makaza za živicu nastavite držati za izolirani rukohvat ili ga na siguran način položite na tlo i podalje od sebe. Prije pokušaja oslobađanja noža iz strujnog voda ili kabela isključite strujno napajanje oštećenog voda ili kabela. Kontakt s nožem, drugim vodljivim dijelovima priključka makaza za živicu ili električnim kabelima ili vodovima pod naponom može rezultirati smrću uslijed strujnog udara ili teškim povredama.

UPOZORENJE! Nemojte dozvoliti da vas poznavanje ovog proizvoda učini nepažljivim. Imajte na umu da je za nanošenje teških povreda dovoljan samo djelić sekunde nepažnje.

UPOZORENJE! Uvijek nosite zaštitu za oči. Nepostupanje u skladu s tim može rezultirati odbacivanjem predmeta u oči i drugim mogućim teškim povredama.

UPOZORENJE! Nemojte upotrebljavati priključke ili pribor koji nije preporučio proizvođač EGO™. Upotreba nepreporučenih priključaka ili pribora može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

PRIMJENE

Proizvod se može upotrebljavati na kiši.

Ovaj proizvod možete upotrebljavati za šišanje živica,

šiblja, šikare, grmova i sličnog materijala prečnika grana manjeg od 26 mm.

UPOTREBA MAKAZA ZA ŽIVICU S TELESKOPSKOM POGONSKOM ŠIPKOM

UPOZORENJE! Obucite se propisno kako biste smanjili rizik od povreda tokom rukovanja alatom. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Nosite zaštitu za oči i uši/sluh. Nosite robusne duge hlače, čizme i rukavice. Nemojte nositi kratke hlače, sandale ili biti bosonogi.

PRIPREMA ZA REZANJE:

- Namjestite reznu glavu u željeni radni položaj.
- S reznog noža skinite navlaku za nož.
- Radi sigurnog i boljeg rada stavite ramenu traku preko ramena. Podesite ramenu traku u položaj ugodan za rad. Za pričvršćivanje ramene trake na pogonsku šipku pratite uputstva u poglaviju "POSTAVLJANJE RAMENE TRAKE" u korisničkom priručniku PPX1000.

UPOZORENJE! Ramena traka je i mehanizam za brzo otpuštanje u opasnim situacijama. U slučaju nužde, ramenu traku odmah skinite s ramena, bez obzira na način na koji je stavljena.

UPOZORENJE! Makazama za živicu većeg dosega uvijek rukujte objema rukama. Makaze za živicu većeg dosega držite objema rukama kako biste izbjegli gubitak kontrole. Pratite uputstva u poglaviju "DRŽANJE TELESKOPSKE POGONSKE ŠIPKE" u korisničkom priručniku PPX1000.

RADNE TEHNIKE

Vodoravno rezanje (s reznom glavom pod uglom)

Režite u blizini tla iz stojećeg položaja, npr. za šišanje niskog šiblja.

Pomjerajte reznu glavu desno i lijevo kako se pomjerate duž živice - pritom upotrebljavajte obje strane noževa i nemojte spuštati rezni nož na tlo (sl. H).

Vodoravno rezanje (s ravnom reznom glavom)

Držite reznu glavu pod uglom od 0° uz polaganu vodoravno pomjeranje makaza za živicu. Pomjerajte reznu glavu u luku prema vanjskim stranama živice tako se odrezani komadi mogu pocistiti s tla (sl. I).

Preporuka: u ovom radnom položaju šišajte živice niže od visine prsa.

Rezanje bez stajanja direktno pored živice, npr. gredica cvijeća između rukovaoca i živice.

U ovom položaju rezanja za bolju kontrolu nad

BS



makazama za živici preporučujemo da ih priključite s reznom glavom u položaju za bočno rezanje.

Pomjerajte reznu glavu prema gore i dolje u luku uz pomjeranje duž živice – upotrebljavajte obje strane reznog noža (sl. J).

Okomito rezanje (s ravnom reznom glavom)

Vrlo dugačak doseg bez potrebe za drugim pomoćnim sredstvima. Pomjerajte reznu glavu prema gore i dolje u luku uz pomjeranje duž živice – upotrebljavajte obje strane reznog noža (sl. K).

Rezanje iznad glave (s reznom glavom pod uglom)

Držite makaze za živicu u okomitom položaju i pomjerajte ih u luku da maksimalno iskoristite njihov doseg (sl. L1 i L2). Za ekstremno visoku živicu kao pomoćno sredstvo za šišanje prikladna je produžna šipka.

⚠️ UPOZORENJE! Svaki radni položaj iznad visine glave umara. Radi smanjenja opasnosti od nesreća, u ovim položajima radite samo kratko vrijeme. Podesite ugao podesive rezne glave na maksimalnu postavku tako da se alat može držati u nižem, manje umarajućem položaju (s ramanom trakom) i istovremeno uz adekvatan doseg.

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE ALATA

Pogledajte poglavljie "POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE TELESKOFSKE POGONSKE ŠIPKE" u korisničkom priručniku pogonske šipke PPX1000.

ODRŽAVANJE

⚠️ UPOZORENJE! Kada obavljate radove servisiranja, upotrebljavajte samo identične zamjenske dijelove. Redovno obavljajte pregled i održavanje uređaja. Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba obavljati kvalifikovani servisni tehničar.

⚠️ UPOZORENJE! Prije pregleda, čišćenja ili servisiranja jedinice, zaustavite motor, pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave i izvadite komplet baterija. Nepostupanje prema ovim uputstvima može rezultirati teškim povredama ili materijalnom štetom.

⚠️ NAPOMENA! Prije svake upotrebe pregledajte cijeli proizvod na postojanje oštećenih, nedostajućih ili otpuštenih dijelova, kao što su vijci, maticе, osovinice, kapice, itd. Dobro pritegnite sve pričvršne elemente i kapice i nemojte upotrebljavati ovaj proizvod dok ne postavite sve dijelove koji nedostaju ili zamijenite sve oštećene dijelove. Obratite se korisničkoj službi ili kvalifikovanom servisnom tehničaru.

BS

220

PRIKLJUČAK MAKAZA ZA ŽIVICU S LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V — PTX5100

OSNOVNO ODRŽAVANJE

Kada čistite plastične dijelove, izbjegavajte upotrebljavati rastvore. Mnoge plastike mogu se oštetiti različitim vrstama komercijalnih rastvora i mogu se oštetiti njihovom upotrebom. Za uklanjanje prijavštine, prašine, ulja, masti i sl. upotrebljavajte čiste krpe.

ČIŠĆENJE PRIKLJUČKA MAKAZA ZA ŽIVICU

1. Zaustavite motor i izvadite komplet baterija.
2. Nečistoću i naslage s priključka makaza za živicu očistite vlažnom krpom i blagim deterdžentom.

NAPOMENA! Za čišćenje plastičnog kućišta ili rukohvata nemojte upotrebljavati jakе deterdžente jer mogu ih oštetiti neka aromatična ulja, kao što su borovo i limunovo ulje.

SKLADIŠTENJE PRIKLJUČKA MAKAZA ZA ŽIVICU

1. Zaustavite motor i izvadite komplet baterija iz teleskopske pogonske šipke.
2. S teleskopske pogonske šipke skinite priključak makaza za živicu.
3. S priključka makaza za živicu očistite sav strani materijala.
4. Priključak makaza za živicu skladištitе na mjestu nedostupnom djeci.
5. Priključak makaza za živicu držite podalje od korozivnih sredstava kao što su vrtna hemijska sredstva i soli za odmrzavanje.

ZAMJENA NOŽA

⚠️ UPOZORENJE! Kada rukujete nožem, uvijek nosite rukavice. Te komponente su vrlo oštре i mogu imati neravnine.

1. Isključite alat i izvadite komplet baterija.
2. Namjestite nož u vodoravni položaj vodeći računa da sklop noža bude u ravni s osovinom makaza za živicu radi jednostavnog postavljanja (sl. M).

M-1	Vijak br. 1 (kratki vijci)	M-6	Čahura
M-2	Donji poklopac	M-7	Vijak br. 2 (dugački vijci)
M-3	Potporna pločica br. 3	M-8	Potporna pločica br. 2
M-4	Spojna polugica	M-9	Sklop noža
M-5	Potporna pločica br. 1	M-10	Ekscentrični blok

3. Za otpuštanje i uklanjanje 6 vijaka br. 1 (kratki vijci) u donjem poklopcu upotrijebite inbus ključ (nije u sadržaju isporuke).
4. Nastavite s otpuštanjem 2 vijaka br. 2 (dugački vijci) kako biste uklonili potpornu pločicu br. 1 i 2, kao i 2 čahure. 2 čahure se zasebno nalaze u dvama

- zaobljenim pravougaonim utorima u sklopu noža.
- Uklonite potpornu pločicu br. 3.
 - Pažljivo uklonite spojnu polugicu s noža.
 - Uklonite sklop noža s alata i uvjerite se da je položaj sklopa ekscentričnog bloka ostao nepromijenjen.
 - Za postavljanje novog sklopa noža u ležište poravnajte unutrašnju izbočinu na novom sklopu noža s otvorom u spojnoj polugici.
 - Dvije čahure zasebno umetnite u dva zaobljena pravougaona utora.
 - Postavite potpornu pločicu br. 1, a zatim potpornu pločicu br. 2.
 - Unutrašnje otvore na nožu, čahure i otvore na potpornim pločicama držite u ravni s otvorima za vijke na kućištu prijenosnika. U poravnane otvore stavite 2 dugačka vijka i čvrsto ih pritegnite.
 - Polako pomičite gornji nož nazad i naprijed da provjerite može li se slobodno pomjerati. Ako to nije slučaj, noževe postavljajte sve dok se gornji nož ne bude mogao slobodno pomjerati.
 - Postavite spojnu polugicu.
 - Poravnajte otvor na potpornoj pločici br. 3 s izbočinom na ekscentričnom bloku da potpornu pločicu postavite u ležište, vodeći računa da pločica bude tačno postavljena u centar, paralelno u odnosu na oba ruba.
 - Postavite donji poklopac na kućište prijenosnika i pritegnite ga sa 6 kratkih vijaka.

PODMAZIVANJE NOŽA (sl. N)

Za najbolji rad i duži radni vijek noža, nož makaza za živicu podmazujte uljem za zaštitu od hrde nakon svake upotrebe. OTVOR ZA ULJE NEMOJTE U CIJELOSTI NAPUNITI ULJEM.

- Inbus ključem (nije u sadržaju isporuke) uklonite vijak otvora za podmazivanje na kućištu prijenosnika.
- Ubrizgajte 5 g masti kroz otvor za podmazivanje na kućištu prijenosnika.
- Pritegnite vijak kada završite.

PODMAZIVANJE POGONSKOG ZUPČANIKA

Za najbolji rad i duži radni vijek, pogonski zupčanik priključka makaza za živicu podmazujte specijalnom mašću nakon svakih 100 radnih sati.

Mast mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

- NLGI gradacija penetracije: NLGI-2;
- Vrsta uguščivača: poliurea;
- Preporučeni opseg radne temperature: -40°C do 180°C;

- Osim gore navedenog, mast bi trebala biti smično stabilna, izuzetnih karakteristika pritiska, izvrsnog svojstva protiv habanja i savršene oksidacijske stabilnosti.

Za punjenje s mašću pratite korake u nastavku:

- Isključite alat i izvadite komplet baterija.
- Za otpuštanje i uklanjanje 3 kratkih vijaka (O-1) na poklopцу motora (O-2) upotrijebite inbus ključ (nije u sadržaju isporuke), a zatim skinite poklopac motora (sl. O).

O-1	Kratki vijak	O-5	Podloška
O-2	Poklopac motora	O-6	Kućište prijenosnika
O-3	Kratki vijak	O-7	Planetarni zupčanici
O-4	Motor		

- Otpustite 3 kratka vijka (O-3) na motoru, a zatim skinite motor i podlošku.
- Upotrijebite pištolj za mast (nije u opsegu isporuke) za ubrizgavanje masti od 5 g u sredini 3 gornja planetarna zupčanika (O-7) u kućištu prijenosnika.

NAPOMENA! Vodite računa da položaj drugih dijelova pored kućišta prijenosnika ostane nepromijenjen tokom ubrizgavanja.

- Ponovo postavite podlošku i motor pritezanjem 3 kratkih vijaka (O-3).
- Ponovo postavite poklopac motora pritezanjem 3 kratkih vijaka (O-1).
- Pokrenite alat da provjerite da li može raditi normalno. Ako to nije slučaj, obavite ponovno postavljanje prema prethodno navedenim koracima.

NAPOMENA! Nakon uklanjanja poklopca motora očistite piljevinu oko motora.

Zaštita životne sredine



Električnu opremu, punjač baterije i baterije/punjive baterije ne odlažite u kućni otpad!

BS



OTKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Makaze za živicu ne rade.	<ul style="list-style-type: none">■ Nema električnog kontakta između makaza i baterije.■ Komplet baterija je ispraznjen.■ Aktivirala se zaštita od previsoke temperature kompletova baterija ili alata.■ Nož se zaglavio.	<ul style="list-style-type: none">■ Izvadite bateriju, provjerite kontakte i ponovo stavite komplet baterija.■ Napunite komplet baterija.■ Pričekajte da se komplet baterija ili pogonska šipka ohlade na temperaturu ispod 67 °C.■ Izvadite komplet baterija iz alata. Pažljivo uklonite zapreku, a zatim ponovo stavite bateriju i pokrenite alat.
Prevelike vibracije ili buka.	<ul style="list-style-type: none">■ Suhu ili korodirani noževi.■ Noževi su savijeni ili je držač noževa savijen.■ Savijeni ili oštećeni zupci.■ Otpušteni vijci noža.	<ul style="list-style-type: none">■ Podmažite noževe.■ Zamjenite s novim nožem ili držačem noža prema uputama u poglaviju "ZAMJENA NOŽA" u ovom priručniku ili za zamjenu se obratite servisnom centru proizvođača EGO.■ Zamjenite s novim nožem prema uputama u poglaviju "ZAMJENA NOŽA" u ovom priručniku ili za zamjenu se obratite servisnom centru proizvođača EGO.■ Pritegnite vijke noža. Pomoću inbus kluča (nije u sadržaju isporuke) pritegnite vijak okretanjem u smjeru kretanja kazaljki na satu.

GARANCIJA

POLITIKA GARANCIJE PROIZVOĐAČA EGO

Za sve odredbe i uslove politike garancije proizvođača EGO posjetite internetsku stranicu egopowerplus.eu.

BS

222

PRIKLJUČAK MAKAZA ZA ŽIVICU S LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V — PTX5100



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
جزء السيارة لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد اتصال كهربائي بين الجزار والبطارية. نفد شحن مجموعة البطارية. تم فصل مجموعة البطارية أو الآلة بفعل الارتفاع الزائد في درجة الحرارة. هناك انسدادات في الشفرة. 	<ul style="list-style-type: none"> اخلع البطارية، وافحص التوصيلات، ثم أعد ترکيب مجموعة البطارية. اشحن مجموعة البطارية. اترك مجموعة البطارية أو عمود الطاقة يبردان إلى أن تهبط درجة حرارتهم إلى ما دون 67 درجة مئوية. اخلع مجموعة البطارية من الآلة. تخلص من أي عوانق برفق، ثم أعد إدخال البطارية وأعد تشغيل الآلة.
هناك اهتزازات أو ضوضاء زائدة.	<ul style="list-style-type: none"> الشرفات جافة أو بها صدأ. دعامة الشرفات مثنيّة. أسنان الشفرة مثنيّة أو تالفة. مسامير الشفرة مفككة. 	<ul style="list-style-type: none"> قم بتزيين الشرفات. استبدل الشفرة بشفرة جديدة وفقاً للتعليمات الواردة في قسم "استبدال الشفرة" من هذا الدليل أو تواصل مع مركز خدمة EGO لاستبدالها. استبدل الشفرة بشفرة جديدة وفقاً للتعليمات الواردة في قسم "استبدال الشفرة" من هذا الدليل أو تواصل مع مركز خدمة EGO لاستبدالها. اربط مسامير الشفرة جيداً. باستخدام مفتاح ريط سداسي (الأنكبي) (غير مرافق)، أدر المسamar في اتجاه عقارب الساعة لربطه.

الضمان

سياسة ضمان

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني egopowerplus.eu للتعرف على الشروط والأحكام الكاملة الخاصة بسياسة ضمان EGO.

7. ابدأ تشغيل الآلةتحقق مما إذا كانت تعمل بشكل طبيعي أم لا. إن لم تكن تعمل بشكل طبيعي، أعد تجميعها وفقاً للخطوات الواردة أعلاه.

ملاحظة: بعد خلع غطاء المحرك، نظف غبار المنشار الموجود حول المحرك.

حماية البيئة

لا تخلص من المعدات الكهربائية وشاحن البطارية والبطاريات العادية/البطاريات القابلة لإعادة الشحن في النفايات المنزلية!



15. ركب الغطاء السفلي على صندوق ناقل الحركة، وثبته بستة مسامير قصيرة.

ترتيب الشفرة (الشكل N)

لتحقيق أفضل أداء وأطول عمر لشفرة جزارة السياج، قم بترتيبها بزيت مانع للصدأ بعد كل استخدام. لا تملأ فتحة الزيت حتى نهايتها بالزيت.

1. فك مسامر فتحة ملء الزيت الموجود في صندوق ناقل الحركة بمفتاح ربط سداسي (الأنكبي) (غير مرافق).

N-1 مسامر فتحة ملء الزيت

2. احقن 5 جم شحم عبر فتحة التشحيم في صندوق ناقل الحركة.

3. بمجرد الانتهاء، اربط المسamar بالحكم.

تشحيم عمود ناقل الحركة

لتحقيق أفضل تشغيل وأطول عمر لآلية، قم بتشحيم عمود ناقل الحركة في محل جزارة السياج بشحم خاص بعد كل 100 ساعة تشغيل. يجب أن يلي الشحم المتطلبات التالية:

- درجة الاختراق وفقاً للمعيهد الوطني لزيوت التشحيم: NLGI-2

- نوع مغلف القوام: بولي يوري؛

- مدى درجة حرارة التشغيل الموصى بها: -40° إلى 180° درجة منوية؛

- بخلاف ما سبق، يجب أن يكون معدل تغير لزوجة الشحم ثابتاً مع خصائص ضغط استثنائية، ومقاومة فانقة التناكل، وثبات متثار عند الأقصدة.

اتبع الخطوات أدناه للعينة بالشحم:

1. أخلفي الآلة وأخلع مجموعة البطارية.

2. استخدم مفتاح ربط سداسي (الأنكبي) (غير مرافق) في فك وخلع المسامير الثلاثة القصيرة (O-1) الموجودة ببغطاء المحرك (O-2)، ثم فك غطاء المحرك (الشكل O).

وردة	O-5	مسامر قصیر	O-1	M-1
صندوق ناقل الحركة	O-6	غطاء المحرك	O-2	M-2
تروس الإدارة	O-7	مسامر قصیر	O-3	M-3
		المحرك	O-4	M-4

3. فك المسامير الثلاثة القصيرة (O-3) الموجودة بالمحرك، ثم فك المحرك والوردة.

4. استخدم مسدس تشحيم (غير مرافق) لحقن 5 جم من الشحم في منتصف تروس الإدارية العلوية الثلاثة (O-7) في صندوق ناقل الحركة.

ملاحظة: تأكد من ثبات موضع الأجزاء الأخرى الموجودة بالقرب من صندوق ناقل الحركة في مكانها دون تغيير أثناء الحقن.

5. أعد تجميع الوردة والمحرك عن طريق ربط المسامير الثلاثة القصيرة (O-3).

6. أعد تجميع غطاء المحرك عن طريق ربط المسامير الثلاثة القصيرة (O-1).

المترافق.

2. أخلع ملحق جزارة السياج من عمود الطاقة المترافق.

3. تخلص من أي مواد غريبة موجودة على ملحق جزارة السياج.

4. يكون تخزين المنتج في مكان لا يمكن الوصول إليه من قبل الأطفال.

5. احتفظ بالمنتج بعيداً عن المواد المسيبة للتآكل مثل كيماويات الحديقة وملح إداية الحلبة.

استبدال الشفرة

تحذير: احرص دائمًا على ارتداء قفازات عند التعامل مع الشفرة؛ لأن هذه المكونات حادة وقد تكون لها حافة خشنّة جدًا.

1. أخلفي الآلة وأخلع مجموعة البطارية.

2. اضيّط الشفرة على الوضع الأفقي، مع التأكيد من أن تجميعة الشفرة متاخنة مع عمود جزارة السياج للتركيب بسهولة (الشكل M).

M-6	جلبة	M-1 # (مسامير قصيرة)	M-1
M-7	الغضاء السفلي (طويلة)	المسامر #2 (مسامير طويلة)	M-2
M-8	لوح الدعم #3	لوح الدعم #3	M-3
M-9	تجمعية الشفرة	رافعة الربط	M-4
M-10	الكتلة الامericzkية	لوح الدعم #1	M-5

3. استخدم مفتاح ربط سداسي (الأنكبي) (غير مرافق) في فك المسامير الستة #1 (مسامير قصيرة) الموجودة في الغطاء السفلي والأخلفم.

4. واصلِي المسامير #2 (مسامير طويلة) لخلع لوح الدعم #2، وكذا الجليتين. الجليتان موجودتان بشكل منفصل داخل فتحة المستطيل المستديرين في تجميعة الشفرة.

5. أخلع لوح الدعم #3.

6. أخلع رافعة الربط برفق من الشفرة.

7. أخلع تجميعة الشفرة من الآلة، مع التأكيد منبقاء موضع تجميعة الكتلة الامericzkية دون تغيير.

8. قم بمحاذاة النتوء المنتجه للداخل بتجميعة الشفرة الجديدة مع الفتحة الموجودة داخل رافعة الربط لتركيب تجميعة الشفرة الجديدة في مكانها.

9. أدخل الجليتين في فتحة المستطيل المستديرين بشكل منفصل.

10. ركب لوح الدعم #1، ثم ركب لوح الدعم #2.

11. احتفظ بالفتحات الداخلية في الشفرة والجلب والفتحات الموجودة في لوحات الدعم متاخنة مع فتحات المسامير في صندوق ناقل الحركة. أدخل المسامير الطويلين في الفتحات المتاخنة، واربطهم بالحكم.

12. حرك الشفرة العلوية برقق للخلف وللأمام للتحقق مما إذا كانت الشفرة تتحرك بحرية. إذا لم تكن تتحرك بحرية، أعد تجميع الشفرات إلى أن تتحرك الشفرة العلوية بحرية.

13. ركب رافعة الربط.

14. حاز الفتحة الموجودة بلوح الدعم #3 مع النتوء الموجود بالكتلة الامericzkية لتركيب لوح الدعم في مكانه، مع التأكيد من توازن اللوح في المنتصف بالضبط، بحيث يتواءز مع كل الأحافين.

الجز لاعلى ولأسفل على شكل قوس أثناء حركتك على طول السياج - استخدم كلا جانبي شفرة الجز (الشكل K).

الجز العلوي (رأس الجز مائة بزاوية)

امسك جزارة السياج بشكل رأسي وارجحها على شكل قوس لتحقق أقصى استقادة من مدى وصولها (الشكل L1 و L2). بالنفسية للسياج شاهق الارتفاع، فإن عمود التمدد ملائم المساعدة في عملية الجز.

تحذير: أي وضع تشغيل فوق مستوى الرأس يكون مجهداً لقليل خطر وقوف حوادث، لكن عملك في هذا الوضع لفترات قصيرة فقط. اضبط زاوية رأس الجز القابلة للضبط على الحد الأقصى لها بحيث يمكن الإمساك بالآلية في وضع أكثر انفصالاً وأقل إجهاداً (مع حزام الكتف)، بينما تظل تحملك الوصول المناسب لموضع الجز.

بدع تشغيل/[إيقاف الآلة]

راجع قسم تشغيل/[إيقاف عمود الطاقة المترافق] الموجود في دليل تشغيل عمود الطاقة PPX1000.

الصلة

تحذير: استخدم فقط قطع غير أصلية عند إجراء أعمال الصيانة. قم بفحص وصيانة الآلة بانتظام. لضمان السلامة والاعتمادية، يجب تنفيذ جميع أعمال الإصلاح من قبل فني خدمة مؤهل.

تحذير: قبل فحص الوحدة أو تنظيفها أو صيانتها، أطفئ المحرك، وانتظر إلى أن تتوقف جميع الأجزاء المتحركة، ثم اخراج مجموعة البطارية. لأن عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة أو تلف الممتلكات.

ملاحظة: قبل كل استخدام، افحص المنتج بأكمله بحثاً عن الأجزاء التالفة أو المفقودة أو المكسورة، مثل المسامير المطلوبة والصواميل والمسامير والأغطية وما شابه. اربط جميع عناصر التثبيت والأغطية بحكام، ولا تقم بتنشيف هذا المنتج إلا بعد استبدال جميع الأجزاء المفقودة أو التالفة. يُرجى التواصل مع قسم خدمة العملاء أو فني صيانة متخصص.

الصيانة العامة

تجنب استخدام المنظفات عند تنظيف الأجزاء البلاستيكية. غالبية المكونات البلاستيكية تكون سريعة التأثر بالألوان المختلفة للمنظفات الموجودة بالسوق، وقد تختلف نتيجة استخدامها عليها. استخدم قفاص نظيفة لإزالة الأوساخ والأتربة والزيت والشحم وما شابه.

تنظيف ملحق جزارة السياج

1. أوقف المحرك واخلع مجموعة البطارية.
2. نفف الأوساخ والعوالق عن ملحق جزارة السياج باستخدام قطعة قفاص مبللة مع منظف خفيف.

ملاحظة: لا تستخدم أي منظفات قوية على البيكل البلاستيكي أو المقبض. لأنهم معرضون للتلف بفعل زيوت عطرية معينة، مثل الصنوبر والليمون.

تخزين ملحق جزارة السياج

1. أوقف المحرك واخلع مجموعة البطارية من عمود الطاقة

التعرض لإصابات أثناء تشغيل هذه الآلة. لا ترتدي ملابس أو مجوهرات غير ثانية، ارتدي أدوات حماية العينين والاذنين/السماع. احرص على ارتداء بنطال طويل قوي، وخذاء ذي رقبة، وقفازات. لا ترتدي بطايل قصيرة أو صنادل أو أن تكون حافي القدمين.

الإعداد للقطع:

1. اضبط رأس الجز على وضع التشغيل المرغوب.
2. اخلع غلاف الشفرة عن شفرة الجز.
3. للتشغيل بشكل أفضل وأكثر أماناً، ارتدي حزام الكتف بحيث يمر عبر الكتف. اضبط حزام الكتف على وضعية تشغيل مرحلة. اتبع التعليمات الواردة في قسم "تركيب حزام الكتف" من دليل تشغيل المنتج PPX1000 للتعرف على طريقة تركيب حزام الكتف في عمود الطاقة.

تحذير: كما أن حزام الكتف مزود بآلية التحرير السريع في الموقف الخاطر، عند حدوث طاري، اخلمه عن كتفك على الفور، بغض النظر عن طريقة تثبيته.

تحذير: استخدم كلتا يديك عند تشغيل جزارة السياج المتمدة. أمسك جزارة السياج المتمدة بكلتا يديك لتجنب فقد التحكم فيها. اتبع التعليمات الواردة في قسم "الإمساك بعمود الطاقة المترافق" في دليل تشغيل PPX1000.

تقنيات التشغيل

القطع الأفقي (ورأس الجز مائة بزاوية)

اقطع بالقرب من الأرض وأنت في وضع الوقوف، على سبيل المثال عند جز الشجيرات القصيرة.

ارجح رأس الجز ناحية اليمين واليسار أثناء حركتك على طول السياج - استخدم كلا جانبي الشفرات، ولا تقم باراحة شفرة القاطع على الأرض (الشكل H).

القطع الأفقي (وشفرة الجز في وضع مستقيم)

امسك رأس الجز بزاوية 0 درجة أثناء أرجحته ببطء لجزارة السياج بشكل أفقي. أرجح رأس الجز على شكل قوس ناحية الجانبين الخارجية للسياج، بحيث يتم كسر الأشياء المقطوعة على الأرض (الشكل I).

الوصيّات: لا تجزأ أي سياج سوى الذي لا يزيد طوله عن ارتفاع الصدر في وضع التشغيل هذا.

الجز الرأسي (رأس الجز مائة بزاوية)

الجز دون الوقوف بالقرب من السياج ميشارة، على سبيل المثال وجود مشتبّل زهور بين مشغل الآلة والسياج.

في وضع الجز هذا، ولتنتمكم بشكل أفضل في جزارة السياج، من الموصى به توصيل جزارة السياج برأس الجز في وضع الجز الجانبين.

ارجح رأس الجز لاعلى ولأسفل على شكل قوس أثناء حركتك على طول السياج - استخدم كلا جانبي شفرة القاطع (الشكل L).

الجز الرأسي (وشفرة الجز في وضع مستقيم)

الوصول لمسافة أبعد دون الحاجة لمساعدات إضافية. أرجح رأس

راجع قسم "خلع الملحق من عمود الطاقة المترافق" الموجود في دليل تشغيل عمود الطاقة المترافق PPX1000 للتعرف على كيفية فصل جزارة السياج عن عمود الطاقة.

قائمة المحتويات (A2)

التجمیع

▲ تحذیر: إذا حدث تلف أو فقد في أي أجزاء، لا تقم بتشغيل هذا المنتج إلا بعد استبدال الأجزاء. استخدام هذا المنتج مع وجود أجزاء تالفة أو مفقود قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة.

▲ تحذیر: احرص دائمًا على خلع مجموعة البطاریة من المنتج عند تجميع الأجزاء، أو عمل التعديلات، أو التنظيف، أو عند عدم استخدام المنتج.

ضبط زاوية رأس الجز

عند إخراج ملحق جزارة السياج من العبوة، يمكن مطويًا في وضع التخزين (الشكل B). يمكن ضبط زاوية المفصل والدوران الشعاعي لرأس الجز بشكل مستقل. اضبط رأس الجز على وضع عمل ملائم قبل التشغيل.

ضبط زاوية المفصل

هناك ستة أوضاع عمل. يمكن ضبط شفرة الجز ما بين 42 درجة (الشكل C).

1. اسحب الجلبة الأمامية للخلف، ثم أمسك غطاء المحرك بإحكام لإدارة زاوية الجز إلى الوضع المرغوب.

الجلبة الأمامية	C-1
الجلبة الخلفية	C-2

2. ما أن يتم الوصول للزاوية المرغوبة، ادفع الجلبة للأمام لعقل موضع رأس الجز.

ضبط الدوران الشعاعي

هذا موضعان رأسين للجز (الشكل D). يمكن ضبطه على ناحية اليسار أو اليمين بزاوية 90 درجة.

1. اسحب الجلبة الخلفية للخلف، ثم أمسك غطاء المحرك بإحكام لإدارة الشفرة إلى الوضع المرغوب.

2. ما أن يتم الوصول للزاوية المرغوبة، ادفع الجلبة للأمام لعقل موضع رأس الجز.

▲ تحذیر: للحد من خطر التعرض لإصابات، اخلع البطاریة قبل عمل التعديلات، ويجب أن يكون تقيد تلك التعديلات والشفرة متوقفة. لا تلمس أبداً الشفرات أثناء تنفيذ أعمال الضبط.

▲ تحذیر: صندوق ناقل الحركة المصنوع من السبائك المصووبة يكون ساخناً. احرص على لا تلمس أبداً سطح صندوق ناقل الحركة المصنوع من السبائك المصووبة إلا وأنت ترتدي قفاز حماية.

▲ تحذیر: ملحق جزارة السياج بعمود الطاقة المترافق ملحق جزارة السياج هذا مصمم للاستخدام مع عمود الطاقة (الشكل E) المترافق PPX1000 من شركة EGO.

راجع قسم "تركيب ملحق بعمود الطاقة المترافق" الموجود في دليل تشغيل عمود الطاقة المترافق PPX1000 للتعرف على كيفية توصيل جزارة السياج بعمود الطاقة.

استخدام جزارة السياج مع عمود الطاقة المترافق

▲ تحذیر: احرص على ارتداء ملابس ملائمة للحد من خطر

- جزاء السياج معدة لاستخدامها من قبل عامل عند مستوى الأرض، وليس على السالم أو أي وسيلة دعم أخرى غير ثابتة.
- لا تستخدم الآلة إلا مع مجموعات البطارية والشواحن المدرجة في الشكل A2.
- حفظ هذه التعليمات

يمكن التعرف على قواعد السلامة المقررة الإضافية من دليل تشغيل الملحق المستخدم

المواصفات

طول الشفرة م 510	سعة القطع م 26
درجة حرارة التشغيل الموصى بها 10 - 40 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين الموصى بها 20 - 70 درجة مئوية
وزن كجم 2.67	مستوى قوة الصوت المفترض L_{WA} 94 ديسيل(A) = 3 ديسيل(A)
مستوى ضغط الصوت عند آذن مشغل الآلة L_{PA} 82 ديسيل(A) = 3 ديسيل(A)	مستوى قوة الصوت المفترض L_{WA} 95 ديسيل(A)
المقبض الأمامي 1.3 م/ثانية ² 1.5 ك	القيمة المفترضة للهزاز a_h 1.3 م/ثانية ² 1.5 ك

- تم اختبار المعايير أعلى وأقساها أثناء تركيب عمود الطاقة؛
PPX1000.
- القيمة الكلية للاهتزاز الموضحة تم قياسها وفقاً لطريقة اختبار قياسية وقد تستخدم مقارنة آداة بأخرى؛
- كما يمكن استخدام القيمة الكلية للاهتزاز الموضحة في التقييم التمهيدي للتعرض.

ملاحظة: قد تختلف انبعاثات الاهتزاز أثناء الاستخدام الفعلي للألة العاملة بالطاقة عن القيمة المعلنة التي يتم استخدام الآلة فيها ولحماية مشغل الآلة، ينبغي على المستخدم ارتداء قفازات واقيات لاذن في ظروف الاستخدام الفعلية.

الوصف

تعرف على ملحق جزاء السياج (الشكل A1)

1. الجبلة الخلفية
2. الجبلة الأمامية
3. هيكل المحرك
4. غلاف الشفرة
5. الشفرة

نوع أو خصائص التيار	نوع	كيلوجرام	kg
تيار مستمر	==	==	==

▲ تحذيرات السلامة الخاصة بجزاء السياج

- تجنب استخدام جزاء السياج في ظروف مناخية صعبة، خاصة عند وجود خطر حدوث برق. فهذا يهدى من خطر الإصابة بالبرق.
- احتفظ بجميع كابلات وأسلاك الطاقة بعيداً عن منطقة القطع. قد تكون كابلات أو أسلاك الطاقة مخفية في السياج أو الشجيرات، ومن ثم قد تتعرض للقطع بواسطة الشفرة دون قصد.
- ارتدي أدوات حماية الأذنين. يساعد ارتداء أدوات الحماية في الحد من التعرض لمخاطر فقدان السمع.
- أمسك بجزاء السياج من أسطح الإمساك المعزولة فقط، لأن الشفرة قد تتحقق بأسلاك مخفية أو بالسلك الخاص بها. قد تتلامس الشفرات مع سلك تيار "جار"، وهو ما يجعل الأجزاء المعدنية المكشوفة بجزاء السياج "مكهربة" وقد يتسبب في إصابة مشغل الآلة بصدمة كهربائية.
- اجعل جميع أجزاء الجسم بعيدة عن الشفرة. لا تقم بالية المواد المقطوعة أو تمسك بالمورد المراد قطعها أثناء حركة الشفرات. تستقر الشفرات في الحركة عقب إيقاف تشغيل الآلة. لحظة من عدم الانتباه أثناء تشغيل جزء السياج قد تؤدي إلى تعرض الأشخاص لإصابات خطيرة.
- عند تنظيف الانسدادات أو صيانة جزاء السياج، فتاكد من إطفاء جميع مفاتيح التشغيل وفصل سلك التيار. لأن التشغيل غير المتوقع لجزء السياج أثناء تنظيف الانسدادات أو الصيانة قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة.
- احمل جزء السياج من المقبض أثناء توقف الشفرة، مع مراعاة عدم الضغط على أي زر تشغيل. الحمل الصحيح لجزء السياج سيدع من خطر بده التشغيل غير المقصود ووقوع إصابات شخصية بسبب الشفرات.
- عند نقل أو تخزين آداة التشذيب، احرص دائمًا على تركيب غطاء الشفرة. التعامل الصحيح مع جزء السياج سيدع من خطر وقوع إصابات شخصية بسبب الشفرات.

▲ تحذيرات السلامة الخاصة بجزاء السياج القابلة للتمديد

- استخدم وaci الرأس عند تشغيل جزء السياج الممتدة في مكان فوق رأسك. لأن الحطام الساقط قد يتسبب في وقوع إصابات شخصية خطيرة.
- استخدم كلاتا يديك عند تشغيل جزء السياج الممتدة. أمسك جزء السياج الممتدة بكلاتا يديك لتجنب فقد التحكم فيها.
- للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، احرص على لا تستخدم أبداً جزء السياج الممتدة بالقرب من أي خطوط تيار. لأن ملامستها لخطوط التيار أو استخدامها بالقرب منها قد يتسبب في وقوع إصابات خطيرة أو التعرض لصدمة كهربائية قد تؤدي للوفاة.
- افضل السياج بحثاً عن أي أشياء غريبة قبل التشغيل، مثل أسلاك السياج وأسلاك المخفية.
- أمسك الآلة العاملة بالطاقة من أسطح الإمساك المعزولة فقط.



اقرأ جميع التعليمات!



تحذير: لضمان السلامة والاعتمادية، يجب تنفيذ جميع أعمال الإصلاح واستبدال الأجزاء من قبل فني خدمة مؤهل.

رموز السلامة

الغرض من رموز السلامة هو جذب انتباحك إلى المخاطر المحتملة. رموز السلامة والتثبيط المصاجحة لها تستحق اهتمامك وفهمك الدقيق. تحذيرات كل رمز، بنفسها، لا تمنع وقوع أي خطير. التعليمات والتذكيرات التي تمنحك إياها لا تعد بديلاً عن تطبيق الإجراءات الملائمة لمنع وقوع الحوادث.

تحذير: احرص على قراءة وفهم جميع تعليمات السلامة في دليل التشغيل هذا، بما في ذلك جميع رموز تنبية السلامة، مثل «خطر»، و«تحذير» و«تنبيه». قبل استخدام هذه الآلة. عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حوث صدمة كهربائية أو شوب حرائق أو التعرض للإصابة الشخصية، أدها أو جميعها.

معنى الرمز

رمز تنبية السلامة: يشير إلى خطر أو تحذير أو تنبيه، وقد يتم استخدامه بشكل مترافق مع الرموز أو الصور الكتالوجية الأخرى.

تحذير: قد يؤدي تشغيل أي آلة عاملة بالطاقة إلى دخول أي أشياء غريبة في عينيك، وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار خطيرة بالعين. قبل بدء تشغيل الآلة العاملة بالطاقة، احرص دائمًا على ارتداء واقيات العينين أو نظارات حماية العينين ذات درجة جانبية، ودرع واق ل الكامل الوجه عند النزول. نوصي بارتداء قناع السلامة واسع الرؤية لاستخدامه فوق نظارات العين أو نظارات السلامة العادي ذات الدروع الجانبية.

تعليمات السلامة

هذه الصفحة تصف وتشرح رموز السلامة التي قد تظهر على هذا المنتج. اقرأ جميع التعليمات المذكورة على الآلة وافهمها واتبعها قبل محاولة تجميع الآلة وتشغيلها.

يشير إلى خطر محتمل للتعرض لإصابة شخصية.	تنبيه سلامة	
للحد من خطر التعرض لإصابة ينبغي على المستخدم قراءة دليل التشغيل.	اقرأ دليل التشغيل	
لمنع حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بتشغيل الآلة في نطاق 15 متراً من خطوط الكهرباء العامة. لأن ملامحها الخطوط التي لا أو استخدامها بالقرب منها قد يتسبب في وقوع أصابات خطيرة أو التعرض لصدمة كهربائية قد تؤدي إلى الموت.	حافظ على مسافة كافية بعيدًا عن خطوط الكهرباء	
مستوى قوة الصوت المضمون. انبعاثات الضوضاء في البيئة وتوجيه الاتحاد الأوروبي.	الضوضاء	
هذا المنتج متواافق مع توجيهات شهادة الجودة الأوروبية (CE) المعول بها.	شهادة الجودة الأوروبية	
هذا المنتج متواافق مع تشتريات المملكة المتحدة المعول بها.	تقييم المطابقة UKCA	
لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية المستهلكة في النفايات المنزلية توجه بالهزال إلى مركز إعادة تدوير معتمد.	نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)	
لا تقم أبداً بتشغيل تلك العاملة بالطاقة بالاستخدام بدأ واحدة. لأن فقد التحكم في الآلة قد يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة أو مميتة. للحد من خطر التعرض لجرح، أبق يديك وقدميك بعيدًا عن آلة القطع. لا تقم أبداً بمس أي آلة قطع وهي تتراكم بینك أو أي جزء آخر من جسمك.	أبق يديك وقدميك بعيدًا عن آلة القطع	
احرص دائمًا على ارتداء أدوات حماية العينين والرأس هذا المنتج.	ارتد أدوات حماية العينين والرأس	
الحماية ضد نفاثات الماء	رمز حماية المداخل IP	IPX5
الجهد الكهربائي	فولت	V
الطول أو الحجم	مليمتر	mm
الطول أو الحجم	سنتيمتر	cm



איתור וטיפול בעיות

בעיה	סיבה	פתרונות
גוזם והדרות איננו פועל	<ul style="list-style-type: none"> ■ לא מתבצע חיבור חשמלי בין הגוזם לסוללה. ■ קיבולת מארח הסוללה ריקה ■ מארח הסוללה או הכליל נמצאים בהגנה מפני טמפרטורה גבוהה מדי ■ הל�ב תקוע. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ הסירו את הסוללה, בדקו את החברים וחבו מחדש מארח הסוללה. ■ הטעינו את מארח הסוללה. ■ אפשרו למתוך או מארח הסוללה או למוט המתח לתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. ■ הסירו את מארח הסוללה מן המכשיר. הסירו את המחותם בהירות ולאחר מכן החדרו מחדש את הסוללה והפעילו מחדש את המכשיר.
ישן יתר רטט או רעש.	<ul style="list-style-type: none"> ■ להבים יבשים או עם קורוזיה. ■ הלהבים או תומכי הלהבים עיקומיים. ■ שניים עיקומיות או נזקנות. ■ בריחי להב משוחרים. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ שמננו את הל�בים. ■ החליפו בלחב או תמייכו חדים נאשר את עקיבם אחר סעיף "החלפת הל�ב" במדריך זה או צרו קשר עם מרכז השירות של EGO להחלפה. ■ החליפו בלחב חדש כאשר את עקיבם אחר סעיף "החלפת הל�ב" במדריך זה או צרו קשר עם מרכז השירות של EGO להחלפה. ■ בדקו את בריחי הל�ב. השתמשו במפתח משושה (לא כלול) ווסובבו את הבורג בכיוון השעון להידוק.

אחריות

mdiיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.eu עבור התנאים וההתנויות השלמים של mdiיניות האחריות של EGO.

HE

233

- שלושת הברגים הקצרים (O-3).
 6. הריכבו מחדש את מסכוב המנווע על ידי הידוק שלושת הברגים הקצרים (O-1).
7. הפעלו את הכליל בכדי לראות אם הוא פועל כהלכה.
 אם לא, הריכבו מחדש על פי הצעדים הקודמים.

הערה: לאחר הסרת מכסה המנווע, נקז את האבק
מסכוב במנוע..

הגנה על הסבבה

אל תיזרקו ציוד חשמלי, מטען הסוללה
וסוללות/סוללות ניונת לטעינה ביחד עם
אשפזה ביתית!



- על גבי החומר החמצן בכדי להתקין את לוחית
התמיהה במקומה כאשר אתם מוצאים שהלוחית
ממוקמת בדיאק במרכזה, במקביל לשני הקצוות.
 15. הריכבו את המכסה התחתון אל תיבת הילוקים
ובבטחו אותו עם ששת הברגים הקצרים.

שימון הלוגב (תמונה N)

עבור הביצועים הטובים ביותר ואורך חיים ארוך יותר של
הלוגב, שמו את הלוגם הגדרות עם שמן נגד חלודה
אחורי כל שימוש. אין למלא לגממי את חור השמן בשמן.

1. הטירו את בורג חור השמן על גבי תיבת הילוקים
עם מפתח משושה (לא כולל).

A-1 בורג חור שימון

2. הזריקו 5 גרם של חומר סיכה דרך חור חומר הסיכה
אל תוך תיבת הילוקים.
 3. הדקו את הבורג כאשר אודם מסויימים.

שימון הילובי המנווע

עבור הביצועים הטובים ביותר וחים ארוכים יותר, שמו
את הילובי המנווע של אביזר גוזם הגדרות עם חומר סיכה
מיוחד לפחות כל 100 שעות הפעלה.
על חומר הסיכה לעמוד בדרישות הבאות:

- רמת חדרה NLGI-2; NLGI-1;
- סוג עיבוי: פוליאורייה;
- טווח טמפרטורת הפעלה מונלצת: 0°C - 40°C עד 180°C;
- מלבד המזוכר לעילו, על חומר סיכה להיות יציב
לגייזום עם תכונות לחץ יוצאות מן הכליל ותכונות
מציניות נגד בלאי ובגע יציבות המזון מושלמת.
מלוא אחר השלבם למתה בכך למלא בחומר הסיכה:
 1. כבו את הכליל והסירו את מארת הסוללה.
 2. השתמשו במפתח משושה (לא כולל) על מנת
לשחרר ולהטיר שולשה בריגים קצריים (O-1) על גבי
מכסה המנווע (O-2) ולאחר מכן להטיר את מכסה
הmenoוע (airo O).

O-5	בורג קצר	O-1
O-6	מכסה מנווע	O-2
O-7	hilovi floneta	O-3

3. שחררו את שלושת הברגים הקצרים (O-3) על גבי
הmenoוע ולאחר מכן הסירו את המנווע ואת הדסקית.
 4. השתמשו בקדרה חומר סיכה (לא ליווי) על מנת
להזריק 5 גרם של חומר סיכה אל המרכז של שלושת
הילובי הפלנטה העליונים (O-7) אל תוך תיבת
הילוקים.

הערה: הבהירו שתנוחת החלקים האחרים ליד תיבת
הילוקים נשארת ללא שינוי בעת ההזרקה.
 5. הריכבו מחדש את הדסקית ואת המנווע על ידי הידוק

4. אחסנו במקומות רחוק מהישג ידים של ילדים.
5. הרחיקו מוחומרים הגורמיים לקורוזיה כגון כימיים לאגינה ומחלמים מסיר קרחת.

החלפת הלוח

- ⚠️ אהזהה:** לבשו תמיד כפפות מג בעת הטיפול בהלבב. רכיבים אלו חדים ועலולים לכלול חלקיים מחוספסים.
1. כבו את הכלוי והסירו את מאורת הסוללה.
 2. פוננו את הלוחב אל המצב האופקי כאשר אtam מבטחים שהרכבת הלוחב נמצאת בקוו אחד עם מוט גזם הגדרות להרכבה קלה (איור M).

חותם מס' 1 (בריגים) קצרים)	M-6	תובב מס'
חותם מס' 2 (בריגים) ארוכים)	M-7	מכסה תחתון
חותם תמיימה מס' 2	M-8	חותם תמיימה מס' 3
הרכבת להב	M-9	דידית קישור
חותם חריג	M-10	חותם תמיימה מס' 1

3. השתמשו במסתה משושה (לא כלול) כדי לשחרר את ששת הברגים מס' 1 (בריגים) במכסה התחתון והסירו אותם.
4. המשיכו ויחזרו את שני הברגים מס' 2 (בריגים) על מנת להסיר את לוחיות התמיימה מס' 1-2 ואת שני תותבי המסב. שבי תותבי המסב מוקפים באופן נפרד בטור שני החריצים המשושים העגולים בהרכבת הלוחב.
5. הסירו את לוחיות התמיימה מס' #3.
6. השיבו בהירות את דידית הקישור מן הלוחב.
7. השיבו את הרכבת הלוחב מן הכלוי והבטיחו שתנוחת הרכבת החוסם החירג נשארת ללא שינוי.
8. ישרו את האגבושות הפנימית על גבי הרכבת הלוחב החדשית עם החיבור בתוך דידית הקישור כדי להתקין את הרכבת הלוחב החדשית אל מקומה.
9. הכניסו את שני תותבי המסב אל שני המשושים העגולים בונפרט.
10. הריכבו את לוחיות התמיימה מס' 1 ולאחר מכן את לוחיות התמיימה מס' #2.
11. החזקו את החורים הפנימיים בהלבב, את תותבי המסב ואת החורים בלוחיות התמיימה בקוו אחד עם חורי הבריגים בתיבת היליכום. התקינו את שני הבריגים האוציאים אל החורים המינויים והדקנו אותם בביטחון.
12. היזו קלות את הלוחב העליון קדימה ואחוריו על מנת לבדוק אם הלוחב יכול לזרז בחופשיות. אם לא, הריכבו את הלוחבים עד אשר הלוחב העליון יוכל לזרז בחופשיות.
13. התקנת דידית הקישור.
14. ישרו את חור לוחיות התמיימה מס' 3 עם האגבושות.

את הכלוי בתנוחה נמוכה יותר ופחות מעייפה (עם רצעת הכתף) תוך כדי המשך אספקת טווח הגעה מתאים.

להפעלה/לכיבוי של כלוי העבודה

יעינו בסעיף „הפעלה/כיבוי של מוט המתה הטלסקופי“ במדריך למשתמש של מוט המתה PPX1000.

תחזוקה

⚠️ אהזהה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחALKI חילוף זרים. בדקו ותחזקו את המכשיר באופן סדרי. על מנת להבטיח בטיחות ואمنות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעדרת טכנית שירות מוסמך.

⚠️ אהזהה: לפני בדיקה, ניקיון או עבודות שירות עבור היוזה, עצרו את המנוע, חכו ככל החלקים הנעים יPsiיון את פעולתם והסירו את מאורת הסוללה. Ai ביצעו חזרות אלה עשויים לפיצעה אישית חמורה או מוק לרכוש.

⚠️ הודעה: לפני כל שימוש בדקו את כל המוצר עבור חלקים נזוקים, משוחררים או חסרים, כגון בריגים, אונימים, בריחים, מכסים וכו'. הדק בבטחה את כל האבזמים והמכסים ואל תפעלו את המוצר עד אשר חלקים חסרים או נזוקים תוקנו או הוחלפו. צרו קשר עם שירות הליקוחות או לטכני שירות מוסמך.

תחזוקה כללית

המנוע משימוש במסים כאשר אתם מנקיים חלק פלסטי.Rob חלק הפלסטי עולמים להינתק מסוגם שנום של מסים מהחרים ועל ידי השימוש בהם, השתמשו במליטות נקיות על מנת להסיר לקלור, אבק, שמן, חומר סיכה וכו'.

ניקיון של אביזר גוזם הגדרות

1. עצרו את המנוע והסירו את מאורת הסוללה.
2. נקו לקלור ופנסולת מאביזר גוזם הגדרות בעדרת מטלית להה עם סבן עדין.

הודעה: אל תעשו שימוש בחומר נקי או חזק על תא הפלסטי או על גבי הדיד. עלול להיגרם להם נזק על ידי שימוש ארומטיים למיניהם, כגון אונון ולימון.

אחסון אביזר גוזם הגדרות

1. עצרו את המנוע והסירו את מאורת הסוללה ממעוט.
2. היסיו את אביזר גוזם הגדרות ממוט המתה הטלסקופי.
3. נקו כל חומר זר מאביזר גוזם הגדרות.



"החזקת מוט המתח הטלסקופי" במדריך למשתמש PPX1000 של

טכניקות עבודה

חיתוך לרוחב (עם ראש החיתוך בזווית)

חתוכו קרוב לקרקע מתנווחת עמידה לדוגמה, עברו חיתוך של שיחים נומיים.

הניפו את ראש החיתוך אל הימין והשمال אל בזמן שאתם עברם לאורך הגדר - השתמשו בשני הצדדים של הלחבים ואל תנינו את להב החיתוך על הקרקע (איור H)

חיתוך לרוחב (עם ראש החיתוך ישן)

החזקו את ראש החיתוך בזווית של 0° בזמן הנפה אטיטה של גוזם הגדרות במאוזן. הניפו את ראש החיתוך בקשת לכיוון החלק החיצוני של הגדר כדי שהחיתוקים יטואטו לקרקע (איור I).

המלה: גזמו רק גדרות שאין גבוהות מגובה החזה בתנוחת עבודה זו.

חיתוך לאורך (עם ראש החיתוך בזווית)

גיזום מבלי לעמוד בצדוד לגדר, כגון, ערוגת פרחים בין המפעיל לגדר.

בתנוחת חיתוך זו, לשילטה טובה יותר שלכם בגוזם הדדרות, מומלץ לחבר את גוזם הגדרות לראש החשמלי בתנוחת החיתוך הצדדי.

הניפו את ראש החיתוך למעלה ולמטה בזרות קשת בזמן שאתם עברם לאורך הגדר - השתמשו בשני הצדדים הצדדיים של להב החיתוך (איור J).

חיתוך לאורך (עם ראש החיתוך ישן)

טוויה הגעה אחריה במילוי ללא צורך בעדרים אחרים. הניפו את ראש החיתוך למעלה ולמטה בזרות קשת בזמן שאתם עברם לאורך הגדר - השתמשו בשני הצדדים הצדדיים של להב החיתוך (איור K).

חיתוך עליי (עם ראש החיתוך בזווית)

החזקו את גוזם הגדרות בזרה אנכית והניפו אותו בקשת כדי לעשות שימוש מרבי בטוויה ההגעה שלן (איור L1 ו-L2). לגדר גובה במילוי, מוט ההארקה מתאים לסייע בזיווי.

⚠️ אזהרה: כל תנוחות עבודה מעלה גובה הראש היא מעיפה. כדי להקטין את הסיכון לתאונות, פעלו בתנוחות אלה לפחות קוצר בלבד. קבשו את זווית של ראש החיתוך ונכון להתקומה כך שזינון יהו לאחד

האלומיניום! הם עלולים להפוך ל"חיים" ועלולים להיות מוכנים תמיד. המשיכו להחזק את גוזם הגדרות בעדרת היידית המבודדת או הינו אוטו למטה ובמרקח ממסס בצוואר בטוחה. נתקן את המטה מן החוץ או הכל הנזקיים לפני כל נסיך לשחרר את הלבה מן החוץ או הכל. מעו עם הלב, חלקיים מוליכים אחרים של גוזם הגדרות או חוטי או קווי חשמל "חיים" תגרום למוות מהתחשמלות או לפציעה חמורה.

⚠️ אזהרה: אל תנחו לעובדה שאותם מכירם את המוצר להפוך אונסם לפצצות זרורות. דברו שוחסן זהירות של שבירו אחד של שנייה מספיק לגרום לפצעה אישית חמורה.

⚠️ אזהרה: חבשו תמיד מגני עיניים. אם לא תעשו זאת עצמים עלולים להיזרק אל תוך העיניים שלכם ועלולים להיגרם פציעות חמורות אחרות.

⚠️ אזהרה: אל תעשו שימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלכו על ידי היצרן EGO™. השימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלכו עלול לגרום לפצעה חמורה.

ישומים

ניתן להשתמש במוצר בגיןם. אתם יכולים להשתמש במכשיר זה על מנת לגוזם גדרות, שיחים, צמחיה סבוכה, עצים קטנים וחומרים דומים קוטר ענף של פחות מ-26 מ"מ.

השימוש בגוזם הגדרות עם מוט מתח טלסקופי

⚠️ אזהרה: לבש בגדים מותאים על מנת להפחית את הסיכון לפציעות בעת השימוש בכל זה. אל תלבשו בגדים רפואיים או תכשיטים. השתמש בהגנה לעיניים / אוזניים. לבש מכנסיים כבדים, ארכויים, מגפים וכפפות. אל תלבשו מכנסיים קצרים או סנדלים ואל תפעלו כאשר אתם יחפים.

הכנה לחיתוך

1. כוונו את ראש החיתוך לתנוחת העבודה הרצוייה.
2. הסירו את דן הלבה מלבה החיתוך.
3. עברו פעולה טובה ובטוויה יותר, לבשו את רצעת הכתף מעל לכתף. התאימו את רצעתה הכתף לתנוחת הפעולה נוחה. בצעו את ההוראות בסעיף "הרבתה יציבות הכתף" בדרכך למשתמש של PPX1000 כדי לחבר את יציבותה הכתף למוט המתח הטלסקופי.

⚠️ אזהרה: אזהרה: רצעתה הכתף מהווה גם מנגנון שחרור מהיר במצברים מסוימים. בעת מצב חרום, הסירו אותה מיד, ללא קשר לכיוון בו היא נמצא.

⚠️ אזהרה: תמיד עשו שימוש בשתי הידיים בעת הפעלת גוזם הגדרות בעל הגישה המורחבת. החיתוך את גוזם הגדרות בעל הגישה המורחבת בשתי הידיים בכדי למנוע אבדן שליטה. בצעו את ההוראות בסעיף

HE

236

CONNEXION DU RÉGULATEUR

■ Si le régulateur est connecté à l'angle de la droite ou de la gauche (Figure D). Il faut alors connecter l'autre extrémité du câble à l'angle de 90°.

1. Mettre à l'arrière une tige pour le connecteur arrière et l'autre côté du manchon de protection pour l'avant. Assurez-vous que la connexion soit solide.

2. Après que les deux extrémités du câble soient connectées à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche, déclenchez la clé à main.

▲ ATTENTION : il est nécessaire de connecter l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche. Sinon, il peut y avoir un court-circuit dans le circuit électrique.

▲ ATTENTION : lorsque vous connectez le régulateur à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche, assurez-vous que la connexion soit solide.

CONNEXION DE LA CLÉ À MAIN (Figure E)

Il faut connecter l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

▲ ATTENTION : connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

▲ ATTENTION : lorsque vous connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000, assurez-vous que la connexion soit solide.

CONNEXION DE LA CLÉ À MAIN (optionnelle)

1. Utilisez le câble PPX1000 pour connecter la clé à main à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche. Assurez-vous que la connexion soit solide.

DISQUE F-3	F-3	AOM	F-1
DISQUE F-4	F-4	TOUVEZ	F-2

2. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000. Assurez-vous que la connexion soit solide.

G-4	TOUVEZ	AOM	G-1
DISQUE G-5	MAGNÉTISME	G-2	DISQUE G-2
G-6	AOM	G-3	BRIGH ARROW

fonctionnement

▲ CONSEIL : lorsque vous utilisez la clé à main, connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

■ Pour utiliser le régulateur, il faut d'abord connecter le câble au régulateur.

▲ ATTENTION : il faut utiliser un régulateur différent de celui qui est déjà connecté au régulateur. Si vous utilisez un régulateur différent, il peut y avoir un court-circuit dans le circuit électrique.

REMARQUE D'ARRANGEMENT (A2)

Connexion de la clé à main (Figure A1)

1. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.
4. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.
5. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

TIPOLOGIA

Connexion de la clé à main (Figure A1)

1. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.
4. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.
5. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

STRUCTURE

▲ ATTENTION : lorsque vous utilisez la clé à main, connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

▲ ATTENTION : lorsque vous utilisez la clé à main, connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

CONNEXION DE LA CLÉ À MAIN

Assurez-vous que la clé à main soit connectée à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

CONNEXION DU MÉCANISME

Si vous utilisez la clé à main, connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

1. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

2. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

3. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

4. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

5. Connectez l'autre extrémité du câble à l'angle de la droite et à l'angle de la gauche avec le câble PPX1000.

HE



- תמיד עשוי שימוש במגנוי עיניים וראש בעת הפעלת גוזם הגדרות בעל הגישה המורחبت מעל לאש. חלקו לילוך נופלים עלולים לגרום לפיצוע איסויות חמורות.
- תמיד עשוי שימוש בשתי הידיים בעת הפעלת גוזם הגדרות בעל הגישה המורחבת. החזקון את גוזם הגדרות בעל הגישה המורחבת בשתי הידיים בכך למנהן אבדן שליטה.
- למניעת הסיכון להתקשותלוות, אין להשתמש בגוזם הגדרות בעל הגישה המורחבת לפחות חמש דקות. מגע בקווים חשמלי או עבודה בקרבתם עלול להיגרם לפיצעה חמורה או להלם חשמלי שיגרם למוחו.
- בדוק את הגדר לאירועים דומים לפני הפעלה, כגון גדרות תיל וכבלים חבוים.
- החזקון את המכשיר החשמלי בעזרת משטחי המאחזים המבודדים בלבד.
- גוזם הגדרות מיועד לשימוש על ידי המפעיל בגובה הרקע ולא על גבי סולמות או כל תמיכה לא יציבה אחרת.
- השתמש רק במאירי הסוללה והמעגנים הרשומים באירור A2.

שמירו על הוורות אלה
ניתן למצאו כל-בティוחות ספציפיים נוספים במדריך למפעיל של האביזר המתאים.

מפרטים

אורכו 510 מ"מ	אורכו הל�ב
יכלול חיתוך 26 מ"מ	יכלול חיתוך
טמפרטורת הפעלה מומלצת 0°C-40°C	טמפרטורת הפעלה מומלצת
טמפרטורת אחסון מומלצת -20°C-70°C	טמפרטורת אחסון מומלצת
משקל ק'ג 2.67	משקל
רמת עצמת קול נמדדת L_{WA} 94 dB(A) $K=3$ dB(A)	רמת עצמת קול נמדדת L_{WA}
רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_PA 82 dB(A) $K=3$ dB(A)	רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_PA
רמת עצמת קול מובטחת L_{WA} 95 dB(A) (נמדד בהתאם ל- (2000/14/EC)	רמת עצמת קול מובטחת L_{WA}
הערכות רטט a_h 1.3 $1.5=K$ מ'/שניות ²	הערכות רטט a_h
הערכות רטט a_h 1.3 $1.5=K$ מ'/שניות ²	הערכות רטט a_h

- הפרטרים לעיל נבדקים ונמודדים ביחיד עם מוט חשמלי 1000 PPX1000.
- ערך הרטט הכללי המוצע נמדד בההתאם לשיטת בדיקה סטנדרטיבית ונitin להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;

וגם או מופיע מתח	זרם ישיר	V
אורכו או גודל מילימטר	אורכו או גודל סנטימטר	mm
משקל קילוגרם	משקל קילוגרם	kg

⚠ אזהרות בטיחות עבור גוזם הגדרות

- הימנען מן השימוש בגוזם הגדרות בתנאי מג אווי רע, במיוחד כאשר ישנו סיכון לבrek. הדבר מחייב את הסיכון להיפגע על ידי ברק.
- שימרו על כל חוטי המתח והcablists החזק מקזור החיבור חוט מתח או cablists עלולים להיות בתוקף בערך גדרות או שיחים והלב יכול להתרחק אוטם בטבעות.
- לבשו מגני אוזניים. ציוד הגנה מתאים יפחית את הסיכון לאבדן שמיעה.
- החזקון את גוזם הגדרות בעזרת משטחי האחיזה המבודדים בלבד, בגין שלולב עלול לפגע בcablists חוטים אוocablists שלו עצמו. להבאים הבאים מגאגע עם כל "חיה" עלולים להפוך ל"חיים" חלק מתקנת של גוזם הגדרות וילולים להיגרם שוק חשמלי למוטשי.
- שימרו על כל תלקי הגוף החזקן זון הל�ב. אל תסחיר חומר חיתוך או תחזיקו חומרם ליתוך כאשר הלהבים נעים. הלהבים ממשיכים להסתובב לאחר כיבוי המגנו. גורע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת גוזם הגדרות עלול להיגרם לפיצעה אישית חמורה.
- בעת פנוי של חומרים תקועים או בעת עובדות שירות על גוזם הגדרות, וויאו שכל מתגי הפעלה נמצאים במצבם המקורי ושבכל תחsequential מונתק. הנה לבטי ציפויה של גוזם הגדרות בעת פנוי חומרים תקועים או באירוע עבודות שרות עלול להיגרם לפיצעה אישית חמורה.
- >Show את גוזם הגדרות באמצעות הדינית כאשר הלהב אינו פעול ואשר אמתם זהירותם לא להפעיל את מתגי הפעלה. נשאה כוכנה של גוזם הגדרות תפחית את הסיכון להפעלה מקרית ואת הסיכון לפיצעה אישית מן הלהבים.
- בעת הבוללה או אחסון של גוזם הגדרות, השטמשו תמיד במכסה הל�ב. נשאה כוכנה של גוזם הגדרות תפחית את הסיכון לפיצעה אישית מן הלהבים.

⚠ אזהרות בטיחות עבור גוזם גדרות עם גישה מורחבת

HE

238

קראו את כל ההוראות!**קראו את מדריך ההוראות**

מצין סכנת פציעה אישית פיזיציאלית.	התרתת בטיחות	
על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש ל��ואו את המדריך למשימוש.	קראו את המדריך למשתמש	
למניעת התחשמלות, אל תפעיל בדרכן סוכן או מסופק מקויי חשמלי. מגע בקווי חשמל או עבודה בלקוטם עלולה לגרום לפציעה חמורא או להלם חשמלי שיגרם למorte.	שמור על מתקן מסופק מקויי החשמל	
רמת עצמתה קול מובטחת. פליטת רעש אל אמצעים בהתקנים תקנות האיחוד האירופי.	רעש	
מצור זה המ בתאום לתקנות CE הולISTIC.	CE	
מצור זה הוא בהתאם לתקנים הרלוונטיים בבריטניה.	UKCA	
אין להשליך מוצרים חשמליים בזרח עטם אש ביתיים. הביאו את המכשיר למרכז שחזור נומספֶר.	WEEE	
עלולות אל תנסו להפעיל את הכל החסמי ביד אחת. עשוי להיגרם אבון שליטה בכל החסמי החומר או קטלוט. כדי להפחית את הסיכון לפציעות של חיכוך, הרוחיק את ידיים הרגליים ככל יכולתו. עלולות אל תנסו להפעיל כל חיתוך נגע באמצעות ידם או כל אחר בגופכם.	שמור על ידיים והרגליים הרצק מכל החיתוך	
השתמשו תמיד במגgi עיניים וראש בעת הפעלת מוצר זה.	לבשו מגgi עיניים וראש	
הגנה מפני זרנוקי מים	סמל IP	IPX5

⚠️ **אזהרה:** על מנת להבטיח בטיחות ואمانות, יש לבצע את כל התקונות וההכלפות בעזרת טכני שירות מוסמך.

סמל בטיחות

מטרומ של סימני הבטיחות היא למשור את תשומת לבכם ליכולות אפשריות. סימני הבטיחות וההכוונים שלמים דורשים את תשומת הלב והבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצםם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות ואזהרות אותן הם מספקים לא תחליף נקיטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

⚠️ **אזהרה:** וודאו שאתם קוראים ומ畢ינים את כל ההוראות הבאות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התהווות הבטיחות כגון „סכנה“, „אזהרה“, ו-„זהירות“ לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום לנזק שיטתי, רפואי /או פציעות חמורות.

פירוש הסימן


⚠️ סימן התרתת בטיחות: מצין סכנה, אזהרה, או זהירות, יכול להיות מלאה בסימנים או תנועות אחרים.

⚠️ **אזהרה:** הפעלה של כל עבודה חשמלית עלולה לגרום לעצמים דרים להזקן אל תוך העיניים. דבר העולםolloלן לנקז חומר לעיניים. לפני הפעלה של כל עבודה חשמלית,unden תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדי, ועתה האוצר, הגנה עברור כל פנים.anco ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדיות.

**הוראות בטיחות**

עמדו זה מצין ומתאר את סימני הבטיחות העשויים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכשיר לפני ניסיון להרכיב ולהשתמש בו.

HE**239**

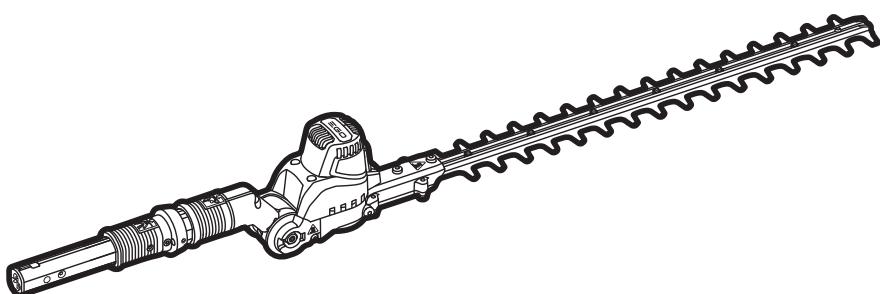

PTX5100

גוזם גדרות אלחוטי עם אביזר וסוללה
לייטיומ-יאן 56 וולט

HE

ملحق גזازة السياج ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت

AR

