

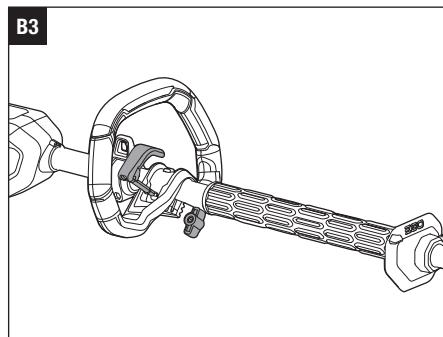
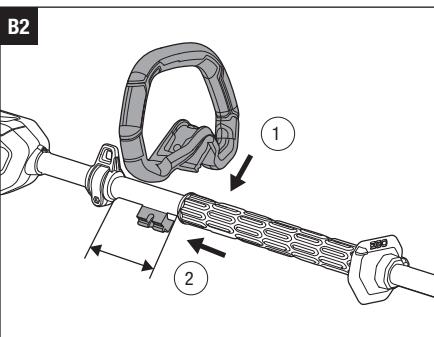
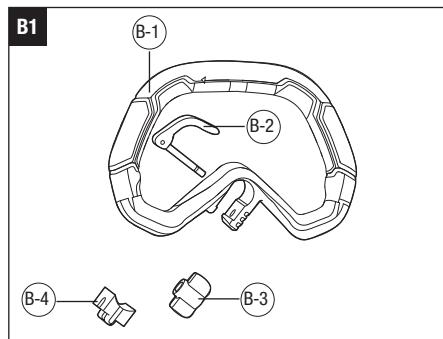
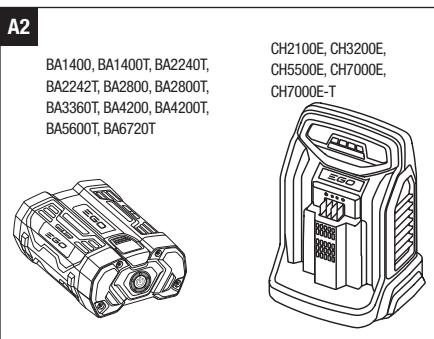
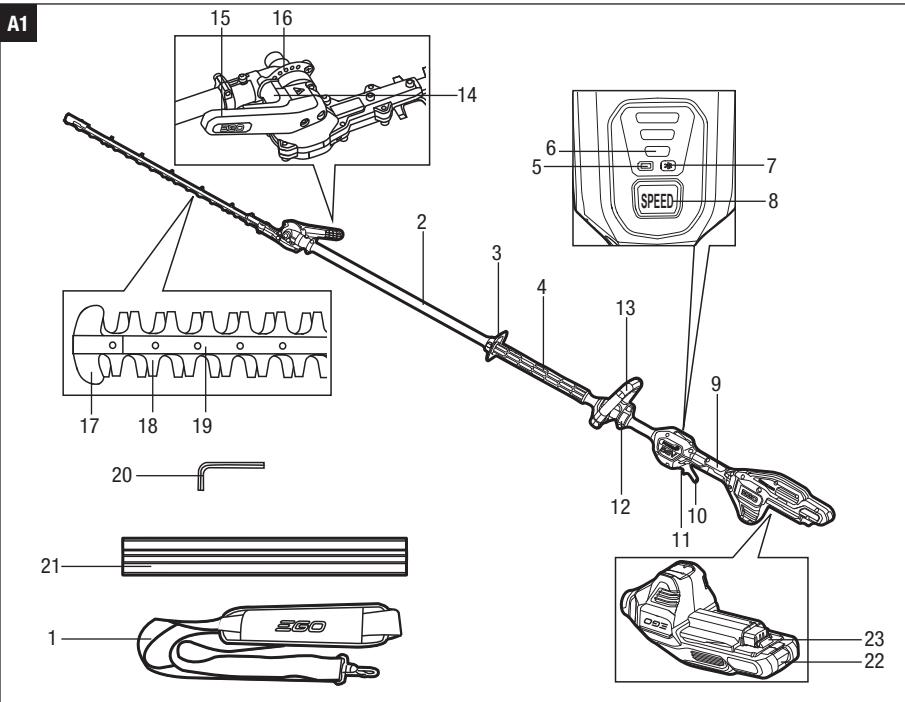
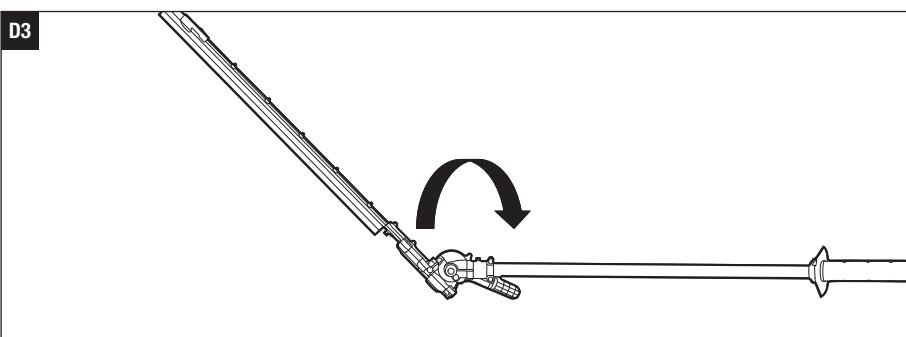
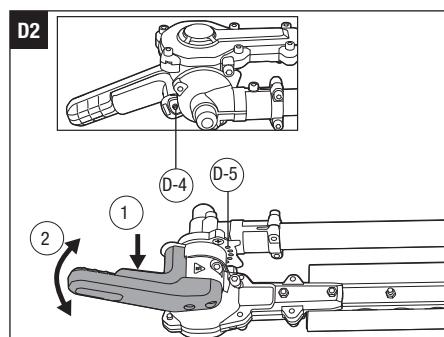
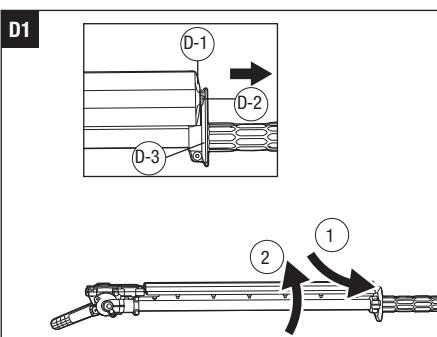
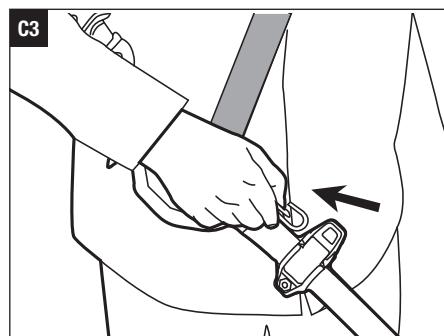









## HTX5300-PA






### 56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS ARTICULATING POLE HEDGE TRIMMER






EN	56 Volt lithium-ion cordless articulating pole hedge trimmer	7	SL	56-Voltin litij-ionski brezžični obrezovalnik žive meje	173
DE	Gelenk-heckenschere, 56 volt lithium-ionen-akku	17	LT	Belaidės lankstinės paigintos gyvatvorių žirklės su 56 volty ličio jonų baterija	181
FR	Taille-haie sur perche articulé sans fil lithium-ion 56 volts	27	LV	56 Voltu litija-jonu bezvadu dzīvžoga šķēres ar teleskopisku kātu un šanīrsavienojumu	189
ES	Cortasetos inalámbrico de 56 voltios de iones de litio con tubo articulado	38	GR	Ασύρματο αρθρώτο κονταροψαλίδο μπορντουράς ιοντών λιθίου 56 volt	199
PT	Corta-sebes de haste articulada sem fios com bateria de ião de litio de 56 volts	49	TR	56 Volt litium-iyon akülü oynar saplı çit budama makinesi	210
IT	Tagliasiepi telescopico articolato cordless li-ion 56 volt	60	ET	56-Voldise liitiumionakuga, juhtmeta ja liigendiga teleskoopikehiköikur	220
NL	Draadloze heggenzaag 56 volt lithium-ion	70	UK	Тример для живоплоту із шарнірною штангою та 56-вольтним літій-іонним акумулятором	230
DK	56 Volt lithium-ion batteridrevet stanghaekkeklipper med ledforbindelse	80	BG	56 волта литиево-йонна безкабелна съчлененена прътова ножица за жив плет	241
SE	56 Volts sladdlös häcktrimmer med litium-jon-batteri	89	HR	Zglobne škare za živicu s 56-voltnim litij-ionskim baterijom	252
FI	56 Voltin litium-ioni-akkukäyttöinen nivelleddy, varrelleinen pensasleikkuri	98	KA	56 ვოლტიაზე ლითიუმ-იონის ცუსაღებელი ბურქების საკრეჭი	262
NO	56 Volt lithium-ion trådløs hekktrimmer	107	SR	Bežični zglobni stubni trimer za živicu sa litijum-jonskom baterijom od 56 volti	275
RU	Беспроводной кусторез с шарнирно-сочлененной штангой и литий-ионным аккумулятором 56 в	116	BS	Akumulatorske makaze živicu sa zglobnim štapom i litij-ionskom baterijom od 56 v	285
PL	Bezprzewodowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku przegubowym z akumulatorem litowo-jonowym 56 v	127	HE	גוזם גדרות אלחוטי בעל מוט מפרק, עם 56 וולט	311
CZ	56 V lithium-iontové akumulátorové kloubové tyčové nůžky na živý plot	137	AR	جزازة سياج عمودية مفصلية لاسلكية بطارية ليثيوم أيون 56 فولت	303
SK	56 V litium-iónové akumulátorové kľbové nožnice na živý plot	145			
HU	56 Voltos vezeték nélküli litium-ion szézszedhető sövénynyíró	153			
RO	Trimmer pentru gard viu cu tija articulată cu acumulator de litiu-ion de 56 volți	163			

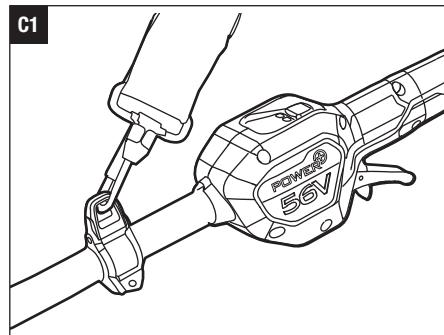

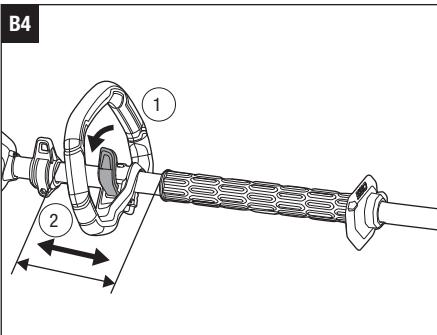

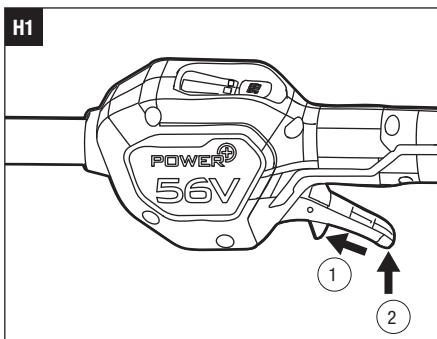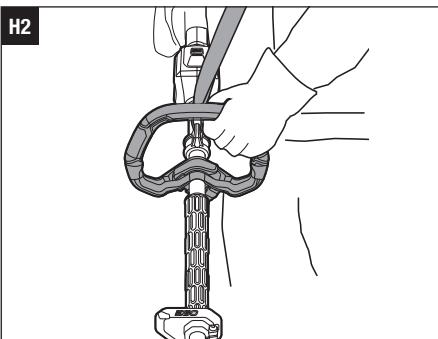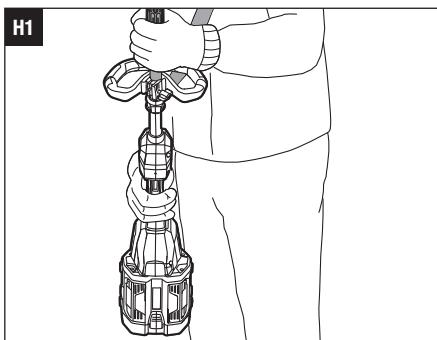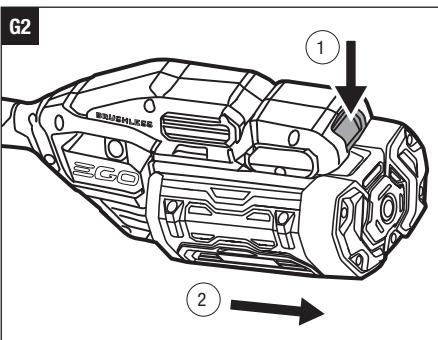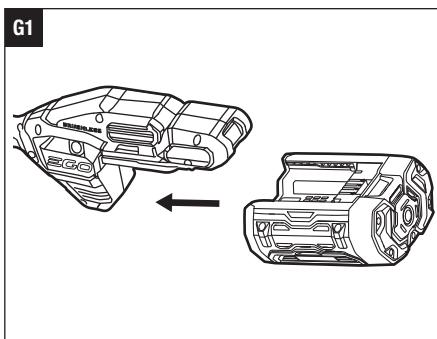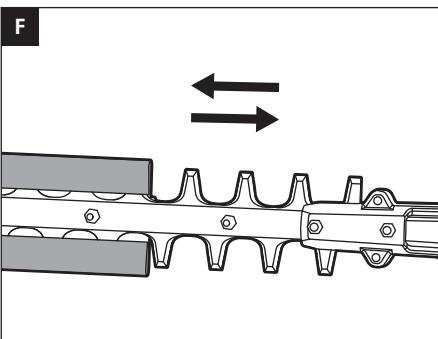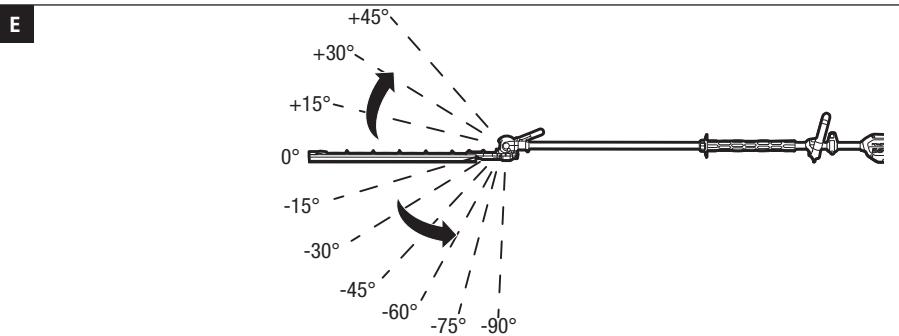

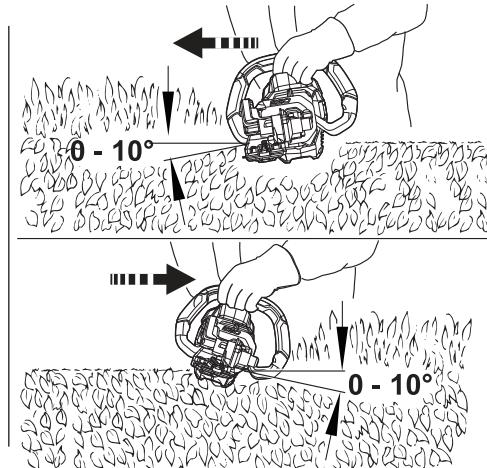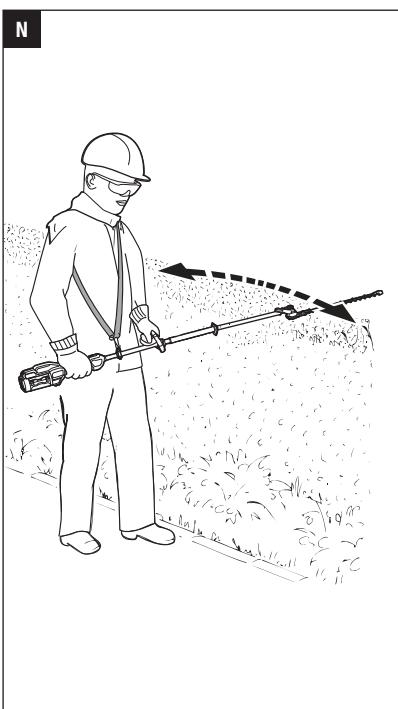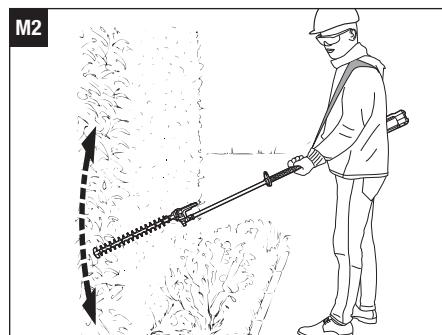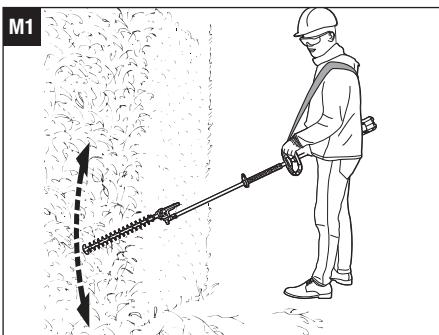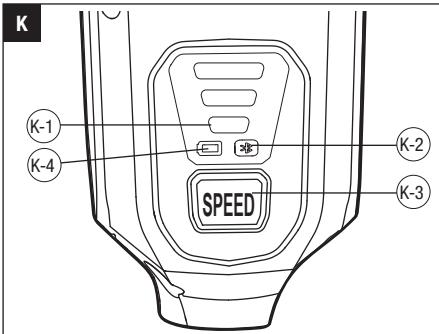

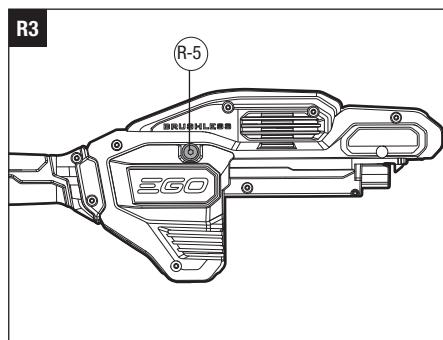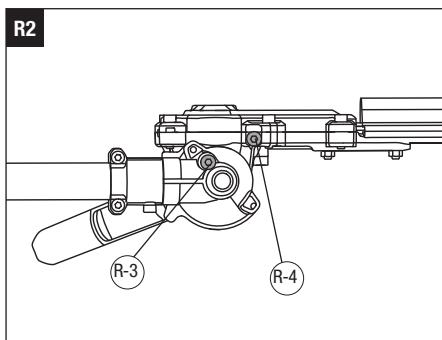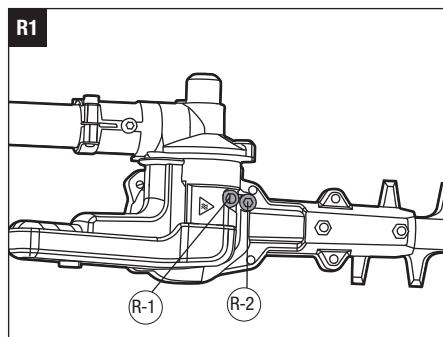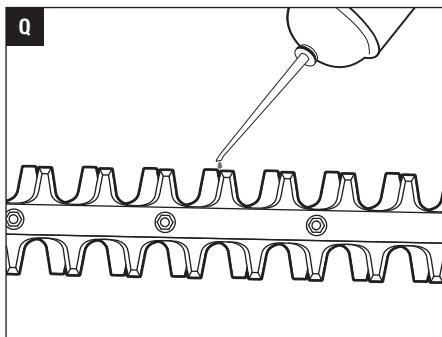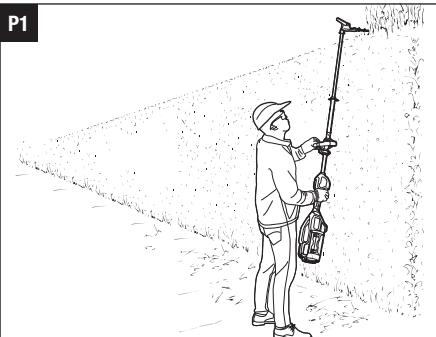

EGO Europe GmbH  
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Chervon Europe Ltd  
The Anchorage, 34 Bridge Street Reading, RG1 2LU, United Kingdom

**READ ALL INSTRUCTIONS!****READ OPERATOR'S MANUAL**

**⚠ WARNING:** To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

**⚠ WARNING:** Be sure to read and understand all safety instructions in this Operator's Manual, including all safety alert symbols such as "DANGER," "WARNING," and "CAUTION" before using this tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

**SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

**SAFETY SYMBOLS**

**⚠ WARNING:** The operation of any power tools can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields.



Safety Alert



Guaranteed sound power level. Noise emission to the environment according to the European community's Directive.



Wear Eye Protection



Wear Head Protection



Keep hands and feet away from the cutting tool.



Wear Protective Gloves



Bluetooth®



IPX5 Protection against water jets



.../min Per Minute



Wear ear protection



To reduce the risk of injury, user must read the operator's manual.



To prevent electrocution, do not operate within 15m of overhead electrical lines. Contact with or use near power lines may cause serious injury or electric shock resulting in death.



This product is in accordance with applicable EC directives.



This product is in accordance with applicable UK legislation.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Take to an authorized recycler.



Direct Current



Voltage



Millimeter



No Load Speed

**NOTE:** The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EGO is under license.



## EN SPECIFICATIONS

Rated Voltage	56 V ---
$n_0$	Low: 1600 /min Medium: 1800 /min High: 2000 /min
Cutting Length	530 mm
Cutting Capacity	28 mm
Weight (without battery pack, blade guard)	4.8 kg
Recommended Operating Temperature	0°C-40°C
Recommended Storage Temperature	-20°C-70°C
Recommended Charging Temperature	5°C-40°C
Measured sound power level $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Sound pressure level at working position $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Guaranteed sound power level $L_{WA}$ (according to 2000/14/EC)	102 dB(A)
Vibration $a_h$	Front Handle 3.9 m/s <sup>2</sup> K=1.5 m/s <sup>2</sup>
	Rear Handle 3.5 m/s <sup>2</sup> K=1.5 m/s <sup>2</sup>

- The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another;
- The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**NOTICE:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value in which the tool is used; In order to protect the operator, user should wear gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

## DESCRIPTION

### KNOW YOUR HEDGE TRIMMER (Fig. A1)

- Shoulder Strap
- Shaft
- Hand Guard

- Front Handle
- Battery-status Indicator
- Speed Indicator
- Bluetooth® Indicator
- Speed Mode Button
- Rear Handle
- Trigger Switch
- Lock-off Lever
- Shoulder Strap Loop
- Auxiliary Handle
- Release Lever
- Blade-angle Handle
- Detent
- Tip Protector
- Blade
- Blade Support
- Hex Key
- Blade Sheath
- Battery-release Button
- Latch

## PACKING LIST (FIG. A1)

## ASSEMBLY

**⚠ WARNING:** If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

**⚠ WARNING:** Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

**⚠ WARNING:** To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the machine when assembling parts.

## MOUNTING AND ADJUSTING THE AUXILIARY HANDLE

- Stop the motor and remove the battery pack.
- Loosen and remove the quick-release lever, clamping block, and wing nut from the auxiliary handle (Fig. B1).

B-1	Auxiliary Handle	B-3	Wing Nut
B-2	Quick-release Lever	B-4	Clamping Block

- Push the auxiliary handle onto the shaft between the shoulder strap loop and front handle. Then insert the clamping block into the handle slot (Fig. B2).
- Mount the quick-release lever and tighten the wing nut. Make sure that the auxiliary handle is positioned upwards and points toward the top of the rear handle (Fig. B3).
- Pull the quick-release lever up to move/rotate the auxiliary handle to a comfortable operating position (Fig. B4).
- Engage the quick-release lever to secure the auxiliary handle in place.

## MOUNTING THE SHOULDER STRAP

Depress the strap carabiner to open it and attach it onto the shoulder-strap loop (Fig. C1).

There are two ways to release the strap. Take it off from your shoulder directly (Fig. C2) or depress the carabiner and disconnect the shoulder strap from the shoulder-strap loop (Fig. C3).

When wearing the strap, no other wearable should interfere with the release and removal of the strap.

**⚠️ WARNING:** If an emergency occurs, take it off from your shoulder immediately, no matter what way the strap is on.

You should not use the single-shoulder strap and double-shoulder strap simultaneously.

## UNFOLDING AND FOLDING THE CUTTING BLADES

### To unfold

- Ensure that the blade sheath is in place and the battery pack is removed from the hedge trimmer.
- Push the lower part of the hand guard back toward the auxiliary handle to release the tip protector from the support block on the hand guard (Fig. D1).
- Press and hold the release lever, rotate the blade-angle handle to unfold the cutting blades, from the storage position to the desired cutting position (Fig. D1, D2).

D-1	Tip Protector	D-4	Locking Pin
D-2	Support Block	D-5	Detent
D-3	Hand Guard		

- Release the release lever. An audible click indicates that the locking pin is engaged in one of the detents.

### To fold (Fig. D3)

- Ensure that the blade sheath is in place and the battery pack is removed from the hedge trimmer.
- Press and hold the release lever, rotate the blade-angle handle to fold the cutting blades next to the shaft.
- Release the release lever.
- Push the lower part of the hand guard back toward the auxiliary handle to allow the tip protector to enter, then release the hand guard to ensure the tip protector rests on the support block.

## ADJUSTING THE ANGLE OF THE CUTTING BLADES (FIG. E)

The angle of the cutting blades can be adjusted to 3 different positions UPWARDS and 6 positions DOWNWARDS to achieve a proper working position. Adjust the cutting head to a suitable working position before operating the hedge trimmer.

- Ensure that the blade sheath is in place and the battery pack is removed from the hedge trimmer.
- Press and hold the release lever, rotate the blade-angle handle to swing the cutting blades to the desired cutting position (Fig. D2).
- Release the release lever. An audible click indicates that the locking pin is engaged.

**NOTICE:** Check and ensure that the locking pin is securely engaged in one of the detents

## OPERATION

**⚠️ WARNING:** Never cut near power lines, electric cords, or other electric sources. If the blades jam on any electrical cord or line, DO NOT TOUCH THE BLADES OR THE UNINSULATED SHAFT! THEY CAN BECOME ELECTRICALLY LIVE AND MAY BE VERY DANGEROUS. Continue to hold the hedge trimmer by the insulated rear handle or lay it down and away from you in a safe manner. Disconnect the electrical service to the damaged line or cord before attempting to free the blades from the line or cord. Contact with the blade, other conductive parts of the hedge trimmer, or live electric cords or lines will result in death by electrocution or serious injury.

**⚠️ WARNING:** Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

**⚠️ WARNING:** Always wear eye protection with side shields, along with hearing protection. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.

**⚠️ WARNING:** To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use.

**⚠️ WARNING:** Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts, such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Securely tighten all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced.

## APPLICATIONS

The product may be used in rain.

You may use this product for trimming low and tall hedges, shrubs and bushes and similar material with a branch diameter of less than Ø28 mm.

**NOTICE:** The machine is to be used only for its prescribed purposes. Any other use is deemed to be a case of misuse.

## REMOVING/INSTALLING THE BLADE SHEATH (Fig. F)

**⚠️ WARNING:** Always wear gloves when removing or installing the blade sheath. Be careful with the blade and protect your hands from being injured by the blade.

1. The hedge trimmer is shipped with the blade sheath installed. Before use, slide the blade sheath off along the blade ridge and remove it.
2. After using and before storing or transporting the hedge trimmer, clean the blade and slide the blade sheath onto the blade, cover the entire length of the blade and make sure that the open side is facing upward.

## ATTACHING/DETACHING THE BATTERY

Use only with EGO's battery packs and chargers listed in Fig.A2.

**NOTE: Fully charge battery pack before first use.**

### To Attach (Fig. G1)

Align the battery ribs with the mounting slots in the machine battery port and slide the battery pack until it snaps into position.

### To Detach (Fig. G2)

Depress the battery-release button and the battery pack will disengage from the latch.

**⚠️ WARNING:** Always be aware for the location of your feet, children, or pets when pressing the battery-release button. Serious injury could result in if the battery pack falls. NEVER remove the battery pack at a high location.

## HOLDING THE MACHINE

Hold the hedge trimmer with one hand on the rear handle and with your other hand on the front handle or the auxiliary handle (Fig. H1, H2).

**⚠️ WARNING:** Always keep both hands on the hedge trimmer handles. Never hold shrubs with one hand and operate the hedge trimmer with the other. Failure to heed this warning may result in serious injury.

## STARTING/STOPPING THE MACHINE

Before operating, remove the blade sheath and hold the trimmer with both hands, one hand on the rear handle and the other on the front handle. Then check for balanced footing, upright standing and a proper cutting distance. Make sure that the cutting blade is not touching the ground or any other objects.

### To Start (Fig. J)

1. Move the lock-off lever forward and then press the trigger switch to start.
2. The further the trigger switch is depressed, the greater the speed. Adjust the speed to suit the task at hand.

**NOTICE:** The motor starts only when the lock-off lever is moved forward and the trigger switch is depressed at the same time.

### To Stop

Move the machine away from the cutting area and release the trigger switch to stop it.

**⚠️ WARNING:** Always remove the battery pack from the machine during work breaks and after finishing work.

**CHANGING SPEED MODE (FIG. K)**

The machine features three speed modes. Each time the speed mode switch is pressed, the speed will change.

The speed indicator will display the active speed status: One light for low speed, two lights for medium speed, three lights for high speed. The low speed mode provides better control of the machine and longer operating time per charge.

**NOTICE:** The speed mode can be set before the machine is turned on OR during operation.

When the machine is re-started after a break, the speed mode will return to the previous speed.

K-1	Speed Indicator	K-3	Speed Mode Button
K-2	Bluetooth® Indicator	K-4	Battery-status Indicator

**BATTERY-STATUS INDICATOR AND SPEED INDICATOR (FIG. K)**

The battery-status indicator shows the charge level and the working status of the battery pack, and the speed indicator shows the working status of the machine as shown in the chart below. The battery-status indicator and the speed indicator will illuminate when the machine is started OR the speed mode button is pressed.

Indicator Lights			Meaning
Battery-status indicator	Solid green		Battery charge level of 20% to 100%
	Flashing green		Battery charge level of 10% to 20%
	Solid red		Battery charge level of less than 10%
	Flashing red		The battery pack is nearly depleted and needs to be charged immediately.
	Solid orange		The battery pack is overheated. Cool the battery pack until the temperature drops below 67°C. See “ <b>Battery High-temperature Protection</b> ” below
	Flashing red/green alternately		The battery pack electronics error. Replace the battery pack or contact EGO customer service center. See “ <b>Battery Electronics Error Protection</b> ” below.
Speed indicator (the illustrations show the high speed)	Solid green		The machine is working properly.
	Solid orange		The machine is overheated. Cool the machine until the temperature drops below 80°C. See “ <b>Machine High-temperature Protection</b> ” below.
	Flashing orange		The machine is overloaded. See “ <b>Machine Overload Protection</b> ” below.

## Battery High-temperature Protection

If the battery temperature exceeds 70°C during operation, the temperature-protection circuit will immediately shut off the machine to protect the battery pack from overheating damage. The battery-status indicator will glow solid orange. Release the trigger and wait until the overheated battery cools down and the indicator turns green, then restart the machine.

## Battery Electronics Error Protection

When the battery pack electronics error occurs, the battery-status indicator will flash red/green alternately and the machine will shut off in 3 seconds. Replace the battery pack or contact EGO customer service center.

## Machine Overload Protection

This machine has built-in overload circuit protection. When the machine is overloaded, the motor will stop and the speed indicator will flash orange. Remove the battery pack from the machine, then reattach the battery pack and restart the machine. Decrease the load on the machine, avoid too long or oversize cutting line or cutting on the heavy/woody shrubs.

## Machine High-temperature Protection

If the machine temperature exceeds 90°C during operation, the temperature-protection circuit will immediately shut off the machine from overheating damage. The speed indicator will glow solid orange. Release the trigger and wait until the overheated machine cools down and the speed indicator turns green, then restart the machine.

## COMMUNICATION TECHNOLOGY

For information on our full range of connected products and services, including connection instructions, please scan the QR Code below or visit [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## USING THE HEDGE TRIMMER

**⚠️ WARNING:** Avoid trimming too much at one time or through the heavy shrubbery. This can cause the blades to bind and slow, reducing the cutting efficiency.

**⚠️ WARNING:** To prevent serious personal injury, keep hands away from blades. Do not attempt to remove cut material or hold material to be cut when the blades are moving. Make sure that the blades have completely stopped and the battery pack is removed before clearing jammed material from blades. Do not grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the unit.

**⚠️ WARNING:** Clear the area to be cut before each use. Remove all objects, such as cords, lights, wire, or string which can become entangled in the cutting blade and create a risk of serious personal injury.

**NOTICE:** For new growth, a wide sweeping is suitable for the stems fed directly into the cutting blade. For older growth, a sawing movement is good for trimming the thicker stems. A non-powered hand saw or pruning saw is suggested for trimming the large stems first.

### Cutting Close to the Ground

1. Set the cutting blades to a suitable angle.
2. Swing the hedge trimmer right and left in an arc and do not rest the cutter blade on the ground (Fig. L).

### Cutting the Side of the Hedge (Fig. M1, M2)

1. Set the cutting blades to a suitable angle.
2. Slowly swing the hedge trimmer up and down in an arc as you move along the hedge.

### Cutting the Top of the Hedge (Fig. N)

1. Hold the cutting blades at an angle of 0° to 10° to the top of the hedge.
2. Swing the hedge trimmer horizontally and in an arc while making the cut.

### Cutting Overhead (Fig. P1, P2)

1. Set the cutting blades completely to a suitable angle.
2. Hold the hedge trimmer and slowly swing it in an arc to make maximum use of its reach.

**⚠️ WARNING:** Any overhead working position is tiring. To minimize the risk of accidents, work in such positions for short periods only. Set the angle of the blades to maximum so that the machine can be held in a lower, less tiring position while still providing adequate reach.

## MAINTENANCE

**⚠ WARNING:** When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

**⚠ WARNING:** To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the product when cleaning or performing any maintenance.

**⚠ WARNING:** Blades are sharp. When handling the blade assembly, wear non-slip, heavy-duty protective gloves. Do not place your hand or fingers between blades or in any position where they could get pinched or cut. NEVER touch blades or service the unit with battery pack installed.

### CLEANING

- Use a soft brush to remove debris from all air intakes and cutting blade.
- To remove pitch and other sticky residue, spray the blades with resin solvent. Run the motor briefly so that the solvent is evenly distributed.
- Wipe the surface with a dry cloth.

**⚠ WARNING:** Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents. Use clean clothes to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

All hedge trimmer service, other than the items listed in these maintenance instructions, should be performed by competent hedge trimmer service personnel.

### SHARPENING THE BLADES

When cutting performance and behavior begin to deteriorate, re-sharpen the blades. It is recommended to have the blades re-sharpened by a qualified service technician.

**NOTICE:** Do not operate your hedge trimmer with dull or damaged blades. This may cause overload and will give unsatisfactory cutting results.

### LUBRICATING THE BLADES (Fig. Q)

For best operation and longer blade life, lubricate the hedge trimmer blade with light-weight machine oil before and after each use.

1. Remove the battery pack from your hedge trimmer.

2. Lay the hedge trimmer on a flat surface. Apply some light-weight machine oil along the edge of the top blade.

**NOTICE:** If you need to use the hedge trimmer for a long time, it is recommended to take a break and remove the battery to oil the blade.

**NOTICE:** If the upper blades are aligned completely with the lower ones, start the hedge trimmer and then stop it to offset the blades before lubrication.

**NOTICE:** Do not operate your hedge trimmer with dull or damaged cutting blades. This may cause overload and unsatisfactory cutting results.

### TRANSMISSION GEARS LUBRICATION

For best operation and longer lifetime, lubricate the transmission gears with a special grease (4-5 ml each time) after every 50 hours operation.

The special grease should meet the following requirements:

1. Belong to DIN51818: NLGI-2 cone penetration degree.
2. Composed of polyurea thickeners + synthetic lubricating oil.
3. Excellent low-temperature startup, EP, mechanical shearing, abrasion resistance and oxidative stability properties.
4. Operation temperature must contain -40~180°C.

Remove the battery and the sealing bolts (Fig. R1, R2, R3).

**NOTICE:** Use a 5 mm hex key (not included) to handle sealing bolts 1 – 4, use the included hex key to remove sealing bolt 5.

Lubricating the transmission gears through the oil-hole.

R-1	Sealing Bolt 1	R-4	Sealing Bolt 4
R-2	Sealing Bolt 2	R-5	Sealing Bolt 5
R-3	Sealing Bolt 3		

**⚠ WARNING:** The sealing bolt 4 shall not be lost. Operation of the machine without it may result in injury to the user. Please be sure to secure it in place before using the machine.

**TRANSPORTING AND STORING**

- Always place the blade sheath onto the blade before storing or transporting. Use caution to avoid the sharp teeth of the blade. For saving space, fold the hedge trimmer to its storage position (see Fig. D1)
- Clean the hedge trimmer thoroughly before storing.
- Store the hedge trimmer indoors, in a dry place that is inaccessible to children.
- Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and deicing salts.

**Protecting the environment**

Do not dispose of electrical equipment, used battery and charger into household waste!



Take this product to an authorized recycler and make it available for separate collection. Electric tools must be returned to an environmentally compatible recycling facility.

## TROUBLESHOOTING

EN

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Hedge trimmer doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ The battery pack is not attached to the hedge trimmer.</li> <li>■ No electrical contact between the hedge trimmer and battery pack.</li> <li>■ The battery pack charge is depleted.</li> <li>■ The battery pack is too hot. See the chapter "<b>Battery High-temperature Protection</b>".</li> <li>■ The hedge trimmer is too hot. See the chapter "<b>Machine High-temperature Protection</b>".</li> <li>■ The hedge trimmer is used at low temperatures.</li> <li>■ The lock-off lever and trigger switch are not depressed simultaneously.</li> <li>■ The blade is jammed.</li> <li>■ The battery pack has electronics error. See the chapter "<b>Battery Electronics Error Protection</b>".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attach the battery pack to the hedge trimmer.</li> <li>■ Remove battery pack, check contacts and reinstall the battery pack.</li> <li>■ Charge the battery pack.</li> <li>■ Remove the battery pack and cool the battery pack until the temperature drops below 67°C.</li> <li>■ Remove the battery pack and cool the hedge trimmer until the temperature drops below 80°C.</li> <li>■ Place the battery pack and the machine at room temperature (above 0°C) and charge the battery pack fully. Contact EGO customer service center if the machine still does not work.</li> <li>■ Move the lock-off lever forward and press the trigger switch at the same time.</li> <li>■ Remove the battery pack from the machine, remove the obstruction carefully, then reinser the battery pack and restart the machine.</li> <li>■ Replace the battery pack or contact EGO customer service center.</li> </ul>
Excessive vibration or noise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dry or corroded blades.</li> <li>■ Blades or blade support is bent.</li> <li>■ Bent or damaged teeth.</li> <li>■ Loose bolts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lubricate the blades, following the instructions in the "<b>LUBRICATING THE BLADES</b>" section in this manual.</li> <li>■ Replace with a new blade or support. Contact EGO service center for blade or support replacement.</li> <li>■ Replace with a new blade. Contact EGO service center for blade replacement service.</li> <li>■ Check all loose bolts. Use an adjustable wrench and the included hex wrench to tighten the loose bolts.</li> </ul>



## EN WARRANTY

### EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.

**16**

---

56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS ARTICULATING POLE HEDGE TRIMMER—HTX5300-PA

**ALLE ANWEISUNGEN LESEN!****LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG****DE**

**⚠️ WARNUNG:** Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

**⚠️ WARNUNG:** Vor der Benutzung des Geräts sollten Sie alle Sicherheitsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Das gilt auch für die Hinweise „**GEFAHR**“, „**WARNING**“ und „**VORSICHT**“. Die Nichtbeachtung der aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

**HEBEN SIE ALLE WARN- UND BEDIENHINWEISE FÜR NACHSCHLAGEZWECKE AUF.**

**WARNSYMBOLE**

**⚠️ WARNUNG:** Beim Betrieb von Elektrowerkzeugen besteht die Gefahr, dass Fremdkörper in Ihre Augen geschleudert werden und Sie dadurch schwerwiegende Augenschäden davontragen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn möglich mit Seitenschutz oder, falls nötig, einen vollen Gesichtsschutz, bevor Sie Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug verrichten. Wir empfehlen Ihnen, einen Gesichtsschutz über Ihrer eigenen Brille oder eine herkömmliche Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen.



Warnhinweis



Garantiert Schalleistungspegel. Geräuschemission an die Umgebung gemäß Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft



Augenschutz tragen



Kopfschutz tragen



Halten Sie Hände und Füße von dem Schneidwerkzeug fern.



Schutzhandschuhe tragen



Bluetooth®

IPX5

Strahlwassergeschützt

.../min

pro Minute



Tragen Sie einen Gehörschutz



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.



Arbeiten Sie zur Vorbeugung gegen Stromschlag in mindestens 15 m Abstand von Oberleitungen. Eine Verwendung des Gerätes in der Nähe von Stromleitungen oder eine Berührung solcher Leitungen kann zu schweren Verletzungen oder zu einem Stromschlag mit Todesfolge führen.



Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen CE-Richtlinien.



Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen Vorschriften in GB.



Elektrische Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu einem Wertstoffhof bzw. zu einer amtlichen Sammelstelle.



Gleichstrom

V

Spannung

mm

Millimeter

n<sub>0</sub>

Leerlaufdrehzahl

**ANMERKUNG:** Das Bluetooth® Zeichen und dessen Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und deren Verwendung durch EGO ist lizenziert.

## TECHNISCHE DATEN

DE

Nennspannung	56 V ---	
$n_0$	Niedrig: 1600 min <sup>-1</sup> Mittel: 1800 min <sup>-1</sup> Hoch: 2000 min <sup>-1</sup>	
Schnittlänge	530 mm	
Schnittleistung	28 mm	
Gewicht (ohne Akku, Schneidschutz)	4,8 kg	
Empfohlene Betriebstemperatur	0°C-40°C	
Empfohlene Lagertemperatur	-20°C-70°C	
Empfohlene Ladetemperatur	5°C-40°C	
Gemessener Schallleistungspegel $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)	
Schalldruckpegel in Arbeitsposition $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)	
Garantiert Schallleistungspegel $L_{WA}$ (nach 2000/14/EG)	102 dB(A)	
Vibration $a_h$	Vorderer Griff	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Hinterer Griffbügel	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde nach einem Standard-Prüfverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Werkzeug herangezogen werden.
- Der angegebene Vibrationsgesamtwert kann auch zur vorläufigen Risikobewertung herangezogen werden.

**HINWEIS:** Die beim Einsatz des Elektrowerkzeugs entstehenden Istvibrationen können von dem angegebenen Wert abweichen. Zum Schutz des Benutzers sollten Handschuh und ein Gehörschutz während des Geräteeinsatzes getragen werden.

## BESCHREIBUNG

### AUFBAU (Abb. A1)

1. Schultergurt
2. Schaft
3. Handschutz
4. Vorderer Griff

5. Ladeanzeige
6. Drehzahlanzeige
7. Bluetooth® Anzeige
8. Geschwindigkeits-Wählschalter
9. Hinterer Griff
10. Ein-/Ausschalter
11. Verriegelungshebel
12. Schultergurtschlaufe
13. Zusatzgriff
14. Entriegelungshebel
15. Winkelverstellung
16. Rastung
17. Schutzhülle
18. Messer
19. Messerrücken
20. Sechskantschlüssel
21. Messerhülle
22. Akku-Entriegelungstaste
23. Verschluss

## LIEFERUMFANG (ABB. A1)

### MONTAGE

**⚠️ WARENUNG:** Gerät nicht in Betrieb setzen, wenn Teile schadhaft sind oder fehlen. Fehlende oder beschädigte Teile zuerst ersetzen. Die Verwendung dieses Produkts mit beschädigten oder fehlenden Teilen kann zu schweren Verletzungen führen.

**⚠️ WARENUNG:** Nicht versuchen, das Gerät umzubauen oder Zubehör zu produzieren, das für dieses Gerät nicht empfohlen wird. Derartige Umbauten oder Veränderungen stellen eine Zweckentfremdung dar und können zu schweren Verletzungen führen.

**⚠️ WARENUNG:** Um einen unbeabsichtigten Anlauf und dadurch hervorgerufene schwere Verletzungen zu verhindern, muss der Akku beim Montieren von Teilen immer zuerst vom Gerät abgenommen werden.

## MONTAGE UND EINSTELLUNG DES ZUSATZGRIFFS

1. Motor ausschalten und Akku abnehmen.
2. Schnellspannhebel, Klemmstück und Flügelmutter vom Zusatzhandgriff abmontieren (Abb. B1)

B-1	Zusatzgriff	B-3	Flügelmutter
B-2	Schnellspannhebel	B-4	Klemmstück

3. Den Zusatzhandgriff zwischen Schultergurtschlaufe und vorderem Griff am Stab anbringen. Das Klemmstück anschließend in die Aufnahme am Griff einsetzen (Abb. B2).
4. Schnellspannhebel montieren und Flügelmutter festziehen. Der Zusatzgriff muss nach oben zum hinteren Griff zeigen (Abb. B3).
5. Schnellspannhebel hochklappen, um den Zusatzgriff auf eine angenehme Arbeitsposition einzustellen (Abb. B4).
6. Den Zusatzgriff an Ort und Stelle mit dem Schnellspannhebel arretieren.

## BEFESTIGEN DES SCHULTERGURTS

Gurtkarabiner zum Öffnen eindrücken und in die Schultergurtschlaufe einhängen (Abb. C1).

Es gibt zwei Möglichkeiten den Schultergurt zu lösen. Entweder direkt von der Schulter abnehmen (Abb. C2) oder den Karabiner öffnen und den Schultergurt aus der Schlaufe ziehen (Abb. C3).

Beim Tragen des Gurts sollte kein anderes tragbares Zubehör ein Lösen und Abnehmen des Gurts beeinträchtigen.

**⚠️ WARENUNG:** In Notfällen sofort von der Schulter nehmen, ganz gleich, wie der Gurt umgelegt ist.

Den einfachen Schultergurt und den doppelten Schultergurt nicht gleichzeitig verwenden.

## AUS- UND EINKLAPPEN DER MESSER

### Auskloppen

1. Die Hülle sollte an den Messern angebracht und der Akku nicht an der Heckenschere angeschlossen sein.
2. Den unteren Teil des Handschutzes in Richtung Zusatzgriff schieben, um die Schutzkappe vom Stützblock des Handschutzes zu lösen (Abb. D1).
3. Den Entriegelungshebel gedrückt halten und an der Winkelverstellung drehen. Die Messer werden aus der Transportposition in die gewünschte Arbeitsposition ausgeklappt (Abb. D1, D2).

D-1	Schutzhülle	D-4	Sicherungsstift
D-2	Stützblock	D-5	Rastung
D-3	Handschutz		

4. Entriegelungshebel loslassen. Der Sicherungsstift rastet hörbar in eine der Rastpositionen ein.

### Einklappen (Abb. D3)

1. Die Hülle sollte an den Messern angebracht und der Akku nicht an der Heckenschere angeschlossen sein.
2. Entriegelungshebel gedrückt halten und die Messer mit der Winkelverstellung in Schaftrichtung verstehen.
3. Entriegelungshebel loslassen.
4. Den unteren Teil des Handschutzes in Richtung Zusatzgriff schieben, damit die Schutzkappe anschlagen kann. Anschließend den Handschutz loslassen, sodass die Schutzkappe am Stützblock anliegt.

### MESERWINKEL EINSTELLEN (ABB. E)

Um eine geeignete Arbeitsposition einzustellen zu können, kann die Heckenschere auf 3 verschiedene Positionen AUFWÄRTS und 6 Positionen ABWÄRTS eingestellt werden. Vor dem Einsatz der Heckenschere die Messer auf eine geeignete Arbeitsposition einstellen.

1. Die Hülle sollte an den Messern angebracht und der Akku nicht an der Heckenschere angeschlossen sein.
2. Den Entriegelungshebel gedrückt halten und an der Winkelverstellung drehen, um die Messer auf die gewünschte Arbeitsposition einzustellen (Abb. D2).
3. Entriegelungshebel loslassen. Wenn der Sicherungsstift einrastet, ist ein Klickgeräusch zu hören.

**HINWEIS:** Der Sicherungsstift muss in einer der Rasten fest verankert sein

## BETRIEB

**⚠️ WARENUNG:** Auf keinen Fall in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Stromkabeln oder anderen Stromquellen arbeiten. DIE MESSER ODER DEN UNISOLIERTEN SCHAFT NICHT BERÜHREN, falls die Messer auf eine Elektroleitung bzw. ein Kabel treffen! SIE WERDEN DADURCH LEITEND UND SOMIT ZU EINER GEFAHRENQUELLE. Die Heckenschere weiter am isolierten hinteren Griff festhalten oder in einem gewissen Sicherheitsabstand auf den Boden legen. Die Stromzufuhr zur beschädigten Leitung bzw. zum Kabel trennen. Erst

danach versuchen, die verfangene Elektroleitung bzw. das Kabel aus den Messern zu entfernen. Der Kontakt mit den Messern, anderen leitfähigen Teilen der Heckenschere oder stromführenden Elektrokabeln oder -leitungen kann zum Tod durch Stromschlag oder zu schweren Verletzungen führen.

**⚠️ WARENUNG:** Auch wenn Sie sich mit dem Gerät auskennen, sollten Sie sich nicht zu einer gewissen Nachlässigkeit verleiten lassen. Denken Sie daran, dass ein kurzer Moment der Unachtsamkeit zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

**⚠️ WARENUNG:** Tragen Sie immer einen Augenschutz mit Seitenschutz und einen Gehörschutz. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Gegenstände in Ihre Augen geschleudert werden oder andere schwere Verletzungen verursacht werden.

**⚠️ WARENUNG:** Um einen unbeabsichtigten Geräteanlauf bei der Montage von Teilen, bei Einstellarbeiten, beim Reinigen oder bei Nichtgebrauch zu verhindern, muss der Akku vom Gerät abgenommen werden. Andernfalls besteht schwere Verletzungsgefahr.

**⚠️ WARENUNG:** Verwenden Sie keine Anbauwerkzeuge oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller dieses Produkts empfohlen worden sind. Der Gebrauch von nicht empfohlenen Anbauwerkzeugen oder Zubehör kann zu schweren Verletzungen führen.

Inspizieren Sie das gesamte Produkt vor jeder Benutzung auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile, wie z. B. Schrauben, Muttern, Stifte, Kappen usw. Alle Befestigungsmittel und Kappen festziehen und das Gerät erst betätigen, wenn alle beschädigten oder fehlenden Teile ersetzt wurden.

## ANWENDUNGEN

Das Produkt kann im Regen benutzt werden.

Dieses Produkt darf zum Schneiden von niedrigen und hohen Hecken, Sträuchern, Gestrüpp und ähnlichem Material mit einem Zweigdurchmesser unter Ø 28 mm verwendet werden.

**HINWEIS:** Die Maschine darf nur für die vorgeschriebenen Zwecke verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als Zweckentfremdung.

## SCHUTZÜLLE ABNEHMEN/ANBRINGEN (Abb. F)

**⚠️ WARENUNG:** Beim Abnehmen oder Anbringen der Schutzhülle immer Handschuhe tragen. Die Messer vorsichtig handhaben und die Hände vor Verletzungen

durch die Messer schützen.

- Bei Auslieferung ist der Messerschutz angebracht. Vor dem Gebrauch die Schutzhülle von den Messern abziehen.
- Nach dem Gebrauch und vor dem Verstauen oder Transportieren der Heckenschere die Messer reinigen und die Schutzhülle anbringen. Die Hülle sollte die gesamte Länge der Messer abdecken. Die offene Seite sollte nach oben zeigen.

## ANBRINGEN/ABNEHMEN DES AKKUS

**Nur die in Abb. A2 aufgeführten EGO Akkus und Ladegeräte verwenden.**

**ANMERKUNG:** Akku vor dem ersten Gebrauch voll aufladen.

### Anbringen (Abb. G1)

Die Gehäuserippen des Akkus mit den Aufnahmen des Akkuanschlusses fluchten lassen und den Akku bis zum Einrasten hineinschieben.

### Abnehmen (Abb. G2)

Akku-Entriegelungstaste drücken, um den Akku aus der Verankerung zu lösen.

**⚠️ WARENUNG:** Vor dem Betätigen der Akku-Entriegelung auf die Position der Füße bzw. den Aufenthaltsort von Kindern oder Haustieren achten. Wenn der Akku herunterfällt, besteht schwere Verletzungsgefahr. Den Akku NIE in der Höhe abnehmen.

## GERÄT FESTHALTEN

Mit einer Hand am hinteren Griff und mit der anderen Hand am vorderen Griff oder am Zusatzgriff festhalten (Abb. H1, H2).

**⚠️ WARENUNG:** Die Heckenschere immer mit beiden Händen an den Griffen festhalten. Auf keinen Fall einen Busch mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand die Heckenschere betätigen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

## GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

Vor Arbeitsbeginn die Schutzhülle abnehmen und die Heckenschere mit beiden Händen festhalten, und zwar mit einer Hand am hinteren und mit der anderen Hand am vorderen Griff. Anschließend auf einen festen, aufrechten Stand im Gleichgewicht und einen angemessenen Sicherheitsabstand beim Schneiden achten. Die Messer dürfen weder den Boden noch andere Gegenstände berühren.

## Starten (Abb. J)

- Den Verriegelungshebel nach vorne bewegen und zum Starten den Betriebsschalter betätigen.
- Je weiter der Betriebsschalter gedrückt wird, desto höher ist die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit sollte für die auszuführenden Arbeiten geeignet sein.

**HINWEIS:** Der Motor läuft nur an, wenn der Verriegelungshebel nach vorne bewegt und zugleich der Betriebsschalter betätigt wird.

## Stoppen

Gerät aus dem Schnittbereich entfernen und den Betriebsschalter loslassen.

**⚠️ WARNUNG:** Bei Arbeitspausen und nach Abschluss der Arbeiten stets den Akku vom Gerät abnehmen.

## GESCHWINDIGKEITSSTUFE ÄNDERN (ABB. K)

Das Gerät verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen. Mit jeder Betätigung des Schalters für die Geschwindigkeitsstufe ändert sich die Stufe.

Die aktive Stufe wird von der Drehzahlanzeige wie folgt gemeldet: Eine Lampe bedeutet niedrige Stufe, zwei Lampen mittlere und drei Lampen

hohe Geschwindigkeitsstufe. Die niedrige Geschwindigkeitsstufe ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Gerät und die Betriebsdauer pro Aufladung verlängert sich.

**HINWEIS:** Die Geschwindigkeitsstufe kann vor dem Einschalten des Geräts oder während des Betriebs eingestellt werden.

Wenn das Gerät nach einer Pause wieder gestartet wird, ist die zuletzt eingestellte Geschwindigkeitsstufe aktiv.

K-1	Drehzahlanzeige	K-3	Wählschalter Geschwindigkeitsstufe
K-2	Bluetooth® Anzeige	K-4	Ladeanzeige

## LADEANZEIGE UND DREHAZHLANZEIGE (ABB. K)

Die Ladeanzeige zeigt den Lade- und Betriebszustand des Akkus an. Die Drehzahlanzeige meldet den Betriebsstatus des Geräts gemäß folgender Tabelle. Beim Starten des Geräts ODER beim Betätigen des Wählerschalters für die Geschwindigkeitsstufe leuchten die Ladeanzeige sowie die Drehzahlanzeige auf.

Kontrollleuchten			Bedeutung
Ladeanzeige	Grünes Dauerlicht		Ladestand zwischen 20 und 100 %
	Grün blinkend		Ladestand zwischen 10 und 20 %
	Rotes Dauerlicht		Ladestand unter 10 %
	Rot blinkend		Der Akku ist fast entladen und muss sofort aufgeladen werden.
	Oranges Dauerlicht		Der Akku ist überhitzt. Akku auf eine Temperatur unter 67°C abkühlen lassen. Siehe „Akku-Überhitzungsschutz“ weiter unten
	Abwechselnd rot/grün blinkend		Elektronikfehler des Akkus. Akku wechseln oder EGO Kundendienst kontaktieren. Siehe „Elektronikfehler des Akkus“ weiter unten.

Kontrollleuchten			Bedeutung
Drehzahlanzeige (hohe Geschwindigkeitsstufe abgebildet)	Grünes Dauerlicht		Gerät funktioniert einwandfrei.
	Orangenes Dauerlicht		Gerät ist überhitzt. Gerät auf eine Temperatur unter 80 °C abkühlen lassen. Siehe „Überhitzungsschutz“ weiter unten.
	Orange blinkend		Gerät ist überlastet. Siehe „Überlastschutz“ weiter unten.

### Akku-Überhitzungsschutz

Wenn die Akkutemperatur während des Betriebs 70°C übersteigt, schaltet der Überhitzungsschutz das Gerät elektrisch ab, um den Akku vor Schäden durch Überhitzung zu schützen. Die Ladeanzeige leuchtet dauerhaft orange. Betriebsschalter loslassen und warten, bis sich der überhitzte Akku abgekühlt hat und die Anzeige grün leuchtet. Das Gerät kann anschließend wieder eingeschaltet werden.

### Elektronikfehler des Akkus

Wenn der Akku-Elektronikfehler auftritt, blinkt die Ladeanzeige abwechselnd rot/grün und das Gerät schaltet sich nach 3 Sekunden ab. Akku wechseln oder EGO Kundendienst kontaktieren.

### Überlastschutz

Diese Maschine verfügt über einen eingebauten Überlastschutz. Bei einer Überlastung des Geräts wird der Motor angehalten und die Drehzahlanzeige blinkt orange. Akku abnehmen, wieder anbringen und Gerät erneut starten. Um die Belastung des Geräts zu verringern, zu lange oder übergroße Arbeitsbereiche bzw. das Kürzen dicker oder verholzter Sträucher vermeiden.

### Überhitzungsschutz

Ist die Gerätetemperatur während des Betriebs höher als 90°C, schaltet der elektronische Überhitzungsschutz das Gerät sofort ab, um Schäden durch überhöhte Temperaturen zu verhindern. Die Drehzahlanzeige leuchtet ununterbrochen orange. Betriebsschalter loslassen und warten, bis sich das überhitzte Gerät abgekühlt hat und die Drehzahlanzeige grün leuchtet. Das Gerät kann anschließend wieder eingeschaltet werden.

### KOMMUNIKATIONSTECHNIK

Für Informationen oder unser gesamtes Angebot an verbundenen Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Verbindungsanweisungen, scannen Sie bitte den QR-Code unten oder besuchen Sie [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



### BENUTZUNG DER HECKENSCHERE

**⚠️ WARENUNG:** Nicht zu viele oder zu starke Sträucher auf einmal abschneiden. Die Messer könnten verkanten. Das Werkzeug würde dadurch abgebremst und könnte nicht mehr effizient arbeiten.

**⚠️ WARENUNG:** Die Hände von der Säge fernhalten um schwere Verletzungen zu vermeiden. Wenn die Messer in Bewegung sind, darf das Schnittgut nicht festgehalten oder mit der Hand entfernt werden. Bevor verfangenes Schnittgut aus der Säge entfernt wird, muss die Säge bis zum Stillstand ausgelaufen sein. Akku aus dem Gerät nehmen. Beim Aufheben oder Festhalten des Geräts nicht die frei liegende Säge bzw. die Schneiden anfassen.

**⚠️ WARENUNG:** Den Arbeitsbereich vor jedem Gebrauch aufräumen. Alle Gegenstände wie Kabel, Leuchten, Drähte oder Schnüre entfernen, die sich in der Säge verfangen und damit zu einer ernsthaften Verletzungsgefahr werden können.

**HINWEIS:** Beim Schneiden neuer Pflanzen eignet sich eine weite Schwenkbewegung, damit die Stängel dem Schnittbereich direkt zugeführt werden können. Bei älteren Pflanzen sollte eher eine Sägebewegung zum Beschneiden dickerer Stämme ausgeführt werden. Eine

Handsäge oder Baumsäge ohne Motorantrieb kommt für das Schneiden starker Stämme als erstes in Frage.

#### Bodennah schneiden

1. Die Säge auf einen geeigneten Winkel einstellen.
2. Die Heckenschere bogenförmig nach rechts und links schwenken und die Säge nicht auf dem Boden absetzen (Abb. L).

#### Hecken seitlich kürzen (Abb. M1, M2)

1. Die Säge auf einen geeigneten Winkel einstellen.
2. Die Heckenschere langsam bogenförmig auf und ab schwenken und dabei die Hecke entlang gehen.

#### Heckenspitzen kürzen (Abb. N)

1. Die Säge in einem Winkel von 0° bis 10° zur Oberkante der Hecke anwinkeln.
2. Beim Kürzen die Heckenschere horizontal bogenförmig ausschwenken.

#### Schneiden über Kopf (Abb. P1, P2)

1. Den gesamten Sägeaufsatz auf einen geeigneten Winkel einstellen.
2. Heckenschere gut festhalten und langsam bogenförmig schwenken, um die maximale Reichweite auszunutzen.

**⚠️ WARNGUNG:** Das Arbeiten über Kopf strengt an. In dieser Position immer nur kurz arbeiten, das Unfallrisiko zu minimieren. Am Sägeaufsatz einen maximalen Winkel einstellen, damit das Gerät in einer niedrigeren und nicht so anstrengenden Position gehalten werden kann, ohne dass dadurch die Reichweite leidet.

## WARTUNG

**⚠️ WARNGUNG:** Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden. Die Verwendung anderer Teile kann Unfälle und Schäden am Gerät hervorrufen. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

**⚠️ WARNGUNG:** Um ernsthafte Personenschäden zu vermeiden, vor dem Reinigen oder Warten des Geräts immer den Akku aus dem Gerät nehmen.

**⚠️ WARNGUNG:** Die Messer sind scharf. Bei der Handhabung der Messer rutschfeste, robuste Schutzhandschuhe tragen. Mit den Händen oder Fingern nicht zwischen die Messer reichen und Klemm- bzw.

Quetschgefahren vermeiden. NIE bei angeschlossenem Akku die Messer anfassen oder das Gerät instandhalten.

#### REINIGUNG

- Schmutz an allen Lüftungsöffnungen und an den Messern mit einer weichen Bürste beseitigen.
- Um Harz oder andere klebrige Rückstände zu entfernen, die Messer mit einem Harzlöser einsprühen. Den Motor kurz laufen lassen, damit sich das Lösungsmittel gleichmäßig verteilt.
- Die Flächen mit einem trockenen Tuch abwischen.

**⚠️ WARNGUNG:** Zum Reinigen von Kunststoffteilen Lösungsmittel vermeiden. Die verschiedenen handelsüblichen Lösungsmittel greifen die Kunststoffflächen an. Zum Entfernen von Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. einen sauberen Lappen benutzen.

Alle Wartungsarbeiten an der Heckenschere, die nicht ausdrücklich in diesen Wartungsanweisungen aufgeführt werden, sollten von autorisiertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

#### MESER SCHÄRFEN

Wenn die Schneidleistung und die Handhabung des Geräts nachlassen, müssen die Messer nachgeschliffen werden. Es empfiehlt sich, die Messer von einem ausgebildeten Servicetechniker schärfen zu lassen.

**HINWEIS:** An der Heckenschere keine stumpfen oder beschädigten Schneiden einsetzen. Dies kann zu einer Überlastung und zu mangelhaften Schnittergebnissen führen.

#### MESER ÖLEN (Abb. Q)

Vor und nach jedem Gebrauch die Messer mit leichtem Maschinenöl fetten, um für eine optimale Funktion und eine längere Nutzungsdauer zu sorgen.

1. Akku von der Heckenschere abnehmen.
2. Heckenschere auf eine ebene Fläche ablegen. Etwas leichtes Maschinenöl auf die Flanken des oberen Messers auftragen.

**HINWEIS:** Bei längerem Einsatz der Heckenschere empfiehlt es sich, eine Pause einzulegen, den Akku zu entfernen und die Messer nachzuölten.

**HINWEIS:** Wenn das obere Messer exakt mit dem unteren fluchtet, das Gerät starten und wieder stoppen, sobald die Messer versetzt angeordnet sind. Anschließend die Schneiden ölen.

**HINWEIS:** Die Heckenschere nicht mit stumpfen oder beschädigten Schneiden benutzen. Dies kann zu einer Überlastung und mangelhaften Schnittergebnissen führen.

## ANTRIEBSRÄDER SCHMIEREN

Um für einen optimalen Betrieb und für eine längere Lebensdauer zu sorgen, die Antriebsräder nach jeweils 50 Betriebsstunden mit einem Spezialfett (4 - 5 ml) abschmieren.

Das Spezialfett sollte folgende Anforderungen erfüllen:

1. Konuspenetration nach DIN51818: NLGI-2
2. Zusammensetzung aus Polyharnstoff-Verdicker + synthetischem Schmieröl.
3. Hervorragende Kaltstart- und EP-Eigenschaften, widerstandsfähig gegen mechanische Scherkräfte, Abrieb und oxidationsresistent.
4. Die Betriebstemperatur muss zwischen -40 und 180°C liegen.

Akku abnehmen und Dichtungsschrauben abmontieren (Abb. R1, R2, R3).

**HINWEIS:** Zum Abmontieren der Dichtungsschrauben

1 - 4 einen 5 mm Sechskantschlüssel (nicht mitgeliefert) verwenden. Mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel wird Dichtungsschraube 5 abmontiert.

Antriebsräder über die Ölbohrung schmieren.

R-1	Dichtungsschraube 1	R-4	Dichtungsschraube 4
R-2	Dichtungsschraube 2	R-5	Dichtungsschraube 5
R-3	Dichtungsschraube 3		

**⚠️ WARENUNG:** Dichtungsschraube 4 nicht verlieren.

Bei Gerätetrieb ohne die Schraube besteht Verletzungsgefahr für den Bediener. Vor dem Einsatz des Geräts darauf achten, dass sie fest montiert ist.

## TRANSPORT UND LAGERUNG

- Die Schutzhülle vor dem Einlagern oder Transportieren immer an den Messern anbringen. Vorsicht vor den scharfen Zähnen der Messer. Die Heckenschere platzsparend in Transportposition einklappen (siehe Abb. D1)
- Heckenschere vor dem Verstauen gründlich reinigen.
- Heckenschere trocken im Gebäude an einem Ort aufbewahren, der für Kinder nicht erreichbar ist.

## STÖRUNGSBEHEBUNG

DE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Heckenschere funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Akku ist nicht an der Heckenschere angeschlossen.</li> <li>■ Kein elektrischer Kontakt zwischen Heckenschere und Akku.</li> <li>■ Der Akku ist entladen.</li> <li>■ Der Akku ist zu heiß. Siehe Kapitel „Akku-Überhitzungsschutz“.</li> <li>■ Die Heckenschere ist überhitzt. Siehe Kapitel „Überhitzungsschutz“.</li> <li>■ Die Heckenschere wird bei niedrigen Temperaturen eingesetzt.</li> <li>■ Verriegelungshebel und Betriebsschalter nicht gleichzeitig gedrückt.</li> <li>■ Messer blockiert.</li> <li>■ Elektronikfehler des Akkus. Siehe Kapitel „Akku-Elektronikfehler“.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akku an die Heckenschere anschließen.</li> <li>■ Akku abnehmen, Kontakte überprüfen und wieder anschließen.</li> <li>■ Akku aufladen.</li> <li>■ Akku abnehmen und auf eine Temperatur unter 67 °C abkühlen lassen.</li> <li>■ Akku abnehmen und Heckenschere auf eine Temperatur unter 80°C abkühlen lassen.</li> <li>■ Akku und Gerät bei Raumtemperatur (über 0°C) ruhen lassen und den Akku voll aufladen. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, den EGO Kundenservice kontaktieren.</li> <li>■ Den Verriegelungshebel nach vorne bewegen und den Betriebsschalter gleichzeitig betätigen.</li> <li>■ Akku vom Gerät abnehmen, das festsitzende Material vorsichtig beseitigen. Den</li> <li>■ Akku wechseln oder EGO Kundendienst kontaktieren.</li> </ul>
Zu starke Vibration oder Lärmentwicklung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trockene oder verrostete Messer.</li> <li>■ Messer oder Messerrücken verbogen.</li> <li>■ Verbogene oder beschädigte Zähne.</li> <li>■ Lose Schrauben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemäß Anweisungen unter „<b>SCHMIEREN DER MESSER</b>“ in dieser Anleitung die Messer nachölen.</li> <li>■ Durch neue Messer oder Messerrücken ersetzen. Ersatzteile für Messer oder Messerrücken sind beim EGO Servicecenter erhältlich.</li> <li>■ Durch neue Messer ersetzen. Anfragen zu Austauschmessern richten Sie an das EGO-Servicezentrum.</li> <li>■ Auf losen Schrauben kontrollieren. Die losen Schrauben mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel und dem mitgelieferten Sechskantschlüssel festziehen.</li> </ul>



## GARANTIE

DE

### EGO-GARANTIEBEDINGUNGEN

Sämtliche EGO Garantiebedingungen finden Sie auf der Website [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu).

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!****LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION****FR**

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Lisez et comprenez impérativement toutes les consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation, y compris les symboles de mise en garde de sécurité tels que « **DANGER** », « **AVERTISSEMENT** » et « **ATTENTION** » avant d'utiliser cet outil. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

**CONSERVER L'INTÉGRALITÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DU MODE D'EMPLOI POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTRÉRIEUREMENT.**

**SYMBOLES DE SÉCURITÉ**

**⚠ AVERTISSEMENT:** L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer la projection d'objets étrangers dans vos yeux, ce qui peut entraîner des lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique, portez toujours un masque de sécurité ou des lunettes de sécurité avec des protections latérales et une visière complète si nécessaire. Nous vous recommandons de porter un masque de sécurité à vision panoramique par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité standards avec des protections latérales.



Alerte de sécurité



Niveau de puissance acoustique garanti. Émission de bruit dans l'environnement conformément à la directive CE.



Porter une protection oculaire



Porter un casque de protection.



Maintenir les mains et les pieds éloignés de la pièce de coupe.



Porter des gants protecteurs



Bluetooth®

IPX5

Protection contre les jets d'eau

.../min

Par minute



Porter une protection auditive



Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire la notice d'utilisation.



Pour prévenir le risque d'électrocution, ne pas utiliser l'outil à moins de 15 m de lignes électriques surplombantes. Le contact avec des lignes électriques ou l'utilisation près de lignes électriques peut provoquer des blessures graves ou une électrocution provoquant la mort.



Ce produit est conforme aux directives CE applicables.



Ce produit est conforme à la législation britannique applicable.



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez-les dans un centre de recyclage agréé.



Courant continu

V

Tension

mm

Millimètre

n<sub>0</sub>

Régime à vide

**REMARQUE :** La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, inc. et toute utilisation de ces marques par EGO est sous licence.

## SPÉCIFICATIONS

FR

Tension nominale	56 V ---	
$n_0$	Bas : 1600 /min Moyen : 1800 /min Haut : 2000 /min	
Longueur de coupe	530 mm	
Capacité de coupe	28 mm	
Poids (sans batterie, protège-lame)	4,8 kg	
Température d'utilisation recommandée	0°C-40°C	
Température de stockage recommandée	-20°C-70°C	
Température de charge recommandée	5°C-40°C	
Niveau de puissance acoustique mesuré $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)	
Niveau de pression acoustique à la position de fonctionnement $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)	
Niveau de puissance acoustique garanti $L_{WA}$ (d'après 2000/14/CE)	102 dB(A)	
Vibration $a_h$	Poignée avant	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Poignée arrière	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- La valeur totale des vibrations indiquée a été mesurée selon une procédure conforme à une méthode de test standardisée et peut servir pour comparer différents outils.
- La valeur totale des vibrations déclarée peut également servir pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition.

**REMARQUE :** Le niveau de vibrations lors de l'utilisation réelle de l'outil peut être différent de la valeur déclarée totale en fonction de la manière dont l'outil est utilisé ; Afin de protéger l'opérateur, l'utilisateur doit porter des gants et des protecteurs d'oreilles en conditions réelles d'utilisation.

## DESCRIPTION

## DESCRIPTION DE VOTRE TAILLE-HAIE (Fig. A1)

1. Sangle d'épaule
2. Manche
3. Protège-main
4. Poignée avant
5. Témoin d'état de la batterie
6. Indicateur de vitesse
7. Voyant Bluetooth®
8. Bouton du mode vitesse
9. Poignée arrière
10. Interrupteur-gâchette
11. Verrou d'interrupteur
12. Attache de sangle d'épaule
13. Poignée auxiliaire
14. Levier de déblocage
15. Poignée de réglage de l'angle de la lame
16. Cran
17. Protection de bout de lame
18. Lame
19. Support de lame
20. Clé six pans
21. Protège-lame
22. Bouton de déblocage de la batterie
23. Loquet

## CONTENU DE L'EMBALLAGE (FIG. A1)

## ASSEMBLAGE

**▲ AVERTISSEMENT :** Si une ou plusieurs pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas cet outil tant que toutes les pièces n'ont pas été remplacées. Utiliser cet outil avec des pièces endommagées ou manquantes peut provoquer des blessures corporelles graves.

**AVERTISSEMENT :** N'essayez pas de modifier ce produit ni de créer des accessoires non recommandés pour être utilisés avec ce produit. De tels modifications et changements constituent un usage impropre et peuvent engendrer des situations dangereuses pouvant conduire à des blessures corporelles graves.

**AVERTISSEMENT :** Pour éviter un démarrage accidentel pouvant provoquer des blessures graves, retirez toujours la batterie de la machine avant d'assembler des pièces.

### MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA POIGNÉE AUXILIAIRE

- Éteignez le moteur et retirez la batterie.
- Desserrez le levier à retrait rapide, le bloc de fixation et l'écrou papillon et retirez-les de la poignée auxiliaire (Fig. B1).

B-1	Poignée auxiliaire	B-3	Écrou papillon
B-2	Levier à retrait rapide	B-4	Bloc de fixation

- Poussez la poignée auxiliaire sur le manche entre la boucle de la bandoulière et la poignée avant. Puis glissez le bloc de fixation dans la fente du manche (Fig. B2).
- Montez le levier à retrait rapide et serrez l'écrou papillon. Veillez à ce que la poignée auxiliaire soit tournée vers le haut et dirigée vers le dessus de la poignée arrière (Fig. B3).
- Tirez le levier à retrait rapide vers le haut pour déplacer/faire pivoter la poignée auxiliaire dans une position d'utilisation confortable (Fig. B4).
- Enclenchez le levier à retrait rapide pour fixer la poignée auxiliaire.

### MONTAGE DE LA SANGLE D'ÉPAULE

Appuyez sur le mousqueton de la sangle pour l'ouvrir et attachez-le à la boucle de fixation de la bandoulière (Fig. C1).

Il y a deux manières de défaire la sangle. Enlevez-la directement de votre épaule (Fig. C2) ou appuyez sur le mousqueton pour détacher la bandoulière de la boucle de fixation (Fig. C3).

Lorsque vous portez la bandoulière, rien ne doit interférer avec son retrait.

**AVERTISSEMENT:** En cas d'urgence, retirez la bandoulière immédiatement de votre épaule, peu importe la façon dont vous la portez.

N'utilisez pas la bandoulière simple et la bandoulière double simultanément.

### DÉPLIAGE ET REPLIAGE DE LA LAME DE COUPE

#### Pour déplier la lame

- Assurez-vous que le fourreau est en place sur la lame et que la batterie est retirée du taille-haie.
- Poussez la partie inférieure du protège-main vers la poignée auxiliaire pour dégager la protection de bout de lame du bloc de support sur le protège-main (Fig. D1).
- Maintenez le levier de déblocage enfoncé, faites pivoter la poignée de réglage de l'angle de la lame pour déplier la lame de coupe de sa position de rangement à la position de coupe souhaitée (Fig. D1, D2).

D-1	Protection de bout de lame	D-4	Goupille de blocage
D-2	Bloc de support	D-5	Cran
D-3	Protège-main		

- Relâchez le levier de déblocage. Un clic audible indique que la goupille de blocage est engagée dans l'un des crans.

#### Pour replier la lame (Fig. D3)

- Assurez-vous que le fourreau est en place sur la lame et que la batterie est retirée du taille-haie.
- Maintenez le levier de déblocage enfoncé, faites pivoter la poignée de réglage de l'angle de la lame pour replier la lame de coupe le long du manche.
- Relâchez le levier de déblocage.
- Repoussez la partie inférieure du protège-main vers la poignée auxiliaire pour permettre à la protection de bout de lame d'entrer, puis relâchez le protège-main pour vous assurer que la protection de bout de lame repose sur le bloc de support.

### RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA LAME DE COUPE (FIG. E)

L'angle de la lame de coupe peut être réglé sur 3 positions différentes vers le HAUT et sur 6 positions vers le BAS pour obtenir une position de travail optimale. Réglez la tête de coupe à une position adaptée avant d'utiliser le taille-haie.

- Assurez-vous que le fourreau est en place sur la lame et que la batterie est retirée du taille-haie.
- Maintenez le levier de déblocage enfoncé, faites pivoter la poignée de réglage de l'angle de la lame pour orienter la lame de coupe à la position souhaitée (Fig. D2).
- Relâchez le levier de déblocage. Un clic audible indique que la goupille de blocage est enclenchée.

**REMARQUE :** Assurez-vous que la goupille de blocage est bien engagée dans l'un des crans

FR

## FONCTIONNEMENT

**AVERTISSEMENT :** Ne coupez jamais près de lignes électriques, de câbles électriques ou d'autres sources d'électricité. Si la lame se coince dans un cordon ou une ligne électrique, NE TOUCHEZ PAS LES LAMES NI LE MANCHE NON ISOLÉ ! ELLES PEUVENT SE RETROUVER SOUS TENSION ÉLECTRIQUE ET ÊTRE TRÈS DANGEREUSES. Continuez de tenir le taille-haie par sa poignée arrière isolante ou posez-le loin de vous d'une manière sécurisée. Déconnectez le câble endommagé de l'alimentation électrique avant d'essayer de déconcer la lame. Le contact avec la lame, d'autres pièces conductrices du taille-haie ou des lignes ou des câbles électriques sous tension peut provoquer la mort par électrocution ou des blessures graves.

**AVERTISSEMENT :** Veillez à ne pas devenir moins prudent(e) au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec cet outil. Gardez à l'esprit qu'une fraction de seconde d'inattention peut suffire pour provoquer des blessures graves.

**AVERTISSEMENT :** Portez toujours une protection oculaire avec boucliers latéraux et une protection auditive. Sans protection, des objets peuvent être projetés dans vos yeux et d'autres blessures graves peuvent se produire.

**AVERTISSEMENT :** Pour prévenir un démarrage accidentel pouvant provoquer des blessures corporelles graves, veillez à ce que la batterie soit toujours retirée quand vous assemblez une pièce, faites un réglage, nettoyez et quand vous n'utilisez pas l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez aucun accessoire ou pièce non recommandé par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés peut provoquer des blessures corporelles graves.

Avant chaque utilisation, inspectez le produit complet à la recherche de pièces endommagées, manquantes ou desserrées telles que des vis, écrous, boulons, capuchons, etc. Serrez fermement toutes les fixations et capuchons et ne faites pas fonctionner ce produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées.

## APPLICATIONS

Ce produit peut être utilisé sous la pluie.

Vous pouvez utiliser ce produit pour tailler des haies hautes ou basses, des broussailles, des arbustes et d'autres végétations similaires dont les branches ont un diamètre inférieur à 28 mm.

**REMARQUE :** La machine ne doit être utilisée que pour son usage prévu. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée.

## RETRAIT/INSERTION DU FOURREAU DE LAME (Fig. F)

**AVERTISSEMENT :** Portez toujours des gants lorsque vous retirez ou insérez le fourreau de la lame. Soyez prudent avec la lame et protégez vos mains contre les blessures causées par la lame.

1. Le taille-haie est livré avec le fourreau monté sur la lame. Avant utilisation, faites glisser le fourreau le long de la crête de la lame pour le retirer.
2. Après avoir utilisé le taille-haie et avant de le ranger ou de le transporter, nettoyez la lame et glissez le fourreau sur la lame en la recouvrant sur toute sa longueur. Assurez-vous que le côté ouvert est orienté vers le haut.

## INSERTION / RETRAIT DE LA BATTERIE

Utilisez exclusivement les batteries et les chargeurs EGO listés à la Fig.A2.

**REMARQUE : Rechargez la batterie au maximum avant de l'utiliser pour la première fois.**

### Insérer la batterie (Fig. G1)

Alignez les nervures de la batterie avec les rainures d'assemblage de la machine et faites glisser la batterie jusqu'à enclenchement.

### Retirer la batterie (Fig. G2)

Appuyez sur le bouton d'éjection de la batterie pour pouvoir la retirer.

**AVERTISSEMENT :** Soyez toujours conscient de la position de vos pieds, des enfants et des animaux quand vous appuyez sur les boutons de déverrouillage de la batterie. Risque de blessures graves en cas de chute de la batterie. Ne retirez JAMAIS la batterie depuis une hauteur.

## Maintien de la machine

Maintenez le taille-haie avec une main sur la poignée arrière et l'autre sur la poignée avant ou la poignée auxiliaire (Fig. H1, H2).

**AVERTISSEMENT :** Tenez toujours les poignées du taille-haie à deux mains. Ne tenez jamais les arbustes d'une main tout en manœuvrant le taille-haie de l'autre main. Ne pas respecter cette mise en garde peut provoquer des blessures graves.

## Démarrage / Arrêt de la machine

Avant d'utiliser le taille-haie, retirez le protège-lame et saisissez le taille-haie à deux mains, une main sur la poignée arrière et l'autre main sur la poignée avant. Puis vérifiez que vous avez des appuis des pieds stables et équilibrés, que vous vous tenez droit et à une distance de coupe appropriée. Veillez à ce que la lame ne touche pas le sol ni aucun autre objet.

### Démarrer l'outil (Fig. J)

1. Déplacez le levier de déverrouillage vers l'avant, puis appuyez sur la gâchette pour démarrer.
2. Plus vous enfoncez la gâchette, plus la vitesse augmente. Ajustez la vitesse en fonction de la tâche à accomplir.

**REMARQUE :** Le moteur ne démarre que lorsque le levier de déverrouillage est déplacé vers l'avant et que la gâchette est enfoncée en même temps.

### Arrêt

Éloignez la machine de la zone de coupe et relâchez la gâchette pour l'arrêter.

**AVERTISSEMENT :** Retirez toujours la batterie de la machine pendant les pauses et après avoir terminé le travail.

## Changement de mode de vitesse (Fig. K)

La machine dispose de trois modes de vitesse. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton du mode vitesse, la vitesse change.

L'indicateur de vitesse affiche l'état de vitesse actuel : Un voyant pour la vitesse basse, deux voyants pour la vitesse moyenne, trois voyants pour la vitesse élevée. La vitesse basse permet un meilleur contrôle de la machine et une plus longue durée d'utilisation par charge.

**REMARQUE :** Le mode de vitesse peut être réglé avant que la machine ne soit mise en marche OU pendant le fonctionnement.

Lorsque la machine est redémarrée après une pause, le mode de vitesse revient à la vitesse précédente.

K-1	Indicateur de vitesse	K-3	Bouton du mode vitesse
K-2	Voyant Bluetooth®	K-4	Témoin d'état de la batterie

## Témoin d'état de la batterie et indicateur de vitesse (Fig. K)

Le témoin d'état de la batterie indique le niveau de charge et l'état de fonctionnement de la batterie ; l'indicateur de vitesse montre l'état de fonctionnement de la machine comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Le témoin d'état de la batterie et l'indicateur de vitesse s'allument lors du démarrage de la machine OU lorsque vous appuyez sur le bouton du mode vitesse.

Témoin lumineux			Signification
Témoin d'état de la batterie	S'allume en vert		Niveau de charge de la batterie de 20% à 100%
	Clignote en vert		Niveau de charge de la batterie de 10% à 20%
	Rouge fixe		Niveau de charge de la batterie inférieur à 10 %
	Clignote en rouge		La batterie est presque déchargée et doit être immédiatement rechargée.
	S'allume en orange		Le bloc de batterie est en surchauffe. Laissez la batterie refroidir jusqu'à ce que sa température devienne inférieure à 67°C. Voir « <b>Protection contre la surchauffe de la batterie</b> » ci-dessous.
	Clignote alternativement en rouge/vert		Erreur électronique de la batterie. Remplacez la batterie ou contactez le service client EGO. Voir « <b>Protection contre les erreurs électroniques de la batterie</b> » ci-dessous.
Indicateur de vitesse (exemples avec une vitesse élevée)	S'allume en vert		La machine fonctionne correctement.
	S'allume en orange		La machine est surchauffée. Refroidissez la machine jusqu'à ce que la température descende en dessous de 80°C. Voir « <b>Protection contre la surchauffe de la machine</b> » ci-dessous.
	Clignote en orange		La machine est surchargée. Voir « <b>Protection contre la surcharge de la machine</b> » ci-dessous.

#### Protection contre la surchauffe de la batterie

Si la température de la batterie dépasse 70°C pendant le fonctionnement, le circuit de protection de la température arrête immédiatement la machine pour protéger la batterie contre les dommages liés à une surchauffe. Le témoin d'état de la batterie s'allume en orange. Relâchez la gâchette et attendez que la batterie surchauffée refroidisse et que le voyant passe au vert, puis redémarrez la machine.

#### Protection contre les erreurs électroniques de la batterie

Lorsqu'une erreur électronique de la batterie se produit, le témoin d'état de la batterie clignote alternativement en rouge/vert et la machine s'éteint en 3 secondes. Remplacez la batterie ou contactez le service client EGO.

#### Protection contre la surcharge de la machine

Votre machine est pourvue d'une protection intégrée contre la surcharge. Lorsque la machine est en surcharge, le moteur s'arrête et l'indicateur de vitesse clignote en orange. Retirez la batterie de la machine, puis réinsérez la batterie et redémarrez la machine. Diminuez la pression exercée sur la machine, évitez d'utiliser un fil de coupe trop long ou surdimensionné et les coupes de buissons denses/ligneux.

#### Protection contre la surchauffe de la machine

Si la température de la machine dépasse 90°C pendant le fonctionnement, le circuit de protection de la température arrête immédiatement la machine pour la protéger contre les dommages liés à une surchauffe. L'indicateur de vitesse s'allume en orange. Relâchez la gâchette et attendez que la machine surchauffée refroidisse et que l'indicateur de vitesse passe au vert, puis redémarrez la machine.

## TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

Pour plus d'informations sur notre gamme complète de produits et services connectés, y compris les instructions de connexion, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou consultez [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## UTILISER LE TAILLE-HAIE

**AVERTISSEMENT :** Ne coupez pas trop de végétaux en même temps ou des végétaux très denses. Cela peut tordre et ralentir les lames, et réduire l'efficacité de coupe.

**AVERTISSEMENT :** Pour éviter des blessures corporelles graves, maintenez vos mains éloignées des lames. N'essayez pas de retirer du matériau coupé ni de tenir le matériau à couper quand les lames sont en mouvement. Assurez-vous que les lames se sont complètement arrêtées et que la batterie a été retirée avant de retirer des matériaux coincés dans les lames. Ne saisissez pas l'outil par les lames ou les bords de coupe exposés pour le soulever ou le tenir.

**AVERTISSEMENT :** Nettoyez la zone à couper avant chaque utilisation. Retirez tous les objets pouvant s'emmêler dans les lames (par exemple les cordes et cordelettes, les lampes, les fils métalliques) et engendrer un risque de blessures corporelles graves.

**REMARQUE :** Lors de la taille de jeunes pousses, un grand mouvement de balayage permet d'amener directement les tiges dans les lames de coupe. Pour couper les végétaux plus anciens, un mouvement de sciage convient pour couper les tiges plus épaisses. Il est conseillé de d'abord couper les grosses branches avec une scie manuelle ou une scie à élaguer non électrique.

### Coupe près du sol

- Réglez les lames de coupe à un angle approprié.
- Déplacez le taille-haie de droite à gauche en arc de cercle et ne posez pas la lame de coupe sur le sol (Fig. L).

### Coupe latérale de la haie (Fig. M1, M2)

- Réglez les lames de coupe à un angle approprié.
- Faites pivoter lentement le taille-haie de haut en bas

en décrivant un arc de cercle pendant que vous vous déplacez le long de la haie.

### Coupe du dessus de la haie (Fig. N)

- Maintenez la lame de coupe à un angle de 0° à 10° par rapport au sommet de la haie.
- Faites pivoter le taille-haie horizontalement en décrivant un arc de cercle.

### Coupe au-dessus de la tête (Fig. P1, P2)

- Réglez les lames de coupe à un angle approprié.
- Maintenez le taille-haie et faites-le pivoter lentement de gauche à droite en arc de cercle pour utiliser sa portée au maximum.

**AVERTISSEMENT :** Toute coupe réalisée au-dessus de la tête est fatigante. Pour minimiser le risque d'accidents, travaillez uniquement dans de telles positions pendant de périodes courtes. Réglez l'angle des lames au maximum afin que la machine puisse être maintenue dans une position plus basse et moins fatigante tout en offrant une portée adéquate.

## ENTRETIEN

**AVERTISSEMENT :** L'outil ne doit être réparé qu'avec des pièces de recharge identiques. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou détériorer l'outil. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié.

**AVERTISSEMENT :** Pour vous prémunir contre des blessures corporelles graves, retirez toujours la batterie de l'outil avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

**AVERTISSEMENT :** Les lames sont tranchantes. Lors de la manipulation de la lame, portez des gants protecteurs, antidérapants et épais. Ne placez pas votre main ou vos doigts entre les lames ni dans aucune position dans laquelle ils pourraient être pincés ou coupés. Ne touchez JAMAIS les lames et ne réparez JAMAIS l'outil quand sa batterie est insérée.

## NETTOYAGE

- Utilisez une brosse souple pour enlever les débris de toutes les entrées d'air et de la lame.
- Pour enlever la sève et les autres résidus collants, pulvérisez un solvant de résine sur les lames. Allumez brièvement le moteur pour répartir uniformément le solvant.

- Essuyez la surface avec un chiffon sec.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de solvant pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques peuvent être détériorés par de nombreux types de solvants vendus dans le commerce. Utilisez des chiffons propres pour enlever les saletés, les poussières, les huiles, les graisses, etc.

Tous les travaux d'entretien sur le taille-haie, autres que ceux énumérés dans les présentes consignes d'entretien, doivent être effectués par des professionnels.

#### AFFÛTAGE DES LAMES

Lorsque les performances de coupe commencent à se détériorer, réaffûtez les lames. Il est recommandé de faire réaffûter les lames par un technicien qualifié.

**REMARQUE :** N'utilisez pas votre taille-haie avec des lames endommagées ou émoussées. Cela pourrait le mettre en surcharge et la coupe ne sera pas satisfaisante.

#### LUBRIFICATION DES LAMES (Fig. Q)

Pour faciliter l'utilisation et prolonger la durée de vie de la lame, lubrifiez la lame du taille-haie avec une huile pour outil de faible viscosité avant et après chaque utilisation.

1. Retirez la batterie de votre outil.
2. Posez le taille-haie sur une surface plane. Appliquez de l'huile pour outil de faible viscosité le long du bord de la lame supérieure.

**REMARQUE :** Si vous devez utiliser le taille-haie pendant une longue période, il est recommandé de faire une pause et de retirer la batterie pour huiler la lame.

**REMARQUE :** Si les lames supérieures sont complètement alignées avec les lames inférieures, démarrez le taille-haie, puis arrêtez-le pour décaler les lames avant la lubrification.

**REMARQUE :** N'utilisez pas votre taille-haie avec des lames endommagées ou émoussées. Cela pourrait le mettre en surcharge et la coupe ne sera pas satisfaisante.

#### LUBRIFICATION DES ENGRÈNAGES DE TRANSMISSION

Pour optimiser le fonctionnement et maximiser la durée d'utilisation, lubrifiez les boîtiers d'engrenage avec une graisse spéciale (4-5 ml à chaque fois) toutes les 50 heures d'utilisation.

La graisse spéciale doit satisfaire aux critères suivants :

1. Appartenir à la classe NLGI-2 de profondeur de penetration d'un cone selon la norme DIN51818.
2. Etre composé d'épaississants polyurées et d'huile de lubrification synthétique.
3. Avoir d'excellentes propriétés de démarrage à basse température, de stabilité oxydative, de résistance aux pressions extrêmes, au cisaillement mécanique et à l'abrasion.
4. La température d'utilisation doit être comprise entre -40°C et 180°C.

Retirez la batterie et les boulons d'étanchéité (Fig. R1, R2, R3).

**REMARQUE :** Utilisez une clé six pans de 5 mm (non incluse) pour manipuler les boulons d'étanchéité 1 à 4, utilisez la clé six pans incluse pour retirer le boulon d'étanchéité 5.

Lubrifiez les engrenages de transmission à travers le trou d'huile.

R-1	Boulon d'étanchéité 1	R-4	Boulon d'étanchéité 4
R-2	Boulon d'étanchéité 2	R-5	Boulon d'étanchéité 5
R-3	Boulon d'étanchéité 3		

**AVERTISSEMENT :** Veillez à ne pas égarer le boulon d'étanchéité 4. Sans ce boulon, le fonctionnement de la machine peut entraîner des blessures à l'utilisateur. Assurez-vous de bien le fixer avant d'utiliser la machine.

#### TRANSPORT ET RANGEMENT

- Placez toujours le fourreau sur la lame avant de ranger ou transporter l'outil. Faites attention à ne pas toucher les dents tranchantes de la lame. Pour économiser de l'espace, pliez le taille-haie dans sa position de rangement (voir Fig. D1)
- Nettoyez soigneusement le taille-haie avant de le ranger.
- Rangez le taille-haie en intérieur, dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Veillez à ce qu'elle reste éloignée des produits corrosifs tels que les produits chimiques de jardinage et les sels de dé verglaçage.

## Protection de l'environnement



Ne jetez pas les équipements électriques, les batteries et les chargeurs usagés avec les ordures ménagères !



Apportez ce produit chez un recycleur agréé et rendez-le disponible pour une collecte séparée. Les outils électriques doivent être amenés dans un centre de recyclage pour assurer le respect de l'environnement.

FR



## DÉPANNAGE

FR

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le taille-haie ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ La batterie n'est pas insérée sur le taille-haie.</li><li>■ Il n'y a pas de contact électrique entre le taille-haie et la batterie.</li><li>■ La batterie est déchargée.</li><li>■ La batterie est trop chaude. Voir le chapitre « <b>Protection contre la surchauffe de la batterie</b> ».</li><li>■ Le taille-haie est trop chaud. Voir le chapitre « <b>Protection contre la surchauffe de la machine</b> ».</li><li>■ Le taille-haie est utilisé à basse température.</li><li>■ Le levier de déverrouillage et la gâchette ne sont pas enfoncés simultanément.</li><li>■ La lame est coincée.</li><li>■ La batterie présente une erreur électronique. Voir le chapitre « <b>Protection contre les erreurs électroniques de la batterie</b> ».</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Insérez la batterie sur le taille-haie.</li><li>■ Retirez la batterie, inspectez les contacts, puis réinsérez la batterie.</li><li>■ Rechargez la batterie.</li><li>■ Retirez la batterie et laissez-la refroidir jusqu'à ce que sa température soit inférieure à 67°C.</li><li>■ Retirez la batterie et laissez le taille-haie refroidir jusqu'à ce que sa température soit inférieure à 80°C.</li><li>■ Placez la batterie et la machine à température ambiante (au-dessus de 0°C) et chargez la batterie au maximum. Contactez le service client EGO si la machine ne fonctionne toujours pas.</li><li>■ Déplacez le levier de blocage vers l'avant et appuyez simultanément sur la gâchette.</li><li>■ Retirez la batterie de l'outil, retirez les matières bloquant la lame avec précaution, puis réinsérez la batterie et redémarrez l'outil.</li><li>■ Remplacez la batterie ou contactez le service client EGO.</li></ul>
Vibrations ou bruits excessifs.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Les lames sont corrodées ou manquent de lubrification.</li><li>■ Une ou plusieurs lames sont tordues.</li><li>■ Dents tordues ou endommagées.</li><li>■ Boulons desserrés.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lubrifiez les lames en suivant les consignes de la rubrique « <b>LUBRIFICATION DES LAMES</b> » de ce manuel.</li><li>■ Faites remplacer la pièce par une lame neuve ou un support neuf. Contactez un centre de réparation EGO pour faire changer la lame ou le support.</li><li>■ Faites remplacer la lame par une lame neuve. Contactez un centre de réparation EGO pour faire changer la lame.</li><li>■ Vérifiez qu'aucun boulon n'est desserré. Utilisez une clé réglable et la clé six pans incluse pour serrer les boulons desserrés.</li></ul>



## GARANTIE

### POLITIQUE DE GARANTIE EGO

Visitez le site Web [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) pour consulter l'intégralité des conditions de la politique de garantie EGO.

FR

## ¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!



### LEA EL MANUAL DEL USUARIO

**ES**

**⚠ ADVERTENCIA:** Para garantizar la seguridad y fiabilidad de la herramienta, las reparaciones debe realizarlas únicamente un técnico cualificado.

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de utilizar esta herramienta, asegúrese de haber leído y entendido perfectamente todas las instrucciones que aparecen en este manual del usuario, incluidos todos los símbolos de aviso sobre seguridad, como «PELIGRO», «ADVERTENCIA» y «PRECAUCIÓN». Si no se observan todas las instrucciones que se indican a continuación existe riesgo de incendio, electrocución y lesiones graves.

**CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.**

## SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

**⚠ ADVERTENCIA:** Cuando se utilizan herramientas eléctricas, es posible que salgan despedidos objetos que podrían causar lesiones oculares graves. Antes de empezar a usar herramientas eléctricas, póngase siempre gafas de seguridad, gafas con cristales anti-impacto que cuenten con pantallas de protección lateral, o bien una máscara facial que proteja completamente la cara. Recomendamos usar una máscara de seguridad de amplia visión que pueda utilizarse encima de gafas graduadas, o bien gafas normales de seguridad equipadas con pantallas laterales.



Aviso de seguridad



Nivel de potencia acústica garantizado. La emisión de ruido al medio ambiente cumple la directiva de la Comunidad Europea.



Utilizar protección ocular



Utilizar protección para la cabeza



Mantenga las manos y los pies alejados del elemento de corte.



Utilizar guantes de protección



Bluetooth®

IPX5 Protección contra chorros de agua

...rpm Por minuto



Utilizar protección auditiva



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



Para evitar la electrocución, no utilice la herramienta a una distancia menor que 15 m de líneas eléctricas aéreas. El contacto con las líneas eléctricas o el uso cerca de las mismas podría provocar lesiones graves o una descarga eléctrica con resultado mortal.



Este producto está en conformidad con las directivas de la CE aplicables.



Este producto está en conformidad con la legislación aplicable del Reino Unido.



Los productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Llévelos a un centro de reciclaje autorizado.



Corriente continua

V

Tensión

mm

Milímetro

n<sub>0</sub>

Velocidad sin carga

**NOTA:** La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de EGO está bajo licencia.

## ESPECIFICACIONES

Tensión nominal	56 V ---
$n_0$	Baja: 1600 /min Media: 1800 /min Alta: 2000 /min
Longitud de corte	530 mm
Capacidad de corte	28 mm
Peso (sin acumulador ni protector de cuchilla)	4,8 kg
Temperatura de funcionamiento recomendada	de 0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento recomendada	de -20°C a 70°C
Temperatura de carga recomendada	de 5°C a 40°C
Nivel de potencia acústica medido $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Nivel de presión acústica medido en la posición del usuario $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado $L_{WA}$ (medido según 2000/14/CE)	102 dB(A)
Nivel de vibraciones $a_h$	Empuñadura delantera: 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup> Empuñadura trasera: 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- El valor de vibración total ha sido medido de acuerdo con el método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar herramientas.
- El valor total de vibración declarado se puede usar además en una evaluación preliminar del grado de exposición.

**AVISO:** Las vibraciones generadas durante el uso real de la herramienta eléctrica pueden diferir del valor declarado en función de la manera en que se utilice. Como protección, el usuario debería utilizar guantes y protectores auditivos en condiciones reales de uso.

## DESCRIPCIÓN

### FAMILIARÍCESE CON SU CORTASETOS (fig. A1)

1. Correa bandolera
2. Tubo
3. Protección de la empuñadura

CORTASETOS INALÁMBRICO DE 56 VOLTIOS DE IONES DE LITIO CON TUBO ARTICULADO — HTX5300-PA

4. Empuñadura delantera
5. Indicador del estado de la batería
6. Indicador de velocidad
7. Indicador de Bluetooth®
8. Botón de modo de velocidad
9. Empuñadura trasera
10. Gatillo interruptor
11. Palanca de desbloqueo
12. Presilla para la correa bandolera
13. Empuñadura auxiliar
14. Palanca de liberación
15. Mango de ajuste del ángulo de la cuchilla
16. Fijación
17. Protector de la punta
18. Cuchilla
19. Soporte de la cuchilla
20. Llave hexagonal
21. Funda de la cuchilla
22. Botón de liberación de la batería
23. Seguro

## LISTA DE CONTENIDO (FIG. A1)

### MONTAJE

**⚠ ADVERTENCIA:** Si alguna pieza falta o está rota, no utilice el producto hasta haber sustituido las piezas. Podrían producirse lesiones graves en caso de utilizar el producto si alguna de sus piezas falta o está dañada.

**⚠ ADVERTENCIA:** No intente modificar este producto ni fabricar accesorios no recomendados para su uso en este producto. Cualquier alteración o modificación se considerará uso indebido y podría provocar una situación peligrosa con riesgo de sufrir lesiones graves.

**⚠ ADVERTENCIA:** Para evitar una puesta en marcha accidental que podría causar lesiones graves, quite siempre la batería de la máquina antes de montar piezas.

## MONTAJE Y AJUSTE DE LA EMPUÑADURA AUXILIAR

1. Apague el motor y quite la batería.
2. Afloje y retire la palanca de liberación rápida, el bloque de fijación y la tuerca de mariposa de la empuñadura auxiliar (Fig. B1).
3. Empuje la empuñadura auxiliar en el tubo entre el bucle de la correa bandolera y la empuñadura delantera. A continuación, inserte el bloque de fijación en la ranura de la empuñadura (fig. B2).
4. Monte la palanca de liberación rápida y apriete la tuerca de mariposa. Asegúrese de que la empuñadura auxiliar quede posicionada hacia arriba y apunte hacia la parte superior de la empuñadura trasera (fig. B3).
5. Tire de la palanca de liberación rápida hacia arriba para mover o girar la empuñadura auxiliar a una posición de funcionamiento cómoda (fig. B4).
6. Enganche la palanca de liberación rápida para asegurar la empuñadura auxiliar en su lugar.

## MONTAJE DE LA CORREA BANDOLERA

Presione el mosquetón de la correa para abrirlo y fíjelo en el bucle para la correa bandolera (fig. C1).

Hay dos formas de soltar la correa. Quítasela directamente del hombro (fig. C2) o presione el mosquetón y desconecte la correa bandolera del bucle para la correa bandolera (fig. C3).

Al usar la correa, ningún otro dispositivo debe interferir con la liberación y la retirada de la correa.

**ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, quítasela del hombro inmediatamente, sin importar cómo esté colocada la correa.

No debe utilizar la correa bandolera única y la correa doble de los hombros simultáneamente.

## DESPLEGAR Y PLEGAR LAS CUCHILLAS DE CORTE

### Para desplegar

1. Asegúrese de que la funda de la cuchilla esté en su lugar y que la batería se haya quitado del cortasetos.
2. Empuje la parte inferior del protector de manos hacia la empuñadura auxiliar para liberar el protector de la punta del bloque de soporte en el protector de manos (fig. D1).

3. Mantenga presionada la palanca de liberación, gire el mango de ajuste del ángulo de la cuchilla para desplegar las cuchillas de corte, desde la posición de almacenamiento hasta la posición de corte deseada (fig. D1, D2).

D-1	Protector de la punta	D-4	Espiga de bloqueo
D-2	Bloque de soporte	D-5	Fijación
D-3	Protección de la empuñadura		

4. Suelte la palanca de liberación. Se oirá un clic que indica que el pasador de bloqueo está enganchado en una de las fijaciones.

### Para plegar (fig. D3)

1. Asegúrese de que la funda de la cuchilla esté en su lugar y que la batería se haya quitado del cortasetos.
2. Mantenga presionada la palanca de liberación, y gire el mango de ajuste del ángulo de la cuchilla para plegar las cuchillas de corte al lado del tubo.
3. Suelte la palanca de liberación.
4. Empuje la parte inferior del protector de manos hacia la empuñadura auxiliar, para permitir que entre el protector de la punta; a continuación, suelte el protector de manos para asegurarse de que el protector de la punta quede apoyado sobre el bloque de soporte.

## AJUSTE DEL ÁNGULO DE LAS CUCHILLAS DE CORTE (FIG. E)

El ángulo de las cuchillas de corte se puede ajustar en 3 posiciones diferentes HACIA ARRIBA y 6 posiciones HACIA ABAJO, para lograr una posición de trabajo adecuada. Antes de usar el cortasetos, ajuste el cabezal de corte a una posición de trabajo adecuada.

1. Asegúrese de que la funda de la cuchilla esté en su lugar y que la batería se haya quitado del cortasetos.
2. Mantenga presionada la palanca de liberación, gire el mango de ajuste del ángulo de la cuchilla para girar las cuchillas de corte a la posición de corte deseada (fig. D2).
3. Suelte la palanca de liberación. Se oirá un clic que indica que el pasador de bloqueo está enganchado.

**AVISO:** Compruebe y asegúrese de que el pasador de bloqueo esté bien enganchado en una de las fijaciones.

## FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** No corte nunca cerca de líneas eléctricas, cables eléctricos ni otras fuentes de

electricidad. ¡Si las cuchillas se atascan en algún cable o línea eléctrica, NO TOQUE LAS CUCHILLAS NI EL TUBO SIN AISLAMIENTO! PODRÍAN ESTAR BAJO TENSIÓN Y RESULTAR EXTREMADAMENTE PELIGROSOS. Continúe sujetando el cortasetos por la empuñadura trasera aislada o depositólo con cuidado a una distancia segura. Desconecte el suministro eléctrico que alimenta el cable dañado antes de intentar liberar las cuchillas del cable donde se ha atascado. El contacto con la cuchilla u otras piezas del cortasetos conductoras de corriente, o con las líneas o cables eléctricos bajo tensión, provocará la muerte por electrocución o lesiones graves.

**⚠ ADVERTENCIA:** No permita que el hecho de estar familiarizado con el producto le haga descuidarse. Recuerde que cualquier distracción de una fracción de segundo es suficiente para provocar lesiones graves.

**⚠ ADVERTENCIA:** Utilice siempre gafas de seguridad con pantallas de protección lateral, así como protección auditiva. De lo contrario, de la herramienta pueden salir objetos despedidos y alcanzar los ojos, provocando lesiones graves.

**⚠ ADVERTENCIA:** Para evitar cualquier puesta en marcha accidental que pudiera causar lesiones físicas graves, asegúrese siempre de quitar la batería de la herramienta antes de proceder al montaje de cualquier pieza, de hacer ajustes o de limpiar la herramienta, así como cuando no la utilice.

**⚠ ADVERTENCIA:** No utilice piezas o accesorios no recomendados por el fabricante de este producto. La utilización de piezas o accesorios no recomendados puede provocar lesiones graves.

Antes de cada uso, examine todo el producto para ver si hay piezas dañadas, extraviadas o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapones, etc. Apriete bien todas las sujetaciones y los tapones y no ponga en marcha el producto hasta haber reemplazado todas las piezas que falten o que estén dañadas.

## APLICACIONES

El producto puede utilizarse con lluvia.

Puede usar este producto para cortar setos bajos y altos, arbustos, matorrales y materiales similares con un diámetro del tallo inferior a Ø28 mm.

**AVISO:** La máquina debe utilizarse únicamente para el fin previsto. Cualquier otro uso se considerará uso indebido.

## RETIRADA/INSTALACIÓN DE LA FUNDA DE LA CUCHILLA (Fig. F)

**⚠ ADVERTENCIA:** Use siempre guantes cuando retire o instale la funda de la cuchilla. Tenga cuidado con la cuchilla y protéjase las manos para evitar cortarse con ella.

1. El cortasetos se envía con la funda de la cuchilla instalada. Antes de usarlo, deslice la funda de la cuchilla a lo largo del borde de la misma, y retirela.
2. Después de usar el cortasetos y antes de guardarlo o transportarlo, limpie la cuchilla y deslice la funda de la cuchilla sobre la cuchilla, cubra toda la longitud de la cuchilla y asegúrese de que el lado abierto esté hacia arriba.

## INSTALAR/QUITAR LA BATERÍA

Utilice únicamente los modelos de baterías y cargadores de EGO indicados en la fig. A2.

**NOTA:** Cargue siempre la batería completamente antes del primer uso.

### Instalar (fig. G1)

Alinee las nervaduras de la batería con las ranuras de montaje en el puerto de la batería de la máquina, y deslice la batería hasta que encaje en su posición.

### Desinstalar (fig. G2)

Presione el botón de liberación de la batería para que se desenganche del seguro.

**⚠ ADVERTENCIA:** Preste atención siempre a la posición de sus pies, así como a la presencia de niños o mascotas cuando pulse el botón de desbloqueo de la batería. La caída de la batería podría provocar lesiones graves. No quiete NUNCA la batería en un lugar elevado.

## CÓMO SUJETAR LA MÁQUINA

Sujete el cortasetos con una mano en la empuñadura trasera y con la otra mano en la empuñadura delantera o la empuñadura auxiliar (fig. H1, H2).

**⚠ ADVERTENCIA:** Mantenga siempre ambas manos en las empuñaduras del cortasetos durante su utilización. Nunca sujete arbustos con una mano mientras procede a cortarlos sosteniendo el cortasetos con la otra mano. De no observarse esta advertencia, podría sufrir lesiones físicas graves.

## PUESTA EN MARCHA/PARADA DE LA MÁQUINA

Antes de usar el cortasetos, quite la funda de la cuchilla y sostenga el cortasetos con las dos manos, una en la empuñadura trasera y otra en la delantera. A continuación, compruebe que tiene los pies en equilibrio, adopte una postura erguida y mantenga una distancia de corte adecuada. Asegúrese de que la cuchilla no está tocando el suelo ni ningún otro objeto.

### Puesta en marcha (fig. J)

1. Mueva la palanca de desbloqueo hacia adelante y, a continuación, presione el gatillo interruptor para comenzar.
2. Cuanto más se presione el gatillo, mayor será la velocidad. Ajuste la velocidad en función de la tarea que vaya a realizar.

**AVISO:** El motor solo se pone en marcha cuando la palanca de desbloqueo se desplaza hacia delante y el gatillo interruptor se presiona al mismo tiempo.

### Parada

Aparte la máquina del área de corte y suelte el gatillo interruptor para detenerla.

**ADVERTENCIA:** Asegúrese siempre de quitar la batería de la máquina durante cualquier pausa de trabajo y cuando haya finalizado la tarea.

## CAMBIO DEL MODO DE VELOCIDAD (FIG. K)

La máquina cuenta con tres modos de velocidad. Cada vez que se presione el interruptor de modo de velocidad, la velocidad cambiará.

El indicador de velocidad mostrará el estado de la velocidad activa: Una luz para baja velocidad, dos luces para velocidad media, tres luces para alta velocidad. El modo de baja velocidad proporciona un mejor control de la máquina y un mayor tiempo de funcionamiento por carga.

**AVISO:** El modo de velocidad se puede configurar antes de encender la máquina O durante el funcionamiento.

Cuando la máquina se reinicia después de un descanso, el modo de velocidad volverá a la velocidad anterior.

## INDICADOR DE ESTADO DE BATERÍA E INDICADOR DE VELOCIDAD (FIG. K)

El indicador de estado de la batería muestra el nivel de carga y el estado de funcionamiento de la batería, y el indicador de velocidad muestra el estado de funcionamiento de la máquina, como se muestra en el gráfico a continuación. El indicador de estado de la batería y el indicador de velocidad se iluminarán cuando se encienda la máquina O se presione el botón de modo de velocidad.

	Indicadores luminosos		Significado
<b>Indicador de estado de la batería</b>	Verde fijo		Nivel de carga de la batería del 20 % al 100 %
	Parpadeando en verde		Nivel de carga de la batería del 10 % al 20 %
	Rojo sólido		Nivel de carga de la batería menos del 10 %
	Parpadeando en rojo		La batería está casi agotada y debe recargarse inmediatamente.
	Naranja fijo		La batería está sobrecalentada. Espere a que la batería se haya enfriado lo suficiente hasta que su temperatura sea inferior a 67°C. Consulte «Protección contra sobrecalentamiento de la batería» a continuación.
	Parpadeando alternativamente en rojo y verde		Error de la electrónica de la batería. Cambie la batería o póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EGO. Consulte «Protección contra errores de la electrónica de la batería» a continuación.
<b>Indicador de velocidad (las ilustraciones muestran la velocidad alta)</b>	Verde fijo		La máquina está funcionando correctamente.
	Naranja fijo		La máquina está sobrecalentada. Enfrie la máquina hasta que la temperatura descienda por debajo de 80°C. Consulte «Protección contra sobrecalentamiento de la máquina» a continuación.
	Parpadeando en naranja		La máquina está sobrecargada. Consulte «Protección contra sobrecarga de la máquina» a continuación.

#### Protección contra sobrecalentamiento de la batería

Si la temperatura de la batería supera los 70°C durante el funcionamiento, el circuito de protección de temperatura apagará inmediatamente la máquina para proteger la batería de daños por sobrecalentamiento. El indicador de estado de la batería se encenderá de color naranja fijo. Suelte el gatillo y espere hasta que la batería sobrecalentada se enfrié y el indicador cambie a verde. A continuación, reinicie la máquina.

#### Protección contra errores de la electrónica de la batería

Cuando se produzca un error de la electrónica de la batería, el indicador de estado de la batería parpadeará en rojo y verde alternativamente y la máquina se apagará al cabo de 3 segundos. Cambie la batería o póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EGO.

#### Protección contra sobrecarga de la máquina

Esta máquina lleva incorporado un circuito de protección contra sobrecarga. Cuando la máquina esté sobrecargada, el motor se detendrá y el indicador de velocidad parpadeará en naranja. Quite la batería de la máquina y, a continuación, vuelva a colocar la batería y reinicie la máquina. Disminuya la carga en la máquina, evite que el hilo de corte sea demasiado largo o demasiado grande, y no corte arbustos pesados o leñosos.

#### Protección de alta temperatura de la máquina

Si la temperatura de la máquina supera los 90°C durante el funcionamiento, el circuito de protección de temperatura apagará inmediatamente la máquina para evitar daños por sobrecalentamiento. El indicador de

velocidad se iluminará de color naranja fijo. Suelte el gatillo y espere hasta que la máquina sobrecalentada se enfrié y el indicador de velocidad cambie a verde. A continuación, reinicie la máquina.

## TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN

Para obtener información sobre nuestra gama completa de productos y servicios conectados, incluidas las instrucciones de conexión, escanee el código QR que aparece a continuación o visite [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## UTILIZACIÓN DEL CORTASETOS

**⚠ ADVERTENCIA:** Evite cortar demasiados tallos a la vez o a través de arbustos densos. De lo contrario, las cuchillas podrían atascarse y frenar el motor, reduciendo la eficacia de corte de la herramienta.

**⚠ ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de lesiones graves, mantenga las manos apartadas de las cuchillas. No intente quitar el material cortado ni sujetar el material a cortar mientras las cuchillas están en movimiento. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido por completo y de haber quitado la batería de la herramienta antes de retirar cualquier material atascado en las cuchillas. No agarre la herramienta por las cuchillas expuestas ni por los filos de corte al levantarla o recogerla.

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de cada uso, despeje la zona de corte. Quite todos los objetos como cuerdas, luces, cables o alambres que puedan enredarse en la cuchilla y suponer un riesgo de lesiones graves.

**AVISO:** Para los brotes nuevos, con una acción de barrido amplio los tallos se dirigen directamente a la cuchilla de corte. Para los tallos más viejos, conviene realizar un movimiento de serrado para podar los tallos más gruesos. Se recomienda usar una sierra no eléctrica o una sierra de podar para cortar primero los tallos grandes.

### Cortar cerca del suelo

1. Coloque las cuchillas de corte en un ángulo adecuado.

2. Mueva el cortasetos de izquierda a derecha en forma de arco y no apoye la cuchilla de corte en el suelo (fig. L).

### Cortar el lateral del seto (fig. M1, M2)

1. Coloque las cuchillas de corte en un ángulo adecuado.
2. Mueva lentamente el cortasetos hacia arriba y hacia abajo en forma de arco a medida que avanza a lo largo del seto.

### Cortar la parte superior del seto (fig. N)

1. Mantenga las cuchillas de corte en un ángulo de 0° a 10° con respecto a la parte superior del seto.
2. Mueva el cortasetos horizontalmente y en forma de arco mientras realiza el corte.

### Cortar por encima de la cabeza (fig. P1, P2)

1. Ajuste las cuchillas de corte completamente en un ángulo adecuado.
2. Sostenga el cortasetos y muévalo lentamente en forma de arco para aprovechar al máximo su alcance.

**⚠ ADVERTENCIA:** Cualquier posición de trabajo por encima de la cabeza es agotadora. Para minimizar el riesgo de accidente, trabaje en esa posición solo durante períodos breves. Ajuste el ángulo de las cuchillas al máximo para que la máquina se pueda sostener en una posición más baja y menos cansada, sin dejar de proporcionar un alcance adecuado.

## MANTENIMIENTO

**⚠ ADVERTENCIA:** Cuando repare la herramienta, utilice solo piezas idénticas a las originales. La utilización de otras piezas podría suponer un peligro o causar daños en el producto. Para garantizar la seguridad y fiabilidad de la herramienta, las reparaciones debe realizarlas únicamente un técnico cualificado.

**⚠ ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones graves, quite siempre la batería de la herramienta antes de limpiarla o hacer tareas de mantenimiento.

**⚠ ADVERTENCIA:** Las cuchillas están afiladas. Utilice guantes de protección robustos y antideslizantes cuando manipule la cuchilla. No ponga las manos ni los dedos entre las cuchillas ni en ninguna otra posición donde puedan sufrir cortes o pelizcos. NUNCA toque las cuchillas ni repare la herramienta con la batería instalada.

## LIMPIEZA

- Use un cepillo suave para eliminar los residuos de todas las entradas de aire y de la cuchilla.
- Para eliminar restos de savia y otros residuos pegajosos, rocíe la cuchilla con disolvente para resina. Haga funcionar brevemente el motor a fin de repartir bien el disolvente por toda la cuchilla.
- Limpie la superficie con un paño seco.

**⚠ ADVERTENCIA:** Evite utilizar disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos se pueden dañar si se limpian con algunos de los tipos de disolventes disponibles en el mercado. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, polvo, aceite, grasa, etc.

Todas las reparaciones del cortasetos distintas a las acciones que se enumeran en estas instrucciones de mantenimiento debe realizarlas el personal de servicio técnico competente para esta herramienta.

## AFILADO DE LAS CUCHILLAS

Cuando el rendimiento y el comportamiento de corte comiencen a deteriorarse, vuelva a afilar las cuchillas. Se recomienda que un técnico de servicio cualificado vuelva a afilar las cuchillas.

**AVISO:** No utilice el cortasetos con cuchillas poco afiladas o dañadas. De lo contrario, podría sobrecargar la herramienta y obtener unos resultados de corte poco satisfactorios.

## LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS (Fig. Q)

Para que la cuchilla de su cortasetos corte con mayor eficacia y a fin de prolongar su vida útil, lubríquela utilizando aceite de maquinaria de escasa viscosidad antes y después de cada uso.

1. Quite la batería del cortasetos.
2. Tienda el cortasetos sobre una superficie plana. Aplique un poco de aceite de maquinaria de escasa viscosidad a lo largo del filo de la cuchilla superior.

**AVISO:** Si necesita usar el cortasetos durante mucho tiempo, se recomienda tomar un descanso y quitar la batería para engrasar la cuchilla.

**AVISO:** Si las cuchillas superiores están completamente alineadas con las inferiores, encienda el cortasetos y luego deténgalo para desplazar las cuchillas antes de la lubricación.

**AVISO:** No utilice el cortasetos con una cuchilla poco afilada o dañada. De lo contrario, podría sobrecargar la herramienta y obtener resultados de corte poco satisfactorios.

## LUBRICACIÓN DE LOS ENGRANAJES DE TRANSMISIÓN

Para obtener un funcionamiento óptimo y una vida útil más larga de la herramienta, lubrique los engranajes de transmisión con una grasa especial (4-5 g cada vez) cada 50 horas de funcionamiento.

La grasa especial debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer a DIN51818: grado NLGI-2 de penetración de cono.
2. Elaborada con espesantes de poliurea y aceite lubricante de base sintética.
3. Excelente arranque a baja temperatura, EP, cizallamiento mecánico, resistencia a la abrasión propiedades de estabilidad oxidativa.
4. La temperatura de funcionamiento debe incluir -40~180 °C.

Quite la batería y los tornillos de sellado (fig. R1, R2, R3).

**AVISO:** Use una llave hexagonal de 5 mm (no incluida) para manejar los tornillos de sellado 1 a 4, use la llave hexagonal incluida para quitar el tornillo de sellado 5.

Lubricación de los engranajes de transmisión a través del orificio de aceite.

R-1	Tornillo de sellado 1	R-4	Tornillo de sellado 4
R-2	Tornillo de sellado 2	R-5	Tornillo de sellado 5
R-3	Tornillo de sellado 3		

**⚠ ADVERTENCIA:** El tornillo de sellado 4 no debe perderse. Si se utiliza la máquina si este tornillo, el usuario podría sufrir lesiones. Asegúrese de fijarlo en su lugar antes de usar la máquina.

## TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- Coloque siempre la funda de la cuchilla sobre la cuchilla antes de guardarla o transportarla. Tenga cuidado para evitar cortarse con los dientes de la cuchilla, ya que están muy afilados. Para ahorrar espacio, pliegue el cortasetos a su posición de almacenamiento (ver fig. D1).

- Limpie a fondo el cortasetos antes de guardarlo.

- Guarde el cortasetos en interiores, en un lugar seco e inaccesible para los niños.
- Manténgala apartada de agentes corrosivos, como productos químicos de jardinería y sal para deshielo.

**Protección del medio ambiente****ES**

¡No elimine aparatos eléctricos, baterías usadas ni cargadores de baterías junto con los desperdicios domésticos!

Lleve este producto a un punto de reciclaje autorizado y depositelo por separado según corresponda. Las herramientas eléctricas se deben llevar a un punto de reciclaje con fin de proteger el medio ambiente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El cortasetos no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El acumulador no está correctamente insertado en el cortasetos.</li> <li>■ No hay contacto eléctrico entre la batería y el cortasetos.</li> <li>■ La carga de la batería está agotada.</li> <li>■ La batería se ha sobrecalentado. Consulte el capítulo «<b>Protección contra sobrecalentamiento de la batería</b>».</li> <li>■ El cortasetos se ha sobrecalentado. Consulte el capítulo «<b>Protección contra sobrecalentamiento de la máquina</b>».</li> <li>■ El cortasetos se utiliza a bajas temperaturas.</li> <li>■ No ha presionado simultáneamente la palanca de desbloqueo y el gatillo interruptor.</li> <li>■ La cuchilla está atascada.</li> <li>■ Hay un error en la electrónica de la batería. Consulte el capítulo «<b>Protección contra errores de la electrónica de la batería</b>».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inserte correctamente el acumulador en el cortasetos.</li> <li>■ Quite la batería, compruebe los contactos eléctricos y vuelva a instalarla.</li> <li>■ Cargue la batería.</li> <li>■ Quite la batería y enfriela hasta que la temperatura descienda por debajo de los 67°C.</li> <li>■ Quite la batería y enfíe el cortasetos hasta que la temperatura descienda por debajo de los 80°C.</li> <li>■ Coloque la batería y la máquina a temperatura ambiente (por encima de 0°C) y cargue la batería por completo. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EGO si la máquina sigue sin funcionar.</li> <li>■ Mueva la palanca de bloqueo hacia adelante y presione el gatillo interruptor al mismo tiempo.</li> <li>■ Quite la batería de la máquina y, a continuación, elimine la obstrucción con cuidado y, a continuación, vuelva a colocar la batería y reinicie la máquina.</li> <li>■ Cambie la batería o póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EGO.</li> </ul>

ES



ES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Vibración o ruido excesivo.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Cuchillas secas u oxidadas.</li><li>■ Las cuchillas o el soporte de la cuchilla están doblados.</li><li>■ Dientes doblados o dañados.</li><li>■ Tornillos flojos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lubrique las cuchillas siguiendo las instrucciones del apartado «<b>LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS</b>» de este manual.</li><li>■ Instale una cuchilla o espada nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico de EGO para solicitar la sustitución de la cuchilla o la espada.</li><li>■ Instale una cuchilla nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico de EGO para solicitar la sustitución de la cuchilla.</li><li>■ Revise todos los tornillos flojos. Use una llave ajustable y la llave hexagonal incluida para apretar los tornillos sueltos.</li></ul>

## GARANTÍA

### POLÍTICA DE GARANTÍA DE EGO

Visite la página web [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) para conocer los términos y condiciones completos de la política de garantía de EGO.

## LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES!



### LEIA O MANUAL DO UTILIZADOR

**⚠ AVISO:** Para garantir a segurança e bom funcionamento, todas as reparações deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

PT

**⚠ AVISO:** Certifique-se de que lê e comprehende todos os avisos de segurança neste manual do utilizador, incluindo todos os símbolos de alerta de segurança, como "PERIGO", "AVISO" e "CUIDADO" antes de usar esta ferramenta. Não seguir todas as instruções apresentadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

### GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

## SÍMBOLOS DE SEGURANÇA

**⚠ AVISO:** O funcionamento de qualquer ferramenta elétrica pode dar origem ao ressalto de quaisquer objetos estranhos que podem atingir os olhos, podendo dar origem a sérias lesões oculares. Antes de começar a utilizar a ferramenta elétrica, utilize sempre óculos de segurança com proteções laterais e uma proteção completa para a cara, quando necessário. Recomendamos Máscaras de Segurança com Visão Panorâmica por cima de óculos, ou óculos de segurança padrão com proteção lateral.



Alerta de segurança



Nível de potência do som garantido. Emissão de ruído para o ambiente de acordo com a diretiva da Comunidade Europeia.



Use proteção ocular.



Use proteção para a cabeça.



Mantenha as mãos e pés afastados da ferramenta de corte.



Use luvas de proteção.



Bluetooth®



IPX5 Proteção contra jatos de água



.../min Por minuto



Utilize proteção auditiva



De modo a reduzir os riscos de ferimentos, o utilizador deve ler o manual do utilizador.



Para evitar a eletrocussão, não trabalhe a menos de 15 metros de fios elétricos. O contacto com linhas elétricas pode causar ferimentos sérios ou choque elétrico que pode dar origem a morte.



Este produto encontra-se em conformidade com as diretrizes CE aplicáveis.



Este produto encontra-se em conformidade com a legislação no Reino Unido.



Os produtos elétricos residuais não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os num centro de reciclagem autorizado.



Corrente direta



V Voltagem



mm Milímetro



n<sub>₀</sub> Velocidade Sem Carga

**NOTA:** A palavra Bluetooth® e logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso de tais marcas por parte da EGO é efetuado sob licença.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PT**

Voltagem nominal	56 V ---
$n_0$	Baixo: 1600 /min Médio: 1800 /min Elevado: 2000 /min
Comprimento de corte	530 mm
Capacidade de corte	28 mm
Peso (sem a bateria, proteção da lâmina)	4,8 kg
Temperatura de funcionamento recomendada	0°C-40°C
Temperatura de armazenamento recomendada	-20°C-70°C
Temperatura de carregamento recomendada	5°C-40°C
Nível de potência do som medido $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Nível de pressão do som na posição de trabalho $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Nível de potência do som garantido $L_{WA}$ (de acordo com a 2000/14/CE)	102 dB(A)
Vibração $a_h$	Pega dianteira 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Pega traseira 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- O valor total declarado da vibração foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser usado para comparar duas ferramentas.
- O valor total declarado da vibração também pode ser usado numa avaliação preliminar da exposição.

**AVISO:** A emissão de vibrações durante a utilização da ferramenta elétrica pode diferir do valor declarado em que a ferramenta é usada. De modo a proteger o utilizador, este deverá usar luvas e proteção auditiva nas condições atuais de utilização.

## DESCRIÇÃO

### CONHEÇA O SEU CORTA-SEBES (Imagen A1)

1. Alça para os ombros
2. Eixo
3. Proteção da mão

**50**

CORTA-SEBES DE HASTE ARTICULADA SEM FIOS COM BATERIA DE ÍAO DE LÍTO DE 56 VOLTS — HTX5300-PA

4. Pega dianteira
5. Indicador do estado da bateria
6. Indicador da velocidade
7. Indicador Bluetooth®
8. Botão do modo da velocidade
9. Pega traseira
10. Gatilho do interruptor
11. Alavanca de desbloqueio
12. Arco da alça para os ombros
13. Pega auxiliar
14. Alavanca de libertação
15. Pega do ângulo da lâmina
16. Retenção
17. Protetor da ponta
18. Lâmina
19. Suporte da lâmina
20. Chave sextavada
21. Bainha da lâmina
22. Botão de libertação da bateria
23. Trinco

## LISTA DE PEÇAS (IMAGEM A1)

## MONTAGEM

**AVISO:** Se quaisquer peças estiverem danificadas ou em falta, não utilize este produto até as peças serem substituídas. Utilizar este produto com peças danificadas ou em falta pode dar origem a ferimentos sérios.

**AVISO:** Não tente modificar este produto nem criar acessórios que não sejam recomendados para utilizar com o produto. Qualquer alteração ou modificação é considerada uma má utilização e pode dar origem a perigos, que podem levar a ferimentos sérios.

**AVISO:** Para evitar um arranque acidental que possa causar ferimentos sérios, retire sempre a bateria da máquina durante a montagem das peças.

## MONTAR E AJUSTAR A PEGA AUXILIAR

1. Pare o motor e retire a bateria.
2. Desaperte e retire a alavanca de libertação rápida, bloco de fixação e porca de asas da pega auxiliar. (Imagem B1).

B-1	Pega auxiliar	B-3	Porca de asas
B-2	Alavanca de libertação rápida	B-4	Bloco de fixação

3. Pressione a pega auxiliar para o eixo entre o arco da alça para os ombros e a pega dianteira. Depois, insira o bloco de fixação na ranhura da pega (Imagem B2).
4. Monte a alavanca de libertação rápida e aperte a porca de asas. Certifique-se de que a pega auxiliar fica para cima, virada para o topo da pega traseira (Imagem B3).
5. Puxe a alavanca de libertação rápida para cima para mover/rodar a pega auxiliar para uma posição de funcionamento confortável (Imagem B4).
6. Encaixe a alavanca de libertação rápida para fixar a pega auxiliar no respetivo lugar.

## MONTAR A ALÇA PARA O OMBRO

Pressione o mosquetão da alça para o abrir e fixe-o no arco da alça para os ombros (Imagem C1).

Há dois modos de libertar a pega. Retire-a diretamente do ombro (Imagem C2), ou pressione o mosquetão e retire a alça para os ombros do arco da alça para os ombros (Imagem C3).

Quando usar a alça, outros acessórios não deverão interferir com a libertação e remoção da alça.

**AVISO:** Quando ocorre uma emergência, retire-a imediatamente do seu ombro, não importa o modo como a alça se encontra.

Não deverá usar a alça simples para o ombro e a alça dupla para os ombros em simultâneo.

## DESDOBRAR E DOBRAR AS LÂMINAS DE CORTE

### Desdobrar

1. Certifique-se de que a bainha da lâmina está no respetivo lugar e que a bateria foi retirada do corta-sebes.
2. Pressione a parte inferior da proteção da mão para trás na direção da pega auxiliar para libertar o protetor da ponta do bloco de suporte na proteção da mão (Imagem D1).

3. Prima e mantenha premido a alavanca de libertação, rode a pega do ângulo da lâmina para desdobrar as lâminas de corte da posição de armazenamento para a posição de corte desejada (Imagem D1, D2).

D-1	Protetor da ponta	D-4	Cavilha de fixação
D-2	Bloco de suporte	D-5	Retenção
D-3	Proteção da mão		

4. Liberte a alavanca de libertação. Um som de aviso indica que a cavilha de fixação está fixada num dos retentores.

### Dobrar (Imagem D3)

1. Certifique-se de que a bainha da lâmina está no respetivo lugar e que a bateria foi retirada do corta-sebes.
2. Prima e mantenha premida a alavanca de libertação, rode a pega do ângulo da lâmina para dobrar as lâminas de corte ao lado do eixo.
3. Liberte a alavanca de libertação.
4. Pressione a parte inferior da proteção da mão para trás na direção da pega auxiliar para permitir que o protetor da ponta entre. Depois, liberte a proteção da mão para garantir que o protetor da ponta assenta no bloco de suporte.

## AJUSTAR O ÂNGULO DAS LÂMINAS DE CORTE (IMAGEM E)

O ângulo das lâminas de corte pode ser ajustado para 3 posições diferentes PARA CIMA e 6 posições PARA BAIXO para obter a posição de trabalho adequada. Ajuste a cabeça de corte para uma posição de funcionamento adequada antes de utilizar o corta-sebes.

1. Certifique-se de que a bainha da lâmina está no respetivo lugar e que a bateria foi retirada do corta-sebes.
2. Prima e mantenha premida a alavanca de libertação, rode a pega do ângulo da lâmina para oscilar as lâminas de corte para a posição de corte desejada (Imagem D2).
3. Liberte a alavanca de libertação. Um som de aviso indica que a cavilha de fixação está fixada.

**AVISO:** Certifique-se de que a cavilha de fixação está bem fixada num dos retentores.

## FUNCIONAMENTO

PT

**AVISO:** Nunca corte perto de linhas elétricas, cabos elétricos ou outras fontes elétricas. Se as lâminas de corte prenderem em qualquer fio ou linha elétrica, NÃO TOQUE NAS LÂMINAS NEM NO EIXO SEM ISOLAMENTO! ESTAS PODEM ESTAR SOB TENSÃO E PODEM SER MUITO PERIGOSAS. Continue a segurar o corta-sebes pela pega traseira isolada ou coloque-a no chão e afastada de si de um modo seguro. Desligue o dispositivo elétrico da linha ou fio danificado antes de tentar libertar a lâmina da linha ou do fio. O contacto com a lâmina, outras peças condutoras do corta-sebes ou fios elétricos pode dar origem a morte por eletrocussão ou ferimentos sérios.

**AVISO:** Não permita que a familiarização com este produto o torne descuidado. Lembre-se de que uma fração de segundo de desatenção é o suficiente para sofrer um ferimento sério.

**AVISO:** Utilize sempre proteção ocular com proteções laterais, juntamente com proteção auricular. Se não o fizer, pode apanhar com objetos nos olhos, dando origem a possíveis ferimentos graves.

**AVISO:** Para evitar a ligação acidental que pode provocar ferimentos pessoais graves, retire sempre a bateria da ferramenta quando montar as peças, fazer ajustes, proceder à limpeza ou quando não utilizar a ferramenta.

**AVISO:** Não utilize quaisquer acessórios para além dos recomendados pelo fabricante deste produto. A utilização de acessórios que não sejam recomendados pode dar origem a ferimentos sérios.

Antes de cada utilização, inspecione todo o produto quanto a peças danificadas, em falta ou soltas, como parafusos, porcas, tampas, etc. Aperte bem todos os fixadores e tampas e não utilize este produto até que todas as peças em falta ou danificadas sejam substituídas.

## APLICAÇÕES

O produto pode ser usado à chuva.

Pode utilizar este produto para cortar sebes altas e baixas, arbustos, moitas e material semelhante com um diâmetro de ramo inferior a Ø28 mm.

**AVISO:** A máquina tem de ser usada apenas conforme descrito. Qualquer outra utilização será considerada má utilização.

## RETIRAR/INSTALAR A BAINHA DA LÂMINA

(Imagen F)

**AVISO!** Use sempre luvas quando instalar ou retirar a bainha da lâmina. Tenha cuidado com a lâmina e proteja as suas mãos de ferimentos devido à lâmina.

1. O corta-sebes vem com a bainha da lâmina instalada. Antes da utilização, faça deslizar a bainha da lâmina para fora para a retirar.
2. Após a utilização e antes de guardar ou transportar o corta-sebes, limpe a lâmina e faça deslizar a bainha da lâmina para a lâmina, cubra toda a lâmina e certifique-se de que o lado aberto fica virado para cima.

## FIXAR/RETIRAR A BATERIA

**Utilize apenas com as baterias e carregadores da EGO listados na Imagem A2.**

**NOTA:** Carregue por completo a bateria antes da primeira utilização.

### Para fixar (Imagen G1)

Alinhe as nervuras da bateria com as ranhuras de fixação na porta da bateria da máquina, depois faça deslizar a bateria até encaixar na respetiva posição.

### Para libertar (Imagen G2)

Prima o botão de libertação da bateria e a bateria é libertada do trinco.

**AVISO!** Certifique-se sempre da localização dos seus pés, de crianças ou animais quando premir o botão de libertação da bateria. Se a bateria cair, podem ocorrer ferimentos sérios. NUNCA retire a bateria num local elevado.

## SEGURAR A MÁQUINA

Segure o corta-sebes com uma mão na pega traseira e a outra mão na pega dianteira ou pega auxiliar (Imagen H1, H2).

**AVISO!** Mantenha sempre ambas as mãos nas peças do corta-sebes. Nunca segure arbustos com uma mão e o corta-sebes com a outra. Não seguir este aviso pode dar origem a ferimentos sérios.

## LIGAR/DESLIGAR A MÁQUINA

Antes de colocar em funcionamento, retire o protetor da lâmina e segure o corta-sebes com ambas as mãos, com uma mão na pega traseira e a outra na pega dianteira.

Depois, verifique se existe equilíbrio, posicionamento vertical e uma distância de corte adequada. Certifique-se de que a lâmina de corte não toca no chão nem em outros objetos.

#### Iniciar (Imagem J)

1. Mova a alavanca de desbloqueio para a frente e depois pressione o interruptor do gatilho para ligar.
2. Quanto mais premir o gatilho, maior é a velocidade. Ajuste a velocidade para se adequar à tarefa a ser efetuada.

**AVISO:** O motor só é ativado quando a alavanca de desbloqueio é movida para a frente e o interruptor do gatilho for pressionado em simultâneo.

#### Parar

Afaste a máquina da área de corte e liberte o gatilho para parar.

**AVISO!** Retire sempre a bateria da máquina durante pausas de trabalho e após terminar o trabalho.

#### ALTERAR O MODO DA VELOCIDADE (IMAGEM K)

A máquina tem três modos de velocidade. Sempre que premir o interruptor do modo da velocidade, a velocidade muda.

O indicador da velocidade apresenta o estado da velocidade ativa: Uma luz para baixa velocidade, duas luzes para velocidade média, três luzes para alta velocidade. O modo de baixa velocidade fornece um melhor controlo da máquina e maior tempo de funcionamento por carga.

**AVISO:** O modo de velocidade pode ser definido antes de ligar a máquina ou durante o funcionamento.

Quando a máquina for reiniciada após uma pausa, o modo de velocidade volta à velocidade anterior.

#### INDICADOR DO ESTADO DA BATERIA E INDICADOR DA VELOCIDADE (IMAGEM K)

O indicador do estado da bateria apresenta a carga e o estado de funcionamento da bateria, e o indicador da velocidade apresenta o estado de funcionamento da máquina, conforme apresentado na tabela abaixo. O indicador do estado da bateria e o indicador da velocidade acendem quando a máquina for ligada ou o botão do modo da velocidade for premido.

K-1	Indicador da velocidade	K-3	Botão do modo da velocidade
K-2	Indicador Bluetooth®	K-4	Indicador do estado da bateria

Indicadores luminosos			Significado
<b>Indicador do estado da bateria</b>	Verde contínuo		Nível de carga da bateria de 20% a 100%
	Pisca a verde		Nível de carga da bateria de 10% a 20%
	Vermelho contínuo		Nível de carga da bateria inferior a 10%
	Pisca a vermelho		A bateria está quase gasta e tem de ser carregada imediatamente.
	Cor-de-laranja contínuo		A bateria sobreaqueceu. Deixe a bateria arrefecer até que a temperatura atinja menos de 67°C. Consulte “ <b>Proteção contra alta temperatura</b> ” apresentado abaixo.
	Pisca a vermelho/verde alternadamente		Erro eletrónico da bateria. Substitua a bateria ou contacte o centro de apoio ao cliente da EGO. Consulte “ <b>Proteção contra erro eletrónico da bateria</b> ” apresentado abaixo.
<b>Indicador da velocidade (a imagem mostra a alta velocidade)</b>	Verde contínuo		A máquina funciona corretamente.
	Cor-de-laranja contínuo		A máquina sobreaqueceu. Deixe a bateria arrefecer até que a temperatura atinja menos de 80 °C. Consulte “ <b>Proteção contra alta temperatura da máquina</b> ” apresentado abaixo.
	Cor-de-laranja a piscar		A máquina está sobrecarregada. Consulte “ <b>Proteção contra sobrecarga da máquina</b> ” apresentado abaixo.

#### Proteção contra alta temperatura da bateria

Se a temperatura da bateria exceder os 70 °C durante o funcionamento, o circuito de proteção da temperatura desliga imediatamente a máquina para proteger a bateria de danos relativos ao sobreaquecimento. O indicador do estado da bateria acende a cor-de-laranja. Liberte o gatilho e espere até que a bateria arrefeça e o indicador fique verde. Depois, reinicie a máquina.

#### Proteção contra erro eletrónico da bateria

Quando ocorrer um erro eletrónico da bateria, o indicador do estado da bateria pisca alternadamente a vermelho e verde, e a máquina desliga-se passados 3 segundos. Substitua a bateria ou contacte o centro de apoio ao cliente da EGO.

#### Proteção contra sobrecarga da máquina

Esta máquina tem uma proteção incorporada no circuito contra sobrecargas. Quando a máquina estiver sobrecarregada, o motor pára e o indicador da velocidade pisca a cor-de-laranja. Retire a bateria da máquina, depois volte a inserir a bateria e reinicie a máquina. Diminua a carga na máquina, evite um fio de corte demasiado comprido e evite cortar arbustos muito grossos.

#### Proteção contra alta temperatura da máquina

Se a temperatura da bateria exceder os 90 °C durante o funcionamento, o circuito de proteção da temperatura desliga imediatamente a máquina para proteger de danos devido ao sobreaquecimento. O indicador da velocidade acende a cor-de-laranja. Liberte o gatilho e espere até que a máquina arrefeça e o indicador da velocidade fique verde. Depois, reinicie a máquina.

## TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO

Para mais informações sobre a nossa gama completa de produtos e serviços conectados, incluindo instruções de conexão, leia o código QR apresentado abaixo, ou visite [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## USAR O CORTA-SEBES

**AVISO!** Evite cortar demasiado de uma só vez ou através de muitos arbustos. Isso pode fazer com que as lâminas prendam e abrandem, reduzindo a eficiência de corte.

**AVISO!** Para evitar ferimentos sérios, mantenha as mãos afastadas das lâminas. Não tente retirar o material de corte nem segure o material a ser cortado quando as lâminas se encontrarem em movimento. Certifique-se de que as lâminas pararam por completo e que retira a bateria antes de limpar material preso nas lâminas. Não segure as lâminas de corte expostas ou extremidades de corte quando pegar ou segurar a unidade.

**AVISO!** Desobstrua a área a ser cortada antes de cada utilização. Retire todos os objetos, como fios, luzes, arames ou linhas soltas, que possam ficar presos na lâmina de corte e criar um risco de choque elétrico e de ferimentos sérios.

**AVISO:** Para um novo crescimento, um desbaste amplo é adequado para as hastes que alimentam diretamente a lâmina de corte. Para ramos mais抗igos, um movimento de serra é bom para cortar as hastes mais grossas. Uma serra manual ou serra de poda é sugerida para cortar primeiro as hastes mais largas.

### Cortar perto do chão

- Defina as lâminas de corte para um ângulo adequado.
- Oscile o corta-sebes para a direita e para a esquerda em arco e não permita que a lâmina de corte toque no chão (Imagem L).

### Cortar a parte lateral da sebe (Imagem M1, M2)

- Defina as lâminas de corte para um ângulo adequado.

- Oscile lentamente o corta-sebes para cima e para baixo em arco, à medida que se vai movendo ao longo da sebe.

### Cortar o topo da sebe (Imagem N)

- Segure as lâminas de corte a um ângulo de 0° a 10° do topo da sebe.
- Oscile o corta-sebes na horizontal e em arco enquanto efetua o corte.

PT

### Cortar acima da cabeça (Imagem P1, P2)

- Defina as lâminas de corte para um ângulo adequado.
- Segure o corta-sebes e oscile-o lentamente em arco para aproveitar ao máximo o seu alcance.

**AVISO!** Qualquer posição de trabalho acima da cabeça é cansativa. Para minimizar o risco de acidentes, trabalhe nesta posição apenas durante curtos períodos de tempo. Defina o ângulo das lâminas para o máximo, de modo a que a máquina possa ser segurada numa posição mais baixa e menos cansativa, enquanto continua a ter o alcance adequado.

## MANUTENÇÃO

**AVISO!** Quando fizer reparações, utilize apenas peças de substituição idênticas. A utilização de outras peças pode dar origem a perigos ou danos no produto. Para garantir a segurança e bom funcionamento, todas as reparações deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

**AVISO!** Para evitar ferimentos sérios, retire sempre a bateria do produto quando limpar ou efetuar qualquer manutenção.

**AVISO!** As lâminas estão afiadas. Quando manusear o conjunto da lâmina, use luvas de proteção antiderrapantes e resistentes. Não coloque a mão ou os dedos entre as lâminas ou em qualquer posição em que possam ficar presos ou ser cortados. NUNCA toque nas lâminas nem repare a unidade com a bateria colocada.

### LIMPEZA

- Use uma escova suave para retirar o lixo das entradas de ar e da lâmina de corte.

- Para retirar a resina e outros resíduos colantes, pulverize as lâminas com solvente para resina. Deixe o motor funcionar durante uns instantes para que o solvente seja distribuído uniformemente.
- Limpe a superfície com um pano seco.

**AVISO!** Evite utilizar solventes quando limpar peças de plástico. Grande parte dos plásticos podem ficar danificados devido a vários tipos de solventes comerciais. Utilize panos limpos para retirar a sujidade, pó, óleo, gordura, etc.

Todo o serviço relativo ao corta-sebes, à exceção do que vem mencionado no manual de instruções, deve ser efetuado por pessoal qualificado.

### AFIAR AS LÂMINAS

Quando o desempenho de corte e o comportamento começarem a deteriorar, volte a afiar as lâminas. Recomendamos que as lâminas de corte sejam afiadas por um técnico qualificado.

**AVISO:** Não utilize o seu corta-sebes com lâminas de corte que não estejam afiadas ou que estejam danificadas. Isso pode causar uma sobrecarga e dar resultado a um corte insatisfatório.

### LUBRIFICAR AS LÂMINAS (Imagem Q)

Para uma utilização facilitada e um maior tempo de vida da lâmina, lubrifique a lâmina do corta-sebes com óleo leve para máquinas antes e após cada utilização.

1. Retire a bateria do corta-sebes.
2. Coloque o corta-sebes numa superfície plana. Aplique algum óleo para máquinas leves ao longo da extremidade da lâmina superior.

**AVISO:** Se precisar de usar o corta-sebes durante um longo período de tempo, recomendamos que faça uma pausa e que retire a bateria para lubrificar a lâmina.

**AVISO:** Se as lâminas superiores ficarem alinhadas completamente com as lâminas inferiores, ligue o corta-sebes e depois pare-o para desviar as lâminas antes da lubrificação.

**AVISO:** Não utilize o corta-sebes com lâminas de corte que não estejam afiadas ou que estejam danificadas. Isso pode causar uma sobrecarga e dar resultado a um corte insatisfatório.

### LUBRIFICAÇÃO DOS CARRETOES DE TRANSMISSÃO

Para um melhor funcionamento e um tempo de vida mais prolongado, lubrifique os carretoes de transmissão com um lubrificante especial (cerca de 4 a 5 ml de cada vez) a cada 50 horas de funcionamento.

O lubrificante especial deverá ir ao encontro dos seguintes requisitos.

1. Pertencer ao grau de penetração cónica DIN51818:NLGI-2.
2. Composto de espessantes de poliureia + óleo lubrificante sintético.
3. Excelente arranque a baixas temperaturas, EP, resistente à abrasão e desgaste mecânico e propriedades estabilizadoras oxidativas.
4. A temperatura de funcionamento tem de se encontrar entre os -40 °C e os 180 °C.

Retire a bateria e os parafusos vedantes (Imagem R1, R2, R3).

**AVISO:** Use uma chave sextavada de 5 mm (não incluída) para manusear os parafusos selantes 1 - 4. Use a chave sextavada incluída para retirar o parafuso selante 5.

Lubrifique os carretoes de transmissão através do orifício do óleo.

R-1	Parafuso selante 1	R-4	Parafuso selante 4
R-2	Parafuso selante 2	R-5	Parafuso selante 5
R-3	Parafuso selante 3		

**AVISO!** O parafuso selante 4 não deverá ser perdido. Utilizar a máquina sem ele pode dar origem a ferimentos ao utilizador. Certifique-se de que o fixa no respetivo lugar antes de usar a máquina.

### TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Coloque sempre a bainha na lâmina antes de guardar ou transportar. Tenha cuidado para evitar os dentes afiados da lâmina. Para poupar espaço, dobre o corta-sebes para a sua posição de armazenamento (consulte a Imagem D1).
- Limpe bem o corta-sebes antes de o guardar.
- Garde o corta-sebes no interior, num local seco e inacessível às crianças.
- Mantenha-o afastado de agentes corrosivos, como químicos de jardinagem e sais de degelo.

## Proteja o ambiente



Não elimine equipamento elétrico, bateria  
gasta nem carregador juntamente com o  
lixo doméstico comum!



Leve este produto a um centro de  
reciclagem autorizado para que possa  
haver uma separação das peças.  
As ferramentas elétricas têm de ser  
devolvidas em instalações de reciclagem  
ambientalmente compatíveis.

PT



## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PT

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O corta-sebes não funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ A bateria não foi colocada no corta-sebes.</li><li>■ Não existe contacto elétrico entre o corta-sebes e a bateria.</li><li>■ A bateria está gasta.</li><li>■ A bateria está demasiado quente. Consulte o capítulo “<b>Proteção contra alta temperatura da bateria</b>”.</li><li>■ O corta-sebes está muito quente. Consulte o capítulo “<b>Proteção contra alta temperatura da máquina</b>”.</li><li>■ O corta-sebes é usado com baixas temperaturas.</li><li>■ A alavanca de desbloqueio e o gatilho não foram premidos em simultâneo.</li><li>■ A lâmina está presa.</li><li>■ A bateria sofreu um erro eletrónico. Consulte o capítulo “<b>Proteção contra erro eletrónico da bateria</b>”.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Fixe a bateria no corta-sebes.</li><li>■ Retire a bateria, verifique os contactos e volte a instalar a bateria.</li><li>■ Carregue a bateria.</li><li>■ retire a bateria e deixe-a arrefecer até que a temperatura desça abaixo dos 67°C.</li><li>■ Retire a bateria e deixe o corta-sebes arrefecer até que a temperatura desça abaixo dos 80°C.</li><li>■ Coloque a bateria e a máquina à temperatura ambiente (acima dos 0°C) e carregue a bateria por completo. Contacte o centro de apoio ao cliente da EGO caso a máquina continue sem funcionar.</li><li>■ Mova a alavanca de desbloqueio para a frente e depois pressione o interruptor do gatilho em simultâneo.</li><li>■ Retire a bateria da máquina. Retire a obstrução com cuidado e depois volte a inserir a bateria e volte a ligar a máquina.</li><li>■ Substitua a bateria ou contacte o centro de apoio ao cliente da EGO.</li></ul>
Vibração excessiva ou ruído.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lâminas secas ou corroídas.</li><li>■ As lâminas ou suporte das lâminas está dobrado.</li><li>■ Dentes dobrados ou danificados.</li><li>■ Parafusos soltos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lubrifique as lâminas, seguindo a secção “<b>LUBRIFICAR AS LÂMINAS</b>” neste manual.</li><li>■ Substitua por uma lâmina ou suporte novo. Contacte o serviço de apoio ao cliente da EGO para efetuar a substituição da lâmina ou obter ajuda.</li><li>■ Coloque uma lâmina nova. Contacte o serviço de apoio ao cliente da EGO para efetuar a substituição da lâmina.</li><li>■ Verifique se existem parafusos soltos. Use uma chave ajustável e a chave sextavada incluída para apertar os parafusos soltos.</li></ul>



## GARANTIA

### POLÍTICA DE GARANTIA EGO

Visite o website [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) para os termos e condições completos da política de garantia da EGO.

PT

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!****LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI.**

**⚠ AVVERTENZA!** Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le operazioni di riparazione e sostituzione devono essere effettuate da un tecnico qualificato.

**IT**

**⚠ AVVERTENZA!** Accertarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale, inclusi tutti i simboli di avvertenza come "PERICOLO", "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", prima di usare l'apparecchio. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

**CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO.**

**SIMBOLI DI SICUREZZA**

**⚠ AVVERTENZA!** L'uso di apparecchi elettrici può causare il lancio di oggetti estranei verso l'operatore, con il rischio di lesioni gravi agli occhi. Durante l'uso dell'apparecchio, indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e, se necessario, una maschera facciale. Si raccomanda di indossare una maschera di sicurezza con ampio campo visivo sopra gli occhiali o occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali.



Avvertenza di sicurezza



Livello di potenza sonora garantito Emissione acustica ambientale ai sensi della direttiva dell'Unione europea



Indossare protezioni per gli occhi



Indossare protezioni per la testa



Tenere mani e piedi lontani dall'accessorio di taglio.



Indossare guanti protettivi



Bluetooth®

IPX5

Protezione contro i getti d'acqua

.../min

Al minuto



Indossare protezioni per le orecchie



Per ridurre il rischio di infortuni, leggere il manuale di istruzioni.



Per evitare il rischio di folgorazione, non usare l'apparecchio entro 15 metri da linee elettriche sospese. Il contatto o l'utilizzo in prossimità di linee elettriche comporta il rischio di lesioni gravi, scossa elettrica o morte.



Questo apparecchio è conforme alle direttive europee applicabili.



Questo apparecchio è conforme alle direttive britanniche applicabili.



Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portarli presso un centro di riciclaggio autorizzato.



Corrente continua

V

Tensione

mm

Millimetro

n<sub>0</sub>

Velocità a vuoto

**NOTA:** il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali di proprietà di Bluetooth SIG, inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a EGO.

## SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale	56 V ---
$n_0$	Bassa velocità: 1600/min Media velocità: 1800/min Alta velocità: 2000/min
Lunghezza di taglio	530 mm
Profondità di taglio	28 mm
Peso (senza gruppo batteria e coprilama)	4,8 kg
Temperatura di funzionamento raccomandata	Da 0°C a 40°C
Temperatura di conservazione raccomandata	Da -20°C a 70°C
Temperatura di ricarica raccomandata	Da 5°C a 40°C
Livello di potenza sonora misurato $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Livello di pressione sonora a livello dell'operatore $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito $L_{WA}$ (misurato conformemente a 2000/14/EC)	102 dB(A)
Vibrazioni $a_h$	Impugnatura anteriore 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Impugnatura posteriore 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Il valore totale di emissione delle vibrazioni dichiarato è stato misurato con un metodo di valutazione standard e può essere utilizzato per confrontare l'apparecchio con altri prodotti analoghi.
- Il valore totale di emissione delle vibrazioni dichiarato può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.

**NOTA:** il valore di emissione delle vibrazioni durante l'uso effettivo dell'apparecchio può variare rispetto al valore totale dichiarato in base alla modalità di utilizzo dell'apparecchio. Per proteggersi, l'operatore deve indossare guanti e dispositivi di protezione per le orecchie in base alle condizioni di utilizzo effettive.

## DESCRIZIONE

### DESCRIZIONE DEL TAGLIASIEPI (Fig. A1)

- Tracolla
- Asta

- Paramano
- Impugnatura anteriore
- Indicatore dello stato della batteria
- Indicatore della velocità
- Indicatore Bluetooth®
- Pulsante della velocità
- Impugnatura posteriore
- Interruttore a grilletto
- Levetta di sbloccaggio
- Anello di aggancio della tracolla
- Impugnatura ausiliaria
- Leva di rilascio
- Leva di regolazione dell'angolazione della lama
- Tacche di bloccaggio
- Protezione della punta
- Lama
- Supporto della lama
- Chiave esagonale
- Coprilama
- Pulsante di rilascio della batteria
- Dispositivo di bloccaggio

IT

## CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO (FIG. A1)

### ASSEMBLAGGIO

**AVVERTENZA!** In caso di componenti danneggiati o mancanti, non usare l'apparecchio finché i componenti non vengono sostituiti. L'uso dell'apparecchio con componenti danneggiati o mancanti comporta il rischio di lesioni gravi.

**AVVERTENZA!** Non tentare di modificare l'apparecchio o usare accessori non raccomandati per l'uso con questo apparecchio. Tali alterazioni o modifiche costituiscono un uso improprio e comportano condizioni pericolose e il rischio di lesioni gravi.

**AVVERTENZA!** Per evitare l'avvio accidentale e il conseguente rischio di lesioni gravi, rimuovere sempre il gruppo batteria dall'apparecchio durante l'assemblaggio dei componenti.

### INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL'IMPUGNATURA AUSILIARIA

1. Arrestare il motore e rimuovere il gruppo batteria.
2. Allentare e rimuovere la leva a rilascio rapido, il morsetto e il dado a farfalla dall'impugnatura ausiliaria (Fig. B1).

B-1	Impugnatura ausiliaria	B-3	Dado a farfalla
B-2	Leva a rilascio rapido	B-4	Morsetto

3. Posizionare l'impugnatura ausiliaria sull'asta tra l'anello di aggancio della tracolla e l'impugnatura anteriore. Quindi inserire il morsetto nella fessura dell'impugnatura (Fig. B2).
4. Inserire la leva a rilascio rapido e serrare il dado a farfalla. Accertarsi che l'impugnatura ausiliaria sia posizionata verso l'alto e rivolta verso la parte superiore dell'impugnatura posteriore (Fig. B3).
5. Aprire la leva a rilascio rapido per spostare/ruotare l'impugnatura ausiliaria nella posizione desiderata (Fig. B4).
6. Chiudere la leva a rilascio rapido per bloccare l'impugnatura ausiliaria in posizione.

### INSTALLAZIONE DELLA TRACCOLLA

Premere il moschettone della tracolla per aprirlo e fissarlo all'anello di aggancio della tracolla (Fig. C1).

Sono disponibili due modalità di rimozione della tracolla. È possibile sfilarla direttamente dalla spalla (Fig. C2) o premere il moschettone della tracolla e sganciarlo dall'anello di aggancio della tracolla (Fig. C3).

Durante l'uso della tracolla, assicurarsi di non indossare oggetti che possano interferire con la sua rimozione.

**AVVERTENZA!** In caso di emergenza, sfilarla immediatamente dalla spalla, indipendentemente dalla sua modalità di fissaggio.

Non usare la tracolla a doppia spalla e la tracolla a spalla singola simultaneamente.

### APERTURA E CHIUSURA DELLA LAMA

#### Apertura

1. Installare il coprilama e rimuovere il gruppo batteria dal tagliasiepi.
2. Spingere la parte inferiore del paramano verso l'impugnatura ausiliaria per separare la protezione della punta dal blocco di supporto sul paramano (Fig. D1).
3. Tenendo premuta la leva di rilascio, ruotare la leva di regolazione dell'angolazione della lama dalla posizione di chiusura alla posizione di taglio desiderata (Fig. D1, D2).

D-1	Protezione della punta	D-4	Perno di bloccaggio
D-2	Blocco di supporto	D-5	Tacche di bloccaggio
D-3	Paramano		

4. Rilasciare la leva di rilascio. Quando il perno di bloccaggio è inserito correttamente in una delle tacche di bloccaggio emetterà un "clic".

#### Chiusura (Fig. C3)

1. Installare il coprilama e rimuovere il gruppo batteria dal tagliasiepi.
2. Tenendo premuta la leva di rilascio, ruotare la rotella di regolazione dell'angolazione della lama per avvicinare la lama all'asta.
3. Rilasciare la leva di rilascio.
4. Spingere la parte inferiore del paramano verso l'impugnatura ausiliaria per innestare la protezione della punta, quindi rilasciare il paramano e assicurarsi che la protezione della punta sia appoggiata al blocco di supporto.

### REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DELLA LAMA (FIG. E)

L'angolazione della lama può essere regolata in 3 posizioni VERSO L'ALTO e in 6 posizioni VERSO IL BASSO per adattarsi a diverse operazioni. Regolare l'angolazione della lama prima di usare il tagliasiepi.

1. Installare il coprilama e rimuovere il gruppo batteria dal tagliasiepi.
2. Tenendo premuta la leva di rilascio, ruotare la leva di regolazione dell'angolazione della lama per portarla nella posizione di taglio desiderata (Fig. D2).
3. Rilasciare la leva di rilascio. Quando il perno di bloccaggio è inserito correttamente emetterà un "clic".

**NOTA:** assicurarsi che il perno di bloccaggio sia inserito correttamente in una delle tacche di bloccaggio.

## UTILIZZO

**AVVERTENZA!** Non effettuare le operazioni di taglio in prossimità di linee elettriche, cavi elettrici o altre fonti di elettricità. Se la lama si inceppa in un cavo elettrico, NON TOCCARE LA LAMA O L'ASTA NON ISOLATA! POSSONO DIVENTARE ELETTRIFICATE E MOLTO PERICOLOSE. Continuare a tenere il tagliasiepi tramite l'impugnatura isolata posteriore o appoggiarlo lontano da sé in modo sicuro. Collegare la fonte di alimentazione del cavo danneggiato prima di tentare di sbloccare la lama dal cavo. Il contatto con la lama, altri componenti conduttori elettrici del tagliasiepi, linee o cavi elettrificati comporta il rischio di morte per folgorazione o lesioni gravi.

**AVVERTENZA!** La familiarità con questo apparecchio non deve rendere l'operatore disattento. Anche un solo momento di disattenzione comporta il rischio di lesioni gravi.

**AVVERTENZA!** Indossare sempre protezioni per gli occhi con protezioni laterali e protezioni per le orecchie per evitare il rischio di oggetti proiettati verso gli occhi dell'operatore e altre lesioni gravi.

**AVVERTENZA!** Per evitare l'avvio accidentale e il conseguente rischio di lesioni gravi, rimuovere sempre il gruppo batteria dall'apparecchio durante l'assemblaggio dei componenti, le operazioni di regolazione e pulizia e quando non è in uso.

**AVVERTENZA!** Non usare accessori non raccomandati dal costruttore dell'apparecchio. L'uso di accessori non raccomandati comporta il rischio di lesioni gravi.

Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'intero apparecchio per verificare che nessun elemento sia mancante e non siano presenti componenti danneggiati o allentati, ad esempio viti, bulloni, cappucci, ecc. Serrare saldamente tutti i dispositivi di fissaggio e non usare l'apparecchio finché tutti i componenti mancanti o danneggiati non vengono sostituiti.

## APPLICAZIONI

Il prodotto può essere usato sotto la pioggia.

Questo apparecchio è destinato alla rifinitura di siepi basse e alte, arbusti, cespugli e materiali simili con rami di diametro inferiore a 28 mm.

**NOTA:** usare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi previsti. Altri utilizzi sono da considerarsi impropri.

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DEL COPRILAMA (Fig. F)

**AVVERTENZA!** Indossare guanti protettivi durante l'installazione o la rimozione del coprilama. Prestare attenzione alla lama e proteggere le mani dal rischio di lesioni.

1. Il tagliasiepi è consegnato con il coprilama installato. Prima dell'uso, sfilare il coprilama lungo la lama e rimuoverlo.
2. Dopo l'uso e prima di riporre o trasportare il tagliasiepi, pulire la lama e installare il coprilama sull'intera lunghezza della lama, assicurandosi che il lato aperto sia rivolto verso l'alto.

## INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA BATTERIA

**Usare l'apparecchio esclusivamente con i gruppi batteria e i caricabatteria EGO elencati in Fig. A2.**

**NOTA: ricaricare completamente il gruppo batteria prima del primo utilizzo.**

### Installazione (Fig. G1)

Allineare i rilievi sulla batteria con le scanalature di assemblaggio sul vano batteria, quindi fare scorrere il gruppo batteria finché non si blocca in posizione.

### Rimozione (Fig. G2)

Premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarre il gruppo batteria.

**AVVERTENZA!** Prestare sempre attenzione ai propri piedi e all'eventuale presenza di bambini o animali attorno a sé durante la rimozione del gruppo batteria. La caduta del gruppo batteria comporta il rischio di lesioni gravi. Non rimuovere MAI il gruppo batteria quando si è in posizione elevata.

## IMPUGNATURA DELL'APPARECCHIO

Impugnare il tagliasiepi tenendo una mano sull'impugnatura posteriore e l'altra mano sull'impugnatura anteriore o sull'impugnatura ausiliaria (Fig. H1, H2).

**AVVERTENZA!** Tenere sempre entrambe le mani sulle impugnature del tagliasiepi. Non tenere mai il cespuglio con una mano e il tagliasiepi in funzione con l'altra mano. Il mancato rispetto di questa avvertenza comporta il rischio di lesioni gravi.

## AVVIO/ARRESTO DELL'APPARECCHIO

Prima di avviare il tagliasiepi, rimuovere il coprilama e impugnare il tagliasiepi con entrambe le mani: una mano sull'impugnatura posteriore e l'altra sull'impugnatura anteriore. Assumere quindi una posizione eretta e in equilibrio e osservare una corretta distanza di taglio. Assicurarsi che la lama non sia a contatto con il terreno o con altri oggetti.

**IT**

### Avvio (Fig. J)

1. Spingere la levetta di sbloccaggio in avanti e premere l'interruttore a grilletto per avviare l'apparecchio.
2. Maggiore è la pressione sull'interruttore, maggiore è la velocità della lama. Regolare la velocità in base al lavoro da svolgere.

**NOTA:** il motore si avvia esclusivamente se la levetta di sbloccaggio e l'interruttore a grilletto vengono premuti simultaneamente.

### Arresto

Allontanare l'apparecchio dall'area di taglio e rilasciare l'interruttore a grilletto per arrestarlo.

**AVVERTENZA!** Rimuovere il gruppo batteria dall'apparecchio durante le pause e al termine del lavoro.

## SELEZIONE DELLA VELOCITÀ (FIG. K)

L'apparecchio dispone di tre livelli di velocità. Premere il pulsante della velocità per cambiare il livello di velocità.

Le barre dell'indicatore della velocità si accendono in base al livello di velocità corrente: una barra per la bassa velocità, due barre per la velocità media e tre barre per l'alta velocità. La bassa velocità migliora il controllo dell'apparecchio e aumenta l'autonomia.

**NOTA:** è possibile modificare il livello di velocità prima di avviare l'apparecchio OPPURE quando è già in funzione.

Quando l'apparecchio viene riavviato dopo una pausa, verrà ripristinato l'ultimo livello di velocità selezionato.

K-1	Indicatore della velocità	K-3	Pulsante della velocità
K-2	Indicatore Bluetooth®	K-4	Indicatore dello stato della batteria

## INDICATORE DELLO STATO DELLA BATTERIA E INDICATORE DELLA VELOCITÀ (FIG. K)

L'indicatore dello stato della batteria segnala il livello di carica e lo stato operativo del gruppo batteria; l'indicatore della velocità segnala lo stato operativo dell'apparecchio. Consultare la tabella riportata di seguito. L'indicatore della velocità e l'indicatore dello stato della batteria si illuminano all'avvio dell'apparecchio OPPURE alla pressione del pulsante della velocità.

	Indicatori luminosi		Significato
Indicatore dello stato della batteria	Verde fisso		Il livello di carica della batteria è compreso tra 20% e 100%.
	Verde lampeggiante		Il livello di carica della batteria è compreso tra 10% e 20%.
	Rosso fisso		Il livello di carica della batteria è inferiore a 10%.
	Rosso lampeggiante		Il gruppo batteria è quasi scarico e deve essere ricaricato immediatamente.
	Arancione fisso		Il gruppo batteria si è surriscaldato. Attendere che la temperatura del gruppo batteria scenda al di sotto di 67°C. Consultare la sezione <b>Protezione contro il surriscaldamento della batteria</b> .
	Verde e rosso lampeggianti alternativamente		Guasto dei componenti elettronici del gruppo batteria. Sostituire il gruppo batteria o contattare il servizio clienti EGO. Consultare la sezione <b>Protezione contro il guasto elettronico della batteria</b> .
Indicatore della velocità (è illustrato il livello di velocità massimo)	Verde fisso		L'apparecchio funziona correttamente.
	Arancione fisso		L'apparecchio si è surriscaldato. Attendere che la temperatura dell'apparecchio scenda al di sotto di 80°C. Consultare la sezione <b>Protezione contro il surriscaldamento dell'apparecchio</b> .
	Arancione lampeggiante		L'apparecchio è sovraccarico. Consultare la sezione <b>Protezione contro il sovraccarico dell'apparecchio</b> .

#### Protezione contro il surriscaldamento della batteria

Se la temperatura della batteria supera i 70°C durante l'uso, il circuito di protezione arresterà immediatamente l'apparecchio per evitare che il gruppo batteria subisca danni. L'indicatore dello stato della batteria si accenderà di arancione. Rilasciare l'interruttore a grilletto e attendere che la batteria si raffreddi. Quando l'indicatore diventa verde, riavviare l'apparecchio.

#### Protezione contro il guasto elettronico della batteria

In caso guasto dei componenti elettronici del gruppo batteria, l'indicatore dello stato della batteria lampeggerà alternativamente di rosso e di verde e l'apparecchio si spegnerà dopo 3 secondi. Sostituire il gruppo batteria o contattare il servizio clienti EGO.

#### Protezione contro il sovraccarico dell'apparecchio

L'apparecchio è dotato di un circuito di protezione integrato contro il sovraccarico. Se l'apparecchio è sovraccarico, il motore si arresterà e l'indicatore della velocità lampeggerà di arancione. Rimuovere il gruppo batteria dall'apparecchio, quindi reinstallarlo e riavviare l'apparecchio. Diminuire il carico sull'apparecchio, evitare che il filo di taglio si allunghi eccessivamente e non tagliare cespugli folti o legnosi.

#### Protezione contro il surriscaldamento dell'apparecchio

Se la temperatura dell'apparecchio supera i 90°C durante l'uso, il circuito di protezione arresterà immediatamente l'apparecchio per evitare che subisca danni. L'indicatore della velocità si accenderà di arancione. Rilasciare

l'interruttore a grilletto e attendere che l'apparecchio si raffreddi. Quando l'indicatore diventa verde, riavviare l'apparecchio.

## TECNOLOGIA DI CONNESSIONE

Per maggiori informazioni sulla gamma completa dei prodotti e dei servizi connessi, comprese le istruzioni di connessione, scansionare il seguente codice QR o visitare il sito web

[www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).

IT



## UTILIZZO DEL TAGLIESIEPI

**AVVERTENZA!** Evitare di tagliare una quantità eccessiva di materiale in una volta sola o cespugli troppo folti per evitare che la lama si inceppi, riducendo l'efficienza di taglio.

**AVVERTENZA!** Per evitare lesioni gravi, tenere le mani a distanza dalla lama. Non tentare di rimuovere il materiale tagliato e non tenere il materiale da tagliare quando la lama è in movimento. Verificare che la lama si sia arrestata completamente e che il gruppo batteria sia stato rimosso prima di rimuovere il materiale incastriato sulla lama. Non afferrare la parte esposta della lama o i bordi taglienti quando si raccoglie o si usa il tagliesiepi.

**AVVERTENZA!** Sgombrare l'area di taglio prima di ogni utilizzo. Rimuovere oggetti come cavi, luci o corde perché potrebbero impigliarsi nella lama, con il rischio di lesioni gravi.

**NOTA:** tagliare le nuove crescite con ampi movimenti oscillanti, affinché gli steli entrino a contatto diretto con la lama. La vegetazione meno giovane ha rami più spessi; per facilitare il taglio, usare un movimento a sega. Usare una sega a mano o delle cesoie per tagliare preventivamente i rami più spessi.

### Taglio in prossimità del terreno

- Regolare l'angolazione della lama.
- Fare oscillare il tagliesiepi verso destra e sinistra disegnando un arco, senza far entrare la lama a contatto con il terreno (Fig. L).

### Taglio dei lati della siepe (Fig. M1, M2)

- Regolare l'angolazione della lama.
- Fare oscillare lentamente il tagliesiepi lungo la siepe verso l'alto e verso il basso disegnando un arco.

### Taglio della cima della siepe (Fig. N)

- Tenere la lama a un angolo compreso tra 0° e 10° rispetto alla cima della siepe.
- Fare oscillare il tagliesiepi orizzontalmente disegnando un arco.

### Taglio sopraelevato (Fig. P1, P2)

- Regolare l'angolazione della lama.
- Tenere il tagliesiepi verticalmente e farlo oscillare ad arco per sfruttare completamente la sua portata.

**AVVERTENZA!** Il taglio a un'altezza superiore alla propria testa è faticoso. Per minimizzare il rischio di incidenti, lavorare in tale posizione per brevi periodi. Impostare la lama alla massima angolazione per poter tenere l'apparecchio in una posizione più bassa e meno stancante, mantenendo una portata adeguata.

## MANUTENZIONE

**AVVERTENZA!** Per la riparazione dell'apparecchio, usare esclusivamente parti di ricambio identiche. L'uso di altri ricambi comporta situazioni pericolose o il rischio di danni all'apparecchio. Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le operazioni di riparazione e sostituzione devono essere effettuate da un tecnico qualificato.

**AVVERTENZA!** Per evitare lesioni gravi, rimuovere sempre il gruppo batteria dall'apparecchio prima delle operazioni di pulizia o manutenzione.

**AVVERTENZA!** La lama è affilata. Durante la manipolazione della lama, indossare guanti protettivi robusti e antiscivolo. Non posizionare la mano o le dita tra i denti della lama o in qualsiasi posizione in cui potrebbero venire schiacciate o tagliate. Non toccare MAI la lama e non riparare l'apparecchio con il gruppo batteria installato.

## PULIZIA

- Usare una piccola spazzola per rimuovere i detriti dalle aperture di ventilazione e dalla lama.
- Per rimuovere catrame e altri residui collosi, spruzzare sulla lama del solvente per resine. Avviare brevemente il motore affinché il solvente si distribuisca omogeneamente.
- Pulire la superficie con un panno asciutto.

**AVVERTENZA!** Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. I solventi disponibili in commercio possono danneggiare la maggior parte dei componenti in plastica. Usare un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio, grasso, ecc.

Tutte le operazioni di manutenzione diverse da quelle elencate in queste istruzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

#### AFFILATURA DELLA LAMA

Se le prestazioni di taglio dell'apparecchio iniziano a diminuire, riaffilare la lama. Si raccomanda di affidare l'affilatura della lama a un tecnico qualificato.

**NOTA:** non usare il tagliasiepi con una lama smussata o danneggiata per evitare il rischio di surriscaldamento e risultati di taglio non soddisfacenti.

#### LUBRIFICAZIONE DELLA LAMA (Fig. Q)

Per le migliori prestazioni e una maggiore durata di vita, lubrificare la lama del tagliasiepi con dell'olio per macchine leggero prima e dopo ogni utilizzo.

1. Rimuovere il gruppo batteria dal tagliasiepi.
2. Posizionare il tagliasiepi su una superficie piana. Applicare l'olio lubrificante sul bordo superiore della lama.

**NOTA:** se è necessario usare il tagliasiepi per un lungo periodo, si raccomanda di effettuare una pausa e rimuovere la batteria per lubrificare la lama.

**NOTA:** se i denti superiori sono completamente allineati con i denti inferiori, avviare il tagliasiepi e arrestarlo per sfalsarli prima della lubrificazione.

**NOTA:** non usare il tagliasiepi con una lama smussata o danneggiata per evitare il rischio di surriscaldamento e risultati di taglio non soddisfacenti.

#### LUBRIFICAZIONE DEGLI INGRANAGGI DI TRASMISSIONE

Per un funzionamento ottimale e una maggiore durata di servizio, lubrificare gli ingranaggi di trasmissione con del grasso speciale (4-5 ml) ogni 50 ore di utilizzo.

Il grasso deve rispettare i requisiti elencati di seguito.

1. Grado di consistenza conforme a DIN51818: NLGI-2.
2. Composto da addensatori in poliurea + olio lubrificante sintetico.

3. Bassa temperatura di avviamento, EP, abbassamento meccanico, resistenza all'abrasione e proprietà ossidative stabili.
4. La temperatura operativa deve essere compresa tra -40°C e 180°C.

Rimuovere la batteria e i bulloni sigillanti (Fig. R1, R2, R3).

**NOTA:** usare una chiave esagonale da 5 mm (non inclusa) per rimuovere i bulloni 1-4 e la chiave esagonale inclusa per rimuovere il bullone sigillante 5.

IT

Lubrificare gli ingranaggi di trasmissione attraverso l'apposito foro.

R-1	Bullone sigillante 1	R-4	Bullone sigillante 4
R-2	Bullone sigillante 2	R-5	Bullone sigillante 5
R-3	Bullone sigillante 3		

**AVVERTENZA!** Prestare attenzione a non smarrire il bullone sigillante 4. L'uso dell'apparecchio senza tale bullone comporta il rischio di lesioni. Assicurarsi di fissarlo saldamente prima di usare l'apparecchio.

#### TRASPORTO E CONSERVAZIONE

- Posizionare sempre il coprilama sulla lama prima di trasportare o riporre il tagliasiepi. Prestare attenzione per evitare il contatto con i denti affilati della lama. Per risparmiare spazio, si raccomanda di portare la lama in posizione di chiusura (Fig. D1).
- Pulire accuratamente il tagliasiepi prima di riporlo.
- Conservare il tagliasiepi in un luogo al chiuso, asciutto e inaccessibile ai bambini.
- Tenerlo al riparo da agenti corrosivi, ad esempio sostanze chimiche per il giardinaggio e sale per disgelo.

#### Protezione dell'ambiente



Non smaltire apparecchi elettrici, caricabatteria e batterie insieme ai rifiuti domestici.



Portare il prodotto presso un centro di riciclaggio autorizzato affinché venga raccolto separatamente. Gli apparecchi elettrici devono essere portati presso un centro di riciclaggio ecocompatibile.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IT

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il tagliasiepi non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il gruppo batteria non è installato sul tagliasiepi.</li> <li>■ Nessun contatto elettrico tra il tagliasiepi e il gruppo batteria.</li> <li>■ Il gruppo batteria è scarico.</li> <li>■ Il gruppo batteria è troppo caldo. Consultare la sezione <b>Protezione contro il surriscaldamento della batteria</b>.</li> <li>■ Il tagliasiepi è troppo caldo. Consultare la sezione <b>Protezione contro il surriscaldamento dell'apparecchio</b>.</li> <li>■ La temperatura ambientale è molto basso.</li> <li>■ La levetta di sbloccaggio e l'interruttore a grilletto non sono stati premuti contemporaneamente.</li> <li>■ La lama è inceppata.</li> <li>■ Guasto dei componenti elettronici del gruppo batteria. Consultare la sezione <b>Protezione contro il guasto elettronico della batteria</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Installare il gruppo batteria sul tagliasiepi.</li> <li>■ Rimuovere il gruppo batteria, ispezionare i contatti e reinstallare il gruppo batteria.</li> <li>■ Ricaricare il gruppo batteria.</li> <li>■ Rimuovere il gruppo batteria e attendere che la sua temperatura scenda al di sotto di 67°C.</li> <li>■ Attendere che la temperatura del gruppo batteria e del tagliasiepi scenda al di sotto di 80°C.</li> <li>■ Lasciare il gruppo batteria e il tagliasiepi in un luogo con temperatura superiore a 0°C e ricaricare completamente il gruppo batteria. Se l'apparecchio continua a non funzionare, contattare il centro di assistenza EGO.</li> <li>■ Portare la levetta di sbloccaggio in avanti e premere contemporaneamente l'interruttore a grilletto.</li> <li>■ Rimuovere il gruppo batteria dall'apparecchio, rimuovere attentamente l'ostruzione, quindi reinserire la batteria e riavviare il tagliasiepi.</li> <li>■ Sostituire il gruppo batteria o contattare il servizio clienti EGO.</li> </ul>
Rumore o vibrazioni eccessivi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La lama è asciutta o corrosa.</li> <li>■ La lama o il supporto della lama sono piegati.</li> <li>■ I denti sono piegati o danneggiati.</li> <li>■ I bulloni sono allentati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lubrificare la lama come descritto alla sezione <b>LUBRIFICAZIONE DELLA LAMA</b> di questo manuale.</li> <li>■ Sostituire con una lama nuova o un supporto nuovo. Contattare il centro di assistenza EGO per la sostituzione della lama o del supporto.</li> <li>■ Sostituire con una lama nuova. Contattare il centro di assistenza EGO per la sostituzione della lama.</li> <li>■ Verificare che i bulloni siano serrati saldamente. Usare una chiave regolabile e la chiave esagonale inclusa per serrare i bulloni allentati.</li> </ul>



## GARANZIA

### CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO

Visitare il sito web [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.

IT

**LEES ALLE INSTRUCTIES!****LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING****NL**

**WAARSCHUWING:** Laat alle reparaties uitvoeren door een vakbekwame reparateur om een continue veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

**WAARSCHUWING:** Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, waaronder alle veiligheidssymbolen zoals "GEVAAR", "WAARSCHUWING", en "OPGELET" voordat u dit gereedschap in gebruik neemt. Het negeren van onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

**BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

**VEILIGHEIDSSYMBOLEN**

**WAARSCHUWING:** Het gebruik van elektrische gereedschappen kan leiden tot het rondslinger van (vreemde) objecten die in uw ogen kunnen terechtkomen. Dit kan leiden tot ernstig oogletsel. Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, zorg er dan voor dat u altijd een veiligheidsbril (met zijschermen) of een gelaatsschermbraaf draagt. We bevelen aan om een gelaatsschermbraaf over uw bril of standaard veiligheidsbril met zijschermen te gebruiken.



Veiligheidswaarschuwing



Gewaarborgd geluidsvermogeniveau. Geluidsemissie voor de omgeving in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie.



Draag oogbescherming



Draag hoofdbescherming



Houd handen en voeten uit de buurt van de zaagbladen.



Draag beschermende handschoenen



Bluetooth®

IPX5

Bescherming tegen waterstralen

.../min

Per minuut



Draag oorbescherming



De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing lezen om het risico op letsel te beperken.



Om elektrocutie te voorkomen, mag u niet binnen een straal van 15 m van bovenaardse elektriciteitskabels werken. Contact met of het gebruik naast elektriciteitskabels kan ernstig letsel of een elektrische schok met de dood tot gevolg hebben.



Dit product is in overeenstemming met de EG-richtlijnen.



Dit product is in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen van het VK.



Gooi elektrisch afval niet via het huishoudelijk afval weg. Breng het naar een geautoriseerd recyclingbedrijf.



Gelijkstroom



Spanning



Millimeter



Snelheid zonder belasting

**OPMERKING:** Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door EGO is onder licentie.

## SPECIFICATIES

Nominale spanning	56 V ---
$n_0$	Laag: 1600 /min Medium: 1800 /min Hoog: 2000 /min
Snijlengte	530 mm
Snijvermogen	28 mm
Gewicht (zonder accupack, met zaagbladbeschermer)	4,8 kg
Aanbevolen bedrijfstemperatuur	0°C-40°C
Aanbevolen opslagtemperatuur	-20°C-70°C
Aanbevolen opladtemperatuur	5°C-40°C
Gemeten geluidsniveau $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de werkpositie $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Gegarandeerd geluidsvormgensniveau $L_{WA}$ (conform 2000/14/EC)	102 dB(A)
Trilling $a_h$	Voorste handgreep 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Achterste handgreep 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten volgens de standaard testmethode en kan worden gebruikt om het apparaat met een ander apparaat te vergelijken;
- De opgegeven totale vibratiewaarde kan tevens worden gebruikt in een voorafgaande beoordeling op blootstelling.

**OPMERKING:** De trillingsemisie tijdens het werkelijk gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de opgegeven totale waarde; Om de gebruiker te beschermen dient de gebruiker tijdens het gebruik handschoenen en gehoorbescherming te dragen.

## BESCHRIJVING

### KEN UW HEGGENSCHAAR (afb. A1)

1. Schouderriem
2. As
3. Handscherm

4. Voorste handgreep
5. Accustatus indicator
6. Snelheidsindicator
7. Bluetooth® indicator
8. Knop voor de snelheidsmodus
9. Achterste handgreep
10. Trekkerschakelaar
11. Vergrendelingsknop
12. Lus voor de schouderriem
13. Hulphandgreep
14. Ontgrendelingshendel
15. Hendel voor bladhoek
16. Inkeping
17. Neusbeschermer
18. Blad
19. Bladondersteuning
20. Inbussleutel
21. Bladbeschermer
22. Accuvrijgaveknop
23. Vergrendeling

## INHOUD VAN DE VERPAKKING (AFB. A1)

### MONTAGE

**WAARSCHUWING:** Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, gebruik dit product niet totdat alle onderdelen vervangen of aanwezig zijn. Dit product gebruiken met beschadigde of ontbrekende onderdelen kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Probeer niet om dit product aan te passen of accessoires te maken die niet voor gebruik met dit product zijn aanbevolen. Een dergelijke aanpassing of wijziging is misbruik en kan leiden tot gevaar en een ernstig persoonlijk letsel.

**WAARSCHUWING:** Om het toevallig starten van het apparaat, dat ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken, te voorkomen, verwijder altijd de accu uit het apparaat voordat u onderdelen monteert.

## DE HULPHANDGREEP MONTEREN EN AANPASSEN

- Stop de motor en verwijder het accupack.
- Draai de snelspanner, het klemblok en de vleugelmoer los en verwijder ze van de hulphandgreep (afb. B1)

B-1	Hulphandgreep	B-3	Vleugelmoer
B-2	Snelspanner	B-4	Klemblok

- NL**
- Duw de hulphandgreep op de as tussen de schouderriemlus en de handgreep aan de voorkant. Steek het klemblok in de handvatgleuf (afb. B2).
  - Bevestig de snelspanner en maak de vleugelmoer vast. Zorg ervoor dat de hulphandgreep naar boven is gericht zodat het in richting van de achterste handgreep wijst (afb. B3).
  - Trek de snelspanner omhoog om de hulphandgreep naar een comfortabele bedieningspositie te bewegen/ draaien (afb. B4).
  - Activeer de snelspanner om de hulphandgreep op zijn plaats te houden.

## DE SCHOUDERRIEM BEVESTIGEN

Druk op de karabijnhaak van de riem om deze te openen en aan de schouderriemlus te bevestigen (afb. C1).

Er bestaan twee mogelijkheden om de riem los te maken. Trek het rechtstreeks van uw schouder af (afb. C2) of druk de karabijnhaak in en ontkoppel de schouderriem van de schouderriemlus (afb. C3).

Als het dragen van de riem mag geen kleding het losmaken en verwijderen van de riem hinderen.

**WAARSCHUWING:** Als er sprake is van een noodgeval, haalt u hem direct van de schouder, ongeacht hoe de riem zit.

Gebruik geen enkele schouderriem of dubbele schouderriem tegelijkertijd.

## DE ZAAGBLADEN OPENKLAPPEN EN INKLAPPEN

### Om uit te klappen

- Zorg ervoor dat het bladbeschermer op zijn plaats zit en dat de accu uit de heggenschaar is verwijderd.
- Duw het onderste deel van de handbescherming terug in de richting van de hulphandgreep om de neusbeschermer los te maken van het steunblok op de handbescherming (afb. D1).
- Houd de ontgrendelingshendel ingedrukt en draai de handgreep om de zaagbladen open te klappen van de opslagpositie naar de gewenste snijpositie (afb. D1, D2).

D-1	Neusbeschermer	D-4	Vergrendelingspen
D-2	Ondersteuningsblok	D-5	Inkeping
D-3	Handscherf		

- Maak de ontgrendelingshendel los Een hoorbare klik geeft aan dat de vergrendelingspen is vastgezet.

### Om in te klappen (afb. D3)

- Zorg ervoor dat het bladbeschermer op zijn plaats zit en dat de accu uit de heggenschaar is verwijderd.
- Houd de ontgrendelingshendel ingedrukt en draai de handgreep om de zaagbladen naast de as in te klappen.
- Maak de ontgrendelingshendel los
- Duw het onderste deel van de handbescherming terug in de richting van de hulphandgreep en laat vervolgens de handbescherming los om ervoor te zorgen dat de neusbeschermer op het steunblok rust.

## DE HOEK VAN HET ZAAGBLAD AANPASSEN (AFB. E)

De hoek van de zaagbladen kan worden ingesteld op 3 verschillende posities NAAR BOVEN en 6 posities NAAR BENEDEN om een juiste werkpositie te bereiken. De kop aanpassen voor een geschikte werkpositie alvorens het gebruik.

- Zorg ervoor dat de bladbeschermer op zijn plaats zit en dat de accu uit de heggenschaar is verwijderd.
- Houd de ontgrendelingshendel ingedrukt, draai de handgreep met de hoek van het blad om de zaagbladen naar de gewenste positie te zwenken (afb. D2).
- Maak de ontgrendelingshendel los Een hoorbare klik geeft aan dat de vergrendelingspen is ingeschakeld.

**OPMERKING:** Controleer en zorg ervoor dat de vergrendelingspen goed vastzit in een van de inkepingen.

## GEbruIK

**WAARSCHUWING:** Werk nooit in de buurt van stroomkabels, elektriciteitskabels of andere elektrische bronnen. Als de bladen vastlopen op een elektrische kabel of leiding, RAAK DAN DE BLADEN OF DE ONGEISOLEERDE AS NIET AAN! DEZE KUNNEN ELEKTRISCH GELEIDEND WORDEN EN ZEER GEVAARLIJK ZIJN. Blijf de heggenschaar bij het geïsoleerd achterste handvat vasthouden of leg het apparaat neer. Ontkoppel de stroomtoevoer naar de beschadige leiding of kabel voordat u probeert om het zaagblad van de leiding of kabel los te maken. Contact met het zaagblad, andere geleidende onderdelen of onder stroom staande

elektriciteitskabels kunnen elektrocutie met de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

**WAARSCHUWING:** Vertrouwdheid kan leiden tot onvoorzichtigheid. Opgelet, één seconde van onoplettendheid kan ernstig letsel teweegbrengen.

**WAARSCHUWING:** Draag altijd oogbescherming met zijschermen en gehoorbescherming. Het niet dragen van deze beschermingsuitrusting kan ertoe leiden dat voorwerpen in uw ogen terechtkomen of kan een ander ernstig letsel veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Om het per ongeluk starten van het gereedschap, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken, te voorkomen, dient u altijd het accupack uit het gereedschap te halen als u onderdelen monteert, instellingen uitvoert, het reinigt of als het niet in gebruik is.

**WAARSCHUWING:** Gebruik geen opzetstukken of toebehoren die niet door de fabrikant van dit product zijn aanbevolen. Het gebruik van niet aanbevolen opzetstukken of toebehoren kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Voor elk gebruik dient u het complete product op beschadigingen, missende of los zittende onderdelen zoals schroeven, moeren, bouten, doppen etc. te controleren. Draai alle bevestigingen goed vast en gebruik dit product niet totdat alle missende of beschadigde onderdelen zijn vervangen.

#### BEHOED GEbruIK

Het product kan in de regen worden gebruikt.

U mag dit product gebruiken voor het trimmen van heggen, struikgewassen, bosjes en soortgelijke met een takdiameter van minder dan Ø28 mm.

**OPMERKING:** Het apparaat mag alleen voor het genoemde doel worden gebruikt. Ieder ander gebruik is in dit geval misbruik.

#### VERWIJDEREN/INSTALLEREN VAN DE BLADBESCHERMER (afb. F)

**WAARSCHUWING:** Draag altijd handschoenen bij het verwijderen of installeren van de bladbewerker. Wees voorzichtig bij het blad en bescherm uw handen tegen letsel door het blad.

- De heggenschaar wordt geleverd met de bladbewerker gemonteerd. Verwijder voor gebruik de bladbewerker.

- Maak na gebruik en voor het opbergen of transporteren van de heggenschaar het blad schoon en schuif de bladbewerker op het blad, bedek de volledige lengte van het blad en zorg ervoor dat de open zijde naar boven wijst.

#### DE ACCU INSTALLEREN/VERWIJDERTEN

**Gebruik alleen met de in afb. A2 vermelde accupacks en opladers van EGO.**

**OPMERKING:** Laad het accupack voor de eerste ingebruikname volledig op.

NL

#### Plaatsen van de accu (afb. G1)

Breng de ribbels van de accu in één lijn met de bevestigingssleuven van de accuport en schuif het accupack totdat het hoorbaar op zijn plek vastklikt.

#### Ontkoppelen van de accu (afb. G2)

Druk op de accuvrijgaveknop waarna het accupack wordt ontgrendeld.

**WAARSCHUWING:** Houd altijd uw voeten, kinderen of huisdieren die zich in de buurt bevinden in het oog wanneer u op de accuvrijgaveknop drukt. Ernstig letsel kan zich voordoen wanneer het accupack valt. Haal het accupack NOoit uit het apparaat wanneer u zich in een hoge positie bevindt.

#### HET APPARAAT VASTHOUDEN

Houd de heggenschaar met één hand op de achterhandgreep en met uw andere hand op de handgreep aan de voorkant of de hulphandgreep (afb. H1, H2).

**WAARSCHUWING:** Houd altijd beide handen op de handvatten. Houd nooit struiken met uw ene hand vast terwijl u de heggenschaar met uw andere hand bedient. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel.

#### STARTEN/STOPPEN VAN HET APPARAAT

Voor het gebruik dient u de bladbewerker te verwijderen en de heggenschaar met beide handen vast te houden, één hand aan het achterste handvat en één aan het voorste handvat. Let vervolgens op een goede, rechtop staande stand en een goede werkafstand. Zorg dat het blad niet met de grond of andere voorwerpen in aanraking komt.

### Starten (afb. J)

- Beweeg de vergrendelingsknop naar voren en druk vervolgens de trekkerschakelaar om te starten.
- Hoe verder de trekkerschakelaar ingedrukt wordt, hoe hoger de snelheid. Pas de snelheid aan de hand van de taak aan.

**OPMERKING:** De motor start pas als de vergrendelingsknop naar voren wordt bewogen en tegelijkertijd de trekkerschakelaar wordt ingedrukt.

**NL**

### Stoppen

Beweeg het apparaat weg van het maaigebied en laat de trekkerschakelaar los om het te stoppen.

**WAARSCHUWING:** Haal altijd het accupack uit het apparaat wanneer u een pauze inlast of als u klaar bent met gebruik.

### SNELHEIDSMODUS WIJZIGEN (AFB. K)

Het apparaat heeft drie snelheidsmodi. Elke keer dat op de snelheidsschakelaar wordt gedrukt, verandert de snelheid.

De snelheidsindicator geeft de status van de actieve snelheid weer: Eén lampje voor lage snelheid, twee lampjes voor gemiddelde snelheid, drie lampjes voor hoge

snelheid. De lage snelheidsmodus zorgt voor een betere controle van het apparaat en een langere gebruiksduur per acculading.

**OPMERKING:** De snelheidsmodus kan worden ingesteld voordat het apparaat wordt ingeschakeld OF tijdens het gebruik.

Wanneer het apparaat na een pauze opnieuw wordt gestart, keert het terug naar de vorige snelheid.

K-1	Snelheidsindicator	K-3	Knop voor de snelheidsmodus
K-2	Bluetooth® indicator	K-4	Accustatus-indicator

### ACCUSTATUS-INDICATOR EN SNELHEIDSINDICATOR (AFB. K)

De accustatus-indicator geeft het laadniveau en de werkstatus van het accupack weer, en de snelheidsindicator geeft de werkstatus van het apparaat weer, zoals weergegeven in de onderstaande tabel. De accustatus-indicator en de snelheidsindicator gaan branden wanneer het apparaat wordt gestart OF wanneer op de snelheidsmodusknop wordt gedrukt.

Indicatielampjes			Betekenis
Accustatus-indicator	Groen brandend		Laadniveau van de accu van 20% tot 100%
	Groen knipperend		Laadniveau van de accu van 10% tot 20%
	Permanent rood brandend		Laadniveau van de accu van minder dan 10%
	Rood knipperend		Het accupack is bijna leeg en moet onmiddellijk worden opgeladen.
	Oranje brandend		Het accupack is oververhit. Koel het accupack en af totdat de temperatuur lager dan 67°C is. Zie "Accubeveiliging tegen hoge temperaturen" hieronder
	Rood/groen afwisselend knipperend		Het accupack heeft een elektronicafout. Vervang het accupack of neem contact op met de klantenservice van EGO. Zie "Accubeveiliging tegen elektronicafouten" hieronder.

Indicatielampjes			Betekenis
<b>Snelheidsindicator (de afbeeldingen tonen de hoge snelheid)</b>	Groen brandend		Het apparaat werkt naar behoren.
	Oranje brandend		Het apparaat is oververhit. Koel het apparaat tot de temperatuur onder de 80°C zakt. Zie " <b>Beveiliging tegen te hoge temperaturen</b> " hieronder.
	Oranje knipperend		Het apparaat is overbelast. Zie " <b>Beveiliging tegen overbelasting</b> " hieronder.

NL

### Accubeveiliging tegen hoge temperaturen

Als de accutemperatuur tijdens het gebruik de 70°C overschrijdt, schakelt het temperatuurbeweiligingscircuit het apparaat onmiddellijk uit om het accupack te beschermen tegen schade door oververhitting. De accusatus indicator brandt ononderbroken oranje. Laat de trekkerschakelaar los en wacht tot de oververhitte accu is afgekoeld en de indicator groen wordt, en start het apparaat vervolgens opnieuw.

### Accubeveiliging tegen elektronicafouten

Wanneer de accubeveiliging tegen elektronicafouten optreedt, knippert de accusatus indicator afwisselend rood/groen en schakelt het apparaat na 3 seconden uit. Vervang het accupack of neem contact op met de klantenservice van EGO.

### Overbelastingsbeveiliging

Dit apparaat heeft een ingebouwde overbelastingsbeveiliging. Wanneer het apparaat overbelast is, stopt de motor en knippert de snelheidsindicator oranje. Verwijder het accupack uit het apparaat, bevestig het accupack opnieuw en start het apparaat opnieuw. Verminder de belasting van het apparaat, vermijd een te lange of te grote snijlijn of het maaien van zware/houtachtige struiken.

### Beveiliging tegen te hoge temperaturen

Als de temperatuur van het apparaat tijdens bedrijf de 90°C overschrijdt, zal de temperatuurbeweiling het apparaat uitschakelen om schade door oververhitting te voorkomen. De snelheidsindicator brandt onafgebroken oranje. Laat de trekkerschakelaar los en wacht tot het apparaat is afgekoeld en de snelheidsindicator groen wordt, start het apparaat dan opnieuw.

### COMMUNICATITECHNOLOGIE

Voor informatie over ons volledig assortiment van verbonden producten en diensten, waaronder de verbindingsinstructies, scan de QR-code hieronder of ga naar [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



### DE HEGGENSCHAAR GEBRUIKEN

**WAARSCHUWING:** Voorkom dat u te veel in één keer snijdt of door te dikke takken snijdt. De zaagbladen kunnen vastklemmen en vertragen wat voor lagere snoeiprestaties zorgt.

**WAARSCHUWING:** Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, houd uw handen uit de buurt van de zaagbladen. Verwijder geen snoeimateriaal of houd het te snoeien materiaal niet vast wanneer de zaagbladen in beweging zijn. Zorg dat de zaagbladen tot een volledige stilstand zijn gekomen en het accupack is verwijderd voordat u vastzittend materiaal uit de zaagbladen haalt. Neem de blootgestelde zaagbladen of -randen niet vast wanneer u het gereedschap opneemt of vasthoudt.

**WAARSCHUWING:** Voor gebruik, verwijder alle mogelijke obstakels uit de te maaaien zone. Verwijder alle voorwerpen, zoals kabels, verlichting, draad of koord. Deze kunnen in het zaagblad vast komen te zitten en een risico op persoonlijk letsel veroorzaken.

**OPMERKING:** Voor nieuwe groei is een brede, zwaaiende beweging voldoende om de stammen rechtstreeks in het zaagblad terecht te laten komen. Voor oudere groei is een zaagbeweging goed voor het trimmen van dikkere stammen. Een stroomloze zaag of shoezaag is aan te raden voor het zagen van dikke stammen.

#### Dicht bij de grond maaien

1. Zet de zaagbladen in een geschikte hoek.
2. Draai de heggenschaar in een boog naar rechts en links en laat het blad niet op de grond rusten (afb. L).

#### De zijkant van de heg afsnijden (afb. M1, M2)

1. Zet de zaagbladen in een geschikte hoek.
2. Beweeg heggenschaar langzaam in een boog op en neer terwijl u langs de heg beweegt.

#### De bovenkant van de heg afsnijden (afb. N)

1. Houd de zaagbladen onder een hoek van 0° tot 10° ten opzichte van de bovenkant van de heg.
2. Beweeg de heggenschaar horizontaal en in een boog terwijl u maait.

#### Bovengronds snijden (afb. P1, P2)

1. Zet de zaagbladen volledig in een geschikte hoek.
2. Houd de heggenschaar vast en beweeg hem langzaam in een boog om het bereik maximaal te benutten.

**WAARSCHUWING:** Elke werkpositie boven het hoofd is vermoeiend. Om het risico op ongelukken te minimaliseren, dient u slechts kortstondig in dergelijke posities te werken. Stel de hoek van de zaagbladen in op het maximum, zodat het apparaat in een lagere, minder vermoeiende positie kan worden gehouden en toch voldoende bereik heeft.

## ONDERHOUD

**WAARSCHUWING:** Gebruik voor reparaties uitsluitend identieke reserve-onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of schade aan het product veroorzaken. Laat alle reparaties uitvoeren door een vakbekwame reparateur om een continue veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

**WAARSCHUWING:** Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen dient u het accupack voor de reiniging of het onderhoud altijd uit het product te halen.

**WAARSCHUWING:** De zaagbladen zijn scherp, Als u de bladen aanraakt voor de montage, dient u niet glijdende, hoogwaardige veiligheidshandschoenen te dragen. Steek uw hand of uw vingers niet tussen de bladen of in een positie, waar deze snijwonden op kunnen lopen of afgezaagd kunnen worden. Raak de bladen NOoit aan en onderhoud het apparaat niet, als het accupack is geïnstalleerd.

#### REINIGING

- Verwijder alle vuil van de luchtintaken en het zaagblad met behulp van een zachte borstel.
- Om hardnekkige resten te verwijderen, besprenkel de zaagbladen met harsoplosmiddel. Draai de motor kortstondig zodat het oplosmiddel gelijkmatig wordt verdeeld.
- Maak het oppervlak schoon met een droge doek.

**WAARSCHUWING:** Maak de kunststof onderdelen niet schoon met oplosmiddelen. De meeste kunststoffen kunnen door verschillende soorten van commercieel beschikbare oplosmiddelen schade oplopen. Gebruik een schone doek voor het verwijderen van vuil, stof, olie, vet, etc.

Al het onderhoud aan de heggenschaar, behalve het onderhoud dat in de gebruiksaanwijzing wordt genoemd, dient door een competente onderhoudsmonteur te worden uitgevoerd.

#### DE BLADEN SLIJPEN

Wanneer de snijprestaties en het snijgedrag beginnen te verslechteren, moet u de zaagbladen opnieuw slijpen. Het is aan te bevelen om de zaagbladen door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus te laten slijpen.

**OPMERKING:** Gebruik uw heggenschaar niet wanneer de zaagbladen bot of beschadigd zijn. Dit kan tot overbelasting leiden en geeft een niet tevredenstellend snijresultaat.

#### DE ZAAUBLADEN SMEREN (afb. Q)

Voor de beste werking en een langere levensduur van het zaagblad, smeer het zaagblad met hoogwaardige machineolie voor en na elk gebruik.

1. Verwijder het accupack van uw heggenschaar.
2. Leg de heggenschaar op een vlak oppervlak. Breng hoogwaardige machineolie langs de rand van het bovenste zaagblad aan.

**OPMERKING:** Als u de heggenschaar langdurig moet gebruiken, is het aan te raden even te pauzeren en de accu te verwijderen om de zaagbladen te oliën.

**OPMERKING:** Als de bovenste zaagbladen volledig zijn uitgelijnd met de onderste, start dan de heggenschaar en stop deze om de zaagbladen te verschuiven voordat u gaat smeren.

**OPMERKING:** Gebruik uw heggenschaar niet wanneer de zaagbladen bot of beschadigd zijn. Dit kan tot overbelasting leiden en geeft een niet tevredenstellend resultaat.

#### SMEREN VAN DE OVERBRENGING

Voor de beste werking en een langere levensduur smeert u de tandwielen met een speciaal smeermiddel (iedere keer ongeveer 4 à 5 ml) na elke 50 bedrijfsuren.

Het speciale vet moet voldoen aan de volgende eisen:

1. Behorend bij DIN51818: NLGI-2 kegel penetratiegraad.
2. Samengesteld uit polyurea verdikkers + synthetische smeerolie.
3. Uitstekende start bij lage temperaturen, EP, mechanische schering, bestendig tegen slijtage en oxidatieve stabiliteitseigenschappen.
4. Gebruikstemperatuur moet tussen -40-180°C liggen.

Verwijder de accu en de afdichtbouten.(afb. R1, R2, R3).

**OPMERKING:** Gebruik een zeskantsleutel van 5 mm (niet inbegrepen) voor het hanteren van afdichtingsbouten  
1-4, gebruik de meegeleverde inbussleutel om de afdichtingsbout 5 te verwijderen.

De transmissietandwielen door het oliegat smeren.

R-1	Afdichtingsbout 1	R-4	Afdichtingsbout 4
R-2	Afdichtingsbout 2	R-5	Afdichtingsbout 5
R-3	Afdichtingsbout 3		

**WAARSCHUWING:** De afdichtingsbout 4 mag niet verloren gaan. Als u het apparaat zonder deze bout gebruikt, kan dit leiden tot letsel voor de gebruiker. Zorg ervoor dat u het op zijn plaats houdt voordat u het apparaat gebruikt.

#### TRANSPORT EN OPSLAG

- Plaats de bladbeschermers altijd op het blad voordat u het opbergt of transporteert. Let op voor de scherptanden van het zaagblad. Om ruimte te besparen, vouw de heggenschaar in zijn opbergpositie (zie afb. D1)
- Maak de heggenschaar grondig schoon voordat u deze opbergt.
- Berg de heggenschaar binnenshuis op in een droge ruimte die voor kinderen ontoegankelijk is.
- Houd uit de buurt van corrosieve middelen, zoals tuinchemicaliën en strooizout.

#### HET MILIEU BESCHERMEN



Gooi geen elektrische apparatuur, gebruikte accu's en laders weg via het huishoudelijk afval!

Geef dit product af bij een geautoriseerd recyclingbedrijf en zorg dat het apart kan worden ingezameld. Elektrisch gereedschap moet worden aangegeven voor een milieuvriendelijke recycling.



## PROBLEEMOPLOSSING

NL

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De heggen-schaar werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Het accupack is niet met de heggenschaar verbonden.</li><li>■ Er is geen elektrisch contact tussen de heggenschaar en accu.</li><li>■ De accu is leeg.</li><li>■ De accu is te warm. Zie het hoofdstuk "<b>Accubeveiliging tegen hoge temperaturen</b>".</li><li>■ De heggenschaar is te warm. Zie het hoofdstuk "Beveiliging tegen te hoge temperaturen".</li><li>■ De heggenschaar wordt gebruikt bij lage temperaturen.</li><li>■ De vergrendelingsknop en trekkerschakelaar worden niet gelijktijdig ingedrukt.</li><li>■ Het blad zit klem.</li><li>■ Het accupack heeft een elektronicafout. Zie het hoofdstuk "<b>Accubeveiliging tegen elektronicafouten</b>".</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verbind het accupack met de heggenschaar.</li><li>■ Verwijder de accu, controleer de contacten en bevestig het accupack weer.</li><li>■ Laad het accupack op.</li><li>■ Koel het accupack af totdat de temperatuur lager dan 67°C is.</li><li>■ Verwijder de accu en laat de heggenschaar afkoelen tot de temperatuur onder 80°C zakt.</li><li>■ Plaats de accu en het apparaat op kamertemperatuur (boven 0 °C) en laad de accu volledig op. Neem contact op met de klantenservice van EGO als het apparaat nog steeds niet werkt.</li><li>■ Beweeg de vergrendelingsknop naar voren en druk tegelijkertijd op de trekkerschakelaar.</li><li>■ Verwijder het accupack uit het apparaat, verwijder voorzichtig het obstakel, breng het accupack opnieuw in en start het gereedschap opnieuw.</li><li>■ Vervang het accupack of neem contact op met de klantenservice van EGO.</li></ul>
Overmatige trilling of geluid.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Droge of verroeste zaagbladen.</li><li>■ Zaagbladen of zaagbladhouder is gebogen.</li><li>■ Gebogen of beschadigde tanden.</li><li>■ Losse bouten.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Smeer de zaagbladen volgens de instructies in het gedeelte "<b>DE ZAAGBLADEN SMEREN</b>" in deze handleiding.</li><li>■ Vervang door een nieuw zaagblad of de houder. Neem contact op met de EGO klantenservice voor vervangende bladen of ondersteuning.</li><li>■ Vervang door een nieuw blad. Neem contact op met de EGO klantenservice voor het vervangen van zaagbladen.</li><li>■ Controleer alle losse bouten. Gebruik een verstelbare sleutel en de meegeleverde inbussleutel om de losse bouten vast te draaien.</li></ul>



## GARANTIE

### EGO-GARANTIEBELEID

Bezoek alstublieft de website [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) voor de volledige voorwaarden van het EGO-garantiebeleid.

NL

## LÆS ALLE ANVISNINGER!



### LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN

**⚠ ADVARSEL:** For at sikre sikkerhed og pålidelighed, bør alle reparationer udføres af en kvalificeret servicetekniker.

**⚠ ADVARSEL:** Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning, herunder alle sikkerhedssymbolet, såsom "FARE", "ADVARSEL" og »FORSIGTIG», før du bruger dette værktøj. Hvis anvisningerne nedenfor ikke følges, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

**GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG REFERENCE.**

**DK**

## SIKKERHEDSSYMBOLER

**⚠ ADVARSEL:** Når elværktøjer bruges, er der altid en risiko for at genstande slynges ind i øjnene, som kan føre til alvorlige øjenskader. Inden du begynder elværktøj drift, altid bære beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med side skjolde og en fuld ansigtsmaske når det er nødvendigt. Vi anbefaler en Wide Vision Safety Maske til brug over briller eller standard sikkerhedsbriller med sideskærme.



Sikkerhedsadvarsel



Garanteret lydniveau. Støjemission til miljøet opfylder EF-direktivet.



Wear Eye Protection



Brug hovedbeskyttelse



Hold hænder og fodder væk fra klippeværktøjet.



Brug beskyttelseshandsker



Bluetooth®

IPX5

Beskyttelse mod vandstråler

.../min

Per minut



Brug høreværn



For at mindske risikoen for skader skal brugeren læse brugsanvisningen.



For at undgå elektrisk stød må du ikke bruge det inden for en afstand af 15 m fra elektriske luftledninger. Kontakt med eller anvendelse i nærheden af ledninger kan forårsage alvorlig personskade eller elektrisk stød, hvilket kan føre til dødsfald.



Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver.



Dette produkt er i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien.



Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Tag det til en godkendt genbrugsplads.



Jævnstrøm (DC)



Spænding



Millimeter



Hastighed uden belastning

**BEMÆRK:** Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, inc. og enhver brug af sådanne mærker af EGO er under licens.

## SPECIFIKATIONER

Nominel spænding	56 V ---
$n_0$	Lav: 1600/min Medium: 1800/min Høj: 2000/min
Klippelængde	530 mm
Klippekapacitet	28 mm
Vægt (uden batteripakke, sværdskærm)	4,8 kg
Anbefalet driftstemperatur	0°C-40°C
Anbefalet opbevaringstemperatur	-20°C-70°C
Anbefalet opladningstemperatur	5°C-40°C
Målt lydeffektniveau $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Lydtryk tæt ved arbejdspositionen $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau $L_{PA}$ (i henhold til 2000/14/EF)	102 dB(A)
Vibration $a_h$	Forreste håndtag 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Baghåndtag 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Den samlede erklærede vibrationsværdi er målt i overensstemmelse med en standard testmetoden, og den kan bruges til at sammenligne et værktøj med et andet;
- Den samlede angivne vibrationsværdi kan også bruges ved en foreløbig vurdering af eksponeringen.

**BEMÆRK:** Vibrationsemisionen ved faktisk brug af elværktøjet kan afvige fra den angivne værdi, hvor værktøjet bruges. For at beskytte brugeren, skal brugeren bruge handsker og høreværn i de faktiske brugsforhold.

## BESKRIVELSE

### KEND DIN HÆKKEKLIPPER (fig. A1)

- Skulderrem
- Aksel
- Håndskærm

- Forreste håndtag
- Batteri-statusindikator
- Hastighedsindikator
- Bluetooth®-indikator
- Knap til valg af hastighedsfunktion
- Baghåndtag
- Tænd/sluk-knap
- Låsegreb
- Løkke på skulderrem
- Støttegreb
- Udløserhåndtag
- Håndtag med klingevinkel
- Spærring
- Spidsbeskytter
- Klinge
- Klingestøtte
- Unbrakonøgle
- Skede til klinge
- Udløserknap til batteri
- Lås

DK

## LISTE OVER DELE (FIG. A1)

## SAMLING

**ADVARSEL:** Hvis der er dele, der er beskadigede eller mangler, anvendes apparatet ikke, før delene er udskiftet. Brug af dette produkt med beskadigede eller manglende dele kan medføre alvorlig personskade.

**ADVARSEL:** Forsøg ikke at ændre dette produkt eller fremstille tilbehør, der ikke anbefales til brug med dette produkt. Enhver sådan ændring eller modifikation er misbrug og kan resultere i en farlig situation og føre til eventuel alvorlig personskade.

**ADVARSEL:** For at forebygge utilsigtet start, der kan forårsage alvorlige personskader, skal batteripakken altid tages ud af maskinen, når delene sættes på.

## MONTERING OG JUSTERING STØTTEGREBET

1. Stop motoren, og fjern batteripakken.
2. Losn og fjern udloserhåndtaget, klemmen og vingemøtrikken fra støttegrebet (Fig. B1).

B-1	Støttegreb	B-3	Vingemøtrik
B-2	Udløserhåndtag	B-4	Klemme

3. Tryk støttegrebet på akslen mellem lokken på skulderremmen og det forreste håndtag. Sæt derefter klemmen i rillen på håndtaget (fig. B2).
4. Monter udloserhåndtaget på stangen, og spænd let til med vingemøtrikken. Sørg for at støttegrebet vender opad og peger mod toppen af baghåndtag (fig. B3).
5. Træk udloserhåndtaget op for at flytte/dreje støttegrebet til en behagelig betjeningsposition (fig. B4).
6. Spænd udloserhåndtaget, for at spænde støttegrebet på plads.

**DK**

## MONTERING AF SKULDERREM

Tryk på stroppens karabinhage for at åbne den, og spænd den fast i lokken på skulderremmen (fig. C1).

Der er to måder at løsne remmen. Tag den direkte af skulderen (fig. C2) eller tryk på karabinhagen og tag skulderremmen fra lokken (fig. C3).

Når du bruger remmen, må ingen andre bærebar ting forstyrre frigørelsen og fjernelse af remmen.

**⚠ ADVARSEL:** Hvis der opstår en fare, skal den straks tages af skulderen, uanset hvordan remmen er sat på.

Du må ikke bruge den ene skulderrem og den dobbelte skulderrem på samme tid.

## UDFOLDNING OG FOLDNING AF KLINGERNE

### Sådan foldes klingerne ud

1. Sørg for, at skeden er sat på klingen, og at batteripakken er taget ud af hækkeklipperen.
2. Tryk håndskærmens nedre del tilbage mod støttegrebet, så spidsbeskytteren løsnes fra støtteblokken på håndskærmen (fig. D1).
3. Hold udloserhåndtaget nede, drej håndtaget til klingevinklen for at folde klingerne ud til deres ønskede klippeindstilling (fig. D1, D2).

D-1	Spidsbeskytter	D-4	Låsestift
D-2	Støtteblok	D-5	Spærring
D-3	Håndskærm		

4. Slip udloserhåndtaget. Et hørbart klik indikerer, at låsestiften er låst fast i en af spærringerne.

### Sådan foldes klingerne sammen (fig. D3)

1. Sørg for, at skeden er sat på klingen, og at batteripakken er taget ud af hækkeklipperen.
2. Hold udloserhåndtaget nede, drej håndtaget til klingevinklen for at folde klingerne sammen ved siden af akslen.
3. Slip udloserhåndtaget.
4. Tryk håndskærmens nedre del tilbage mod støttegrebet, så spidsbeskytteren kan komme ind. Slip derefter håndskærmen, så spidsbeskytteren hviler på støtteblokken.

## JUSTERING AF KLINGERNES VINKEL (FIG. E)

Klingerne vinkel kan justeres i 3 forskellige positioner opad og 6 positioner nedad, så du altid kan finde en passende driftsposition. Juster klippehovedet til en passende driftsposition, før hækkeklipperen tages i brug.

1. Sørg for, at skeden er sat på klingen, og at batteripakken er taget ud af hækkeklipperen.
2. Hold udloserhåndtaget nede, drej håndtaget til klingevinklen for, at dreje klingerne til den ønskede klippeindstilling (fig. D2).
3. Slip udloserhåndtaget. Et hørbart klik indikerer, at låsestiften er låst fast.

**BEMÆRK:** Kontroller låsestiften, og sørg for at den sidder ordentligt fast i en af spærringerne.

## BETJENING

**⚠ ADVARSEL:** Arbejd aldrig i nærheden af kabler, elektriske ledninger eller andre elektriske kilder. Hvis klingerne sætter sig fast i en el-ledning eller kabel, MÅ DU IKKE RØRE KLINGERNE ELLER ET UISOLERET STED PÅ SKAFTET! DE KAN BLIVE STRØMFØRENDE OG VÆRE MEGET FARLIGE. Fortsæt med at holde i hækkeklipperens isolerede bageste håndtag eller læg den ned og væk fra dig på en sikker måde. Afbryd strømmen til kablet/ledningen, der er beskadige, inden du frigør klingen fra kablet eller ledningen. Berøring af klingen eller andre ledende dele på hækkeklipperen, eller strømførende el-ledninger eller kabler kan medføre dødsfald på grund af elektrisk stød, eller andre alvorlige personskader.

**⚠ ADVARSEL:** Lad ikke fortrolighed med dette produkt gøre dig skødesløs. Husk på, at det kan føre til alvorlige skader, hvis du ikke er opmærksom i blot et sekund.

**⚠ ADVARSEL:** Bær altid beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse, sammen med høreværn. Hvis disse ikke bruges, kan du få genstande slynget i øjnene, og der kan også opstå andre alvorlige skader.

**⚠ ADVARSEL:** For at forhindre, at apparatet startes ved et uheld, som kan føre til alvorlige personskader, skal batteripakken altid tages ud, når dele sættes på, motorsaven justeres og rengøres og når den ikke er i brug.

**⚠ ADVARSEL:** Anvend ikke tilbehør eller påmonteringer, der ikke anbefales af fabrikanten af dette produkt. Brug af tilbehør eller påmonteringer, der ikke anbefales, kan forårsage alvorlig personskade.

Før hver brug skal du undersøge hele produktet for skader, manglende eller løse dele, såsom skruer, møtrikker, bolte, hætter osv. Spænd omhyggeligt alle befæstelsesdele og hætter, og betjen ikke dette produkt, før alle manglende eller beskadigede dele er udskiftet.

#### ANVENDELSER

Dette produkt kan bruges i regn.

Dette produkt er beregnet til at klippe lave og høje hække, buskadser, krat, buske og lignende, hvor grenene er under 28 mm i diameter.

**BEMÆRK:** Maskinen må kun bruges til dens tilsigtede formål. Enhver anden anvendelse anses for at være et tilfælde af misbrug.

#### AFMONTERING/MONTERING AF KLINGENS SKEDE (Fig. F)

**⚠ ADVARSEL:** Brug altid handsker, når klingens skede tages af og sættes på. Vær forsigtig med klingen og beskyt dine hænder, så du ikke skærer dig på klingen.

- Skeden er sat på klingen, når hækkeklipperen leveres. Før brug skal du trække klingens skede af langs klingens kant.
- Efter brug og før du opbevarer eller transport af hækkeklipperen, skal klingen rengøres og skeden skal sættes på. Tildæk hele klingens længde og sørge for, at den åbne side vender opad.

#### PÅSÆTNING/AFTAGNING AF BATTERIPAKKEN

Produktet må kun bruges med EGO's batteripakker og opladere, der er anført i fig A2.

**BEMÆRK:** Oplad batteriet helt før første brug.

#### Sådan sættes batteriet i (fig. G1)

Sørg for, at batteririberne passer med monteringsåbningerne i maskinens batterikammer, og tryk på batteripakken, indtil den klikker på plads.

#### Sådan tages batteriet ud (fig. G2)

Tryk på batteriudløserknappen, hvorefter batteripakken frigøres fra låsen.

**⚠ ADVARSEL:** Vær altid opmærksom på dine fodders placering og på børn eller kæledyr omkring dig, når du trykker på udløserknappen til batteriet. Der kan opstå alvorlig skade, hvis der opstår en fejl på batteriet. Fjern ALDRIG batteriet på et højt sted.

DK

#### SÅDAN HOLDES MASKINEN

Hold hækkeklipperen med den ene hånd på det bageste håndtag og med den anden hånd på det forreste håndtag eller på støttegrebet (fig. H1, H2).

**⚠ ADVARSEL:** Hold altid begge hænder på hækkeklipperens håndtag. Man må aldrig holde i grene med den ene hånd og betjene hækkeklipperen med den anden. Overholder denne advarsel ikke, kan det medføre alvorlig personskade.

#### SÅDAN STARTES/STOPPES MASKINEN

Tag skeden af sværdet, og hold hækkeklipperen med begge hænder inden du går i gang: Den ene hånd på det bageste håndtag og den anden på det forreste håndtag. Kontrollér så, at du er i balance, står oprejst og i korrekt klippeafstand. Undgå, at klingen rører jorden eller andre genstande.

#### Sådan startes produktet (fig. J)

- Tryk låsegrebet fremad, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at starte.
- Jo mere tænd/sluk-knappen trykkes ned, jo hurtigere kører apparatet. Juster styrken i henhold til opgaven.

**BEMÆRK:** Motoren starter kun, når låsegrebet trykkes fremad og tænd/sluk-knappen samtidig trykkes ned.

#### Sådan stoppes produktet

Flyt maskinen væk fra klippeområdet, og slip tænd/sluk-knappen for at stoppe den.

**⚠ ADVARSEL:** Tag altid batteripakken ud af maskinen, hvis du holder en pause og når du er færdig med arbejdet.

#### ÆNDRING AF HASTIGHEDSFUNKTIONEN (FIG. K)

Maskinen har tre hastighedsindstillinger. Hver gang der trykkes på hastighedsknappen, ændres hastigheden.

Hastighedsindikatoren viser den aktive hastighed: Et lys for lav hastighed, to lys for medium hastighed og tre lys for høj hastighed. På den lave hastighed har du bedre kontrol over maskinen, og den kan køre længere på hver opladning.

**BEMÆRK:** Hastigheden kan indstilles, før maskinen tændes OG under drift.

Når maskinen startes igen efter en pause, går hastigheden tilbage til den tidligere hastighed.

**DK**

K-1	Hastighedsindikator	K-3	Knap til valg af hastighedsfunktion
K-2	Bluetooth®-indikator	K-4	Batteri-statusindikator

#### BATTERISTATUSINDIKATOR OG HASTIGHEDSINDIKATOR (FIG. K)

Batteristatusindikatoren viser batteriets strømniveau og driftsstatus, og hastighedsindikatoren viser maskinens driftsstatus, som vist i skemaet nedenfor. Batteristatusindikatoren og hastighedsindikatoren lyser, når maskinen startes OG når der trykkes på hastighedsknappen.

Indikatorlys			Betydning
<b>Batteri-statusindikator</b>	Lyser grøn		Batteristrømmen er på 20 % til 100 %
	Blinker grønt		Batteristrømmen er på 10% til 20%
	Lyser rød		Batteristrømmen er under 10%
	Blinker rødt		Batteriet er ved at løbe tør for strøm og skal straks oplades.
	Lyser orange		Batteriet er overophedet. Afkøl batteripakken, indtil temperaturen falder til under 67 °C. Se afsnittet »Beskyttelse mod overophedning af batteriet« nedenfor
	Blinker rødt/grønt skiftevis		Elektronik-fejl på batteriet. Skift batteripakken, eller kontakt EGO:s kundeservicecenter. Se afsnittet »Beskyttelse mod elektronik-fejl på batteriet« nedenfor.
<b>Hastighedsindikator (billederne viser den høje hastighed)</b>	Lyser grøn		Maskinen virker rigtigt.
	Lyser orange		Maskinen er overophedet. Afkøl maskinen, indtil temperaturen kommer under 80°C. Se afsnittet »Beskyttelse mod overophedning af maskinen« nedenfor.
	Blinker orange		Maskinen er overbelastet. Se afsnittet »Beskyttelse mod overbelastning af maskinen« nedenfor.

### Beskyttelse mod overophedning af batteriet

Hvis batteritemperaturen kommer over 70°C under drift, slukker temperaturbeskyttelseskredslobet straks maskinen, så batteripakken beskyttes mod overophedning. Batteristatusindikatoren lyser orange. Slip tænd/sluk-knappen og vent, indtil det overophedede batteri har kølet ned, og indikatoren bliver grøn. Herefter kan maskinen genstartes.

### Beskyttelse mod elektronik-fejl på batteriet

Hvis en elektronik-fejl opstår på batteripakken, blinker batteristatusindikatoren rødt/grøn, og maskinen slukker efter 3 sekunder. Skift batteripakken, eller kontakt EGO-s kundeservicecenter.

### Beskyttelse mod overbelastning af maskinen

Maskinen har en indbygget beskyttelsesfunktion mod overbelastning af kredsløbet. Hvis maskinen overbelastes, stopper motoren og hastighedsindikatoren blinker orange. Tag batteripakken ud af maskinen og sæt den i igen. Start derefter maskinen igen. Reducer belastningen af maskinen. Undgå for lange klippebaner eller klipning af tunge/træagtige buske.

### Beskyttelse mod overophedning af maskinen

Hvis maskintemperaturen kommer over 90°C under drift, slukker temperaturbeskyttelseskredslobet straks maskinen, så den beskyttes mod overophedning. Hastighedsindikatoren lyser orange. Slip tænd/sluk-knappen og vent, indtil den overophedede maskine har kølet ned, og hastighedsindikatoren bliver grøn. Herefter kan maskinen genstartes.

### KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

For yderligere oplysninger og for at se hele udvalget af forbundne produkter og tjenester, herunder forbindelsesvejledninger, skal du scanne QR-koden nedenfor eller gå på [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



### BRUG AF HÆKKEKLIPPEREN

**⚠ ADVARSEL:** Undgå at klippe for meget på én gang eller gennem tæt buskads. Dette kan medføre, at klingen binder og går ned i hastighed og gør klipperen mindre effektiv.

**⚠ ADVARSEL:** For at undgå alvorlig personskade skal man holde hænderne væk fra klingerne. Fjern ikke afklippet materiale, når klingerne bevæger sig; klip heller ikke i materiale, der holdes i hånden. Sørg for, at klingerne er gået helt i stå og batteriet fjernet, før der fjernes fastklemt materiale fra klingerne. Grib ikke om de fritliggende klinge eller skær, når hækkeklipperen løftes og holdes.

**⚠ ADVARSEL:** Ryd op i området, hvor der skal klippes, før hver brug. Fjern alle genstande, såsom ledninger, lamper, ståltråd eller snor, der kan blive viklet ind i klingen og skabe risiko for alvorlig personskade.

**DK**

**BEMÆRK:** Ved en ny hæk kan der klippes med en bred fejende bevægelse og lade grenene gå direkte ind i klingen. Ved ældre hække er en savende bevægelse velegnet til klipning af tykkere grene. Det foreslås først at bruge en håndsav eller grensav til at fjerne tykke grene med.

#### Klipning tæt på jorden

1. Sæt klingernes vinkel på en passende vinkel.
2. Før hækkeklipperen til højre og venstre i en bue, og undgå at klingen rører jorden (fig. L).

#### Klipning af hækvensiden (fig. M1, M2)

1. Sæt klingernes vinkel på en passende vinkel.
2. Før langsomt hækkeklipperen op og ned i en bue, samtidig med at du arbejder din vej langs hækken.

#### Klipning af hækken foroven (fig. N)

1. Hold klingerne i en vinkel på 0° til 10° i forhold til toppen af hækken.
2. Før hækkeklipperen vandret i en bue, når du klipper.

#### Klipning over hovedet (fig. P1, P2)

1. Sæt klingerne på en passende vinkel.
2. Hold hækkeklipperen, og før den langsomt i en bue, så hele dens rækkevidde udnyttes.

**⚠ ADVARSEL:** Alt arbejde over hovedet er trættende. For at minimere risikoen for uheld, bør der kun arbejdes i sådanne stillinger i korte perioder. Sæt klingernes vinkel helt på skrå, så maskinen kan holdes i en lavere og mindre trættende position, og stadig har en god rækkevidde.

## VEDLIGEHOLDELSE

**ADVARSEL:** Ved service må der kun bruges originale reservedele. Brug af andre reservedele kan medføre fare eller forårsage skader på produktet. For at sikre sikkerhed og pålidelighed, bør alle reparationer udføres af en kvalificeret servicetekniker.

DK

**ADVARSEL:** For at undgå alvorlig personskade, altid fjerne batteriet fra produktet ved rengøring eller udfører vedligeholdelse.

**ADVARSEL:** Klingerne er skarpe. Ved håndtering af klingen børres skridsikre og kraftige handsker. Placer ikke din hånd eller dine fingre mellem klingen eller andre steder, hvor de kunne blive klemt eller snittet. Rør ALDRIG klingen, og udfør heller ikke service på apparatet med batteriet sat.

### RENGØRING

- Brug en blød børste til at fjerne snavs fra alle luftindtag og klingen.
- Beg eller tjære og andre klæbrige stoffer fjernes ved at sprøjte klingen med oplosningsmiddel på grundlag af kunstharpiks. Lad motoren køre kortvarigt, så oplosningsmiddel fordeles jævnt.
- Tør eftermed en tør klud.

**ADVARSEL:** Undgå, at bruge oplosningsmidler til rengøring af plastdøre. De fleste plastmaterialer er modtagelige for skader fra forskellige typer af kommersielle oplosningsmidler. Brug rene klude til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.

Al servicing af hækkeklipperen skal udføres af en kompetent fagperson, undtagen delene der står i disse vedligeholdelsesvejledninger.

### SÅDAN SLIBES KLINGERNE

Hvis hækkeklipperen ikke længere klipper særligt godt, skal klingerne slibes. Det anbefales at få klingerne slebet af en autoriseret servicetekniker.

**BEMÆRK:** Brug ikke din hækkeklipper med sløve eller beskadigede klinger. Dette kan medføre overbelastning og vil give en utilfredsstillende klipning.

### SMØRING AF KLINGERNE (fig. Q)

Arbejdet er lettere, og klingen holder længere, hvis man smører hækkeklipperens klinge med let motorolie før og efter hver brug.

1. Fjern batteriet fra din hækkeklipper.
2. Stil hækkeklipperen på en plan overflade. Påfør lidt let maskinolie langs kanten på den øvre klinge.

**BEMÆRK:** Hvis du skal bruge hækkeklipperen i længere tid, anbefales det at holde en pause, tage batteriet ud og smøre klingen.

**BEMÆRK:** Hvis klingerne foroven er helt på linje med klingerne foruden, skal du starte og stoppe hækkeklipperen, så klingerne forskydes før de smøres.

**BEMÆRK:** Brug ikke din hækkeklipper med sløve eller beskadigede sværd. Dette kan overbelaste maskinen og give utilfredsstillende resultater.

### TRANSMISSIONSGEARENES SMØRING

For optimal drift og længere levetid, skal du smøre gearkassen med en særlig slags fedt (4-5 ml hver gang) efter hver 50 timers brug.

Det særlige fedt, skal opfylde følgende krav.

1. Tilhører DIN51818: NLGI-2-kegepenetrationsgrad.
2. Består af polyureafortykningsmidler + syntetisk smoreolie
3. Fremragende start i lave temperaturer, EP, mekanisk forskydning, slidstærk og oxidative stabilitetsegenskaber.
4. Driftstemperaturen skal være inden for -40 ~ 180 °C.

Tag batteriet ud og fjern forseglingsboltene (fig. R1, R2, R3).

**BEMÆRK:** Brug en 5 mm unbrakonøgle (medfølger ikke) til forseglingsbolte 1 - 4, og brug den medfølgende unbrakonøgle til at fjerne forseglingsbolt 5.

Smøring af gearkassen gennem oliehullet.

R-1	Forseglingsbolt 1	R-4	Forseglingsbolt 4
R-2	Forseglingsbolt 2	R-5	Forseglingsbolt 5
R-3	Forseglingsbolt 3		

**ADVARSEL:** Undgå, at miste forseglingsbolt 4. Hvis maskinen bruges uden, kan det være skadeligt for brugerne. Sørg for at spænde den fast, før maskinen bruges.

## TRANSPORT OG OPBEVARING

- Sæt altid skeden på sværdet før opbevaring og under opbevaring og transport. Vær forsigtig, og undgå sværdets skarpe tænder. For at spare plads kan hækkeklipperen foldes sammen til opbevaringsposition (se fig. D1)
- Rengør hækkeklipperen grundigt før opbevaring.
- Opbevar hækkeklipperen indendørs på et tørt sted, der er utilgængeligt for børn.
- Holdes væk fra ætsende stoffer, såsom havekemikalier og vejsalt.

## Beskyttelse af miljøet

DK



Elektrisk udstyr, batteriplader og batterier må ikke smides ud sammen med almindelig husholdningsaffald!

Tag dette produkt til en autoriseret genbrugsplads, og sørge for at det sendes til genbrug. Elektriske værktøjer skal returneres til et miljøkompatibelt genvindingsanlæg.

## FEJLFINDING

**DK**

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Hækkeklipperen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Batteripakken er ikke sat på hækkeklipperen.</li> <li>■ Ingen elektrisk kontakt mellem hækkeklipperen og batteriet.</li> <li>■ Batteripakken er afladet.</li> <li>■ Batteripakken er for varm. Se kapitlet "Beskyttelse mod overophedning af batteriet".</li> <li>■ Hækkeklipperen er for varm. Se kapitlet "Beskyttelse mod overophedning af maskinen".</li> <li>■ Hækkeklipperen bruges i en lav temperatur.</li> <li>■ Låsegrebet og tænd/sluk-knappen trykkes ikke ned på samme tid.</li> <li>■ Klingen sidder fast.</li> <li>■ Elektronik-fejl på batteriet. Se kapitlet "Beskyttelse mod elektronik-fejl på batteriet".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sæt batteripakken på hækkeklipperen.</li> <li>■ Fjern batteriet, kontrollér kontakterne og sæt batteriet på igen.</li> <li>■ Oplad batteripakken.</li> <li>■ Fjern batteriet og lad det køle ned, indtil dets temperatur kommer under 67 °C.</li> <li>■ Fjern batteriet og lad hækkeklipperen køle ned, indtil dens temperatur er under 80 °C.</li> <li>■ Placer batteripakken og maskinen et sted med stuetemperatur (over 0 °C), og lad batteripakken helt op. Hvis maskinen stadig ikke virker, bedes du kontakte EGO's kundeservicecenter.</li> <li>■ Tryk låsegrebet fremad, og tryk på tænd/knappen på samme tid.</li> <li>■ Fjern batteripakken fra maskinen, fjern forsigtigt genstanden, der sidder i klemme og sæt batteriet på igen. Start derefter maskinen igen.</li> <li>■ Skift batteripakken, eller kontakt EGO's kundeservicecenter.</li> </ul>
Kraftig vibration eller støj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tørre eller rustne klinger.</li> <li>■ Tænderne eller sværdet er bøjet.</li> <li>■ Bøjede eller beskadigede tænder.</li> <li>■ Løse bolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Smør klingerne som beskrevet i afsnittet "<b>SMØRING AF KLINGERNE</b>" i denne vejledning.</li> <li>■ Udskift med en ny klinge eller skinne. Kontakt EGO's servicecenter for udskiftnings af klingen eller skinnen.</li> <li>■ Udskift med en ny klinge. Kontakt EGO's servicecenter for udskiftnings af klingen.</li> <li>■ Kontroller alle løse bolte. Brug en justerbar skruenøgle og den medfølgende unbrakonøgle til, at spænde de løse bolte fast.</li> </ul>

## GARANTI

### EGO GARANTI POLITIK

Besøg venligst hjemmesiden [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) for fuldstændige vilkår og betingelser for EGO's garantipolitik.

## LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER!



### LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

**⚠️ WARNING:** För att garantera en säker och pålitlig användning måste alla reparationer utföras av en kvalificerad servicetekniker.

**⚠️ WARNING:** Var noga med att läsa igenom och förstå alla säkerhetsinstruktioner i denna bruksanvisning, inklusive alla varningssymboler såsom "FARA", "WARNING" och "FÖRSIKTIGHET" innan detta verktyg används. Underlåtenhet att läsa alla instruktioner som listas nedan kan resultera i elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig personskada.

### SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS

## SÄKERHETSSYMBOLER

SE

**⚠️ WARNING:** Användning av något elverktyg kan resultera i att främmande föremål kastas in i dina ögon vilket kan resultera i allvarliga ögonskador. Innan elverktyget börjar användas skall alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd och full ansiktsskydd användas när så behövs. Vi rekommenderar att en ansiktsmask med brett synfält används ovanpå glasögonen eller standard skyddsglasögon med sidoskydd.



Säkerhetslarm



Garanterad ljudeffektnivå. Bulleremissioner för omgivningen enligt EU-direktivet.



Använd ögonskydd



Använd skyddshjälm



Håll händer och fötter borta från skärverktyget.



Använd skyddshandskar



Bluetooth®

IPX5

Skydd mot vattenstrålar

.../min

Per minut



Använd hörselskydd



För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen.



För att undvika dödsfall genom elektriska ström, använd inte inom 15 m från elektriska luftledningar. Kontakt med eller användning i närheten av elektriska ledningar kan orsaka allvarliga personskador eller dödfall.



Denna produkt är i enlighet med gällande EG-direktiv.



Denna produkt uppfyller tillämpliga lagar i Storbritannien.



Förbrukade elektriska produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in dem till en auktoriserad återvinningsstation.



Likström

V

Spänning

mm

Millimeter

n<sub>0</sub>

Tomgångshastighet

**NOTERA:** Ordmärket Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, inc. och all användning av sådana märken av EGO under licens.



## SPECIFIKATIONER

**SE**

Märkspänning	56 V ---	
$n_0$	Låg: 1600/min Medium: 1800/min Hög: 2000/min	
Säglängd	530 mm	
Skärkapacitet	28 mm	
Vikt (utan batteripaket, bladhölice)	4,8 kg	
Rekommenderad drifttemperatur	0°C-40°C	
Rekommenderad förvaringstemperatur	-20°C-70°C	
Rekommenderad laddningstemperatur	5°C-40°C	
Uppmätt ljudeffektnivå $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)	
Ljudtrycksnivå vid arbetspositionen $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)	
Garanterad ljudeffektsnivå $L_{WA}$ (enligt 2000/14/EG)	102 dB(A)	
Vibration $a_h$	Främre handtag	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Bakre handtag	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmäts i enlighet med en standardtestmetod och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat.
- Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan också användas i en preliminär utvärdering av exponeringen.

**UPPMÄRKSAMMA:** Vibrationsutstrålningen under verlig användning av elverktyg kan skilja sig från det deklarerade värdet i vilken verktyget används. För att skydda användaren skall skyddshandskar och hörselskydd användas under faktiska användningsförhållanden.

## BESKRIVNING

### LÄRA KÄNNA DIN HÄCKTRIMMER (bild A1)

1. Axelrem
2. Axel

3. Handskydd
4. Främre handtag
5. Indikator för batteristatus
6. Hastighetsindikator
7. Bluetooth®- indikator
8. Knapp för hastighetsläge
9. Bakre handtag
10. Avtryckare
11. Startspärr
12. Axelremsöqla
13. Extra handtag
14. Låsspak
15. Bladvinklingshandtag
16. Spärr
17. Spetsskydd
18. Kniv
19. Bladstöd
20. Insexnyckel
21. Bladslida
22. Batterilåsknapp
23. Spärrhake

## FÖRPACKNINGSLISTA (BILD A1)

### MONTERING

**⚠ VARNING:** Om någon del är skadad eller saknas skall inte denna produkt användas innan delarna ersatts. Användning av denna produkt om den är skadad eller saknar delar kan resultera i allvarliga personskador.

**⚠ VARNING:** Försök inte att modifiera denna produkt eller skapa tillbehör som inte rekommenderas för användning med denna produkt. Alla sådana ändringar eller modifieringar är miss bruk och kan resultera i allvarliga situationer som kan leda till allvarliga personskador.

**⚠️ WARNING:** För att förhindra oavsiktlig start som kan orsaka allvarliga personskador skall alltid batteripaketet tas bort från verktyget innan delar monteras.

#### MONTERING OCH JUSTERING AV EXTRAHANDTAG

1. Stoppa motorn och ta bort batteripaketet.
2. Lossa och ta bort snabbkopplingsspanken och vingmuttern från det främre handtaget (bild B1).
3. Skjut hjälphandtaget på skaftet mellan axelremsöglan och det främre handtaget. Sätt in fastblocket i handtagsöppningen (bild B2).
4. Montera snabbkopplingsspanken och dra åt vingmuttern. Se till att det främre handtaget är riktat uppåt och pekar mot den övre delen på det bakre handtaget (bild B3).
5. Dra snabblässpaken uppå för att flytta/rotera öglehandtaget till ett bekvämt arbetsläge (bild B4).
6. Koppla in snabblässpaken för att fästa fläktretet på plats.

#### MONTERA AXELREMMEN

Tryck ned karbinhaken för att öppna den och fäst den på axelremsöglan (bild C1).

Du kan lossa remmen på två sätt. Ta av den direkt från axeln (bild C2) eller tryck ner karbinhaken och koppla loss axelremmen från axelremsöglan (bild C3).

När du bär remmen får ingen annan bärbar enhet störa frigöringen och borttagningen av remmen.

**⚠️ WARNING:** När ett närläge inträffar, ta omedelbart av den från axeln oavsett vilket läge som remmen är i.

Du bör inte använda en enkel axelrem och dubbel axelrem samtidigt med ryggsäcksbatteriet.

#### VIKA KLIPPBALADEN UPP OCH IHOP

##### Att vika upp

1. Se till att bladhölet är på plats och att batteripaketet är borttaget från häcktrimmern.
2. Tryck den nedre delen av handskyddet bakåt mot hjälphandtaget för att frigöra spetskyddet från stödblocket på handskyddet (bild D1).
3. Tryck och håll låsspanken, vrid bladvinklingshandtaget för att fälla ut klipplägget från förvaringsläget till önskat klippläge (bild D1, D2).

D-1	Spetskydd	D-4	Låsstift
D-2	Stödblock	D-5	Spärr
D-3	Handskydd		

4. Lossa låsspanken Ett hörbart klick indikerar att låsstiftet är aktiverat i en av spärrhakarna.

##### Att vika (bild D3)

1. Se till att bladhölet är på plats och att batteripaketet är borttaget från häcktrimmern.
2. Tryck och håll låsspanken, vrid bladvinklingshandtaget för att vika klipplägget bredvid axeln.
3. Lossa låsspanken
4. Skjut den nedre delen av handskyddet bakåt mot det extra handtaget för att tillåta spetskyddet att komma in, släpp sedan handskyddet för att säkerställa att spetskyddet vilar på stödblocket.

SE

#### JUSTERA KLIPPBALADET E)

Klippknivarnas vinkel kan justeras till 3 olika lägen UPÅT och 6 lägen NEDÅT för att uppnå en korrekt arbetsposition. Ställ in klipphuvudet till en lämplig arbetsposition innan häcktrimmern används.

1. Se till att bladhölet är på plats och att batteripaketet är borttaget från häcktrimmern.
2. Tryck och håll låsspanken, vrid bladvinklingshandtaget för att svänga klipplägget till önskat klippläge (Fig. D2).
3. Lossa låsspanken Ett hörbart klick indikerar att låsstiftet är aktiverat.

**UPPMÄRKSAMMA:** Kontrollera och försäkra dig om att låsstiftet sitter säkert i ett av spärrhakarna

#### DRIFT

**⚠️ WARNING:** Kapa aldrig i närlheten av elledningar, strömkablar eller andra strömkällor. Om klipplägget fastnar i en elledning eller strömkabel, VIDRÖR INTE KLIPPBALADET ELLER OISOLERADE STÄNGEN! DE KAN BLI STRÖMFÖRANDE OCH MYCKET FARLIGA! Fortsätt att hålla häcktrimmern i det isolerade bakre handtaget eller lägg ner den riktat bort från dig på ett säkert sätt. Koppla ifrån elektriciteten för den skadade ledningen eller kabeln innan du försöker frigöra klipplägget från ledningen eller kabeln. Kontakt med klipplägget, övriga strömlägande delar på häcktrimmern eller strömförande elkablar eller elledningar kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.

**⚠️ WARNING:** Bli inte vårdslös bara för att du är bekant med denna produkt. Kom ihåg att oaktksamhet under

bråkdel av en sekund är tillräcklig för att orsaka allvarliga skador.

**⚠️ VARNING:** Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd, samt hörselskydd. Om inte så görs kan det resultera i att föremål kastas in i ögonen och andra möjliga allvarliga skador.

**⚠️ VARNING:** För att förhindra oavsiktlig start som kan orsaka allvarliga personskador skall alltid batteripaketet tas bort från verktyget när delar monteras, inställningar görs, vid rengöring eller när den inte används.

**⚠️ VARNING:** Använd inga andra tillsatser eller tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren av denna produkt. Användning av tillbehör eller tillsatser som inte rekommenderas kan resultera i allvarlig personskada.

Før hver brug skal du undersøge hele produktet for skader, manglende eller løse dele, såsom skruer, motrikker, bolte, hætter osv. Spænd omhyggeligt alle befæstelsesdele og hætter, og betjen ikke dette produkt, før alle manglende eller beskadigede dele er udskiftet.

## TILLÄMPNINGAR

Produkten kan användas i regn.

Du kan använda denna produkt för att trimma häckar, buskar, busksnår och liknande material på grenar som en diameter som understiger Ø 28 mm.

**UPPMÄRKSAMMA:** Maskinen får enbart användas för det föreskrivna ändamålet. All annan användning betraktas som missbruk.

## BORTTAGNING/INSTALLATION AV BLADHÖLJE (bild F)

**⚠️ VARNING:** Bär alltid handskar när du tar bort eller installerar bladhöljet. Var försiktig med klippbladet och skydda dina händer från att skadas av klippbladet.

1. Häcktrimmern levereras med bladhöljet installerat. Före användning, skjut av bladhöljet längs bladets ås och ta bort det.
2. Efter användning och innan du förvarar eller transporterar häcksaxen, rengör bladet och skjut in bladets hölje på bladet, täck hela bladets längd och se till att den öppna sidan är vänd uppåt.

## FÄST/TA LOSS BATTERIPAKETET

Använd endast med EGOS batteripaket och laddare som listas i bild A2.

**NOTERA:** Ladda batteripaketet fullt före första

## användning.

### Fästa (bild G1)

Rikta in batteriribborna med monteringshålen i maskinens batteriport och skjut batteripaketet tills det snäpper på plats.

### Ta loss (bild G2)

Tryck på batterilåsknappen och batteripaketet lossnar från spären.

**⚠️ VARNING:** Var alltid uppmärksam var du har dina fötter, barn eller husdjur när du trycker in frigöringsknappen för batteriet. Allvarliga personskador kan inträffa om batteripaketet tappas. Ta ALDRIG ut batteripaketet när du är på en hög plats.

## HÅLLA MASKINEN

Håll häcktrimmern med ena handen på det bakre handtaget och med din andra hand på det främre handtaget eller hjälphandtaget (bild H1, H2).

**⚠️ VARNING:** Håll alltid båda händerna på häcktrimmerns handtag. Håll aldrig i en buske med ena handen medan häcktrimmern används med den andra. Underlätenhet att uppmärksamma denna varning kan resultera i allvarliga personskador.

## TARTA/STOPPA MASKINEN

Före användning, ta bort bladhöljet och håll trimmern med båda händerna, en på det bakre handtaget och den andra på det främre handtaget. Se sedan till att du har ett bra fotfäste, upprättstående position och ett lämpligt skärningsavstånd. Se till att klippbladet inte vidrör marken eller andra föremål.

### Att starta (bild J)

1. Flytta låsspanken framåt och tryck sedan på avtryckaren för att starta.
2. Ju längre avtryckaren trycks in, desto högre hastighet. Ställ in hastigheten så den passar uppgiften.

**UPPMÄRKSAMMA:** Motorn startar endast när spärren flyttas framåt och den variabla hastighetsutlösaren trycks ned samtidigt.

### Stoppa

Flytta bort maskinen från trimmerområdet och släpp avtryckaren för att stoppa den.

**⚠️ WARNING:** Ta alltid bort batteripaketet från maskinen vid arbetsavbrott och efter avslutat arbete.

#### ÄNDRING AV HASTIGHETSLÄGE (BILD K)

Maskinen har tre hastighetslägen. Varje gång hastighetslägesomkopplaren trycks in ändras hastigheten.

Hastighetsindikatorn visar den aktiva hastighetsstatusen: En lampa för låg hastighet, två lampor för medelhastighet, tre lampor för hög hastighet. Låghastighetsområdet ger bättre kontroll över trimmern och längre drifttid per laddning.

**UPPMÄRKSAMMA:** Hastighetsläget kan ställas in innan maskinen slås på ELLER under drift.

När maskinen startas om efter en paus återgår hastighetsläget till föregående hastighet.

K-1	Hastighetsindikator	K-3	Knapp för hastighetsläge
K-2	Bluetooth®- indikator	K-4	Indikator för batteristatus

#### BATTERI-STATUSINDIKATOR OCH HASTIGHETSINDIKATOR (BILD K)

Batteristatusindikatorn visar laddningsnivån och arbetsstatusen för batteripaketet, och hastighetsindikatorn visar maskinens arbetsstatus enligt tabellen nedan. Batteristatusindikatorn och hastighetsindikatorn tänds när maskinen startas ELLER knappen för hastighetsläge trycks ned.

SE

Indikatorlampa			Innebörd
Batteristatus-indikator	Fast grön		Batteriladdningsnivå på 20 % till 100 %
	Blinkar grönt		Batteriladdningsnivå på 10 % till 20 %
	Fast Röd		Batteriladdningsnivå på mindre än 10 %
	Blinkar rött		Batteripaketet är nästan helt slut och måste laddas omedelbart.
	Fast orange		Batteripaketet är överhettat. Låt batteripaketet svalna tills dess temperatur sjunker under 67 °C. Se "Skydd hög batteritemperatur" nedan.
	Blinkar växelvis röd/grön		Batteripaketets elektronikfel. Byt ut batteripaketet eller kontakta EGO kundtjänst. Se "Skydd vid batterielektronikfel" nedan.
Hastighetsindikator (bilden visar den höga hastigheten)	Fast grön		Maskinen fungerar som den ska.
	Fast orange		Maskinen är överhettad. Kyl maskinen tills temperaturen sjunker under 80 °C. Se "Maskinskydd vid hög temperatur" nedan.
	Blinkar orange		Maskinen är överbelastad. Se "Maskinöverbelastningsskydd" nedan.

## Skydd hög batteritemperatur

Om batteritemperaturen överstiger 70 °C under drift, kommer temperaturskyddskretsen omedelbart att stänga av maskinen för att skydda batteripaketet från överhettningsskador. Batteristatusindikatorn lyser orange. Släpp avtryckaren och vänta tills det överhettade batteriet svalnat och indikatorn blir grön, starta sedan om maskinen.

## Batterielektronikfel/skydd

När batteripaketets elektronikfel inträffar blinkar batteristatusindikatorn växelvis rött/grönt och maskinen stängs av efter 3 sekunder. Byt ut batteripaketet eller kontakta EGO kundtjänst.

## Skydd mot överbelastning av maskiner

Din gräsklippare har ett inbyggt krettskydd mot överbelastning. När maskinen är överbelastad stannar motorn och hastighetsindikatorn blinkar orange. Ta bort batteripaketet från maskinen, sätt sedan tillbaka batteripaketet och starta om maskinen. Minns belastningen på maskinen, undvik för lång eller överdimensionerad klipplina eller klipp på de tunga/vedartade buskarna.

## Skydd hög maskintemperatur

Om maskinens temperatur överstiger 90 °C under drift, kommer temperaturskyddskretsen omedelbart att stänga av maskinen från överhettningsskador. Hastighetsindikatorn lyser orange. Släpp avtryckaren och vänta tills den överhettade maskinen svalnat och hastighetsindikatorn blir grön, starta sedan om maskinen.

## KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

För information eller vårt kompletta utbud av anslutna produkter och tjänster, inklusive anslutningsinstruktioner, skanna QR-koden nedan eller besök [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## ANVÄNDA HÄCKTRIMMERN

**WARNING:** Undvik att trimma för mycket på en gång eller att köra genom kraftigt buskage. Det kan få bladen att hamna i kläm och sakta ner, vilket minskar effektiviteten.

**WARNING:** För att förhindra allvarliga personskador, håll händerna borta från klippläden. Försök inte att ta ut avskurna objekt eller hålla i dem för skärning när klippläden snurrar. Se till att klippläden har stoppats helt och hållt och att batteripaketet har tagits ur innan du tar bort objekt från klippläden. Ta inte tag i de exponerade klippläden eller skäreggarna när du tar upp eller håller i enheten.

**WARNING:** Rensa området som ska trimmas före varje användning. Ta bort alla objekt som t.ex. kablar, belysning, ledningar eller trådar som kan trasslas in i klipplädet och utgöra en risk för allvarliga personskador.

**UPPMÄRKSAMMA:** Vid nytt buskage är stora svep lämpliga för att trycka in stammarna direkt i klipplädet. Vid äldre buskage är en sågande rörelse lämplig för att trimma tjockare stammar. En handsåg eller beskäringsåg rekommenderas för att trimma stora stammar först.

## Kapning nära marken

1. Ställ in Ta inte tag i de exponerade klippläden eller skäreggarna när du tar upp eller håller i enheten. klippläden i lämplig vinkel.
2. Sväng häcksaxen åt höger och vänster i en båge och låt inte klipplädet vila mot marken (Fig. L).

## Klippling av sidan av häcken (bild M1, M2)

1. Ställ in Ta inte tag i de exponerade klippläden eller skäreggarna när du tar upp eller håller i enheten. klippläden i lämplig vinkel.
2. Sväng långsamt häcktrimmern upp och ner i en båge när du rör dig längs häcken.

## Klippling av toppen av häcken (bild N)

1. Håll klippläden i en vinkel på 0° till 10° mot toppen av häcken.
2. Sväng häcktrimmern horisontellt och i en båge medan du skär.

## Klippa över huvudet (bild P1, P2)

1. Ställ in klippläden helt i lämplig vinkel.
2. Håll i häcktrimmern och sväng den långsamt i en båge för att utnyttja dess räckvidd maximalt.

**WARNING:** Alla arbetsställningar över huvudet är tröttsamma. För att minska risken för olyckor, arbeta endast korta perioder i dessa positioner. Ställ in vinulen på bladen till maximalt så att maskinen kan hållas i ett lägre, mindre ansträngande läge samtidigt som den ger tillräcklig räckvidd.

## UNDERHÅLL

**⚠️ WARNING:** Vid service ska enbart identiska utbyteskomponenter användas. Användning av andra delar kan skapa risker eller orsaka produktskador. För att garantera en säker och pålitlig användning måste alla reparationer utföras av en kvalificerad servicetekniker.

**⚠️ WARNING:** För att undvika allvarliga personskador, ta alltid ut batteripaketet ur produkten vid rengöring eller underhåll.

**⚠️ WARNING:** Bladen är mycket vassa. Vid hantering av bladmönningen, använd halkfria och kraftiga skyddshandskar. Placera inte handen eller dina fingrar mellan bladen eller i ett läge där de kan klämmas eller skäras. Vidrör ALDRIG bladen eller serva enheten med batteripaketet monterat.

### RENGÖRING

- Använd en mjuk borste för att ta bort skräp från alla luftintag och klippbladet.
- För att ta bort tjära och andra klibbiga rester, spreja bladen med lösningsmedel för harts. Kör motorn en kort stund så att lösningsmedlet blir jämnt fördelat.
- Torka ytan med en torr trasa.

**⚠️ WARNING:** Använd inte lösningsmedel när du rengör plastdelarna. De flesta plaster är känsliga för skador från olika typer av kommersiella lösningsmedel. Använd rena trasor för att ta bort smuts, damm, olja, fett osv.

All service av häcktrimmern, utöver det som anges i dessa underhållsinstruktioner, ska utföras av kompetent auktoriserad servicepersonal för häcktrimrar.

### SLIPA BLADEN

När klipprestandan och klippbeteendet börjar försämras, slipa om bladen. Det rekommenderas att överläta slipning av klippbladen till en behörig servicetekniker.

**UPPMÄRKSAMMA:** Använd inte häcktrimmern med slöa eller skadade blad. Det kan orsaka överbelastning och kommer att ge ett otillfredsställande klippresultat.

### SMÖRJA IN KLIPPBLADEN (bild Q)

För bästa funktion och längre livslängd för klippbladet, smörj häcktrimmerns blad med maskinolja före och efter varje användning.

1. Ta ut batteripaketet från häcktrimmern.
2. Lägg häcktrimmern på en plan yta. Applicera lite lätt maskinolja längs kanten på det övre bladet.

**UPPMÄRKSAMMA:** Om du behöver använda häcktrimmern under en längre tid rekommenderas det att ta en paus och ta ut batteriet för att olja in bladet.

**UPPMÄRKSAMMA:** Om de övre bladen är helt i linje med de nedre, starta häcktrimmern och stoppa den sedan för att förskjuta knivarna före smörjning.

**UPPMÄRKSAMMA:** Använd inte häcktrimmern med slöa eller skadade blad. Det kan orsaka överbelastning och kommer att ge ett otillfredsställande klippresultat.

SE

### SMÖRJNING AV VÄXELLÅDAN

För bästa drift och längre livslängd, smörj växellådshöljet med specialfett (4-5 ml varje gång) efter var 50:e timmes drift.

Specialfettet skall uppfylla följande krav:

1. Klassificering enligt DIN51818: NLGI-2 penetrationsgrad.
2. Bestå av förtjockningsmedel polyurea + syntetisk smörjolja
3. Excellent lågtemperaturstart, EP, mekanisk skjutning, friktionsmotståndskraftig och oxideringsstabilitet egenskaper.
4. Drifttemperatur måste vara -40~180 °C.

Ta bort batteriet och tätningsbultarna (bild R1, R2, R3).

**UPPMÄRKSAMMA:** Använd en 5 mm insexfnyckel (ingår ej) för att hantera tätningsbultar 1 – 4, använd den medföljande insexfnyckeln för att ta bort tätningsbult 5.

Smörjning av transmissionskugghulen genom oljehålet.

R-1	Tätningsbult 1	R-4	Tätningsbult 4
R-2	Tätningsbult 2	R-5	Tätningsbult 5
R-3	Tätningsbult 3		

**⚠️ WARNING:** Tätningsbulten 4 får inte tappas bort. Användning av maskinen utan den kan leda till användaren skadas. Se till att säkra den på plats innan du använder maskinen.

## TRANSPORT OCH FÖRVARING

- Placer alltid bladets hölje på bladet före förvaring eller transport. Var försiktig med de skarpa sågtänderna. För att spara utrymme så rekommenderas det att fälla ihop häcktrimmern i dess förvaringsläge (se bild D1).
- Rengör häcktrimmern noga innan den förvaras.
- Förvara häcktrimmern inomhus, på en torr plats som är utom räckhåll för barn.
- Håll den borta från frätande medel som t.ex. trädgårds kemikalier och vägsalt.

SE

## Skydda miljön



Kasta inte elektrisk utrustning, använt batteri och laddare i hushållssoporna!



Ta denna produkt till en auktoriserad återvinnare och gör den tillgänglig för separat insamling. Elektriska verktyg måste returneras till en miljöanpassad återvinningsanläggning.

## FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Häcktrimmern fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Batteripaketet är inte monterat på häcktrimmern.</li> <li>■ Ingen elektrisk kontakt mellan häcksaxen och batteripaketet.</li> <li>■ Batteripaketets laddning är slut.</li> <li>■ Batteripaketet är alltför varmt. Se kapitlet "<b>Batteriskydd vid hög temperatur</b>".</li> <li>■ Häcktrimmern är för varm. Se kapitlet "<b>Maskinens högtemperaturskydd</b>".</li> <li>■ Häcktrimmern används vid låga temperaturer.</li> <li>■ Startspärren och avtryckaren trycks inte in samtidigt.</li> <li>■ Bladet har fastnat.</li> <li>■ Batteripaketet har elektronikfel. Se kapitlet "<b>Batterielektronikfelskydd</b>".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montera batteripaketet på häcktrimmern.</li> <li>■ Ta bort batteripaketet, kontrollera kontakerna och sätt tillbaka batteripaketet.</li> <li>■ Ladda batteripaketet.</li> <li>■ Ta bort batteripaketet och kyl batteripaketet tills temperaturen sjunker under 67 °C.</li> <li>■ Ta bort batteripaketet och kyl häcktrimmern tills temperaturen sjunker under 80 °C.</li> <li>■ Placera batteripaketet och maskinen i rumstemperatur (över 0 °C) och ladda batteriet helt. Kontakta EGO kundtjänst om maskinen fortfarande inte fungerar.</li> <li>■ Flytta spårrspaken framåt och tryck samtidigt på avtryckaren.</li> <li>■ Ta ut batteripaketet från verktyget, ta försiktigt bort hindret och sätt sedan in batteriet igen för att starta verktyget igen.</li> <li>■ Byt ut batteripaketet eller kontakta EGO kundtjänst.</li> </ul>
Kraftiga vibrationer eller oljud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Torra eller rostiga blad.</li> <li>■ Bladet eller dess hållare är böjd.</li> <li>■ Böjd eller skadad sågtand.</li> <li>■ Lösa bultar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Smörj bladen, följ instruktionerna i avsnittet "<b>SMÖRJNING AV BLADEN</b>" i denna handbok.</li> <li>■ Byt ut mot ett nytt blad eller hållare. Kontakta EGO-servicecenter för utbyte av klippblad eller hållare.</li> <li>■ Byt ut mot ett nytt blad. Kontakta ett EGO-servicecenter för utbyte av blad.</li> <li>■ Kontrollera alla lösa bultar. Använd en justerbar skiftnyckel och den medföljande insexfnyckeln för att dra åt de lösa bultarna.</li> </ul>

SE

## GARANTI

### EGO GARANTIPOLICY

Besök webbsidan [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) för fullständiga villkor för EGO garantipolicy.

**LUE KAikki OHJEET!****LUE KÄYTTÖOPAS**

**⚠ VAROITUS:** Pätevän huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki korjaukset, jotta voidaan taata tuotteen turvallinen ja luotettava käyttö.

**⚠ VAROITUS:** Lue ja ymmärrä tämän käyttöoppaan kaikki turvallisuusohjeet, mukaan lukien turvallisuusvaroitussymbolit, kuten "VAARA", "VAROITUS" ja "HUOMIO" ennen laitteen käyttämistä. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon.

**SÄILYTÄ KAikki VAROITUKSET JA OHJEET TULEVIA TARPEITA VARTEN.****TURVALLISUUSSYMBOLIT****FI**

Turvallisuushälytys



Taattu äänitehotaso. Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisön direktiivin mukaiset.



Käytä silmäsuojaimia



Käytä suojakypärää



Pidä kätesi ja jalkasi etäällä leikkuterästä.



Käytä suojakäsineitä



Bluetooth®

IPX5 Suojaus vesisuihkuja vastaan

.../min per minuutti



Använd hörselskydd



Käyttäjän on luettava käyttöopas loukkaantumisvaaran vähenettämisestä.



Vältä sähköiskut, älä käytä alle 15 metrin etäisyydellä ilmasähkölinjoista. Kosketus sähkölinjaan tai käyttö sähkölinjan läheisyydessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuolemaan johtavan sähköiskun.



Tämä tuote vastaa sovellettavia EU-direktivejä.



Tämä tuote vastaa sovellettavaa UK-lainsäädäntöä.



Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite välttymättömiin kierrätyslaitokseen.



Tasavirta



Jännite



Millimetri



Tyhjäkäyntinopeus

**HUOMAA:** Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja EGO käyttää niitä lisenssillä.

## TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	56 V ---
$n_0$	Matala: 1600 /min Keskisuuria 1800 /min Korkea: 2000 /min
Leikkuupituus	530 mm
Leikkuukapasiteetti	28 mm
Paino (ilman akkua ja terän suojusta)	4,8 kg
Suositeltu käyttölämpötila	0°C-40°C
Suositeltu säilytyslämpötila	-20°C-70°C
Suositeltu latauslämpötila	5°C-40°C
Mitattu äänitehotaso $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Äänenpaineen taso käyttäjän kohdalla $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Taattu äänen tehotaso $L_{WA}$ (mitattu 2000/14/EY mukaisesti)	102 dB(A)
Tarinä $a_h$	Etukahva 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Takakahva 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Ilmoitettu tarinän kokonaispäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään;
- Ilmoitettua tarinän kokonaispäästöarvoa voidaan käyttää myös alitumisen alustavaan arviointiin.

**HUOMAUTUS:** Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tarinapäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta kokonaispäästöarvosta työkalun käyttötavasta johtuen; käyttäjän suojaamiseksi tulee käyttää käsineitä ja kuulosuojaaimia varsinaisissa käyttöolosuhteissa.

## KUVAUS

### TUNNE PENSASLEIKKURISI (kuva A1)

- Olkahihna
- Varsi
- Käsisuoja

- Etukahva
- Akun tilan merkkivalo
- Nopeuden merkkivalo
- Bluetooth®-merkkivalo
- Nopeustilan painike
- Takakahva
- Liipaisinkytkin
- Lukituksen vapautusvipu
- Olkahihnan silmukka
- Apukahva
- Vapautusvipu
- Teräkulman kahva
- Pidätin
- Kärjen suojuus
- Terä
- Terän tuki
- Kuusikoloavain
- Teränsuojuus
- Akun vapautuspainike
- Salpa

FI

## PAKKAUSLUETTELO (KUVA A1)

### KOKOAMINEN

**VAROITUS:** Jos jokin osa on vahingoittunut tai puuttuu, älä käytä tuotetta ennen kuin osat on vaihdettu. Tuotteen käyttö vioittuneilla tai puuttuvilla osilla voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

**VAROITUS:** Älä yritys muuttaa tästä tuotetta tai käyttää siinä lisävarusteita, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa. Mikä tahansa tällainen muokkaus tai muutos on väärinkäytös ja saattaa aiheuttaa vaarallisen tilan, joka saattaa johtaa vakavaan henkilövammaan.

**VAROITUS:** Poista akku koneesta aina, kun kokoat osia. Määri varmistat, ettei laite käynnisty vahingossa eikä aiheuta vakavia henkilövahinkoja.



## APUKAHVAN ASENNUS JA SÄÄTÄMINEN

- Pysäytä moottori ja poista akku.
- Löysää ja irrota pikakiinnitysvipu, puristuskappale ja siipimutteri apukahvasta (kuva B1).

B-1	Apukahva	B-3	Siipimutteri
B-2	Pikavapautusvipu	B-4	Puristuskappale

- Työnnä apukahva varteen olkahihnan silmukan ja etukahvan väliin. Aseta sitten puristuskappale kahvan koloon (kuva B2).
- Asenna pikavapautusvipu ja kiristä siipimutteri. Varmista, että apukahva on ylös päin ja osoittaa kohti takakahvan yläosaa (kuva B3).
- Vedä pikalukitusvipua ylös päin siirtääksesi/ kiertääksesi apukahvan mukavaan käyttöasentoon (kuva B4).
- Kytke pikavapautusvipu paikalleen apukahvan kiinnittämiseksi.

FI

## OLKAHIHNAN KIINNITYS

Avaa hihnan karabiini painamalla sitä ja kiinnitä se olkahihnan silmukkaan (kuva C1).

Hihnan voi vapauttaa kahdella tavalla. Irrota se suoraan olaltaisi (kuva C2) tai paina karabiini alas ja irrota olkahihna olkahihnan silmukasta (kuva C3).

Hihnaa käytettäessä mikään muu puetta vaate ei saa häirittää hihnan vapauttamista ja irrottamista.

**VAROITUS:** Jos on hätätilanne, ota hihna olaltaisi välittömästi riippumatta hihnan asennosta.

Älä käytä yhden olan hihnaa ja kahden olan hihnaa samanaikaisesti.

## LEIKKUUTERIEN AVAAMINEN JA TAITTAMINEN

### Aavaaminen

- Varmista, että teränsuojuksen on paikallaan ja että akku on irrotettu pensasleikkurista.
- Työnnä käsissujan alaosaa taaksepäin kohti apukahvaa, jotta kärkisuojat irtoaa käsissujossa olevasta tukikappaleesta (kuva D1).
- Pidä vapautusvipua painettuna, käännä teränkulman kahvaa leikkuterien avaamiseksi varastointiasennosta haluttuun leikkuuasentoon (kuva D1, D2).

D-1	Kärien suojuus	D-4	Lukitustappi
D-2	Tukikappale	D-5	Pidätin

D-3

Käsissuoja

- Vapauta vapautusvipu. Kuuluva naksahdus osoittaa, että lukitustappi on lukittunut johonkin pidättimistä.

## Taittaminen (kuva D3)

- Varmista, että teränsuojuksen on paikallaan ja että akku on irrotettu pensasleikkurista.
- Pidä vapautusvipua painettuna, käännä teränkulman kahvaa taittaksesi leikkuterät varren viereen.
- Vapauta vapautusvipu.
- Työnnä käsissujan alaosaa taaksepäin kohti apukahvaa, jotta kärkisuojat pääsevät sisään, ja vapauta sitten käsissuja varmistaaksesi, että kärkisuojat lepää tukikappaleen päällä.

## LEIKKUUTERIEN KULMAN SÄÄTÄMINEN (KUVA E)

Leikkuterien kulmaa voidaan säätää 3 eri asentoon YLÖS ja 6 asentoon ALAS oikean työskentelyasennon saavuttamiseksi. Säädä leikkupää sopivan työskentelyasentoon ennen pensasleikkurin käyttämistä.

- Varmista, että teränsuojuksen on paikallaan ja että akku on irrotettu pensasleikkurista.
- Pidä vapautusvipua painettuna, käännä teränkulman kahvaa leikkuterien käännytämiseksi haluttuun leikkuuasentoon (kuva D2).
- Vapauta vapautusvipu. Kuuluva naksahdus ilmaisee, että lukitustappi on lukittunut.

**HUOMAUTUS:** Tarkista ja varmista, että lukitustappi on kunnolla kiinni jossakin pidättimistä.

## KÄYTÖÖ

**VAROITUS:** Älä koskaan työskentele lähellä sähkölinjoja, sähköjohdoja tai muita sähkövirran lähteitä. Jos terät juuttuvat johonkin sähköjohtoon tai kaapeliin, ÄLÄ KOSKETA TERIÄ TAI ERISTÄMÄTÖNTÄ VARTTA! NE VOIVAT OLLA JÄNNITTEELLISIÄ JA ERITTÄIN VAARALLISIA. Pidä edelleen pensasleikkurin eristetystä takakahvasta kiinni tai laske se maahan ja kauas itsestäsi turvallisesti. Irrota vahingoittunut johto tai kaapeli sähköverkosta ennen kuin yrität vapauttaa terät johdosta tai kaapelista. Terää, muihin pensasleikkurin sähköä johtavia osiin, jännitteellisiin sähköjohtoihin tai kaapeleihin koskeminen aiheuttaa tappavan sähköiskun tai vakavan henkilövahingon.

**VAROITUS:** Älä anna tämän laitteen tuttuuden tehdä sen käsittelystä huolimatonta. Muista, että sekunnin sadasosankin huolimattomuus riittää vakavan vamman aiheutumiseen.

100

**⚠ VAROITUS:** Käytä aina sellaisia suojalaseja, joissa on sivusuojat, sekä kuulosuojaimia. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa esineiden sinkoutumisen silmiin ja mahdollisen vakavan henkilövahingon.

**⚠ VAROITUS:** Poista akku työkalusta aina, kun kokoat osia, teet muutoksia tai puhdistat laitetta tai kun et käytää sitä. Nämä varmistavat, ettei laite käynnisty vahingossa eikä aiheuta vakavia henkilövahinkoja.

**⚠ VAROITUS:** Älä käytä lisälaitteita tai lisävarusteita, jos tämän tuotteen valmistaja ei ole suosittellut niitä. Tällaisten lisävarusteiden tai apuvälineiden käyttö saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Ennen jokaista käyttökertaa tarkista laite kokonaisuudessaan vahingoittuneesta, puuttuvien tai löyisen osien varalta (esim. mutterit, pullit, korkit yms.). Kiinnitä kaikki kiinnittimet ja korkit tiukasti älkää käytä laitetta ennen kuin kaikki puuttuvat tai vahingoittuneet osat on vaihdettu.

## KÄYTÄMINEN

Tuotetta voi käyttää sateessa.

Voit käyttää tätä tuotetta matalien ja korkeiden pensasaitojen, pensaiden ja vastaavien leikkaamiseen, joiden oksien halkaisija on alle 28 mm.

**HUOMAUTUS:** Konetta saa käyttää vain sillle määritettyyn tarkoitukseen. Kaikki muu käyttö katsotaan väärinkäytöksi.

## TERÄNSUOJUKSEN POISTAMINEN/ASENTAMINEN (kuva F)

**⚠ VAROITUS:** Käytä aina käsineitä, kun irrotat tai asennat teränsuojuksen. Varo terää ja suoja kätiesi terän aiheuttamilta vammoilta.

1. Pensasleikkuri toimitetaan teränsuojuksen asennettuna. Liu'uta teränsuojuksen ennen käyttöä pois terän harjaa pitkin ja poista se.
2. Puhdista terä käytön jälkeen ja ennen pensasleikkurin varastointia tai kuljettamista ja työnnä teränsuojuksen terän päälle, peitä terän koko pituus ja varmista, että avoin puoli on ylöspäin.

## AKUN KIINNITTÄMINEN/IRROTTAMINEN

**Käytä vain EGO:n akkuja ja latureita, jotka on lueteltu alla kuvassa A2.**

**HUOMAA:** Lataa akku täysin ennen ensimmäistä

käyttökertaa.

### Kiinnittäminen (kuva G1)

Kohdista akun ulokkeet koneen akkuportin kiinnitysaukkoihin ja liu'uta akku, kunnes se napsahtaa paikalleen.

### Irrottaminen (kuva G2)

Paina akun vapautuspainiketta, niin akku irtoaa salvasta.

**⚠ VAROITUS:** Huomioi aina missä omat jalkasi, lapset tai lemmikit ovat, kun painat akun vapautuspainiketta. Jos akku putoaa, se voi aiheuttaa vakavan vamman. Älä KOSKAAN poista akkuja, jos se on korkealla.

## KONEEN PITÄMINEN

Pidä pensasleikkuria toisella kädellä takakahvasta ja toisella kädellä etukahvasta tai apukahvasta (kuvat H1, H2).

**⚠ VAROITUS:** Pidä molemmat kädet aina pensasleikkurin kahvoissa. Älä ikinä pidä pensaikosta kiinni yhdellä kädellä ja pensasleikkurista toisella. Tämän varoituksen huomiotta jättämisen saattaa aiheuttaa vakavan vamman.

## KONEEN KÄYNNISTÄMINEN/PYSÄTTÄMINEN

Poista teränsuojuksen ennen käyttöä ja pidä leikkurista kiinni molemilla käsiillä niin, että toinen käsi tarttuu etukahvan ja toinen takakahvan. Tarkista sitten, että seisot tasapainoisesti suorassa asennossa ja sopivan leikkueutaisyyden päässä. Varmista, että leikkuruuterä ei kosketa maata tai muita kohteita.

### Käynnistäminen (kuva J)

1. Siirrä lukituksen vapautusvipu eteenpäin ja käynnistä sitten painamalla liipaisinkytkintä.
2. Mitä enemmän liipaisinkytkintä painetaan, sitä suurempi on nopeus. Säädä ilman nopeus tehtävän työn mukaan.

**HUOMAUTUS:** Moottori käynnistyy vain, kun lukituksen vapautusvipu on siirretty eteenpäin ja liipaisinkytkintä painetaan samanaikaisesti.

### Pysättäminen

Siirrä kone kauemmas leikkualueelta ja vapauta liipaisinkytkin pysäyttääksesi sen.

**⚠ VAROITUS:** Poista akku koneesta aina, kun pidät työstä taukoja ja kun lopetat työskentelyn.

FI

### NOPEUSTILAN VAIHTAMINEN (KUVA K)

Koneessa on kolme nopeustilaan. Aina kun nopeustilan kytäntää painetaan, nopeus muuttuu.

Nopeuden merkkivalo näyttää aktiivisen nopeuden tilan: yksi valo alhaisella nopeudella, kaksi valoa keskinopeudella ja kolme valoa korkealla nopeudella. Alhainen nopeustila mahdollistaa koneen paremman hallinnan ja pidemmän käyttöajan latausta kohden.

**HUOMAUTUS:** Nopeustila voidaan asettaa ennen koneen käynnistämistä TAI käytön aikana.

Kun kone käynnistetään uudelleen tauon jälkeen, nopeustila palaa edelliseen nopeuteen.

K-1	Nopeuden merkkivalo	K-3	Nopeustilan painike
K-2	Bluetooth®-merkkivalo	K-4	Akun tilan merkkivalo

### AKUN TILAN MERKKIVALO JA NOPEUDEN MERKKIVALO (KUVA K)

Akun tilan merkkivalo näyttää akun varaustason ja toimintatilan ja nopeuden merkkivalo näyttää koneen toimintatilan alla olevan kaavion mukaisesti. Akun tilan merkkivalo ja nopeuden merkkivalo sytyvät, kun kone käynnistetään TAI nopeustilan painiketta painetaan.

FI

Merkkivalot			Merkitys
Akun tilan merkkivalo	Palaa vihreänä		Akun varaustaso 20–100 %
	Vilkkuu vihreänä		Akun varaustaso 10–20 %
	Palaa punaisena		Akun varaustaso on alle 10 %
	Vilkkuu punaisena		Akku on lähes tyhjä ja se on ladattava välittömästi.
	Palaa oranssina		Akku on ylikuumentunut. Jäähdytä akkuja, kunnes sen lämpötila on alle 67 °C. Katso alta "Akun ylikuumenemissuojaus".
	Vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä		Akun elektronikkavirhe. Vaihda akku tai ota yhteyttä EGO asiakaspalvelukeskukseen. Katso alta "Akun elektroniikan virhesuojaus".
Nopeuden merkkivalo (kuvaassa näkyy korkea nopeus).	Palaa vihreänä		Kone toimii moitteettomasti.
	Palaa oranssina		Kone on ylikuumentunut. Jäähdytä konetta, kunnes lämpötila laskee alle 80 °C:n. Katso alta "Koneen ylikuumenemissuojaus".
	Vilkkuu oranssina		Kone on ylikuormitettu. Katso alta "Koneen ylikuormitussuojaus".

### Akun ylikuumenemissuojaus

Jos akun lämpötila ylittää 70 °C käytön aikana, lämpötilasuojaapuri sammuttaa koneen välittömästi suojaatakseen akkua ylikuumenemisvauroilta. Akun tilan merkkivalo palaa oranssina. Vapauta liipaisin ja odota, kunnes ylikuumentunut akku jäähtyy ja merkkivalo muuttuu vihreäksi, käynnistä sitten kone uudelleen.

### Akun elektroniikan virhesuojaus

Kun akun elektroniikkavirhe ilmenee, akun tilan merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena/vihreänä ja kone sammuu 3 sekunnissa. Vaihda akku tai ota yhteystä EGO asiakaspalvelukeskukseen.

### Koneen ylikuormitussuojaus

Tässä koneessa on sisäänrakennettu ylikuormituksen piirisuojaus. Kun kone on ylikuormitettu, moottori pysähtyy ja nopeuden merkkivalo vilkkuu oranssina. Poista akku koneesta, kiinnitä akku sitten uudelleen ja käynnistä kone uudelleen. Vähennä koneen kuormitusta, välttää liian pitkää tai ylimittaista leikkuusiimaa tai raskaiden/puumaiden pensaiden leikkaamista.

### Koneen ylikuumenemissuojaus

Jos koneen lämpötila ylittää 90 °C käytön aikana, lämpötilasuojaapuri sammuttaa koneen välittömästi ylikuumenemisvauroilta. Nopeuden merkkivalo palaa oranssina. Vapauta liipaisin ja odota, kunnes ylikuumentunut kone jäähtyy ja nopeuden merkkivalo muuttuu vihreäksi, ja käynnistä sitten kone uudelleen.

### VIESTITÄTEKNIIKKA

Jos haluat tietoja yhdistettyjen tuotteiden ja palveluiden koko valikoimasta, mukaan lukien yhdistämisojheet, skannaavalla oleva QR-koodi tai käy osoitteessa [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



### PENSASLEIKKURIN KÄYTÖTÖ

**VAROITUS:** Vältä liiallista trimmausta kerralla tai paksun pensaikon leikkaamista kerralla. Nämä välttetään leikkaustehokkuutta vähentävää terien sotkeutuminen ja hidastuminen.

**VAROITUS:** Vakavien henkilövammojen estämiseksi pidä kädet kaukana teristä. Älä yrity poistaa leikkattua materiaalia tai pitää kiinni leikattavasta materiaalista, kun terä liikkuu. Varmista, että terät ovat pysähtyneet täysin, ja että akku on irrotettu, ennen kuin poistat sotkeutuneen materiaalin teristä. Älä tartu paljaisiin leikkuutteriin tai leikkureunoihin, kun nostat tai pidät laitetta.

**VAROITUS:** Tyhjennä leikattava alue ennen jokaista käyttökerhoa. Poista kaikki esineet, kuten johdot, valot, rautalangat tai narut, jotka saattavat sotkeutua leikkurin terään ja aiheuttaa näin vakavan henkilövammasiskin.

**HUOMAUTUS:** Uudelle kasvustolle sopii leveä pyyhkäisy, kun varret osuvat suoraa leikkurin terään. Vanhemmalle kasvustolle toimii sahaava liike, joka leikkaa paksumpia varsia paremmin. Suurempien varsien katkaisuun suositellaan käsishahaata tai oksashahaata.

FI

### Leikkaaminen lähellä maata

1. Aseta leikkuuterät sopivan kulmaan.
2. Heilauta pensasleikkuria kaarella oikealle ja vasemmalle äläkä laske leikkuuterää maahan (kuva L).

### Pensasaidan sivujen leikkaaminen (kuvat M1, M2)

1. Aseta leikkuuterät sopivan kulmaan.
2. Heilauta pensasleikkuria hitaasti ylös ja alas kaarella, kun liikutat sitä pensasaitaa pitkin.

### Pensasaidan latvojen leikkaaminen (kuva N)

1. Pidä leikkuuterät 0°–10° kulmassa pensasaidan latvoihin nähdien.
2. Heilauta pensasleikkuria vaakasuorassa ja kaarella, kun leikkaat.

### Latvojen leikkaaminen (kuvat P1, P2)

1. Aseta leikkuuterät sopivan kulmaan kunnolla.
2. Pidä pensasleikkurista kiinni ja heilauta sitä hitaasti kaarella, jotta sen ulottuvuus on suurin.

**VAROITUS:** Mikä tahansa ylös painava työskentelyasento on väsyttävä. Leikkaa turvallisuudesti takia tällä tavoin vain vähän aikaa kerrallaan. Aseta terät niin suureen kulmaan kuin mahdollista, jolloin työkalua voi pitää alempaa, vähemmän rasittavassa asennossa, ulottuvuuden ollessa kuitenkin riittävä.

## HUOLTAMINEN

**VAROITUS:** Käytä huollon yhteydessä vain identtisiä varaosia. Muiden osien käyttö saattaa aiheuttaa vaaran tai laitteen vaurioitumisen. Pätevän huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki korjaukset, jotta voidaan taata tuotteen turvallinen ja luotettava käyttö.

**VAROITUS:** Poista akku aina laitteesta, kun puhdistat sitä tai teet huoltotoimenpiteitä. Nämä välttää vakavat henkilövahingot.

**VAROITUS:** Terät ovat teräviä. Kun käsittelet teräjärjestelmää, käytä liukumisen estäviä, kestäviä suojauskäsineteitä. Älä laita kättä tai sormia terien väliin tai muuhun paikkaan, jossa ne voivat jäädää puristuksiin tai leikkautua. Älä KOSKAAN kosketa teriä tai huolla laitetta, kun akkuyksikkö on asennettuna.

FI

### PUHDISTAMINEN

- Poista pehmeällä harjalla lika kaikista ilmanottoaukoista ja leikkuuterästä.
- Poista pihka ja muut tahmeat jätteet suihkuttamalla terin pihkaa liuottavaa ainetta. Käynnistä moottori hetkeksi siten, että liuotin jakautuu tasaisesti.
- Pyhi pinta kuivalla liinalla.

**VAROITUS:** Välttää liuotinaineiden käyttöä, kun puhdistat muoviosia. Suurin osa muuveista on alittia vahingoittumaan markkinoilla olevista liuottimista. Käytä liian, pölyä, öljyn ja rasvan yms. puhdistamiseen puhtaita liinoja.

Kaikki pensasleikkurin huoltotoimet, muut kuin näissä kunnossapito-ohjeissa luetellut, tulee antaa pensasleikkurin huoltoon valtuutettujen henkilöiden suorittaviksi.

### TERIEN TEROITTAMINEN

Kun leikkuuteho ja toiminta alkavat heikentyä, terät on teroitettava uudelleen. On suositeltavaa antaa ammattitaitoiseen huoltoteknikon teroittaa leikkuuterät.

**HUOMAUTUS:** Älä käytä pensasleikkuria tylsillä tai vahingoittuneilla terillä. Tämä voi aiheuttaa laitteen ylikuormittumisen ja huonon leikkausjäljen.

### TERIEN VOITELEMINEN (kuva Q)

Paras mahdollinen käytettävyys ja pidempi terän käyttöikä saavutetaan, kun pensasleikkurin terä voidellaan ennen jokaista käyttöä ja käytön jälkeen kevyellä moottoriöljyllä.

1. Irrota akku pensasleikkurista.
2. Aseta pensasleikkuri tasaiselle alustalle. Levitä kevyttä koneöljyä hieman yläterän reunaa pitkin.

**HUOMAUTUS:** Jos pensasleikkuria on käytettävä pitkään, on suositeltavaa pitää tauko ja irrottaa akku terän voitelemista varten.

**HUOMAUTUS:** Jos yläterät ovat täysin linjassa alaterien kanssa, käynnistä pensasleikkuri ja pysäytä se sitten terien siirtämiseksi eroon toisistaan ennen voitelua.

**HUOMAUTUS:** Älä käytä pensasleikkuria tylsillä tai vahingoittuneella terällä. Se voi aiheuttaa laitteen ylikuormittumisen ja huonon leikkuutuloksen.

### VAIHDEPYÖRÄN VOITELU

Parhaan toimivuuden ja pitkän käyttöön takaaamiseksi voittele vaihteistokotelot erikoisrasvalla (noin 4–5 ml joka kerta) 50 käytötunnin välein.

Erikoisrasvan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1. Kuuluttava DIN 51818: NLGI-2 kartion tunkeutumisluokkaan.
2. Koostua polyureasakeutusaineista + synteettisestä voitelulöijystä
3. Erinomainen alhainen lämpötilan käynnistys, EP, mekaaninen leikkaus, hankauksen kestävyys ja hapettumisenkestävyyssominaisuudet.
4. Käyttölämpötilan on oltava -40–180 °C.

Irrota akku ja tiivistepultit (kuvat R1, R2, R3).

**HUOMAUTUS:** Käytä 5 mm:n kuusikoloavainta (ei sisälly toimitukseen) tiivistypulttien 1–4 käsittelyyn, käytä mukana toimitettua kuusikoloavainta tiivistypultin 5 irrottamiseen.

Vaihteistokoteloiden voitelu öljyaukon kautta.

R-1	Tiivistypultti 1	R-4	Tiivistypultti 4
R-2	Tiivistypultti 2	R-5	Tiivistypultti 5
R-3	Tiivistypultti 3		

**VAROITUS:** Tiivistypultti 4 ei saa kadota. Koneen käyttö ilman sitä voi aiheuttaa käyttäjälle vamman. Varmista, että se on kiinnitetty paikalleen ennen koneen käyttämistä.

## KULJETUS JA VARASTOINTI

- Aseta teränsuojuus aina terän pääälle ennen säilytystä tai kuljetusta. Varo terän teräviä hampaita. Tilan säätämiseksi pensasleikkuri voidaan taittaa kokoon säilytysasentoon (katso kuva D1).
- Puhdista pensasleikkuri perusteellisesti ennen varastoimista.
- Säilytä pensasleikkuria sisällä kuivassa paikassa, johon lapset eivät pääse.
- Pidä poissa syövyttävien aineiden, kuten puutarhakemikaalien ja jäänestosuolojen, lähestä.

## Ympäristönsuojelu



Älä hävitä sähkölaitteita, käytettyjä akkuja tai laturia kotitalousjätteen seassa!



Vie tämä tuote hyväksyttyyn kierätyspalkkaan tai anna se erilliseen keräilyyn. Sähköökalut tulee palauttaa asianmukaiseen ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen.

FI



## VIANMÄÄRITYS

**FI**

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Pensasleikkuri ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akku ei ole liitettynä pensasleikkuriin.</li> <li>■ Pensasleikkurin ja akun välillä ei ole sähkökontaktia.</li> <li>■ Akun varaus on tyhjentynyt.</li> <li>■ Akku on liian kuumaa. Katso luku "<b>Akun ylikuumenemissuojaus</b>".</li> <li>■ Pensasleikkuri on liian kuumaa. Katso luku "<b>Koneen ylikuumenemissuojaus</b>".</li> <li>■ Pensasleikkuria käytetään alhaisissa lämpötiloissa.</li> <li>■ Lukituksen vapautusvipua ja liipaisinkytintä ei paineta samanaikaisesti.</li> <li>■ Terä on juuttunut kiinni.</li> <li>■ Akussa on elektroniikkavirhe. Katso luku "<b>Akun elektroniikan virhesuojaus</b>".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liitä akku pensasleikkuriin.</li> <li>■ Poista akku, tarkista koskettimet ja asenna akku uudelleen paikalleen.</li> <li>■ Lataa akku.</li> <li>■ Irrota akku ja jäähdytä akku, kunnes sen lämpötila laskee alle 67 °C:n.</li> <li>■ Irrota akku ja jäähdytä pensasleikkuria, kunnes sen lämpötila laskee alle 80 °C:n.</li> <li>■ Aseta akku ja kone huoneenlämpöön (ylı 0 °C) ja lataa akku täyteen. Ota yhteystä EGO:n asiakaspalvelukesukseen, jos kone ei vieläkään toimi.</li> <li>■ Siirrä lukituksen vapautusvipua eteenpäin ja paina samalla liipaisinkytintä.</li> <li>■ Poista akku koneesta, poista tukos varovasti, laita akku takaisin paikalleen ja käynnistä sitten kone uudelleen.</li> <li>■ Vaihda akku tai ota yhteystä EGO asiakaspalvelukesukseen.</li> </ul>
Liiallinen tärinä tai melu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuivat tai syöpynet terät.</li> <li>■ Terät ovat taipuneet tai terätuki on taipunut.</li> <li>■ Taipuneet tai vauroituneet hampaat.</li> <li>■ Irronneet pultit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voitele terät tämän käyttöoppaan kohdassa "<b>TERIEN VOITELU</b>" annettujen ohjeiden mukaisesti.</li> <li>■ Vaihda uusi terä tai tuki. Ota yhteys EGO-huoltokesukseen terän tai tuen vaihtamiseksi.</li> <li>■ Vaihda uusi terä. Ota yhteys EGO-huoltoliikkeeseen terän vaihtamiseksi.</li> <li>■ Tarkista kaikki löysät pultit. Käytä säädetäväää avainta ja mukana toimitettua kuusikoloavainta kiristääksesi löysät pultit.</li> </ul>

## TAKUU

### EGON TAKUUEHDOT

Verkkosivustolta [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) löydät EGO:n takuu käytännön täydelliset ehdot.

**106**

56 VOLTIN LITIUM-IONI-AKKUKÄYTÖINEN NIVELLETTY, VARRELLINEN PENASLEIKKURI — HTX5300-PA

## LES ALLE INSTRUKSJONER!



### LES BRUKERHÅNDBOKEN

**⚠ ADVARSEL:** For å sikre sikkerhet og pålitelighet bør alle reparasjoner utføres av en kvalifisert servicetekniker.

**⚠ ADVARSEL:** Sørg for å lese og forstå alle sikkerhetsinstruksjonene i denne brukerhåndboken, inkludert alle sikkerhetsvarselsymboler som "FARE", "ADVARSEL" og "FORSIKTIG" før du bruker dette verktøyet. Hvis du ikke følger alle instruksjonene nedenfor, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskafe.

**LAGRE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG REFERANSE.**

## SIKKERHETSSYMBOLER

**⚠ ADVARSEL:** Bruk av hvilke som helst elektroverktøy kan føre til at fremmedlegemer blir kastet mot øynene, noe som kan gi alvorlige øyeskader. For du begynner å bruke elektroverktøyet, skal du alltid ta på vernebriller eller vernebriller med sidebeskyttelse, og en full ansiktsskjerm der det trengs. Vi anbefaler en Wide Vision Safety Mask til bruk over brillar, eller standard vernebriller med sidebeskyttelse.

**NO**



Sikkerhetsvarsel



For å redusere risikoen for skader må brukeren lese bruksanvisningen.



Garantert lydeffektnivå. Støyutslipp til miljøet i henhold til EUs direktiv.



Ikke bruk innen 15 meter fra elektriske luftledninger for å hindre elektrisk støt. Kontakt med eller bruk i nærheten av kraftlinjer kan forårsake alvorlige skader eller dødelig elektrisk sjokk.



Bruk vernebriller



Dette produktet er i samsvar med gjeldende EF-direktiver.



Bruk hodevern



Dette produktet er i samsvar med gjeldende britisk lovgivning.



Hold hender og føtter unna skjæreverktøyet.



Elektriske avfallsprodukter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Send til en autorisert gjenvinner.



Bruk vernehansker



Likestrøm



Bluetooth®

V Spenning

IPX5

Beskyttelse mot vannstråler

.../min Per minutt

mm Millimeter

n<sub>0</sub> Hastighet uten last



Bruk hørselvern

**MERK:** Bluetooth® -ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, inc. og all bruk av slike merker av EGO er under lisens.



## SPESIFIKASJONER

**NO**

Merkespenning	56 V ---
$n_0$	Lav: 1600 /min Medium: 1800 /min Høy: 2000 /min
Klippe lengde	530 mm
Klippekapasitet	28 mm
Vekt (uten batteripakke, bladbeskyttelse)	4,8 kg
Anbefalt driftstemperatur	0°C-40°C
Anbefalt lagringstemperatur	-20°C-70°C
Anbefalt ladetemperatur	5°C-40°C
Målt lydeffektnivå $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Lydtrykknivå ved arbeidsstilling $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Garantert lydeffektnivå $L_{WA}$ (i henhold til 2000/14/EC)	102 dB(A)
Vibrasjon $a_h$	Fronthåndtak 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Bakre håndtak 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Den deklarerte totale vibrasjonsverdien er målt i samsvar med en standard testmetode og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet;
- Den deklarerte totale vibrasjonsverdien kan også brukes i en foreløpig vurdering av eksponering.

**MERKNAD:** Vibrasjonsutslippet under faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den deklarerte verdien som verktøyet brukes i; For å beskytte brukeren, bør brukeren bruke hanske og hørselsvern under de faktiske bruksforholdene.

## BESKRIVELSE

### KJENN DIN HEKKSAKSER (Fig. A1)

1. Skulderstropp
2. Skaft
3. Håndvakt

4. Fremre håndtak
5. Batteristatusindikator
6. Hastighetsindikator
7. Bluetooth®-indikator
8. Hastighetsmodus-knappen
9. Bakre håndtak
10. Utløserbryter
11. Låsespak
12. Skulderremløkke
13. Hjelpehåndtak
14. Utløsspak
15. Håndtak med bladvinkel
16. Forvaring
17. Tipsbeskytter
18. Blad
19. Knivstøtte
20. Sekskantnøkkel
21. Bladsliре
22. Batteriutløserknapp
23. Klinke

## PAKKELISTE (FIG. A1)

## MONTERING

**⚠ ADVARSEL:** Hvis noen av delene er skadet eller mangler, må du ikke bruke dette produktet før delene er byttet. Bruk av dette produktet dersom deler er skadet eller mangler, kan føre til alvorlige personskader.

**⚠ ADVARSEL:** Ikke forsøk å modifisere dette produktet eller lage tilbehør som ikke anbefales for bruk med dette produktet. Enhver slik endring eller modifikasjon er misbruk og kan føre til en farlig tilstand som kan føre til mulig alvorlig personskade.

**⚠ ADVARSEL:** For å forhindre utilsiktet start som kan forårsake alvorlig personskade, må du alltid fjerne batteripakken fra maskinen når du monterer deler.

## MONTERING OG JUSTERING AV HJELPEHÅNDTAK

1. Stopp motoren og fjern batteripakken.
2. Løsne og fjern hurtigutløserspaken, klemblokken og vingemutteren fra hjelpehåndtaket (Fig. B1).

B-1	Hjelpehåndtak	B-3	Vingemutter
B-2	Hurtigutløserhendel	B-4	Klemblok

3. Skyv hjelpehåndtaket på skaftet mellom skulderstroppen og det fremre håndtaket. Sett deretter klemmeklokken inn i håndtakssporet (fig. B2).
4. Monter hurtigutløserspaken og trekk til vingemutteren. Pass på at hjelpehåndtaket er plassert oppover og peker mot toppen av det bakre håndtaket (fig. B3).
5. Trekk hurtigutløserspaken opp for å flytte/rottere hjelpehåndtaket til en komfortabel betjeningsposisjon (fig. B4).
6. Aktiver hurtigutløserspaken for å feste hjelpehåndtaket på plass.

## MONTERING AV SKULDERREMSEN

Trykk inn reimkarabinkroken for å åpne den og fest den til skulderstroppen (fig. C1).

Det er to måter å frigjøre stroppen på. Ta den direkte av skulderen (fig. C2) eller trykk ned karabinkroken og koble skulderstroppen fra skulderstroppen (fig. C3).

Når du bærer stroppen, skal ingen andre klær forstyrre frigjøring og fjerning av stroppen.

**⚠ ADVARSEL:** Hvis en nødsituasjon oppstår, ta den av skulderen umiddelbart, uansett hvilken vei stroppen er på.

Du bør ikke bruke enkelt-skulderremmen og dobbeltskulderremmen samtidig.

## UTBRETTING OG BRETTING AV SKJÆREBLADENE

### Å utfolde seg

1. Sørg for at bladkappen er på plass og at batteripakken er fjernet fra hekksaksen.
2. Skyv den nedre delen av håndbeskyttelsen bakover mot hjelpehåndtaket for å frigjøre tuppbeskytten fra støtteblokken på håndvernet (fig. D1).
3. Trykk og hold utløserspaken, roter knivvinkelhåndtaket for å folde ut skjærebladene, fra oppbevaringsposisjon til ønsket skjæreposisjon (fig. D1, D2).

D-1	Tipsbeskytter	D-4	Låsepinne
D-2	Støtteblokk	D-5	Forvaring
D-3	Håndvakt		

4. Slipp utløserspaken. Et hørbart klikk indikerer at låsepinnen er festet i en av sperrene.

### Å brette (fig. D3)

1. Sørg for at bladkappen er på plass og at batteripakken er fjernet fra hekksaksen.
2. Trykk og hold utløserspaken, roter knivvinkelhåndtaket for å brette skjærebladene inntil akselen.
3. Slipp utløserspaken.
4. Skyv den nedre delen av håndbeskyttelsen bakover mot hjelpehåndtaket for å la tuppbeskytten komme inn, og slipp deretter håndbeskytten for å sikre at tuppbeskytten hviler på støtteblokken.

NO

## JUSTERING AV VINKelen PÅ SKJÆREBLADEN (FIG. E)

Vinkelen på skjærebladene kan justeres til 3 forskjellige posisjoner OPP og 6 posisjoner NED for å oppnå en riktig arbeidsstilling. Juster klippehodet til en passende arbeidsstilling før du bruker hekksaksen.

1. Sørg for at bladkappen er på plass og at batteripakken er fjernet fra hekksaksen.
2. Trykk og hold utløserspaken, roter knivvinkelhåndtaket for å svinge knivbladene til ønsket kutteposisjon (fig. D2).
3. Slipp utløserspaken. Et hørbart klikk indikerer at låsepinnen er i inngrep.

**MERKNAD:** Kontroller og forsikre deg om at låsepinnen er godt festet i en av sperrene

## OPERASJON

**⚠ ADVARSEL:** Klipp aldri i nærheten av kraftledninger, elektriske ledninger eller andre elektriske kilder. Hvis knivene setter seg fast på en elektrisk ledning eller ledning, IKKE RØR KNIVENE ELLER DEN Isolerte akselen! DE KAN BLI ELEKTRISK TIL LIVE OG KAN VÆRE VELDIG FARLIG. Fortsett å holde hekktrimmeren i det isolerte bakre håndtaket, eller legg den ned og bort fra deg på en sikker måte. Koble fra den elektriske servicen til den skadede ledningen eller ledningen før du prøver å frigjøre knivene fra ledningen eller ledningen. Kontakt med bladet, andre ledende deler av hekksaksen eller strømførende elektriske ledninger eller ledninger vil resultere i dødsfall på grunn av elektrisk støt eller alvorlig skade.

**⚠ ADVARSEL:** Ikke føl deg så trygg med dette verktøyet at du blir skjødeslös. Husk at et ufersiktig tiendedel av et sekund er nok til å forårsake alvorlige skader.

**⚠ ADVARSEL:** Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse, og hørselsvern. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at ting blir kastet i øynene dine og andre mulige alvorlige skader.

**⚠ ADVARSEL:** For å hindre utilsiktet start som kan føre til alvorlig personskade, skal batteripakken alltid tas ut av verktøyet når du monterer deler, gjør justeringer, utfører rengjøring, eller når verktøyet ikke er i bruk.

**⚠ ADVARSEL:** Ikke bruk tilbehør eller deler som ikke er anbefalt av produsenten av produktet. Bruk av tilbehør eller deler som ikke anbefales, kan medføre alvorlige personsksader.

## NO

Før hver bruk skal hele produktet for inspiseres for skader, mangler eller løse deler, for eksempel skruer, muttere, bolter, heter, osv. Trekk til alle festene og hettene godt, og ikke bruk dette produktet før alle manglende eller skadede deler har blitt byttet.

## APPLIKASJONER

Produktet kan brukes i regn.

Du kan bruke dette produktet til å klippe lave og høye hekker, busker og busker og lignende materialer med en grenndiameter på mindre enn 028 mm.

**MERKNAD:** Maskinen skal kun brukes til foreskrevne formål. Enhver annen bruk anses å være et tilfelle av misbruk.

## FJERNING/INSTALLERING AV BLADSKIDEREN (Fig. F)

**⚠ ADVARSEL:** Bruk alltid hanske når du fjerner eller monterer bladkappen. Vær forsiktig med bladet og beskytt hendene dine mot å bli skadet av bladet.

1. Hekktrimmeren leveres med knivkappen installert. Før bruk, skyv bladkappen av langs bladryggen og fjern den.
2. Etter bruk og før oppbevaring eller transport av hekksaksen, rengjør bladet og skyv bladkappen på bladet, dekk hele lengden av bladet og sorg for at den åpne siden vender oppover.

## TILKOBLE/FRA BATTERIET

**Bruk kun med EGOS batteripakker og ladere oppført i Fig.A2.**

# 110

56 VOLT LITHIUM-ION TRÅDLØS HEKKTRIMMER — HTX5300-PA

**MERK:** Lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.

### Å feste (fig. G1)

Rett inn batteriribbene med monteringssporene i maskinens batteriport og skyv batteripakken til den klikker på plass.

### Å løsne (fig. G2)

Trykk på batteriutløserknappen og batteripakken vil løsne fra låsen.

**⚠ ADVARSEL:** Vær alltid oppmerksom på plasseringen av føttene, barna eller kjæledyrene dine når du trykker på batteriutløserknappen. Alvorlig skade kan føre til hvis batteripakken faller. Fjern ALDRI batteripakken på et høyt sted.

### Å HOLDE MASKINEN

Hold hekksaksen med én hånd på det bakre håndtaket og med den andre hånden på det fremre håndtaket eller hjelphåndtaket (fig. H1, H2).

**⚠ ADVARSEL:** Hold alltid begge hendene på hekksaksens håndtak. Hold aldri busker med den ene hånden og bruk hekksaksen med den andre. Unnlatelse av å følge denne advarselen kan føre til alvorlig skade.

### STARTE/STOPPE MASKINEN

Før bruk, fjern knivkappen og hold trimmeren med begge hender, den ene hånden på det bakre håndtaket og den andre på det fremre håndtaket. Sjekk deretter for balansert fotfeste, oppreist stående og riktig klippeavstand. Pass på at skjærebladet ikke berører bakken eller andre gjenstander.

### For å starte (fig. J)

1. Flytt låsespaken forover og trykk deretter på utløserbryteren for å starte.
2. Jo lenger utløserbryteren trykkes inn, jo høyere hastighet. Juster hastigheten for å passe oppgaven.

**MERKNAD:** Motoren starter bare når låsespaken flyttes forover og utløserbryteren trykkes inn samtidig.

### Å stoppe

Flytt maskinen vekk fra skjæreområdet og slipp utløserbryteren for å stoppe den.

**⚠ ADVARSEL:** Ta alltid ut batteripakken fra maskinen under arbeidspauser og etter endt arbeid.

## ENDRE HASTIGHETSMODUS (FIG. K)

Maskinen har tre hastighetsmoduser. Hver gang hastighetsmodusbryteren trykkes, vil hastigheten endres.

Hastighetsindikatoren vil vise aktiv hastighetsstatus: Et lys for lav hastighet, to lys for middels hastighet, tre lys for høy hastighet. Lavhastighetsmodusen gir bedre kontroll over maskinen og lengre driftstid per lading.

**MERKNAD:** Hastighetsmodusen kan stilles inn før maskinen slås på ELLER under drift.

Når maskinen startes på nytt etter en pause, går hastighetsmodusen tilbake til forrige hastighet.

K-1	Hastighetsindikator	K-3	Hastighetsmodusknappen
K-2	Bluetooth®-indikator	K-4	Batteristatusindikator

## BATTERISTATUSINDIKATOR OG HASTIGHETSINDIKATOR (FIG. K)

Batteristatusindikatoren viser ladenvået og arbeidsstatusen til batteripakken, og hastighetsindikatoren viser arbeidsstatusen til maskinen som vist i diagrammet nedenfor. Batteristatusindikatoren og hastighetsindikatoren vil lyse når maskinen startes ELLER hastighetsmodusknappen trykkes inn.

Indikatorlamper			Betydning
Batteristatusindikator	Solid grønt		Batteriladingsnivå på 20 % til 100 %
	Blinker grønt		Batteriladingsnivå på 10 % til 20 %
	Solid rødt		Batteriladingsnivå på mindre enn 10 %
	Blinker rødt		Batteripakken er nesten utladet og må lades umiddelbart.
	Solid oransje		Batteripakken er overopphevet. Avkjøl batteripakken til temperaturen synker under 67°C. Se "Batteribeskyttelse ved høy temperatur" nedenfor
	Blinkende rødt/grønt vekselvis		Elektronikkfeil i batteripakken. Bytt ut batteripakken eller kontakt EGO kundeservicesenter. Se "Batterielektronikkbeskyttelse" nedenfor.
Hastighetsindikator (illustrasjonene viser høy hastighet)	Solid grønt		Maskinen fungerer som den skal.
	Solid oransje		Maskinen er overopphevet. Avkjøl maskinen til temperaturen synker under 80°C. Se "Maskin høytemperaturbeskyttelse" nedenfor.
	Blinkende oransje		Maskinen er overbelastet. Se "Maskinoverbelastningsbeskyttelse" nedenfor.

NO

## Batteribeskyttelse mot høy temperatur

Hvis batteritemperaturen overstiger 70°C under drift, vil temperaturbeskyttelseskretsen umiddelbart slå av maskinen for å beskytte batteripakken mot overoppheetingsskader. Batteristatusindikatoren vil lyse oransje. Slipp avtrekkeren og vent til det overoppheetede batteriet er avkjølt og indikatoren blir grønn, og start deretter maskinen på nytt.

## Batterielektronikk feilbeskyttelse

Når batteripakkens elektronikkfeil oppstår, vil batteristatusindikatoren blinke rødt/grønt vekselvis og maskinen slås av etter 3 sekunder. Bytt ut batteripakken eller kontakt EGO kundeservicesenter.

## Maskinoverbelastningsbeskyttelse

**NO**

Denne maskinen har innebygd overbelastningskretsbeskyttelse. Når maskinen er overbelastet, vil motoren stoppe og hastighetsindikatoren blinker oransje. Fjern batteripakken fra maskinen, sett på batteripakken igjen og start maskinen på nytt. Reduser belastningen på maskinen, unngå for lang eller overdimensjonert kuttelinje eller kutting på tunge/ treaktive busker.

## Maskinbeskyttelse mot høy temperatur

Hvis maskinenes temperatur overstiger 90°C under drift, vil temperaturbeskyttelseskretsen umiddelbart slå av maskinen fra overoppheetingsskader. Hastighetsindikatoren vil lyse oransje. Slipp avtrekkeren og vent til den overophetede maskinen er avkjølt og hastighetsindikatoren blir grønn, start deretter maskinen på nytt.

## КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для получения информации и полного списка наших продуктов и услуг, включая инструкции по подключению, отсканируйте QR-код ниже или посетите сайт [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## BRUKE HEKKSAKSEN

**⚠ ADVARSEL:** Unngå å trimme for mye på en gang, eller bruke verktøyet på kraftig buskas. Dette kan føre til at skjærebladene bindes opp og blir langsomme, noe som reduserer effektiviteten.

**⚠ ADVARSEL:** For å unngå alvorlig personskade skal hendene alltid holdes borte fra skjærebladene. Ikke forsør å fjerne løse materialer eller holde i materialer som skal kuttes når skjærebladene er i bevegelse. Sørg for at knivenes har stoppet helt og at batteripakken er fjernet før du fjerner fastkjort materiale fra knivene. Ikke ta tak i de synlige skjærebladene eller skjærekanterne når du løfter eller holder enheten.

**⚠ ADVARSEL:** Rydd området som skal kuttes før hver bruk. Fjern alle objekter, for eksempel ledninger, lys, kabler eller hyssing som kan vike seg inn i skjærebladet og skape fare for alvorlig personskade.

**MERKNAD:** For ny vekst er en bred feiling egnet for stilkene som føres direkte inn i skjærebladet. For eldre vekst er en sagebevegelse bra for å trimme de tykkere stilkene. En ikke-drevet håndsag eller beskjæringsagg anbefales for å trimme de store stilkene først.

### Kutting nær bakken

1. Still inn skjærebladene i en passende vinkel.
2. Sving hekksaksen til høyre og venstre i en bue og ikke la klippebladet hvile på bakken (fig. L).

### Klipp av siden av hekken (fig. M1, M2)

1. Still inn skjærebladene i en passende vinkel.
2. Sving hekksaksen sakte opp og ned i en bue mens du beveger deg langs hekken.

### Klipp av toppen av hekken (fig. N)

1. Hold klippebladene i en vinkel på 0° til 10° mot toppen av hekken.
2. Sving hekksaksen horisontalt og i en bue mens du klipper.

### Kutte overhead (fig. P1, P2)

1. Still skjærebladene helt inn i en passende vinkel.
2. Hold hekksaksen og sving den sakte i en bue for å utnytte rekkevidden maksimalt.

**⚠ ADVARSEL:** Enhver arbeidsstilling over hodet er slitsom. For å minimere risikoen for ulykker, arbeid i slike stillinger kun i korte perioder. Still inn vinkelen på knivene til maksimalt slik at maskinen kan holdes i en lavere, mindre slitsom posisjon samtidig som den gir tilstrekkelig rekkevidde.

## VEDLIKEHOLD

**⚠ ADVARSEL:** Når verktøyet trenger service, må bare identiske reservedeler benyttes. Bruk av andre deler kan skape fare eller forårsake produktkskade. For å sikre trygg og pålitelig bruk må alle reparasjoner utføres av en kvalifisert fagperson.

**⚠ ADVARSEL:** For å unngå alvorlige personskader skal batteripakken alltid tas ut av produktet når du utfører rengjøring eller vedlikehold.

**⚠ ADVARSEL:** Skjærebladene er svært skarpe. Når du håndterer skjæredelen, må du bruke kraftige og sklisikre beskyttelseshansker. Unngå å legge hender eller fingre mellom bladene eller i en annen posisjon der de kan bli klemt eller få kuttskader. Du må ALDRIT ta på skjærebladene eller utføre service på verktøyet når batteripakken er installert.

### RENGJØRING

- Bruk en myk børste til å fjerne rusk fra alle luftinntak og fra skjærebladet.
- For å ta bort kvae og annet som klister seg til skjærebladet, kan du spraye med et egnert løsemiddel. Kjør motoren en kort stund så løsemidlet fordeles jevnt.
- Tørk av overflaten med en tørr klut.

**⚠ ADVARSEL:** Unngå bruk av løsemidler når plastdeler skal rengjøres. De fleste plasttyper risikerer å ta skade av ulike typer kommersielle løsemidler. Bruk rene kluter for å fjerne skitt, støv, olje, fett, osv.

All hekksaksservice, bortsett fra punktene som er oppført i disse vedlikeholdsinstruksjonene, skal utføres av kompetent hekksaksservicepersonell.

### SLIPING AV KNIVENE

Når skjæreytelsen og virkemåten begynner å bli dårligere, slip knivene på nytt. Det anbefales å få knivene slipt på nytt av en kvalifisert servicetekniker.

**MERKNAD:** Ikke bruk hekksaksen med sløve eller skadete kniver. Dette kan forårsake overbelastning og vil gi utilfredsstillende skjæreresultater.

### SMØRING AV KNIVENE (Fig. Q)

For best drift og lengre levetid for bladet, smør hekksaksbladet med lett maskinolje før og etter hver bruk.

1. Fjern batteripakken fra hekksaksen.
2. Legg hekksaksen på et flatt underlag. Påfør litt lett maskinolje langs kanten av toppbladet.

**MERKNAD:** Hvis du trenger å bruke hekksaksen over lengre tid, anbefales det å ta en pause og ta ut batteriet for å olje bladet.

**MERKNAD:** Hvis de øvre knivene er helt på linje med de nedre, start hekksaksen og stopp den for å forsøke knivene før smøring.

NO

**MERKNAD:** Ikke bruk hekksaksen med sløve eller skadete klippeblad. Dette kan føre til overbelastning og utilfredsstillende skjæreresultater.

### GIRSMØRING

For best drift og lengre levetid, smør girkassen med et spesialfett (4-5 ml hver gang) etter hver 50. driftstime.

Spesialfettet må oppfylle følgende krav:

1. Tihører DIN51818: NLGI-2 penetrasjonsgrad.
2. Består av polyureaftykningsmidler + syntetisk smøreolje
3. Enestående egenskaper mht. oppstart ved lav temperatur, EP, mekanisk avklipping, slitasjebestandighet og oksideringsstabilitet.
4. Betjeningstemperatur må være innenfor -40 ~ 180 °C.

Fjern batteriet og tetningsboltene (fig. R1, R2, R3).

**MERKNAD:** Bruk en 5 mm unbrakonøkkel (ikke inkludert) for å håndtere tetningsbolter 1 – 4, bruk den medfølgende sekskantnøkkelen for å fjerne tetningsbolt 5.

Smøring av girkjulene gjennom oljehullet.

R-1	Tetningsbolt 1	R-4	Tetningsbolt 4
R-2	Tetningsbolt 2	R-5	Tetningsbolt 5
R-3	Tetningsbolt 3		

**⚠ ADVARSEL:** Tetringsbolten 4 skal ikke gå tapt. Bruk av maskinen uten den kan føre til skade på brukeren. Sørg for å sikre den på plass før du bruker maskinen.

## TRANSPORT OG LAGRING

- Plasser alltid bladkappen på bladet før lagring eller transport. Vær forsiktig for å unngå skarpe tenner på bladet. For å spare plass, brett hekksaksen til oppbevaringsposisjonen (se fig. D1)
- Rengjør hekksaksen grundig før lagring.
- Oppbevar hekksaksen innendørs, på et tørt sted som er utilgjengelig for barn.
- Holdes vekk fra etsende midler, for eksempel hagekjemikalier og aviseringssalter.

## Beskytte miljøet

**NO**



Ikke kast elektrisk utstyr, brukt batteri og lader i husholdningsavfallet!

Ta med dette produktet til autorisert gjenvinning, og gjør det tilgjengelig for separat innsamling. Elektriske verktøy må returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

**FEILSØKING**

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Hekksaksen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Batteripakken er ikke festet til hekksaksen.</li> <li>■ Ingen elektrisk kontakt mellom hekksaksen og batteripakken.</li> <li>■ Batteripakkens ladning er oppbrukt.</li> <li>■ Batteripakken er for varm. Se kapittelet "Batteribeskyttelse ved høy temperatur".</li> <li>■ Hekksaksen er for varm. Se kapittelet "Maskinbeskyttelse mot høye temperaturer".</li> <li>■ Hekksaksen brukes ved lave temperaturer.</li> <li>■ Låsespaken og utløserbryteren trykkes ikke inn samtidig.</li> <li>■ Bladet sitter fast.</li> <li>■ Batteripakken har elektronikkfeil. Se kapittelet "Batterielektronikkfeilbeskyttelse".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fest batteripakken til hekksaksen.</li> <li>■ Ta ut batteripakken, sjekk kontaktene og sett inn batteripakken på nytt.</li> <li>■ Lad batteripakken.</li> <li>■ Ta ut batteripakken og avkjøl batteripakken til temperaturen synker under 67°C.</li> <li>■ Ta ut batteripakken og avkjøl hekksaksen til temperaturen synker under 80°C.</li> <li>■ Plasser batteripakken og maskinen i romtemperatur (over 0°C) og lad opp batteripakken helt. Kontakt EGO kundeservice hvis maskinen fortsatt ikke fungerer.</li> <li>■ Flytt låsespaken fremover og trykk på utløserbryteren samtidig.</li> <li>■ Fjern batteripakken fra maskinen, fjern hindringen forsiktig, sett deretter inn batteripakken igjen og start maskinen på nytt.</li> <li>■ Bytt ut batteripakken eller kontakt EGO kundeservicesenter.</li> </ul>
Mye vibrasjoner eller støy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tørre eller korroderte kniver.</li> <li>■ Blader eller bladstøtte er bøyd.</li> <li>■ Bøyde eller skadede tenner.</li> <li>■ Løse bolter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Smør knivene ved å følge instruksjonene i avsnittet "SMØRING AV KNIVENE" i denne håndboken.</li> <li>■ Bytt ut med et nytt blad eller støtte. Kontakt et EGO-servicessenter for å få byttet ut bladet eller bladholderen.</li> <li>■ Bytt ut med et nytt blad. Kontakt EGO-servicessenter for bladbytteservice.</li> <li>■ Kontroller alle løse bolter. Bruk en justerbar skiftenøkkel og den medfølgende sekskantnøkkelen for å stramme de løse boltene.</li> </ul>

NO

**GARANTI****EGO GARANTIPOLITIKK**

Besøk nettstedet [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) for fullstendige vilkår og betingelser for EGO-garantipolicyen.

**ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!****ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для обеспечения безопасности и надежности устройства его ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Перед использованием устройства внимательно прочитайте все инструкции в данном руководстве пользователя и ознакомьтесь с предупреждающими символами безопасности, такими как **ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ**. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и (или) получению серьезных травм.

**СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.**

**СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В результате работы электроинструмента в глаза могут попасть посторонние предметы, что приведет к серьезному повреждению глаз. Перед началом использования электроинструмента всегда надевайте защитную маску или защитные очки с боковыми щитками и полнoproфильную защитную маску (при необходимости). Поверх очков или стандартных защитных очков рекомендуется надевать безопасную маску с широким обзором.

**RU**

Предупреждение об опасности

Гарантированный уровень звуковой мощности.  
Уровень шума в окружающей среде в соответствии с директивой ЕС.

Используйте защитные очки.



Используйте защитный головной убор.



Всегда держите руки и ноги подальше от режущего инструмента.



Используйте защитные перчатки.



Bluetooth®

IPX5

Защита от струй воды

об/мин

В минуту



Используйте средства защиты органов слуха.



Прочтите руководство по эксплуатации, чтобы уменьшить риск получения травм.



Во избежание риска поражения электрическим током работайте на расстоянии не менее 15 м от линий электропередач. Контакт с линиями электропередач или использование устройства рядом с ними может привести к серьезной травме или смертельному поражению электрическим током.



Соответствует основным требованиям стандартов безопасности Европейских директив.



Данное изделие соответствует действующему законодательству Великобритании.



Неисправные электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их в авторизованные пункты сбора и утилизации.



Постоянный ток

V

Напряжение

mm

Миллиметр

n<sub>0</sub>

Скорость работы без нагрузки

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией EGO осуществляется на основании лицензии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	56 V ---
$n_0$	Низкая скорость: 1600 об/мин Средняя скорость: 1800 об/мин Высокая скорость: 2000 об/мин
Длина резания	530 мм
Производительность резания	28 мм
Масса (без аккумулятора и щитка)	4,8 кг
Рекомендуемая рабочая температура	0 - 40°C
Рекомендуемая температура хранения	-20°C - 70°C
Рекомендуемая температура зарядки	5°C - 40°C
Измеренный уровень звуковой мощности $L_{WA}$	101 дБ (A) K=3 дБ (A)
Уровень звукового давления в рабочем состоянии $L_{PA}$	87 дБ (A) K=3 дБ (A)
Гарантируенный уровень звуковой мощности $L_{WA}$ (в соответствии с 2000/14/EC)	102 дБ (A)
Вибрация $a_h$	Передняя рукоятка 3,9 м/с <sup>2</sup> K=1,5 м/с <sup>2</sup>
	Задняя рукоятка 3,5 м/с <sup>2</sup> K=1,5 м/с <sup>2</sup>

- Указанное общее значение вибрации было определено с помощью стандартного теста и может быть использовано для сравнения разных инструментов.
- Указанное общее значение вибрации также может использоваться для предварительной оценки уровня воздействия.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Реальное вибрационное воздействие электроинструмента может отличаться от указанного в зависимости от способа использования. В целях безопасности оператор должен надевать перчатки и средства защиты органов слуха во время использования устройства.

## ОПИСАНИЕ

### ЧАСТИ КУСТОРЕЗА (Рис. А1)

1. Наплечный ремень

2. Вал
3. Щиток для защиты руки
4. Передняя рукоятка
5. Индикатор состояния аккумулятора
6. Индикатор скорости
7. Индикатор Bluetooth®
8. Кнопка режима скорости
9. Задняя рукоятка
10. Курок
11. Рычаг блокировки
12. Петля для наплечного ремня
13. Вспомогательная рукоятка
14. Рычаг фиксации
15. Ручка регулировки угла режущего элемента
16. Фиксатор
17. Защита наконечника
18. Режущий элемент
19. Опора режущего элемента
20. Шестигранный ключ
21. Чехол режущего элемента
22. Кнопка фиксации аккумулятора
23. Защелка

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (РИС. А1)

## СБОРКА

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если какие-либо части повреждены или отсутствуют, не используйте устройство, пока они не будут установлены. Использование устройства в случае повреждения или отсутствия частей может привести к получению серьезной травмы.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не пытайтесь изменить конструкцию устройства или создать не рекомендованные для него дополнительные приспособления. Подобное изменение считается ненадлежащим использованием и способствует возникновению опасной ситуации, которая приведет к получению серьезной травмы.

RU

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы предотвратить случайное включение устройства и получение серьезной травмы, перед сборкой извлеките аккумулятор.

### МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ

1. Остановите двигатель и извлеките аккумулятор.
2. Ослабьте и снимите быстроразъемный рычаг, зажимной блок и барашковую гайку со вспомогательной рукоятки (Рис. В1).

B-1	Вспомогательная рукоятка	B-3	Барашковая гайка
B-2	Быстроразъемный рычаг	B-4	Зажимной блок

3. Установите вспомогательную рукоятку на вал между петлей наплечного ремня и передней рукояткой. Вставьте зажимной блок в углубление рукоятки (Рис. В2).
4. Установите быстроразъемный рычаг и затяните барашковую гайку. Убедитесь, что вспомогательная рукоятка расположена вертикально и направлена к верхней части задней рукоятки (Рис. В3).
5. Потяните быстроразъемный рычаг вверх, чтобы переместить или повернуть вспомогательную рукоятку в удобное рабочее положение (Рис. В4).
6. Зажмите быстроразъемный рычаг, чтобы зафиксировать вспомогательную рукоятку на месте.

### УСТАНОВКА НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ

Нажмите на карабин ремня, чтобы открыть его, и присоедините к петле наплечного ремня (Рис. С1).

Существует два способа отсоединения ремня. Снимите его непосредственно с плеча (Рис. С2) или нажмите на карабин и отсоедините от петли наплечного ремня (Рис. С3).

При ношении ремня никакие другие носимые устройства не должны мешать освобождению и снятию ремня.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно снимите ремень с плеча любым способом.

Не используйте одинарный и двойной наплечные ремни одновременно.

### РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

#### Раскладывание

1. Убедитесь, что чехол режущего элемента находится на месте, а аккумулятор извлечен из кустореза.
2. Нажмите на нижнюю часть щитка для защиты руки назад по направлению к вспомогательной рукоятке, чтобы снять защиту наконечника с опорного блока на щитке для защиты руки (Рис. D1).
3. Нажмите и удерживайте рычаг фиксации. Поверните ручку регулировки угла режущего элемента, чтобы разложить режущие элементы из положения хранения в желаемое положение для резки (Рис. D1, D2).

D-1	Защита наконечника	D-4	Стопорный штифт
D-2	Опорный блок	D-5	Фиксатор
D-3	Щиток для защиты руки		

4. Отпустите рычаг фиксации. Должен быть слышен щелчок, который указывает на то, что стопорный штифт вошел в один из фиксаторов.

#### Складывание (Рис. D3)

1. Убедитесь, что чехол режущего элемента находится на месте, а аккумулятор извлечен из кустореза.
2. Нажмите и удерживайте рычаг фиксации. Поверните ручку регулировки угла режущего элемента, чтобы сложить режущие элементы вдоль вала.
3. Отпустите рычаг фиксации.
4. Нажмите на нижнюю часть щитка для защиты руки назад по направлению к вспомогательной рукоятке, чтобы защита наконечника встала на место, затем отпустите щиток, чтобы защита наконечника защемила наконечника опиралась на опорный блок.

### РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (РИС. Е)

Угол наклона режущих элементов можно регулировать в 3 различных положениях ВВЕРХ и 6 положениях ВНИЗ для достижения правильного рабочего положения. Перед началом работы с кусторезом установите режущую головку в подходящее рабочее положение.

- Убедитесь, что чехол режущего элемента находится на месте, а аккумулятор извлечен из кустореза.
- Нажмите и удерживайте рычаг фиксации. Поверните ручку регулировки угла режущего элемента, чтобы установить режущие элементы в желаемое положение (Рис. D2).
- Отпустите рычаг фиксации. Должен быть слышен щелчок, который указывает на то, что стопорный штифт вошел на место.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Убедитесь, что стопорный штифт надежно вошел в один из фиксаторов.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Никогда не работайте с инструментом вблизи линий электропередач, электрических кабелей или других источников электричества. Если в режущие элементы попал электропровод, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К РЕЖУЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ И НЕИЗОЛИРОВАННОЙ ШТАНГЕ! ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫ. Продолжайте удерживать кусторез за изолированную заднюю рукоятку или отложите в сторону безопасным способом. Прежде чем удалить застрявший в режущем элементе провод, отключите поврежденный провод от электросети. Контакт ножа с другими проводящими ток частями кустореза или электрическими кабелями и проводами может привести к смерти от электрошока или серьезным травмам.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не допускайте небрежности и беспечности при работе с устройством. Помните, что потеря бдительности на долю секунды достаточно для получения серьезной травмы.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками, а также используйте защиту органов слуха. В противном случае выбрасываемые предметы могут попасть в глаза, что приведет к получению серьезной травмы.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы предотвратить случайное включение устройства и получение серьезной травмы, извлекайте аккумулятор перед выполнением сборки, регулировки и очистки, а также когда устройство не используется.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте насадки или дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем устройства. Использование нерекомендованных насадок и дополнительных приспособлений может привести к серьезным травмам.

Перед каждым использованием полностью проверяйте устройство на наличие поврежденных, отсутствующих или плохо закрепленных частей, таких как винты, гайки, болты, заглушки и т. д. Надежно закрепите все фиксаторы и заглушки и не пользуйтесь устройством до тех пор, пока не будут заменены поврежденные или отсутствующие части.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие можно использовать во время дождя. Инструмент можно использовать для обрезки низкой и высокой живой изгороди, кустарника, поросли и аналогичных материалов диаметром не более 28 мм.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Инструмент должен использоваться только по назначению. Любое другое использование, кроме упомянутого, считается ненадлежащим.

## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЧЕХЛА РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА (РИС. F)

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При снятии или установке чехла всегда надевайте перчатки. Остерегайтесь режущего элемента и берегите руки от порезов.

- Кусторез поставляется с установленным чехлом режущего элемента. Перед использованием сдвиньте чехол вдоль режущих элементов и снимите.
- После использования, а также перед хранением или транспортировкой кустореза очистите режущий элемент и наденьте чехол по всей длине и убедитесь, что открытая сторона направлена вверх.

## УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА

Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства EGO, указанные на Рис. A2.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

### Установка (Рис. G1)

Совместите ребра аккумулятора с монтажными пазами в аккумуляторном отсеке и задвиньте аккумулятор до щелчка.

### Снятие (Рис. G2)

Нажмите кнопку фиксации аккумулятора и извлеките аккумулятор.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Всегда следите за положением своих ног, а за также за местонахождением детей и животных, когда нажимаете на кнопку фиксации аккумулятора. Падение

аккумулятора может привести к серьезным травмам. НИКОГДА не извлекайте аккумулятор, если находитесь на возвышенности.

## ОБРАЩЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

Удерживайте кусторез одной рукой за заднюю рукоятку, а другой — за переднюю или вспомогательную рукоятку (Рис. H1, H2).

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Всегда держите кусторез обеими руками за рукоятки. Никогда не управляйте кусторезом одной рукой, чтобы другой держать кустарник. Несоблюдение данного требования может привести к получению серьезных травм.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Перед использованием устройства снимите чехол с режущего элемента и вы挚ите кусторез обеими руками за заднюю и переднюю рукоятки. Затем примите устойчивое вертикальное положение, соблюдая надлежащее расстояние для работы.

Убедитесь, что режущий элемент не соприкасается с поверхностью земли и другими объектами.

RU

### Запуск (Рис. J)

1. Переместите рычаг блокировки вперед, а затем нажмите на курок.
2. Чем сильнее нажат курок, тем выше скорость. Отрегулируйте скорость в соответствии с выполняемой задачей.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Двигатель запускается только при перемещении рычага блокировки вперед и одновременном нажатии курка.

### Остановка

Чтобы остановить устройство, отведите его в сторону от места резки и отпустите курок.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во время перерывов в работе и после ее окончания всегда извлекайте аккумулятор из устройства.

### ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА СКОРОСТИ (РИС. K)

Устройство имеет три режима скорости. Скорость меняется при каждом нажатии кнопки режима скорости.

Выбранная скорость отображается с помощью индикаторов: для низкой скорости светится один индикатор, для средней — два и для высокой — три. Режим низкой скорости обеспечивает лучший контроль над устройством и более длительное время работы без подзарядки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Режим скорости может быть установлен до включения устройства ИЛИ во время его работы.

Когда устройство перезапускается после перерыва, используется ранее установленный режим скорости.

K-1	Индикатор скорости	K-3	Кнопка режима скорости
K-2	Индикатор Bluetooth®	K-4	Индикатор состояния аккумулятора

## ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА И ИНДИКАТОР СКОРОСТИ (РИС. K)

Индикатор состояния аккумулятора показывает уровень заряда и рабочее состояние аккумуляторной батареи, а индикатор скорости показывает рабочее состояние устройства, как показано в таблице ниже. Индикатор состояния аккумулятора и индикатор скорости светятся, когда устройство запущено ИЛИ нажата кнопка режима скорости.

	Индикаторы		Значение
Индикатор состояния аккумулятора	Светится зеленым		Уровень заряда аккумулятора от 20 до 100%.
	Мигает зеленым		Уровень заряда аккумулятора от 10 до 20%.
	Светится красным		Уровень заряда аккумулятора менее 10%.
	Мигает красным		Заряд аккумулятора почти истощен и его необходимо немедленно зарядить.
	Светится оранжевым		Перегрев аккумулятора. Дайте аккумулятору остывь, пока температура не упадет ниже 67 °C. См. раздел <b>Защита аккумулятора от перегрева</b> .
	Попеременно мигает красным и зеленым		Ошибка электроники аккумуляторной батареи. Замените аккумулятор или обратитесь в сервисный центр EGO. См. раздел <b>Защита от ошибок электроники аккумулятора</b> .
Индикатор скорости (на рисунке показана высокая скорость)	Светится зеленым		Устройство работает normally.
	Светится оранжевым		Устройство перегрело. Дайте устройству остывь, пока температура не упадет ниже 80 °C. См. раздел <b>Защита устройства от перегрева</b> .
	Мигает оранжевым		Устройство перегружено. См. раздел <b>Защита устройства от перегрузки</b> .

### Защита аккумулятора от перегрева

Если во время работы температура аккумулятора превышает 70 °C, система защиты немедленно отключает устройство, чтобы защитить аккумулятор от повреждения. Индикатор состояния аккумулятора будет светиться оранжевым. Отпустите курок и подождите, пока аккумулятор остынет и индикатор станет зеленым, затем перезапустите устройство.

Устройство оборудовано встроенной системой защиты электрических компонентов от перегрузки. В случае перегрузки двигатель останавливается, а индикатор скорости начинает мигать оранжевым светом. Извлеките аккумулятор из устройства, затем снова установите и перезапустите устройство. Уменьшите нагрузку на устройство, не используйте слишком длинную леску и не обрезайте слишком густую растительность.

### Защита от ошибок электроники аккумулятора

При возникновении ошибки электроники аккумулятора индикатор состояния аккумулятора будет попеременно мигать красным и зеленым, и устройство выключится через 3 секунды. Замените аккумулятор или обратитесь в сервисный центр EGO.

Если во время работы температура устройства превышает 90 °C, система защиты немедленно отключает его для защиты от повреждения. Индикатор скорости будет светиться оранжевым. Отпустите курок и подождите, пока устройство остынет и индикатор скорости станет зеленым, затем перезапустите устройство.

### Защита устройства от перегрузки



## КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для получения информации и полного списка наших продуктов и услуг, включая инструкции по подключению, отсканируйте QR-код ниже или посетите сайт [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУСТОРЕЗА

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не срезайте сразу большие объемы и не пытайтесь прорезать плотный кустарник. В противном случае ножи запутаются, а производительность резки снизится.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы предотвратить получение серьезных травм, держите руки подальше от режущего элемента. Не убирайте срезанные части и не держите обрезаемые части во время вращения режущих элементов. Прежде чем очистить режущий элемент от застрявшего материала, убедитесь, что режущий элемент полностью остановился и аккумулятор извлечен из устройства. При обращении с инструментом не беритесь за открытые режущие элементы или режущие края.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Очищайте обрабатываемый участок перед каждым использованием инструмента. Удалите все предметы, такие как кабели, осветительные приборы, проволока или веревки, которые могут запутаться в режущих элементах и создать риск получения серьезных травм.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При подравнивании подроста выполняйте широкие махи (подобно подметанию), чтобы подача стволов выполнялась непосредственно в ножи. У более старых зарослей стволы толще и их легче всего обрезать движением распиливания. Для обрезки крупных стволов используйте ручную пилу или пилу для обрезки ветвей.

### Резка близко к земле

1. Установите режущие элементы под подходящим углом.
2. Перемещайте кусторез вправо и влево по дуге и не опускайте режущий элемент на землю (Рис. L).

### Подрезание боковой части живой изгороди (Рис. M1, M2)

1. Установите режущие элементы под подходящим углом.

2. Медленно перемещайте кусторез вверх и вниз по дуге, двигаясь вдоль живой изгороди.

### Срезание верхней части живой изгороди (Рис. N)

1. Держите режущие элементы под углом от 0° до 10° к верхушке живой изгороди.
2. Во время стрижки перемещайте кусторез горизонтально и по дуге.

### Резка над головой (Рис. P1, P2)

1. Установите режущие элементы под подходящим углом.
2. Удерживайте инструмент и медленно перемещайте по дуге, чтобы максимально использовать его длину.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Любое рабочее положение выше уровня головы является утомительным. Чтобы свести к минимуму риск несчастных случаев, работайте в таком положении только в течение коротких промежутков времени. Установите максимальный угол режущего элемента, чтобы инструмент можно было удерживать в более низком и удобном положении и при этом обеспечить необходимую эффективность.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При ремонте используйте только идентичные запасные части. Использование других запасных частей может привести к возникновению опасной ситуации или повреждению устройства. Для обеспечения безопасности и надежности устройства его ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание травм всегда извлекайте аккумулятор из устройства перед чисткой или обслуживанием.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Ножи очень острые. При работе с режущим элементом надевайте нескользящие, сверх прочные защитные перчатки. Не помещайте руки или пальцы между ножами и в любое другое положение, где они могут быть защемлены или отрезаны. НИКОГДА не прикасайтесь к ножам и не ремонтируйте устройство, если в нем установлен аккумулятор.

### ОЧИСТКА

- Используйте мягкую щетку, чтобы удалить загрязнения из воздухозаборных отверстий и с режущего элемента.
- Для удаления смолы и других липких загрязнений распылите на режущий элемент растворитель для

смол. Запустите двигатель на короткое время, чтобы растворитель равномерно распределился по режущему элементу.

- Протрите поверхность сухой тканью.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте растворители для очистки пластиковых частей.

Большинство пластиковых частей чувствительны к различным бытовым растворителям. Для очистки от грязи, пыли, масла, смазки и т. п. используйте чистую ткань.

Все работы по обслуживанию кустореза, кроме тех, которые описаны в инструкциях по обслуживанию, должны выполняться компетентными специалистами.

### ЗАТОЧКА РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Если эффективность резки начинает снижаться, необходимо заточить режущие элементы.

Рекомендуется, чтобы заточку выполнил квалифицированный специалист.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не используйте кусторез с тупыми или поврежденными режущими элементами.

Это может вызвать перегрузку и стать причиной неудовлетворительных результатов резки.

### СМАЗКА РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА (Рис. Q)

Для обеспечения наилучшей производительности и увеличения срока службы кустореза смазывайте его легким машинным маслом перед каждым использованием и после него.

1. Извлеките аккумулятор из кустореза.
2. Положите устройство на ровную поверхность. Нанесите легкое машинное масло вдоль края верхнего режущего элемента.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если необходимо использовать кусторез в течение длительного времени, рекомендуется сделать перерыв, извлечь аккумулятор и смазать режущий элемент.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если верхние режущие элементы полностью совмещены с нижними, запустите кусторез, а затем остановите, чтобы сместить режущие элементы перед смазкой.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не используйте кусторез с тупыми или поврежденными режущими элементами. Это может вызвать перегрузку и стать причиной неудовлетворительных результатов резки.

### СМАЗКА ШЕСТЕРНЕЙ РЕДУКТОРА

Для максимальной эффективности и продления срока службы смазывайте редуктор специальной смазкой (4–5 мл) после каждого 50 часов эксплуатации.

Специальная смазка должна удовлетворять следующим требованиям.

1. Соответствие стандарту DIN51818: степень конусной пенетрации NLGI-2.
2. Состоит из полиуретановых загустителей и синтетического смазочного масла.
3. Отличный низкотемпературный запуск, ЕР, механическая резка, устойчивость к истиранию и свойства окислительной стабильности.
4. Диапазон рабочей температуры от –40 до 180 °C.

### Извлеките аккумулятор и уплотнительные болты (Рис. R1, R2, R3).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для извлечения уплотнительных болтов 1–4 используйте шестигранный ключ 5 мм (не входит в комплект), для извлечения уплотнительного болта 5 используйте входящий в комплект шестигранный ключ.

Добавьте смазку в редуктор через смазочное отверстие.

R-1	Уплотнительный болт 1	R-4	Уплотнительный болт 4
R-2	Уплотнительный болт 2	R-5	Уплотнительный болт 5
R-3	Уплотнительный болт 3		

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не потеряйте уплотнительный болт 4. Эксплуатация устройства без этого болта может привести к травмам пользователя. Перед использованием устройства обязательно установите болт на место.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением или транспортировкой кустореза всегда устанавливайте чехол режущего элемента. Будьте осторожны с острыми зубьями режущего элемента. Для экономии места рекомендуется сложить кусторез в положение для хранения (см. Рис. D1).
- Перед помещением на хранение тщательно очистите кусторез.
- Храните кусторез в сухом, хорошо проветриваемом помещении, недоступном для детей.
- Храните вдали от источников коррозии, таких как садовые удобрения и техническая соль.

RU



### Защита окружающей среды



Не выбрасывайте электроприборы, зарядные устройства и аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами!



Отправьте данное изделие на переработку в специализированное предприятие или сдайте его для раздельного сбора.

Электроинструменты должны быть возвращены на перерабатывающее предприятие, не наносящее ущерба окружающей среде.

**RU**

**124**

БЕСПРОВОДНОЙ КУСТОРЕЗ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ ШТАНГОЙ И ЛИТИЙ-ИОННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 56 В—HTX5300-PA

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кусторез не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Аккумулятор не установлен в кусторез.</li> <li>■ Нет электрического контакта между кусторезом и аккумулятором.</li> <li>■ Аккумулятор разряжен.</li> <li>■ Аккумулятор перегрелся. См. раздел <b>Защита аккумулятора от перегрева</b>.</li> <li>■ Кусторез перегрелся. См. раздел <b>Защита устройства от перегрева</b>.</li> <li>■ Кусторез используется при низкой температуре.</li> <li>■ Рычаг блокировки и курковый переключатель неожиданно одновременно.</li> <li>■ Режущий элемент заклинило.</li> <li>■ Ошибка электроники аккумуляторной батареи. См. раздел <b>Защита от ошибок электроники аккумулятора</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Установите аккумулятор в кусторез.</li> <li>■ Извлеките аккумулятор, проверьте контакты и установите его снова.</li> <li>■ Зарядите аккумулятор.</li> <li>■ Извлеките аккумулятор и дайте ему остыть, пока температура не опустится ниже 67 °C.</li> <li>■ Извлеките аккумулятор и охладите кусторез, пока температура не опустится ниже 80 °C.</li> <li>■ Уберите аккумулятор и кусторез в помещение с комнатной температурой (выше 0°C) и полностью зарядите аккумулятор. Если устройство по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр EGO.</li> <li>■ Переместите рычаг блокировки вперед и одновременно нажмите на курок.</li> <li>■ Извлеките аккумулятор из устройства, удалите застрявшие материалы, затем установите аккумулятор на место и снова запустите устройство.</li> <li>■ Замените аккумулятор или обратитесь в сервисный центр EGO.</li> </ul>
Сильная вибрация или шум.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сухие или ржавые режущие элементы.</li> <li>■ Режущий элемент или его основание погнуто.</li> <li>■ Согнутый или поврежденный зубец на режущем элементе.</li> <li>■ Ослабленные болты.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Смажьте режущий элемент в соответствии с инструкциями в разделе <b>СМАЗКА РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА</b> настоящего руководства.</li> <li>■ Замените режущий элемент или его основание. Обратитесь в сервисный центр EGO для замены режущего элемента или его основания.</li> <li>■ Замените режущий элемент. Обратитесь в сервисный центр EGO для замены режущего элемента.</li> <li>■ Проверьте все ослабленные болты. Используйте разводной ключ и входящий в комплект шестигранный ключ, чтобы затянуть ослабленные болты.</li> </ul>

RU



## ГАРАНТИЯ

### ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА EGO

Посетите веб-сайт [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu), чтобы ознакомиться со всеми условиями и сроками гарантийной политики EGO.

RU

**126**

---

БЕСПРОВОДНОЙ КУСТОРЕЗ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ ШТАНГОЙ И ЛИТИЙ-ИОННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 56 В—HTX5300-PA

## PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!



### PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem narzędzia należy koniecznie przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podane w podręczniku użytkownika, łącznie z wszystkimi symbolami ostrzegawczymi takimi jak „NIEBEZPIECZENSTWO”, „OSTRZEŻENIE” i „OSTROŻNIE”. Niestosowanie się do wszystkich podanych niżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych urazów ciała.

### WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

### SYMbole BEZPIECZEŃSTWA

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Praca elektronarzędziami może spowodować wyrzucenie ciał obcych w oczy użytkownika, co może doprowadzić do poważnych urazów oczu. Przed rozpoczęciem pracy elektronarzędziem należy zawsze założyć gogle ochronne lub okulary z osłonami bocznymi, a w stosownych przypadkach także pełną osłonę na twarz. Zalecamy nakładanie na zwykłe okulary maski zabezpieczającej o szerokim polu widzenia lub stosowanie standardowych okularów zabezpieczających z osłonami bocznymi.



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa



Gwarantowany poziom mocy akustycznej. Emisja hałasu do środowiska zgodnie z dyrektywą Współnoty Europejskiej.



Noś okulary ochronne



Noś kask ochronny



Ręce i stopy trzymać z dala od elementów tnących



Noś rękawice ochronne



Bluetooth®



Ochrona przed strumieniami wody



Na minutę



Noś ochronniki słuchu



Aby ograniczyć ryzyko urazów, użytkownik musi przeczytać instrukcję operatora.



Aby nie dopuścić do porażenia prądem, nie należy używać narzędzia w odległości mniejszej niż 15 m od napowietrznych linii wysokiego napięcia. Dotknięcie lub używanie w pobliżu przewodów elektroenergetycznych może doprowadzić do poważnych urazów lub porażenia prądem ze skutkiem śmiertelnym.



Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami WE.



Produkt jest zgodny z dyrektywami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.



Zużytych wyrobów elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je oddać do autoryzowanego punktu recyklingu.



Prąd stałý



Napięcie



Milimetr



Prędkość bez obciążenia

**INFORMACJA:** Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, inc. a każde użycie w/w znaków przez firmę EGO odbywa się na podstawie licencji.

## SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe	56 V
$n_0$	Mała prędkość: 1600 /min Średnia prędkość: 1800 /min Duża prędkość: 2000 /min
Długość cięcia	530 mm
Grubość cięcia	28 mm
Masa (bez akumulatora, osłony ostrza)	4,8 kg
Zalecana temperatura użytkowania	0 - 40°C
Zalecana temperatura przechowywania	-20°C - 70°C
Zalecana temperatura ładowania	5°C - 40°C
Zmierzony poziom mocy akustycznej $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego w pozycji pracy $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej $L_{WA}$ (zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE)	102 dB(A)
Drgania $a_h$	Uchwyt przedni 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Uchwyt tylny 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

PL

- Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardowymi metodami testowania i może służyć do porównywania różnych narzędzi.
- Deklarowana całkowita wartość drgań może również służyć do wstępnej oceny narażenia na drgań.

**UWAGA:** Emisja drgań podczas rzeczywistego stosowania elektronarzędzia może się różnić od deklarowanej wartości, w której narzędziu jest używane. Aby się zabezpieczyć, w rzeczywistych warunkach użytkowania użytkownik powinien nosić rękawice i nauszniki ochronne.

## OPIS

### ZAPOZNANIE SIĘ Z NOŻYCAMI DO ŻYWOPŁOTU (RYS. A1)

1. Pasek na ramię
2. Trzonek
3. Osłona ręki
4. Uchwyt przedni
5. Wskaźnik stanu akumulatora
6. Wskaźnik prędkości
7. Wskaźnik Bluetooth®
8. Przycisk trybu prędkości
9. Uchwyt tylny
10. Włącznik spustowy
11. Dźwignia odblokowująca
12. Obejmą paska na ramię
13. Uchwyt pomocniczy
14. Dźwignia zwalniająca
15. Uchwyt kątowy ostrza
16. Blokada
17. Osłona końcówki
18. Ostrze
19. Wspornik ostrza
20. Klucz imbusowy
21. Osłona ostrza
22. Przycisk odblokowujący akumulator
23. Zatrzasz

### LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU (RYS. A1)

### MONTAŻ

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** W przypadku braku lub uszkodzenia którejś z części nie należy uruchamiać urządzenia aż do momentu wymiany lub naprawy części. Używanie urządzenia z uszkodzonymi częściami lub gdy którejś z części brakuje może doprowadzić do poważnych urazów ciała.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Nie należy próbować przerabiać urządzenia lub tworzyć akcesoriów, które nie są zalecane do użycia w produkcie. Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje są niedozwolone i mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz poważnych urazów ciała.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, które mogłoby spowodować urazy ciała, na czas mocowania części należy zawsze wyjmować z maszyny akumulator.

### MONTAŻ I REGULACJA UCHWYTU POMOCNICZEGO

1. Wyłączyć silnik i wyjąć akumulator.
2. Poluzować i zdjąć z uchwytu pomocniczego dźwignię szybkiego odblokowywania, blok zaciskowy i nakrętkę motylkową (Rys. B1).

B-1	Uchwyt pomocniczy	B-3	Nakrętka motylkowa
B-2	Dźwignia szybkiego odblokowywania	B-4	Blok zaciskowy

3. Wcisnąć uchwyt pomocniczy na trzonek między obejmą paska na ramię a uchwytem przednim. Następnie włożyć blok zaciskowy w szczelinę uchwytu (Rys. B2).
4. Zamontować dźwignię szybkiego odblokowywania i dokręcić nakrętkę motylkową. Dopiłnować, aby uchwyt pomocniczy był ustawiony do góry i skierowany w stronę górnej części uchwytu tylnego (Rys. B3).
5. Pociągnąć dźwignię szybkiego odblokowywania w górę, aby przesunąć/obrócić uchwyt pomocniczy do wygodnej pozycji roboczej (Rys. B4).
6. Zaciągnąć dźwignię szybkiego odblokowywania, aby zamocować uchwyt pomocniczy na miejscu.

### MONTAŻ PASKA NA RAMIĘ

Naciągnąć karabińczyk paska, aby go otworzyć i zamocować do obejm paska na ramię (Rys. C1).

Pasek można rozpiętać na dwa sposoby. Zdjąć go bezpośrednio z ramienia (Rys. C2) lub wciśnąć karabińczyk i wypiąć pasek na ramię z obejm paska na ramię (Rys. C3).

Podczas noszenia paska nie należy nosić niczego, co mogłoby przeszkadzać w odpiciu i zdaniu paska.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** W sytuacji awaryjnej pasek należy natychmiast zdjąć z ramion, niezależnie od sposobu jego założenia.

Nie należy używać jednocześnie paska zakładanego na jedno ramię i paska zakładanego na oba ramiona.

### ROZKŁADANIE I SKŁADANIE OSTRZY TNĄCYCH

#### Rozkładanie

1. Upewnić się, że osłona ostrza jest założona na miejsce, a akumulator został wyjęty z nożyce do żywopłotu.

2. Popchnąć dolną część osłony ręki z powrotem w kierunku uchwytu pomocniczego, aby zwolnić osłonę końcówki z bloku wspornikowego na osłonie ręki (rys. D1).
3. Naciągnąć i przytrzymać dźwignię zwalniającą, obrócić uchwyt kątowy ostrza, aby rozłożyć ostrza tnące z pozycji przechowywania do żądanej pozycji cięcia (Rys. D1, D2).

D-1	Osłona końcówki	D-4	Bolec blokujący
D-2	Blok wspornikowy	D-5	Blokada
D-3	Osłona ręki		

4. Zwolnić dźwignię zwalniającą. Słyszalne kliknięcie wskazuje, że bolec blokujący jest zaczepiony o jedną z bloków.

#### Składanie (rys. D3)

1. Upewnić się, że osłona ostrza jest założona na miejsce, a akumulator został wyjęty z nożyce do żywopłotu.
2. Naciągnąć i przytrzymać dźwignię zwalniającą i obrócić uchwyt kątowy ostrza, aby złożyć ostrza tnące obok trzonka.
3. Zwolnić dźwignię zwalniającą.
4. Popchnąć dolną część osłony ręki z powrotem w kierunku uchwytu pomocniczego, aby umożliwić wejście osłony końcówki, a następnie zwolnić osłonę ręki, aby upewnić się, że osłona końcówki spoczywa na bloku wspornikowym.

PL

### REGULACJA KĄTA OSTRZY TNĄCYCH (RYS. E)

Aby uzyskać właściwą pozycję roboczą, kąt ostrzy tnących można regulować i ustawić w 3 różnych pozycjach W GÓRĘ i 6 pozycjach W DÓŁ. Przed przystąpieniem do pracy nożyczami do żywopłotu głowicę tnącą należy ustawić w odpowiedniej pozycji roboczej.

1. Upewnić się, że osłona ostrza jest założona na miejsce, a akumulator został wyjęty z nożyce do żywopłotu.
2. Naciągnąć i przytrzymać dźwignię zwalniającą i obrócić uchwyt kątowy ostrza, aby obrócić ostrza tnące do żądanej pozycji cięcia (Rys. D2).
3. Zwolnić dźwignię zwalniającą. Słyszalne kliknięcie wskazuje, że bolec blokujący zaskoczył.

**UWAGA:** Prosimy sprawdzić i upewnić się, czy bolec blokujący jest bezpiecznie zaczepiony o jedną z bloków.

## UŻYTKOWANIE

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie należy niczego przecinać w pobliżu przewodów elektroenergetycznych, kabli elektrycznych lub innych źródeł prądu. Jeśli ostrza zaklinują się na jakimkolwiek przewodzie elektrycznym lub kablu, NIE WOLNO DOTYKAĆ OSTRZY ANI NIEIZOLOWANEGO TRZONKA! ELEMENTY TE MOGĄ BYĆ POD NAPIĘCIEM I MOGĄ BYĆ BARDZO NIEBEZPIECZNE. Należy nadal trzymać nożyce do żywopłotu za izolowany uchwyt tylny lub odłożyć je w bezpieczny sposób. Następnie należy wyłączyć prąd doprowadzony do przewodu/kabla. Dopiero potem można spróbować wypiątać ostrza z przewodu lub kabla. Dotknięcie ostrza lub innych elementów przewodzących nożyce do żywopłotu lub dotknięcie kabli lub przewodów elektrycznych pod napięciem prowadzi do ciężkich urazów lub śmierci wskutek porażenia prądem.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie wolno dopuścić do tego, aby znajomość narzędzia doprowadziła do nieuwagi. Należy pamiętać, że do spowodowania poważnych obrażeń wystarczy zaledwie chwila nieuwagi.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Należy zawsze nosić środki ochrony oczu z osłonami bocznymi, a także środki ochrony uszu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń oczu odłamkiem lub skrawkiem materiału wyrzuconym przez pracujące narzędzie, a także grozi innymi możliwymi urazami.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, które mogłyby spowodować ciężkie urazy, na czas mocowania części, regulacji, czyszczenia lub gdy narzędzie nie jest używane, z narzędzia należy zawsze wyjmować akumulator.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać końcówek lub akcesoriów innych niż zalecane przez producenta produktu. Używanie końcówek lub akcesoriów innych niż zalecane może doprowadzić do poważnych obrażeń.

Przed każdym użyciem należy skontrolować cały produkt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub obluzowanych części takich jak śruby, wkręty, nakrętki, nasadki itp. Wszystkie elementy połączeniowe i nasadki należy mocno dokręcić. Nie należy używać produktu zanim wszystkie brakujące lub uszkodzone części nie zostaną wymienione.

## ZASTOSOWANIA

Produkt może być używany podczas deszczu.

Produktu można używać do przycinania niskich i wysokich żywopłotów, krzewów, krzaków itp. o średnicy gałęzi do Ø28 mm.

**UWAGA:** Maszyny należy używać tylko do celów zgodnych z przeznaczeniem. Wszelkie inne zastosowania

uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

## ZDEJMOWANIE/ZAKŁADANIE OSŁONY OSTRZA (Rys. F)

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Podczas zdęjmowania i zakładania osłony ostrza należy mieć zawsze założone rękawice ochronne. Należy uważać na ostrze i chronić ręce przed skaleczeniem ostrzem.

1. Nożyce do żywopłotu są dostarczane z założoną osłoną ostrza. Przed użyciem należy zsunąć oslonę ostrza wzdłuż grzbietu ostrza i zdjąć ją.
2. Po użyciu i przed schowaniem lub transportem nożyce do żywopłotu należy wyczyści ostrze i wsunąć na nie oslonę, tak aby zakryć całą długość ostrza. Należy upewnić się, że strona otwarta jest skierowana do góry.

## WKŁADANIE/WYJMOVANIE AKUMULATORA

Do urządzenia należy używać wyłącznie ładowarek i akumulatorów marki EGO wymienionych na Rys. A2

**INFORMACJA:** Przed pierwszym użyciem akumulator należy całkowicie naładować.

### Wkładanie (Rys. G1)

Należy dopasować żebra akumulatora do szczelin montażowych w porcie na akumulator maszyny i wsunąć akumulator, aż zaskoczy na miejsce.

### Wyjmowanie (Rys. G2)

Należy wcisnąć przycisk odblokowujący akumulator, a akumulator wysunie się z zatrzasku.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Gdy użytkownik nacisnął przycisk odblokowujący akumulator, należy mieć zawsze świadomość tego, gdzie znajdują się stopy użytkownika, dzieci i zwierzęta. Upuszczenie akumulatora może doprowadzić do poważnych urazów. NIGDY nie należy wyjmować akumulatora na znacznej wysokości.

## TRZYMANIE MASZINY

Nożyce do żywopłotu jedną ręką na uchwycie tylnym, a drugą na uchwycie przednim lub pomocniczym (Rys. H1, H2).

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nożyce do żywopłotu należy zawsze trzymać oburącz. Nigdy nie należy przytrzymać krzewów jedną ręką, a drugą ręką manewrować nożyczami. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do poważnych urazów.

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE MASZYNY

Przed przystąpieniem do pracy należy zdjąć osłonę ostrza i chwyć nożyce obydwiema rękoma, jedną ręką na uchwycie tylnym, a drugą na uchwycie przednim. Następnie należy sprawdzić stabilność podłożu. Użytkownik powinien stać wyprostowany w odpowiedniej odległości od przycinanego żywopłotu. Prosimy upewnić się, że ostrze tnące nie dotyka ziemi ani żadnych przedmiotów.

### Włączanie (Rys. J)

1. Przesunąć dźwignię odblokowującą do przodu i naciśnąć spust, aby włączyć narzędzie.
2. Im bardziej przełącznik spustowy jest wcisnięty, tym większa jest prędkość. Prędkość należy ustawić odpowiednio do wykonywanej pracy.

**UWAGA:** Silnik włączy się tylko wtedy, gdy w tym samym czasie zostanie przesunięta do przodu dźwignia odblokowująca i zostanie wcisnięty spust.

### Wyłączanie

Aby wyłączyć maszynę, wystarczy ją odsunąć od strefy koszenia i puścić spust.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Na czas przerw w pracy i po zakończeniu pracy należy zawsze wyjąć akumulator z maszyny.

PL

## ZMIANA TRYBU PRĘDKOŚCI (RYS. K)

Maszyna posiada trzy tryby prędkości. Za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przełącznik trybu prędkości, zmieni się prędkość.

Wskaźnik prędkości wyświetli informację o ustawionej prędkości: jedno światło dla niskiej prędkości, dwa światła dla średniej prędkości, trzy światła dla dużej prędkości. Tryb małej prędkości daje lepszą kontrolę nad maszyną i zapewnia dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu.

**UWAGA:** Tryb prędkości można ustawić przed włączeniem maszyny LUB podczas pracy.

Gdy po jakiejś przerwie maszyna zostanie włączona ponownie, tryb prędkości wróci do wcześniej ustawionej prędkości.

K-1	Wskaźnik prędkości	K-3	Przycisk trybu prędkości
K-2	Wskaźnik Bluetooth®	K-4	Wskaźnik stanu akumulatora

Lampki kontrolne			Znaczenie
<b>Wskaźnik stanu akumulatora</b>	Świeci na zielono		Poziom naładowania akumulatora od 20% do 100%
	Miga na zielono		Poziom naładowania akumulatora od 10% do 20%
	Świeci na czerwono		Poziom naładowania akumulatora poniżej 10%
	Miga na czerwono		Akumulator jest niemal całkowicie rozładowany i wymaga natychmiastowego naładowania.
	Świeci na pomarańczowo		Akumulator jest przegrzany. Należy schłodzić akumulator do temperatury poniżej 67°C. Patrz część „Ochrona akumulatora przed wysoką temperaturą” poniżej.
	Miga na przemian na czerwono i zielono		Błąd elektroniki akumulatora. Wymienić akumulator lub skontaktować się z centrum obsługi klienta EGO. Patrz część „Ochrona przed błędami elektroniki akumulatora” poniżej.
<b>Wskaźnik prędkości (na ilustracjach pokazano dużą prędkość)</b>	Świeci na zielono		Maszyna działa prawidłowo.
	Świeci na pomarańczowo		Maszyna przegrzała się. Pozwolić maszynie ostygnąć, aż temperatura spadnie poniżej 80°C. Patrz część „Ochrona maszyny przed wysoką temperaturą” poniżej.
	Miga na pomarańczowo		Maszyna jest przeciążona. Patrz część „Ochrona przed przeciążeniem maszyny” poniżej.

#### Ochrona akumulatora przed wysoką temperaturą

Jeśli temperatura akumulatora przekroczy 70°C podczas pracy, obwód zabezpieczający przed przegrzaniem natychmiast wyłączy maszynę, aby uchronić akumulator przed uszkodzeniem wskutek przegrzania. Wskaźnik stanu akumulatora będzie świecić ciągły światłem pomarańczowym. Należy puścić spust i poczekać, aż przegrzany akumulator ostygnie, a wskaźnik zmieni kolor na zielony. Następnie można ponownie włączyć maszynę.

Maszyna posiada wbudowane zabezpieczenie zapobiegające przeciążeniu. Gdy maszyna jest przeciążona, silnik zatrzymuje się, a wskaźnik prędkości miga na pomarańczowo. Należy wtedy wyjąć akumulator z maszyny, następnie ponownie podłączyć akumulator i ponownie włączyć maszynę. Należy zmniejszyć obciążenie maszyny, unikać używania zbyt długiej lub zbyt grubej żyłki tnącej oraz nie kosić zbyt grubych/zdrewialnych krzewów.

#### Ochrona maszyny przed wysoką temperaturą

Jeśli temperatura maszyny przekroczy 90°C podczas pracy, obwód zabezpieczający przed przegrzaniem natychmiast wyłączy maszynę, aby uchronić ją przed uszkodzeniem wskutek przegrzania. Wskaźnik prędkości zaświeci się światłem ciągły na pomarańczowo. Należy teraz puścić spust i poczekać, aż przegrzana maszyna ostygnie, a wskaźnik prędkości zmieni kolor na zielony, a następnie włączyć maszynę ponownie.

#### Ochrona przed błędami elektroniki akumulatora

Gdy wystąpi błąd elektroniki akumulatora, wskaźnik stanu akumulatora będzie migał na przemian na czerwono i zielono, a maszyna wyłączy się po 3 sekundach. Wymienić akumulator lub skontaktować się z centrum obsługi klienta EGO.

#### Ochrona przed przeciążeniem maszyny

## TECHNOLOGIA ŁĄCZNOŚCI

Aby uzyskać informacje na temat pełnej oferty naszych produktów i usług łączących się bezprzewodowo, w tym instrukcje dotyczące podłączania, wystarczy zeskanować poniższy kod QR lub odwiedzić stronę [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## UŻYWANIE NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Należy unikać jednoczesnego przycinania zbyt dużych ilości gałęzi lub strzyżenia bardzo gęstych i zbitych krzewów. Może to doprowadzić do zacięcia się noży i spowolnienia ich pracy, co zmniejszyłoby wydajność cięcia.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Aby nie dopuścić do poważnych urazów ciała, ręce należy trzymać z daleka od ostrza. Gdy ostrza poruszają się, nie należy próbować usuwać ani przytrzymywać przycinanych gałęzi. Aby zebrać przycięte gałęzie, należy upewnić się, że ostrza całkowicie się zatrzymały i że akumulator został wyjęty z narzędzia. Podczas podnoszenia lub trzymania nożyc do żywopłotu nie należy chwytać za nieosłonięte noże lub krawędzie tnące.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Przed każdym użyciem narzędzia należy uprzągnąć teren wykonywania prac. Należy usunąć z niego wszystkie przedmioty takie jak przewody, oświetlenie, druty lub sznurki, które mogłyby się zapiąć w ostrze tnące i które stwarzałyby ryzyko poważnych urazów ciała.

**UWAGA:** Młode pędy najlepiej jest przycinać szerokimi ruchami zagarniającymi je bezpośrednio do ostrza tnącego. W przypadku starszych, grubszego gałęzi dobrze jest wykonywać ruchy podobne do pilowania. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wyciąć wszystkie grube gałęzie piłą ręczną.

### Cięcie blisko ziemi

1. Ustawić ostrza tnące pod odpowiednim kątem.
2. Przesuwać nożyce do żywopłotu w prawo i w lewo po łuku bez opierania ostrza tnącego na ziemi (Rys. L).

### Przycinanie żywopłotu po bokach (Rys. M1, M2)

1. Ustawić ostrza tnące pod odpowiednim kątem.
2. Powoli przesuwać nożyce do żywopłotu po łuku w góre i w dół, jednocześnie poruszając się wzdułż żywopłotu.

### Przycinanie górnej części żywopłotu (Rys. N)

1. Ustawić ostrza tnące pod kątem od 0° do 10° do górnej krawędzi żywopłotu.
2. Podczas wykonywania cięcia przesuwać nożyce do żywopłotu poziomo i po łuku.

### Cięcie nad głową (Rys. P1, P2)

1. Ustawić ostrza tnące pod odpowiednim kątem.
2. Przytrzymać nożyce do żywopłotu i powoli przesuwać je po łuku, aby maksymalnie wykorzystać ich zasięg.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Każda pozycja robocza z rękoma uniesionymi do góry jest męcząca. Aby zminimalizować ryzyko wypadku, praca w takiej pozycji powinna być wykonywana tylko przez krótki czas. Kąt ostrzy należy ustawić na maksymalny, tak aby maszynę można było trzymać w niższej, mniej męczącej pozycji i aby jednocześnie zachować odpowiedni zasięg.

## KONSERWACJA

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Do serwisowania należy używać wyłącznie części zamiennej identycznych z oryginalnymi. Używanie jakichkolwiek innych części stwarza ryzyko i może spowodować usterkę produktu. Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, na czas czyszczenia lub wykonywania prac konserwacyjnych zawsze wyjmować z urządzenia akumulator.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Noże są ostre. Prace przy ostrzu z nożami należy wykonywać w antypoślizgowych solidnych rękawicach ochronnych. Nie wkładać dloni lub palców między noże lub w jakiekolwiek inne miejsce, w którym mogły zostać przytraśnięte lub skałezone. NIGDY nie dotykać noży lub wykonywać czynności serwisowych, gdy w urządzeniu jest zainstalowany akumulator.

### CZYSZCZENIE

- Do usuwania zanieczyszczeń z wlotów powietrza i z ostrza tnącego używać miękkiej szczoteczki.
- W celu usunięcia żywicy i innych lepiących się osadów spryskać noże rozpuszczalnikiem do żywicy. Aby równomiernie rozprowadzić rozpuszczalnik, wystarczy na chwilę włączyć silnik.
- Przetrzeć powierzchnię suchą ściereczką.

PL

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Podczas czyszczenia części plastikowych unikać używania rozpuszczalników. Pod wpływem działania różnego rodzaju dostępnych w handlu rozpuszczalników większość tworzyw sztucznych ulega uszkodzeniu. Do usuwania zabrudzeń, kurzu, oleju, smaru itp. używać czystych ściereczek.

Wszystkie czynności serwisowe przy nożach do żywopłotu inne niż wymienione w niniejszej instrukcji konserwacji, powinny być wykonane przez kompetentnych serwisantów specjalizujących się w serwisowaniu nożyc.

## OSTRZENIE OSTRZY

Jeśli podczas cięcia wydajność i zachowanie się narzędzi zaczynają się pogarszać, należy naosztyć ostrza. Zaleca się, aby ostrza były ostrzone wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisu.

**UWAGA:** Nie należy używać noży z tępymi lub uszkodzonymi ostrzami. Mogliby to doprowadzić do przeciążenia i spowodować, że efekty cięcia narzędziem byłyby niezadowalające.

## SMAROWANIE OSTRZY (Rys. Q)

Aby uzyskać optymalne działanie ostrzy i przedłużyć ich żywotność, ostrza nożyc do żywopłotu należy smarować lekkim olejem maszynowym kaźdorazowo przed i po użytkowaniu.

1. Wyjąć akumulator z noży do żywopłotu.
2. Polozyć nożyce do żywopłotu na płaskiej powierzchni. Nałożyć niewielką ilość lekkiego oleju maszynowego wzdułż krawędzi górnego ostrza.

**UWAGA:** Jeśli nożyce do żywopłotu mają być używane przez długi czas, w czasie pracy zaleca się zrobić sobie przerwę i wyjąć akumulator, aby naoliwić ostrze.

**UWAGA:** Jeśli położenie ostrzy górnych całkowicie pokrywa się z położeniem ostrzy dolnych, należy włączyć nożyce, a następnie natychmiast zatrzymać, aby przed smarowaniem przesunąć ostrza względem siebie.

**UWAGA:** Nie należy używać noży z tępymi lub uszkodzonymi ostrzami tnącymi. Mogliby to doprowadzić do przeciążenia narzędzia i spowodować, że efekty cięcia byłyby niezadowalające.

## SMAROWANIE PRZEKŁADNI TRANSMISYJNEJ

Aby narzędzie działało optymalnie i przez długi czas, co każde 50 godzin użytkowania należy specjalnym smarem smarować przekładnię (kaźdorazowo 4-5 ml smaru).

Smar ten powinien spełniać następujące wymagania:

1. Należeć do klasy DIN51818: stopień NLGI-2 w badaniu penetracji sondą stożkową.

2. Składać się z zagęszczaczy polimocznikowych+ syntetycznego oleju smarowego
3. Posiadać znakomite właściwości w warunkach uruchamiania na zimno i podczas zwiększonego nacisku (EP), doskonałą odporność na ścianie mechaniczne i ścieranie oraz własności stabilizujące utlenianie.
4. Temperatura pracy musi zawierać się w przedziale od -40 do 180°C.

## Wyjąć akumulator i śruby uszczelniające (Rys. R1, R2, R3).

**UWAGA:** Do śrub uszczelniających 1 - 4 należy użyć klucza imbusowego 5 mm (do dokupienia osobno), do wykręcenia śruby uszczelniającej 5 należy użyć klucza imbusowego dołączonego w komplecie z narzędziem.

Smarowanie przekładni przez otwór olejowy.

R-1	Śruba uszczelniająca 1	R-4	Śruba uszczelniająca 4
R-2	Śruba uszczelniająca 2	R-5	Śruba uszczelniająca 5
R-3	Śruba uszczelniająca 3		

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Śruby uszczelniającej 4 nie wolno zgubić. Używanie maszyny bez tej śruby może doprowadzić do obrażeń użytkownika. Prosimy pamiętać, aby przed rozpoczęciem używania maszyny mocno dokręcić tę śrubę.

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Przed schowaniem lub transportem należy zawsze złożyć osłonę ostrza na ostrze. Aby nie skaleczyć się zębami ostrza, należy zachować ostrożność. Aby zaoszczędzić miejsce, nożyce do żywopłotu należy złożyć do pozycji przechowywania (patrz Rys. D1).
- Przed schowaniem nożyce do żywopłotu należy dokładnie wyczyścić.
- Nożyce do żywopłotu należy przechowywać w suchym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci.
- Narzędzie należy chronić przed żrącymi substancjami takimi jak chemia ogrodnicza i sól do usuwania lodu.

## Ochrona środowiska



Urządzeń elektrycznych, zużytych akumulatorów i ładowarki nie należy wyrzucać do zwykłych zmieszanych śmieci domowych!



Produkt należy oddać do zbiórki selektywnej w autoryzowanym punkcie recyklingu. Elektronarzędzia należy oddawać do przyjaznego dla środowiska zakładu recyklingu.

PL

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nożyce do żywopłotu nie działają.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Do nożyc nie włożono akumulatora.</li> <li>■ Nożyce i akumulator nie kontaktują.</li> <li>■ Akumulatora jest rozładowany.</li> <li>■ Akumulator jest zbyt gorący. Patrz część „<b>Ochrona akumulatora przed wysoką temperaturą</b>”.</li> <li>■ Nożyce do żywopłotu są zbyt gorące. Patrz rozdział „<b>Ochrona maszyny przed wysoką temperaturą</b>”.</li> <li>■ Nożyc do żywopłotu należy używać w niskich temperaturach.</li> <li>■ Dźwignia odblokowująca i przełącznik spustowy nie zostały wciśnięte jednocześnie.</li> <li>■ Ostrze zablokowało się.</li> <li>■ W elektronice akumulatora wystąpił błąd. Patrz rozdział „<b>Ochrona przed błędami elektroniki akumulatora</b>”.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Włożyć akumulator do nożyc do żywopłotu.</li> <li>■ Wyjąć akumulator, sprawdzić styki i włożyć akumulator z powrotem.</li> <li>■ Naładować akumulator.</li> <li>■ Wyjąć i schłodzić akumulator, aż jego temperatura spadnie poniżej 67°C.</li> <li>■ Wyjąć akumulator i schłodzić nożyce do żywopłotu, aż ich temperatura spadnie poniżej 80°C.</li> <li>■ Umieścić akumulator i maszynę w temperaturze pokojowej (powyżej 0°C) i całkowicie naładować akumulator. Jeśli maszyna nadal nie działa, skontaktować się z centrum obsługi klienta EGO.</li> <li>■ Przesunąć dźwignię odblokowującą do przodu i jednocześnie nacisnąć włącznik spustowy.</li> <li>■ Wyjąć akumulator z maszyny, ostrożnie usunąć to, co ją blokuje. Ponownie włożyć akumulator do maszyny i ponownie ją włączyć.</li> <li>■ Wymienić akumulator lub skontaktować się z centrum obsługi klienta EGO.</li> </ul>
Nadmiernie drgania lub hałas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suche lub skorodowane ostrza.</li> <li>■ Wygięte ostrza lub wspornik ostrzy.</li> <li>■ Wygięte lub uszkodzone zęby.</li> <li>■ Niedokręcone śruby.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nasmaruj ostrza, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części „<b>SMAROWANIE OSTRZY</b>” w niniejszej instrukcji.</li> <li>■ Wymienić ostrze lub wspornik na nowe. Skontaktować się z punktem serwisowym EGO w celu wymiany ostrza lub wspornika.</li> <li>■ Wymienić ostrze na nowe. Skontaktować się z punktem serwisowym EGO w celu wymiany ostrza.</li> <li>■ Sprawdzić wszystkie luźne śruby. Aby dokręcić luźne śruby, użyć klucza nastawnego i dołączonego klucza imbusowego.</li> </ul>

PL

## GWARANCJA

### POLITYKA GWARANCYJNA EGO

W celu zapoznania się z wszystkimi warunkami polityki gwarancyjnej EGO prosimy odwiedzić stronę [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu).

## PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!



### PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE

**⚠ VAROVÁNÍ:** Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti musí všechny opravy provádět kvalifikovaný servisní technik.

**⚠ AROVÁNÍ:** Před použitím tohoto náradí si přečtěte a seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze včetně veškerých výstražných symbolů jako např. „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění osob.

### VŠECHNA VAROVÁNÍ A POKYNY USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

### BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

**⚠ VAROVÁNÍ:** Při použití elektrického náradí může dojít k vymrštění cizích těles do očí, což může způsobit jejich závažné poškození. Před použitím elektrického náradí si vždy nasaďte ochranné brýle, ochranné brýle s bočními kryty nebo v případě potřeby obličejový štít. Na brýle nebo standardní ochranné brýle s bočními kryty doporučujeme použít ochrannou masku.



Bezpečnostní upozornění



Garantovaná hladina akustického výkonu. Emise hluku do prostředí dle směrnice Evropského společenství.



Používejte ochranu očí



Používejte ochranu hlavy



Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od řezacího náradí.



Používejte ochranné rukavice



Bluetooth®



Ochrana proti proudu vody



Za minutu



Používejte ochranu sluchu.



Z důvodu snížení rizika úrazu si musí uživatel přečíst návod k obsluze.



Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, nepracujte v dosahu 15 m od nadzemního elektrického vedení. Kontakt s elektrickým vedením nebo použití v blízkosti vedení může vést k vážnému zranění nebo úrazu elektrickým proudem s následkem smrti.



Tento výrobek je v souladu s platnými směrnicemi ES.



Tento výrobek je v souladu s platnými předpisy ve Spojeném království.



Odpadní elektrické výrobky se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Odevzdejte je do autorizovaného recyklačního střediska.



Stejnosměrný proud



Napětí



Milimetr



Rychlosť pri chodu naprázdno

**CZ**

**POZNÁMKA:** Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, inc. a jakékoli použití těchto značek společností EGO je podmíněno licencí.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	56 V ---	
$n_0$	Nízké: 1600/min Střední: 1800 /min Vysoké: 2000 /min	
Délka střihu	530 mm	
Řezný výkon	28 mm	
Hmotnost (bez akumulátoru, krytu čepele)	4,8 kg	
Doporučená provozní teplota	0 - 40°C	
Doporučená skladovací teplota	-20°C - 70°C	
Doporučená teplota nabíjení	5°C - 40°C	
Měřená hladina akustického výkonu $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)	
Hladina akustického tlaku v místě obsluhy $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)	
Zaručená úroveň akustického výkonu $L_{WA}$ (podle 2000/14/ES)	102 dB(A)	
Vibrace $a_h$	Přední rukojet'	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Zadní rukojet'	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Celková deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena podle standardní zkoušební metody a lze ji použít ke srovnání s jiným náradím;
- Celkovou deklarovanou hodnotu vibrací lze použít také k předběžnému stanovení expozičních limitů.

**POZNÁMKA:** Emise vibrací při konkrétním použití elektrického náradí se mohou lišit od deklarované hodnoty, při které se náradí používá; z důvodu ochrany provozovatele by měl uživatel ve skutečných pracovních podmínkách nosit rukavice a chrániče sluchu.

## POPIS

### SEZNAMTE SE S VAŠIMI NŮŽKAMI NA ŽIVÝ PLOT (obr. A1)

1. Ramenní popruh
2. Násada
3. Chránič rukou
4. Přední rukojet'

**138**

56 V LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTOROVÉ KLOUBOVÉ TYČOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT — HTX5300-PA

5. Indikátor stavu akumulátoru
6. Ukazatel rychlosti
7. Kontrolka Bluetooth®
8. Tlačítko režimu rychlosti
9. Zadní rukojet'
10. Hlavní vypínač
11. Pojistná páčka
12. Poutko ramenního popruhu
13. Pomocná rukojet'
14. Uvolňovací páčka
15. Rukojet' úhlu čepele
16. Zarážka
17. Chránič hrotu
18. Čepel
19. Podpěra čepele
20. Šestihraný klíč
21. Pouzdro čepele
22. Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
23. Západka

## BALÍCÍ LIST (OBR. A1)

## MONTÁŽ

**⚠ VAROVÁNÍ:** Pokud jsou některé díly poškozené, nebo chybí, nepoužívejte výrobek, dokud se díly nevyhmenní. Použití tohoto výrobku s poškozenými nebo chybějícími díly může vést k vážnému úrazu.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se výrobek upravovat ani vytvářet příslušenství, které se k tomuto výrobku nedoporučuje. Každá taková změna nebo úprava je nesprávná a může vést k nebezpečné situaci, která může zapříčinit vážný úraz.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Pokud provádíte montáž dílů, vždy vyjměte akumulátor ze stroje, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění, které může způsobit vážný úraz.

## MONTÁŽ A NASTAVENÍ POMOCNÉ RUKOJETI

1. Vypněte motor a vyjměte akumulátor.
2. Uvolněte a sejměte rychloupínací páčku, upínací blok a křídlovou matici z pomocné rukojeti (obr. B1).

B-1	Pomocná rukojet'	B-3	Křídlová matice
B-2	Rychloupínací páčka	B-4	Upínací blok

3. Nasuňte pomocnou rukojet na násadu mezi smyčku ramenního popruhu a přední rukojet. Vložte upínací blok do drážky rukojeti (obr. B2).
4. Namontujte rychloupínaci páčku a předběžně utáhněte křídlovou matici. Ujistěte se, že pomocná rukojet je umístěna nahoru a směruje k horní části zadní rukojeti (obr. B3).
5. Zatáhněte za rychloupínací páčku nahoru a posuňte/otocete pomocnou rukojet do pohodlné pracovní polohy (obr. B4).
6. Zapnutím rychloupínacích páček zajistěte pomocnou rukojet na místě.

### PŘIPEVNĚNÍ RAMENNÍHO POPRUHU

Stisknutím karabiny popruhu ji otevřete a připevněte na smyčku ramenního popruhu (obr. C1).

Existují dva způsoby, jak uvolnit popruh. Sundejte si ho přímo z ramene (obr. C2) nebo stiskněte karabinu a odpojte ramenní popruh od smyčky ramenního popruhu (obr. C3).

Při nošení popruhu nesmí žádný jiný předmět bránit jeho uvolnění a sejmání.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Dojde-li k nouzové situaci, okamžitě si odspnete popruh z ramene bez ohledu na to, jakým způsobem je popruh připnutý.

Nepoužívejte současně jednoduchý a zdvojený ramenní popruh.

### ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ ŘEZACÍCH ČEPELÍ

#### Rozložení

1. Ujistěte se, že je pouzdro čepele na svém místě a akumulátor je vyjmut z nůžek na živý plot.
2. Zatlačte spodní část chrániče ruky zpět směrem k pomocné rukojeti, abyste uvolnili chránič špičky z opěrného bloku na chrániči ruky (obr. D1).
3. Stiskněte a podržte uvolňovací páčku, otáčejte rukojet úhlů čepele, aby se čepele rozložily z úložné polohy do požadované polohy stříhaní (obr. D1, D2).

D-1	Chránič hrotu	D-4	Zajišťovací kolík
D-2	Opěrný blok	D-5	Zarážka
D-3	Chránič rukou		

4. Uvolněte uvolňovací páčku. Slyšitelné cvaknutí signalizuje, že zajišťovací kolík zapadl do jedné ze zarážek.

#### Složení (obr. D3)

1. Ujistěte se, že je pouzdro čepele na svém místě a akumulátor je vyjmut z nůžek na živý plot.
2. Stiskněte a podržte uvolňovací páčku, otáčejte rukojet úhlů čepele, abyste složili řezací čepele vedle násady.
3. Uvolněte uvolňovací páčku.
4. Zatlačte spodní část chrániče ruky zpět směrem k pomocné rukojeti, aby mohl chránič špičky vstoupit, poté chránič uvolněte, aby chránič špičky spočíval na opěrném bloku.

#### NASTAVENÍ ÚHLU ŘEZACÍCH ČEPELÍ (OBR. E)

Úhel řezacích čepelí lze nastavit do 3 různých poloh NAHORU a 6 poloh DOLŮ pro dosažení správné pracovní polohy. Před spuštěním nastavte stržnou hlavu do vhodné pracovní polohy.

1. Ujistěte se, že je pouzdro čepele na svém místě a akumulátor je vyjmut z nůžek na živý plot.
2. Stiskněte a podržte uvolňovací páčku, otáčejte rukojet úhlů čepele, aby se čepele naklonily do požadované polohy stříhaní (obr. D2).
3. Uvolněte uvolňovací páčku. Slyšitelné cvaknutí signalizuje, že zajišťovací kolík zapadl.

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte a ujistěte se, že zajišťovací kolík je bezpečně zajištěn v jedné ze zarážek

CZ

### OBSLUHA

**⚠ VAROVÁNÍ:** Nikdy neřežte v blízkosti elektrického vedení, elektrických kabelů nebo jiných elektrických zdrojů. Pokud se čepele zaseknou v jakémkolи elektrickém kabelu nebo vedení, NEDOTÝKEJTE SE ČEPELI ANI NEIZOLOVANÉ NÁSADY! MOHOU SE STÁT ELEKTRICKY VODIVÝMI A VELMI NEBEZPEČNÝMI. Držte nadále plotové nůžky za izolovanou zadní rukojet, nebo je položte do bezpečné vzdálenosti od sebe. Než se pokusíte uvolnit čepele z vedení nebo kabelu, odpojte je z elektrické sítě. Kontakt s čepeli, jinými vodivými částmi plotových nůžek, nebo živými elektrickými vodiči nebo vedením může mít za následek vážné zranění nebo smrt elektrickým proudem.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Dbejte na to, abyste po seznámení s výrobkem nepřestali být opatrní. Nezapomínejte, že stačí chvíle nepozornosti a může se stát vážný úraz.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Vždy používejte ochranu očí s bočními štíty spolu s chrániči sluchu. Pokud tak neučiníte, může dojít k vymrštění předmětu do očí nebo případně jiným vážným úrazům.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Pokud provádíté montáž dílů, úpravy, čištění, nebo foukač nepoužíváte, vždy vyjměte akumulátor, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění, které může způsobit vážný úraz.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte nástavce nebo příslušenství, které nedoporučuje výrobce tohoto výrobku. Použití nedoporučených nástavců a příslušenství může vést k vážnému úrazu.

Před každým použitím zkонтrolujte celý výrobek, zda není poškozen, nechybí nebo nejsou uvolněné žádné díly, jako např. vruty, matice, šrouby, uzávěry atd. Pevně utáhněte všechny upevnovací prvky a uzávěry a výrobek nepoužívejte, dokud se nevyjmění všechny chybějící nebo poškozené díly.

## POUŽITÍ

Výrobek lze používat za deště.

Tento výrobek můžete použít pro stříhání nízkých a vysokých živých plotů, keřů a krovín a podobného materiálu s průměrem větví menším než Ø 28 mm.

**POZNÁMKA:** Stroj se smí používat pouze k vyhrazenému účelu. Jakékoli jiné použití se považuje za zneužití.

CZ

## ODSTRANĚNÍ/INSTALACE POUZDRA ČEPELE (OBR. F)

**⚠ VAROVÁNÍ:** Při demontáži nebo montáži pouzdra čepele vždy používejte rukavice. Dávejte pozor na čepel a chráňte ruce před poraněním čepeli.

1. Nůžky na živý plot jsou dodávány s nainstalovaným pouzdrem čepele. Před použitím sejměte pouzdro čepele podél hřebene čepele a sejměte jej.
2. Po použití a před uložením nebo přepravou nůžek na živý plot čistěte čepel a nasuňte pouzdro na čepel, zakryjte celou délku čepele a ujistěte se, že otevřená strana směřuje nahoru.

## INSTALACE/VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

Používejte pouze s akumulátory a nabíječkami EGO uvedenými na obr. A2.

**POZNÁMKA:** Před prvním použitím akumulátor plně nabijte.

### Připojení (obr. G1)

Vyrovnejte žebra akumulátoru s montážními otvory v prostoru pro akumulátor stroje a zasuňte akumulátor, dokud nezapadne na své místo.

### Odpojení (obr. G2)

Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a akumulátor

se uvolní ze západky.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Při stisku tlačítka pro uvolnění akumulátoru dávejte pozor na nohy, děti nebo domácí zvířata. Pokud akumulátor upadne, může dojít k vážnému úrazu. NIKDY nevyjmíte akumulátor na vyvýšeném místě.

## DRŽENÍ STROJE

Držte nůžky na živý plot jednou rukou za zadní rukojet' a druhou rukou za přední rukojet' nebo pomocnou rukojet' (obr. H1, H2).

**⚠ VAROVÁNÍ:** Rukojeti plotových nůžek vždy držte oběma rukama. Nikdy nedržte keře jednou rukou a druhou neovládejte nůžky na živý plot. Pokud se nebudete řídit tímto varováním, může dojít k vážnému úrazu.

## SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ STROJE

Před spuštěním sejměte pouzdro čepele a držte nůžky oběma rukama, jednou za zadní a druhou za přední rukojet'. Pak zkонтrolujte vyvážený postoj, vzpřímené postavení a správnou stříhací vzdálenost. Ujistěte se, že se řezací čepel nedotýká země ani jiných předmětů.

### Spuštění (obr. J)

1. Posuňte pojistnou páčku dopředu a poté stiskněte hlavní vypínač pro spuštění.
2. Čím více tisknete hlavní vypínač, tím vyšší je rychlosť. Upravte rychlosť tak, aby vyhovovala aktuálnímu úkolu.

**POZNÁMKA:** Motor se spustí pouze tehdy, když se pojistná páčka posune dopředu a současně se stiskne vypínač.

### Zastavení

Přesuňte stroj mimo oblast střihu a poté uvolněte vypínač, abyste jej zastavili.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Při přestávce a po skončení práce vždy vyjměte akumulátor ze stroje.

## ZMĚNA RYCHLOSTNÍHO REŽIMU (OBR. K)

Stroj má tři rychlostní režimy. Při každém stisknutí přepínače režimu rychlosti se rychlosť změní.

Ukazatel rychlosti zobrazí aktivní stav rychlosti: Jedna kontrolka pro nízkou rychlosť, dvě kontrolky pro střední rychlosť, tři kontrolky pro vysokou rychlosť. Nízký rozsah otáček poskytuje lepší ovládání stroje a delší provozní dobu na jedno nabití.

**POZNÁMKA:** Rychlostní režim lze nastavit před zapnutím stroje NEBO během provozu.

Po opětovném spuštění stroje po přestávce se režim otáček vrátí na předchozí rychlosť.

K-1	Ukazatel rychlosti	K-3	Tlačítko režimu rychlosti
K-2	Kontrolka Bluetooth®	K-4	Indikátor stavu akumulátoru

#### INDIKÁTOR STAVU AKUMULÁTORU A UKAZATEL RYCHLOSTI (OBR. K)

Indikátor stavu akumulátoru ukazuje úroveň nabití a pracovní stav akumulátoru a ukazatel rychlosti ukazuje pracovní stav stroje, jak je znázorněno v následující tabulce. Indikátor stavu akumulátoru a ukazatel rychlosti se rozsvítí po spuštění stroje NEBO po stisknutí tlačítka rychlostního režimu.

Kontrolky			Význam
Indikátor stavu akumulátoru	Svítící zelená		Úroveň nabití akumulátoru od 20 % do 100 %
	Blikající zelená		Úroveň nabití akumulátoru 10 % až 20 %
	Svítící červená		Úroveň nabití akumulátoru nižší než 10 %
	Blikající červená		Akumulátor je téměř vybitý a musí se okamžitě nabít.
	Svítící oranžová		Akumulátor je přehřátý. Chladte akumulátor, dokud teplota neklesne pod 67°C. Viz níže „Ochrana akumulátoru proti vysoké teplotě“
	Blikající střídavě červená a zelená		Chyba elektroniky akumulátoru. Vyměňte akumulátor nebo se obraťte na zákaznický servis EGO. Viz níže „Ochrana proti chybám elektroniky akumulátoru“.
Ukazatel rychlosti (obrázky ukazují vysokou rychlosť)	Svítící zelená		Stroj funguje správně.
	Svítící oranžová		Akumulátor nebo stroj je přehřátý. Chladte stroj, dokud teplota neklesne pod 80°C. Viz níže „Ochrana stroje proti vysoké teplotě“
	Blikající oranžová		Stroj je přetížený. Viz níže „Ochrana proti přetížení stroje“.

**CZ**

#### Ochrana akumulátoru proti vysoké teplotě

Pokud teplota akumulátoru během provozu překročí 70°C, obvod teplotní ochrany okamžitě vypne stroj, aby chránil akumulátor před poškozením přehřátím. Indikátor stavu akumulátoru bude svítit oranžově. Uvolněte spoušť a počkejte, dokud přehřátý akumulátor nevychladne a indikátor nezazáří zeleně, poté stroj znovu spusťte.

#### Ochrana proti chybám elektroniky akumulátoru

Pokud dojde k chybě elektroniky akumulátoru, indikátor stavu akumulátoru bude střídavě blikat červeně/zeleně

a stroj se do 3 sekund vypne. Vyměňte akumulátor nebo se obraťte na zákaznický servis EGO.

#### Ochrana proti přetížení stroje

Tento stroj má vestavěnou ochranu obvodu proti přetížení. Pokud je stroj přetížen, motor se zastaví a ukazatel rychlosti začne oranžově blikat. Vyjměte akumulátor ze stroje, poté jej znovu nasadte a restartujte stroj. Snižte zatížení stroje, vyvarujte se příliš dlouhé nebo předimenzované žáci struně nebo řezání těžkých/ dřevnatých keřů.

## Ochrana stroje proti vysoké teplotě

Pokud teplota stroje během provozu překročí 90°C, obvod teplotní ochrany stroj okamžitě vypne, aby nedošlo k poškození přehřátím. Ukazatel rychlosti bude svítit oranžově. Uvlněte spoušť a počkejte, dokud se přehřátý stroj neochladí a ukazatel stroje nezazáří zeleně, poté stroj znova spusťte.

## KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Informace o kompletní nabídce připojovaných výrobků a o službách, včetně pokynů pro připojení, najdete po naskenování QR kódu níže nebo na adrese [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## POUŽITÍ PLOTOVÝCH NŮŽEK

**⚠ VAROVÁNÍ:** Vyhýbejte se stříhání nadměrného množství najednou nebo skrz husté křoví. Čepel může uvíznout, zpomalit a tím se sníží účinnost stříhání.

CZ

**⚠ VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo k vážnému úrazu, nedotýkejte se rukama čepele. Nepokusujte se odstranit stříhaný materiál ani jej nedržte, pokud je čepel v pohybu. Před odstraněním zablokovávaného materiálu z čepelí zkontrolujte, že se čepele zastavily a akumulátor je vyjmuty. Při zvedání nebo držení stroje nechytějte odkryté ostří nebo řezací čepele.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Před každým použitím vyčistěte prostor, kde budete zařízení používat. Odstraňte všechny předměty, jako např. kabely, křídla, světla, vodiče nebo šňůry, které se mohou zamotat do řezací čepele a způsobit riziko vážného úrazu.

**POZNÁMKA:** U nového porostu je vhodný široký záběr, aby se větve dostaly přímo do řezací čepele. U staršího porostu je vhodný pilový pohyb pro stříhání silnějších větví. Pro stříhání silných větví je vhodné použít nejprve ruční nebo prořezávací pilu.

## Řezání blízko země

1. Nastavte řezací čepele do vhodného úhlu.
2. Pohybujte nůžkami na živý plot doleva a doprava do oblouku a neopírejte řezací čepel o zem (obr. L).

## Stříhání strany živého plotu (obr. M1, M2)

1. Nastavte řezací čepele do vhodného úhlu.
2. Při pohybu podél živého plotu pomalu kývejte nůžkami na živý plot nahoru a dolů v oblouku.

## Stříhání horní části živého plotu (obr. N)

1. Držte řezací čepele pod úhlem 0 ° až 10 ° k horní části živého plotu.
2. Při stříhání pohybujte nůžkami na živý plot vodorovně a do oblouku.

## Řezání nad hlavou (obr. P1, P2)

1. Nastavte řezací čepele zcela do vhodného úhlu.
2. Držte nůžky na živý plot a pomalu s nimi pohybujte do oblouku, abyste maximálně využili jejich dosah.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Jakákoli pracovní poloha nad hlavou je únavná. S cílem snížit riziko nehod na minimum pracujte v takovém poloze jen po krátkou dobu. Nastavte úhel čepele na maximum, aby bylo možné stroj držet v nižší, méně únavné poloze a přitom stále poskytovat dostatečný dosah.

## ÚDRŽBA

**⚠ VAROVÁNÍ:** Při opravách používejte pouze originální náhradní díly. Použití jiných dílů může představovat riziko nebo může způsobit poškození výrobku. Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti musí všechny opravy provádět kvalifikovaný servisní technik.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo k vážnému úrazu, vždy při čištění nebo jiné údržbě vyjměte z výrobku akumulátor.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Čepele jsou ostré. Při manipulaci se sestavou čepele používejte protiskluzové, odolné ochranné rukavice. Nevkládejte ruce nebo prsty do čepele nebo do jakékoli pozice, kde by mohlo dojít k sevření nebo řezu. NIKDY se nedotýkejte čepele nebo neopravujte přístroj s nainstalovaným akumulátorem.

## ČIŠTĚNÍ

- Měkkým hadrem odstraňte nečistoty ze všech přívodů vzduchu řezací čepele.
- Pokud chcete odstranit pryskyřici nebo jiné lepivé zbytky, nastríkejte čepel rozpouštědlem pryskyřic. Krátce spusťte motor tak, aby se rozpouštědlo rovnoměrně rozptýlilo.
- Setřete povrch suchým hadrem.

**⚠ VAROVÁNÍ:** K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození různými typy komerčních rozpouštědel. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. použijte čistý hadr. Veškerý servis nůžek na živý plot, kromě položek uvedených v tétočto pokynech k údržbě, smí provádět kompetentní servisní pracovníci pro plotové nůžky.

## OSTŘENÍ ČEPELÍ

Když se výkon a chování při řezání začnou zhoršovat,

čepele znova naostřete. Doporučujeme provádět přebroušení u kvalifikovaného servisního technika.

**POZNÁMKA:** Neprovozujte nůžky na živý plot s tupými nebo poškozenými čepeli. Může to způsobit přetížení a neuspokojivé výsledky řezání.

#### MAZÁNÍ ČEPELÍ (obr. Q)

Pro nejlepší provoz a delší životnost čepele namažte čepel nůžek na živý plot lehkým strojním olejem před a po každém použití.

1. Vyjměte akumulátor z plotových nůžek.
2. Položte nůžky na živý plot na rovný povrch. Naneste trochu lehkého strojního oleje podél okraje horní čepele.

**POZNÁMKA:** Pokud potřebujete nůžky na živý plot používat delší dobu, doporučujeme udělat si přestávku a vyjmout akumulátor pro naolejování čepele.

**POZNÁMKA:** Pokud jsou horní čepely zcela zarovnány se spodními, spusťte nůžky na živý plot a poté je zastavte, aby se čepely před mažáním posunuly.

**POZNÁMKA:** Neprovozujte nůžky na živý plot s tupými nebo poškozenými řezacími čepeli. Může to způsobit přetížení a neuspokojivé výsledky stříhání.

#### MAZÁNÍ PŘEVODOVKY

Pro nejlepší provoz a delší životnost namažte převodová kola speciálním mazivem (pokaždé 4-5 ml) po každých 50 hodinách provozu.

Speciální mazivo musí splňovat následující požadavky:

1. Patří do DIN51818: Stupeň kuželové penetrace NLGI-2.
2. Skládá se z polymočovinového zahušťovadla + syntetického mazacího oleje.
3. Vynikající spouštění při nízkých teplotách, EP, mechanický stříh, odolnost proti otěru a vlastnosti oxidativní stability.
4. Provozní teplota musí být od - 40 do 180°C.

#### Demontujte akumulátor a těsnící šrouby (obr. R1, R2, R3).

**POZNÁMKA:** K manipulaci s těsnícími šrouby 1 – 4 použijte 5 mm imbusový klíč (není součástí dodávky), k odstranění těsnícího šroubu 5 použijte přiložený imbusový klíč.

Mazání převodových kol skrz olejový otvor.

R-3	Těsnící šroub 3	
-----	-----------------	--

**⚠ VAROVÁNÍ:** Těsnící šroub 4 se nesmí ztratit. Provoz stroje bez něj může vést ke zranění uživatele. Před použitím stroje jej nezapomeňte zajistit na místě.

#### PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním nebo přepravou vždy nasadte pouzdro čepelu na čepel. Dávejte pozor na ostré zuby čepelu. Pro úsporu místa složte tyčové plotové nůžky do jejich úložné polohy (viz obr. D1).
- Před uskladněním plotové nůžky rádně vyčistěte.
- Plotové nůžky skladujte v interiéru, na suchém místě, které je mimo dosah dětí.
- Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od korozivních látek, jako jsou chemické látky a rozmrazovací soli.

#### Ochrana životního prostředí



Elektrické zařízení, použité akumulátory a nabíječku nevhazujte do domovního odpadu!

Předejte tento výrobek autorizované recyklaci společnosti ke tříděnému sběru. Elektrické náradí musí být vráceno do zařízení pro ekologickou recyklaci.

CZ

R-1	Těsnící šroub 1	R-4	Těsnící šroub 4
R-2	Těsnící šroub 2	R-5	Těsnící šroub 5

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

CZ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Plotové nůžky nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ K plotovým nůžkám není připojen akumulátor.</li> <li>■ Žádný elektrický kontakt mezi plotovými nůžkami a akumulátorem.</li> <li>■ Akumulátor je vybitý.</li> <li>■ Akumulátor je příliš horký. Viz kapitola „Ochrana akumulátoru proti vysoké teplotě“.</li> <li>■ Nůžky na živý plot jsou příliš horké. Viz kapitola „Ochrana stroje proti vysoké teplotě“.</li> <li>■ Nůžky na živý plot se používají při nízkých teplotách.</li> <li>■ Páka pojistky a spoušť nejsou stisknuté současně.</li> <li>■ Čepel se zablokovala.</li> <li>■ Akumulátor má chybu elektroniky. Viz kapitola „Ochrana proti chybám elektroniky akumulátoru“.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Připojte akumulátor na plotové nůžky.</li> <li>■ Vyjměte akumulátor, zkontrolujte póly a znova jej nainstalujte.</li> <li>■ Nabijte akumulátor.</li> <li>■ Vyjměte akumulátor a ochládejte jej, dokud teplota neklesne pod 67°C.</li> <li>■ Vyjměte akumulátor a ochládejte nůžky na živý plot, dokud teplota neklesne pod 80°C.</li> <li>■ Umístěte akumulátor a stroj při pokojové teplotě (nad 0°C) a plně nabijte akumulátor. Pokud stroj stále nefunguje, kontaktujte zákaznické centrum EGO .</li> <li>■ Posuňte pojistnou páčku dopředu a současně stiskněte hlavní vypínač.</li> <li>■ Vyjměte akumulátor ze stroje, opatrně odstraňte překážku, poté akumulátor znovu vložte a restartujte stroj.</li> <li>■ Vyměňte akumulátor nebo se obraťte na zákaznický servis EGO.</li> </ul>
Nadměrné vibrace nebo hluk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suché nebo zkorodované čepele.</li> <li>■ Čepele nebo podpěra čepele jsou ohnuté.</li> <li>■ Ohnuté nebo poškozené zuby.</li> <li>■ Uvolněné šrouby.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Namažte čepele podle pokynů v části „<b>MAZÁNÍ ČEPELÍ</b>“ v tomto návodu.</li> <li>■ Vyměňte za novou čepel nebo podpěru. Kontaktujte servisní středisko EGO pro podporu nebo výměnu čepele.</li> <li>■ Vyměňte za novou čepel. Pro výměnu čepele kontaktujte servisní středisko EGO.</li> <li>■ Zkontrolujte všechny uvolněné šrouby. K utažení uvolněných šroubů použijte nastavitelný klíč a přiložený šestistranný klíč.</li> </ul>

## ZÁRUKA

### ZÁRUKA SPOLEČNOSTI EGO

Úplné záruční podmínky společnosti EGO najeznete na webové stránce [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu).

## PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY!



**PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA OBSLUHU.**

**⚠ VAROVANIE:** Pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti je nevyhnutné, aby všetky opravy vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

**⚠ VAROVANIE:** Pred použitím tohto nástroja si prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné pokyny v tomto návode na obsluhu, vrátane všetkých bezpečnostných výstražných symbolov, ako sú „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“ a „UPOZORNENIE“. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

**VŠETKY VAROVANIA A POKYNY SI PONECHAJTE PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDÚCNOSTI.**

### BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY

**⚠ VAROVANIE:** Prevádzka akéhokoľvek elektrického náradia môže viesť k vymršteniu cudzích predmetov do vašich očí, čo môže spôsobiť vážne poškodenie zraku. Predtým, než začnete používať elektrické náradie, si vždy nasaďte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s postrannými krytmi a prípadne celotvárový štít. Odporúčame použiť bezpečnostnú masku so širokým priezorom na okuliare alebo štandardné bezpečnostné okuliare s postrannými krytmi.



Bezpečnostné upozornenie



Garantovaná hladina akustického výkonu. Emisie hľuku do prostredia sú podľa smernice Európskeho spoločenstva.



Používajte ochranu zraku.



Používajte ochranu hlavy.



Ruky a nohy držte ďalej od rezacieho náradia.



Používajte ochranné rukavice.



Bluetooth®



Ochrana pred prúdom vody



.../min Za minútu



Používajte ochranu sluchu.



Používateľ si musí prečítať návod na obsluhu, aby znížil riziko úrazu.



Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, nepracujte v dosahu 15 m od nadzemného elektrického vedenia. Kontakt s elektrickým vedením môže viesť k vážному zraneniu alebo úrazu elektrickým prúdom s následkom smrti.



Tento výrobok je v súlade s platnými smernicami ES.



Tento výrobok je v súlade s platnou legislatívou Spojeného kráľovstva.



Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Odovzdajte do autorizovaného recyklačného strediska.



Jednosmerný prúd



Napätie



Milimetr



Rýchlosť bez zaťaženia

**POZNÁMKA:** Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou EGO je na základe licencie.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	56 V ---				
$n_0$	Nízka: 1600/min Stredná: 1800/min Vysoká: 2000/min				
Dĺžka rezu	530 mm				
Rezacia kapacita	28 mm				
Hmotnosť (bez akumulátora, krytu čepele)	4,8 kg				
Odporúčaná prevádzková teplota	0 - 40°C				
Odporúčaná skladovacia teplota	-20°C - 70°C				
Odporúčaná teplota nabíjania	5°C - 40°C				
Nameraná hladina akustického výkonu $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)				
Hladina akustického tlaku na mieste obsluhy $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)				
Zaručená úroveň akustického výkonu $L_{WA}$ (podľa 2000/14/ES)	102 dB(A)				
Vibrácie $a_h$	<table border="1"> <tr> <td>Predná rukoväť</td> <td>3,9 m/s<sup>2</sup> K=1,5 m/s<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Zadná rukoväť</td> <td>3,5 m/s<sup>2</sup> K=1,5 m/s<sup>2</sup></td> </tr> </table>	Predná rukoväť	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>	Zadná rukoväť	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
Predná rukoväť	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>				
Zadná rukoväť	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>				

SK

- Deklarovaná celková hodnota vibrácií bola meraná v súlade so štandardou skúšobnou metódou a môže sa použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí;
- Uvádzaná celková hodnota vibrácie sa môže použiť aj na predbežný odhad expozície.

**POZNÁMKA:** Emisia vibrácií pri skutočnom používaní náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, pri akej sa nástroj používa; za účelom ochrany obsluhy má používateľ v skutočných podmienkach použitia nosiť rukavice a ochranu sluchu.

## POPIS

### SPOZNAJTE VAŠE NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT (obr. A1)

1. Ramenný popruh
2. Hriadeľ
3. Chránič rúk
4. Predná rukoväť
5. Indikátor stavu akumulátora

6. Ukazovateľ rýchlosťi
7. Bluetooth® kontrolka
8. Tlačidlo režimu rýchlosťi
9. Zadná rukoväť
10. Hlavný vypínač
11. Poistná páčka
12. Pútko ramenného popruhu
13. Pomocná rukoväť
14. Uvoľňovacia páčka
15. Rukoväť uhlá čepele
16. Zarážka
17. Ochrana hrotu
18. Čepel'
19. Podpera čepele
20. Imbusový klúč
21. Puzdro čepele
22. Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora
23. Západka

## BALIACI LIST (OBR. A1)

## MONTÁŽ

**A AROVANIE:** Ak akýkoľvek diel chýba, alebo je poškodený, nepoužívajte tento výrobok, kým nie sú vymenené dieľy. Ak používate tento výrobok s poškodeným alebo chýbajúcim časťami, môže dôjsť k väzánemu zraneniu.

**A AROVANIE:** Nepokúšajte sa upravovať tento výrobok alebo vytvoriť príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané na použitie s týmto výrobkom. Každá takáto zmena alebo modifikácia sa považuje za zneužitie a môže spôsobiť nebezpečný stav, ktorý vedie k možnému väzánemu zraneniu.

**A VAROVANIE:** Pri montáži dielov vždy vyberte akumulátor zo stroja, aby ste zabránili náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenia.

## MONTÁŽ A NASTAVENIE POMOCNEJ RUKOVÄTE

1. Zastavte motor a vyberte akumulátor.
2. Uvoľnite a odstráňte rýchlopínaciu páčku, upínací blok a krídlovú maticu z pomocnej rukoväte (obr. B1).

B-1	Pomocná rukoväť	B-3	Kridlová matica
B-2	Rýchlopínacia páčka	B-4	Upínací blok

3. Pomocnú rukoväť nasuňte na násadu medzi pútko ramenného popruhu a prednú rukoväť. Potom vložte upínací blok do otvoru rukoväti (obr. B2).
4. Namontujte rýchloupínaci páčku a mierne utiahnite krídlovú maticu. Uistite sa, že pomocná rukoväť je otocená dohora a smeruje k hornej časti zadnej rukoväti (obr. B3).
5. Potiahnite rýchloupínaci páčku nahor, aby ste pomocnú rukoväť posunuli/otočili do pohodnej pracovnej polohy (obr. B4).
6. Zapnite rýchloupínaci páčku, aby ste pomocnú rukoväť upevnilí na mieste.

#### **PRIPEVNENIE RAMENNÉHO POPRUHU**

Stlačením karabínky popruhu ju otvorite a pripavnite na pútko ramenného popruhu (obr. C1).

Existujú dva spôsoby, ako uvoľniť popruh: Odopnite si ho priamo z ramena (obr. C2) alebo stlačte karabínu a odpojte ramenný popruh od pútka na ramennom popruhu (obr. C3).

Pri nosení popruhu nesmie žiadny iný predmet brániť uvoľneniu a odstráneniu popruhu.

**VAROVANIE:** Ak dôjde k núdzovej situácii, ihneď si popruh odopnite z vásheho ramena bez ohľadu na to, akým spôsobom je priprnutý.

Nepoužívajte súčasne jednoduchý a zdvojený ramenný popruh.

#### **ROZLOŽENIE A ZLOŽENIE STRIHACÍCH ČEPELÍ**

##### **Rozloženie**

1. Uistite sa, že pudzdro čepele je na svojom mieste a akumulátor je vybratý z nožnic na živý plot.
2. Zatlačte spodnú časť chrániča rúk späť smerom k pomocnej rukoväti, aby ste uvoľnili chránič hrotu z oporného bloku na chrániči rúk (obr. D1).
3. Stlačte a podržte uvoľňovaci páčku, otočte rukoväť uha čepele, aby ste rozložili strihacie čepele z úložnej polohy do požadovanej polohy strihania (obr. D1, D2).

D-1	Ochrana hrotu	D-4	Zaistovací čap
D-2	Oporný blok	D-5	Zarázka
D-3	Chránič rúk		

4. Uvoľnite uvoľňovaci páčku. Počuteľné cvaknutie signalizuje, že zaistovací čap zapadol do niektorej zarázky.

##### **Zloženie (obr. D3)**

1. Uistite sa, že pudzdro čepele je na svojom mieste a akumulátor je vybratý z nožnic na živý plot.

2. Slačte a podržte uvoľňovaci páčku, otočte rukoväť uha čepele, aby sa strihacie čepele zložili vedľa násady.
3. Uvoľnite uvoľňovaci páčku.
4. Zatlačte spodnú časť chrániča rúk späť smerom k pomocnej rukoväti, aby ste umožnili vstup chrániča hrotu, potom uvoľnite chránič rúk, aby chránič hrotu spočíval na opornom bloku.

#### **NASTAVENIE UHLA STRIHACÍCH ČEPELÍ (OBR. E)**

Uhol strihacích čepelí možno nastaviť do 3 rôznych polôh HORE a 6 polôh DOLE, aby sa dosiahla správna pracovná poloha. Pred použitím nožnic na živý plot nastavte strihaciu hlavu do vhodnej pracovnej polohy.

1. Uistite sa, že pudzdro čepele je na svojom mieste a akumulátor je vybratý z nožnic na živý plot.
2. Slačte a podržte uvoľňovaci páčku, otočte rukoväť uha čepele, aby ste vyklipili strihacie čepele do požadovanej polohy (obr. D2).
3. Uvoľnite uvoľňovaci páčku. Počuteľné cvaknutie signalizuje, že zaistovací čap zapadol.

**POZNÁMKA:** Skontrolujte a uistite sa, že je zaistovací čap bezpečne zasunutý v niektoré zarázke.

#### **OBSLUHA**

**⚠ VAROVANIE:** Nikdy nestrihajte v blízkosti elektrického vedenia, elektrických kálov alebo iných elektrických zdrojov. Ak sa čepele zaseknú o akýkoľvek elektrický kábel alebo vedenie, NEDOTÝKAJTE SA ČEPELI ANI NEIZOLOVANEJ NÁSADY! MÔŽU SA STAŤ ELEKTRICKÝ VODIVÝMI A VEĽMI NEBEZPEČNÝMI. Držte ďalej nožnice na živý plot za izolovanú zadnú rukoväť alebo ich bezpečným spôsobom položte dole a smerom od vás. Pred pokusom o uvoľnenie čepele z vedenia alebo kábla odpojte elektrické napájanie poškodeného vedenia alebo kábla. Kontakt s čepeľou, inými vodivými časťami nožnic na živý plot, alebo živými elektrickými vodičmi či vedením môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť elektrickým prúdom.

**⚠ VAROVANIE:** Nedovoľte, aby dlhodobá skúsenosť práce s týmto výrobkom spôsobila vašu neopatrnosť. Pamäťajte na to, že aj chvíľková neopatrnosť stačí na to, aby spôsobila väzny úraz.

**⚠ VAROVANIE:** Vždy používajte ochranu zraku s bočnými ochrannými štítkmi spolu s ochranou sluchu. Ak tak neurobíte, môže dojsť k vymršteniu predmetov do očí a k ďalším možným väzonym zraneniam.

**⚠ VAROVANIE:** Pri montáži dieľov, zmene nastavenia, čistení a ak náradie nepoužívate, vždy vyberte akumulátor zo stroja, aby ste zabránili náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť väzne zranenia.

**SK**

**⚠ VAROVANIE:** Nepoužívajte žiadne doplnky alebo príslušenstvo, ak ho neodporúča výrobca uvedeného výrobku. Používanie nástavcov alebo príslušenstva, ktoré nie je odporúčané, môže viesť k vážnemu zraneniu osôb. Pred každým použitím skontrolujte, či na zariadení nie sú poškodené, chýbajúce alebo uvoľnené časti, napríklad skrutky, matice, závitky, uzávery, atď. Bezpečne utiahnite všetky upevňovacie prvky a uzávery a nepoužívajte tento výrobok, kým nebudú vymenené všetky chýbajúce alebo poškodené diely.

## POUŽITIE

Výrobok sa môže používať v daždi.

Tento výrobok môžete použiť na strihanie nízkych a vysokých živých plotov, kríkov a krovín a podobného materiálu s priemerom konára menším ako ø 28 mm.

**POZNÁMKA:** Stroj sa smie používať iba na predpísané účely. Každé iné použitie sa považuje za prípad nevhodného použitia.

## ODSTRAŇOVANIE/INŠTALÁCIA PUZDRA ČEPELE (obr. F)

**⚠ VAROVANIE:** Pri demontáži alebo montáži puzdra čepele vždy používajte rukavice. Dávajte pozor na čepel a chráňte vaše ruky pred poranením ostrím.

1. Nožnice na živý plot sa dodávajú s nainštalovaným puzdrom na čepele. Pred použitím posuňte puzdro čepele pozdĺž hrebeňa čepele a odstráňte ho.
2. Po použití a pred uskladnením alebo prepravou nožnice na živý plot očistite a nasadte puzdro čepele, zakryte čepel pe celej dĺžke a uistite sa, že otvorená strana smeruje nahor.

SK

## PRIPOJENIE/ODPOJENIE AKUMULÁTORA

**Používajte iba EGO akumulátory a nabíjačky uvedené na obr. A2.**

**POZNÁMKA:** Pred prvým použitím akumulátor úplne nabite.

## Pripojenie (obr. G1)

Zarovnajte rebrá akumulátora s montážnymi otvormi v priestore pre akumulátor a zasúvajte akumulátor, kým nezapadne na svoje miesto.

## Odpojenie (obr. G2)

Stlačte tlačidlo uvoľnenia akumulátora a akumulátor sa uvolní zo západky.

**⚠ VAROVANIE:** Vždy majte na pamäti umiestnenie vašich nôh, polohu detí, či zvierat pri stlačení tlačidla pre uvoľnenie akumulátora. Mohlo by dojst k vážnemu zraneniu v prípade vypadnutia akumulátora. NIKDY

nevýberajte akumulátor na vyvýšenom mieste.

## DRŽANIE STROJA

Držte nožnice na živý plot jednou rukou za zadnú rukoväť a druhou rukou za prednú rukoväť alebo pomocnú rukoväť (obr. H1, H2).

**⚠ VAROVANIE:** Vždy majte obe ruky na rukovätiach nožnice na živý plot. Nikdy nepridržiavajte kríky s jednou rukou, pričom druhou rukou by ste chceli ovládať nožnice na živý plot. Nerešpektovanie tohto upozornenia môže viesť k vážnemu zraneniu.

## SPUSTENIE/ZASTAVENIE STROJA

Pred uvedením do prevádzky zložte puzdro čepele a držte nožnice obom rukami, pričom jednu ruku majte na zadnej rukoväti a druhú na prednej rukoväti. Potom si skontrolujte vyvážené postavenie, vzpriamnený postoj a správnu vzdialenosť strihania. Uistite sa, že sa strihacia čepeľ nedotýka zeme ani iných predmetov.

## Spustenie (obr. J)

1. Posuňte poistnú páčku dopredu a potom stlačte vypínač pre zapnutie.
2. Čím viac stlačte hlavný vypínač, tým vyššia je rýchlosť. Nastavte rýchlosť tak, aby vyhovovala vykonávanej úlohe.

**POZNÁMKA:** Motor sa spustí iba vtedy, keď sa poistná páčka posunie dopredu a súčasne sa stlačí vypínač.

## Vypnutie

Odsuňte stroj z oblasti strihania a uvoľnite vypínač, aby ste stroj zastavili.

**⚠ VAROVANIE:** Počas pracovných prestávok a po ukončení práce vždy vyberte zo stroja akumulátor.

## ZMENA REŽIMU RÝCHLOSTI (OBR. K)

Stroj má tri režimy rýchlosťi. Pri každom stlačení prepínača režimu rýchlosťi sa rýchlosť zmení.

Na ukazovateľ rýchlosťi sa zobrazí stav aktívnej rýchlosťi: Jedna kontrolka pre nízku rýchlosť, dve kontroly pre strednú rýchlosť, tri kontroly pre vysokú rýchlosť. Rozsah nízkych otáčok poskytuje lepšiu kontrolu kosačky a dlhšiu prevádzkovú dobu na jedno nabítie.

**POZNÁMKA:** Režim rýchlosťi je možné nastaviť pred zapnutím zariadenia ALEBO počas prevádzky.

Po opäťovnom spustení stroja po prestávke sa režim otáčok vráti na predchádzajúcu rýchlosť.

K-1	Ukazovateľ rýchlosťi	K-3	Tlačidlo režimu rýchlosťi
K-2	Bluetooth® kontrolka	K-4	Indikátor stavu akumulátora

## INDIKÁTOR STAVU AKUMULÁTORA A UKAZOVATEĽ RÝCHLOSTI (OBR. K)

Indikátor stavu akumulátora zobrazuje úroveň nabitia a pracovný stav akumulátora a ukazovateľ rýchlosťi

zobrazuje pracovný stav stroja, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke. Indikátor stavu akumulátora a ukazovateľ rýchlosťi sa rozsvietia, keď sa stroj spustí ALEBO sa stlačí tlačidlo režimu rýchlosťi.

	Kontrolky	Význam
Indikátor stavu akumulátora	Svetiaca zelená	
	Blikajúca zelená	
	Svetiaca červená	
	Blikajúca červená	
	Svetiaca oranžová	
	Striedavé blikanie červenej a zelenej	
Ukazovateľ rýchlosťi (ilustrácie ukazujú vysokú rýchlosť)	Svetiaca zelená	
	Svetiaca oranžová	
	Blikajúca oranžová	

SK

### Ochrana akumulátora pred vysokými teplotami

Ak teplota akumulátora počas prevádzky prekročí 70°C, obvod teplotnej ochrany okamžite vypne stroj, aby chránil akumulátor pred poškodením v dôsledku prehriatia. Indikátor stavu akumulátora bude svietiť na oranžovo. Uvoľnite spínač a počkajte, kým sa prehriaty akumulátor ochladi a indikátor sa zmení na zelenú, potom stroj reštartuje.

### Ochrana pred chybami elektroniky akumulátora

Keď sa vyskytne chyba elektroniky akumulátora, indikátor stavu akumulátora bude striedavo blikat červeno/zeleno a zariadenie sa do 3 sekúnd vypne. Vymeňte akumulátor alebo kontaktujte zákaznícke centrum EGO.

### Ochrana stroja proti preťaženiu

Stroj má vstavanú ochranu proti preťaženiu obvodu. Keď je stroj preťažený, motor sa zastaví a ukazovateľ rýchlosťi začne blikať na oranžovo. Vyberte akumulátor zo zariadenia, potom akumulátor opäť vložte a stroj reštartujte. Znižte zaťaženie stroja, vynímite sa príliš dlhý alebo predĺženým rezáciom strunám alebo rezaniu ľahkých/drevnatých kŕikov.

### Ochrana stroja pred vysokými teplotami

Ak teplota stroja počas prevádzky prekročí 90°C, obvod teplotnej ochrany okamžite vypne stroj pred poškodením spôsobeným prehriatím. Ukazovateľ rýchlosťi bude svietiť

na oranžovo. Uvoľnite vypínač a počkajte, kým sa prehriatý stroj neochladí a ukazovateľ rýchlosť nezozelenie, potom stroj znova spusťte.

## KOMUNIKÁCNA TECHNOLÓGIA

Ak chcete získať informácie alebo sa oboznámiť s celou škálou pripojených výrobkov a služieb vrátane pokynov na pripojenie, naskenujte QR kód nižšie alebo navštívte stránku [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## POUŽÍVANIE NOŽNÍC NA ŽIVÉ PLOTY

**⚠ VAROVANIE:** Neorezávajte príliš veľa materiálu naraz alebo príliš husté krovie. Môže to spôsobiť spomalenie a uviaznutie čepeli, čím sa zniží výkonnosť rezania.

**⚠ VAROVANIE:** Aby nedošlo k vážnemu zraneniu, udržiavajte ruky mimo dosahu čepeli. Nepokúšajte sa odstraňovať rezaný materiál, alebo ho nepridržiavajte, keď sú čepeli v pohybe. Pred odstraňovaním zaseknutého materiálu z čepeli sa uistite, že sa čepele úplne zastavili a akumulátor bol vybratý. Nechytajte obnážené strihacie čepele pri zdvíhaní alebo držaní nástroja.

**⚠ VAROVANIE:** Pred každým použitím vyčistite priestor, kde bude zariadenie používať. Odstráňte všetky predmety, ako sú napríklad káble, svetlá, drôty, šnúry, ktoré by sa mohli zapiesť do strihacej čepele a ktoré vytvárajú riziko vážneho zranenia.

**⚠ POZNÁMKA:** Pre mladý porast je vhodný pohyb ako pri širokom zemetaní, ktoré privádzza vetvičky priamo do strihacej čepele. Pre starší porast je dobrý pohyb ako pri pliení, ktoré orezáva silnejšie stonky. Na prvotné orezanie veľkých vetiev je vhodná ručná alebo prerezávacia pila.

### Rezanie blízko zemi

- Nastavte strihacie čepele do vhodného uhla.
- Pohybujte nožnicami na živý plot do oblúka doprava a dolava a nedotýkajte sa rezacou čepelou zeme (obr. L).

### Rezanie bočnej strany živého plotu (obr. M1, M2)

- Nastavte strihacie čepele do vhodného uhla.
- Pri pohybe pozdĺž živého plotu pomaly kývajte nožnicami na živý plot hore a dole v oblúku.

### Strihanie hornej časti živého plotu (obr. N)

- Strihacie čepele držte pod uhlom 0 ° až 10 ° k hornej

časti živého plotu.

- Pri strihaní pohybujte nožnicami na živý plot vodorovne a v oblúku.

### Rezanie nad hlavou (obr. P1, P2)

- Strihacie čepele nastavte úplne do vhodného uhlia.
- Držte nožnice na živý plot a pomaly nimi pohybujte do oblúka, aby ste maximálne využili ich dosah.

**⚠ VAROVANIE:** Každá pracovná poloha nad hlavou je únavná. Aby sa minimalizovalo riziko nehôd, pracujte v takejto polohe len krátky čas. Nastavte uhol čepeli na maximum, aby ste stroj mohli držať v nižšej, menej namáhavnej polohe a zároveň malí dostatočný dosah.

## ÚDRŽBA

**⚠ VAROVANIE:** Pri servise používajte iba identické náhradné diely. Použitie iných častí môže vyvolať nebezpečenstvo, alebo spôsobiť poškodenie výrobku. Pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti je nevyhnutné, aby všetky opravy vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

**⚠ VAROVANIE:** Pri čistení alebo vykonávaní údržby vždy vyberte akumulátor z výrobku, aby nedošlo k vážnemu zraneniu.

**⚠ VAROVANIE:** Čepele sú ostré. Pri manipulácii so zostavou čepele používajte protishmykové, odolné ochranné rukavice. Nedávajte ruky alebo prsty medzi čepele, alebo na žiadne miesto, kde by mohli byť zovreté alebo porazné. NIKDY sa nedotýkajte čepele, alebo neoprávujte prístroj s vloženým akumulátorom.

### CISTENIE

- Použite mäkkú kefu na odstránenie nečistôt zo všetkých vstupov vzduchu a zo strihacej čepele.
- Ak chcete odstrániť živicu a iné lepivé zvyšky, nasprejte čepele rozpúšťadlom na živice. Spusťte motor nakrátko tak, aby sa rozpúšťadlo rovnomerne rozptýlilo.

- Povrch poutierajte suchou handrou.

**⚠ VAROVANIE:** Na čistenie plastových dielov nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náchylná na poškodenie z rôznych typov komerčných rozpúšťadiel. Použite čisté handry na odstránenie nečistôt, prachu, oleja, maziva, atď.

Všetok servis nožníc na živý plot, okrem položiek uvedených v týchto pokynoch na údržbu, má vykonávať kompetentný servisný personál nožníc na živé ploty.

### OSTRENIÉ ČEPELI

Keď sa výkonnosť a správanie pri rezaní začnú zhoršovať,

čepele znova nabrúste. Odporúčame vykonať prebrúsenie u kvalifikovaného servisného technika.

**POZNÁMKA:** Nepoužívajte nožnice na živý plot, ak sú rezacie čepele tupé alebo poškodené. Môže to spôsobiť preťaženie a neuspokojivé výsledky rezania.

### MAZANIE ČEPELÍ (obr. Q)

Pre dosiahnutie čo najlepšej prevádzky a dlhšej životnosti čepele namažte nožnice na živý plot s ľahkým strojným olejom pred a po každom použití.

1. Vyberte akumulátor z nožnič.
2. Nožnice na živý plot položte na rovný povrch. Na okraj horné čepele naneste trochu ľahkého strojového oleja.

**POZNÁMKA:** Ak potrebujete nožnice na živý plot používať dlhší čas, odporúčame urobiť prestávku a vybrať akumulátor, aby ste nalojovali čepeľ.

**POZNÁMKA:** Ak sú horné čepele úplne zarovnané so spodnými, spusťte nožnice na živý plot a potom ich zastavte, aby sa čepele pred mazaním posunuli.

**POZNÁMKA:** Nepoužívajte nožnice na živý plot, ak sú strihacie čepele tupé alebo poškodené. Môže to spôsobiť preťaženie a neuspokojivé výsledky strihania.

### MAZANIE PREVODOVKY

Pre najlepšiu prevádzku a dlhšiu životnosť namažte prevody špeciálnym mazivom (vždy 4-5 ml) po každých 50 hodinach prevádzky.

Špeciálne mazivo musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

1. Patrí do DIN51818: Stupeň kužeľovej penetrácie NLGI-2.
2. Skladá sa z polymočovinového zahustovadla + syntetického mazacieho oleja.
3. Vynikajúce spúšťanie pri nízkych teplotách, EP, mechanický strih, odolnosť proti oderu a vlastnosť oxidatívnej stability.
4. Prevádzková teplota musí byť od - 40 do 180°C.

### Odstráňte akumulátor a tesniace skrutky

(obr. R1, R2, R3).

**POZNÁMKA:** Na manipuláciu s tesniacimi skrutkami 1 - 4 použite šesťhranný kľúč 5 mm (nie je súčasťou dodávky), na odstránenie tesniacej skrutky 5 použite priložený šesťhranný kľúč.

Mazanie prevodov cez olejový otvor.

R-3	Tesniaca skrutka 3
-----	--------------------

**⚠ VAROVANIE:** Tesniaca skrutka 4 sa nesmie stratíť. Prevádzka stroja bez nej môže mať za následok zranenie používateľa. Pred použitím stroja ju nezabudnite upevniť na mieste.

### PREPRAVA A SKLADOVANIE

- Pred uskladnením alebo prepravou vždy nasaďte na čepeľ pudro. Buďte opatrní, aby nedošlo ku kontaktu s ostrými zubami čepele. Pre úsporu miesta sklopte nožnice na živý plot do úložnej polohy (pozri obr. D1)
- Pred skladovaním dôkladne vyčistite nožnice na živý plot.
- Nožnice na živý plot skladujte v interiéri, na suchom mieste, ktoré je nepriístupné deťom.
- Chráňte pred agresívnymi látkami, ako sú záhradné chemikálie a rozmarzovacie soli.

### Ochrana životného prostredia



Nevyhadzujte elektrické zariadenia, nabíjačku a použité akumulátory do domového odpadu!

Tento výrobok odneste na autorizované recykláčné miesto a poskytnite ho na separovaný zber. Elektrické náradie sa musí odovzdať do príslušného zariadenia na ekologicky šetrnú recykláciu.

SK

R-1	Tesniaca skrutka 1	R-4	Tesniaca skrutka 4
R-2	Tesniaca skrutka 2	R-5	Tesniaca skrutka 5

## ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

SK

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nožnice na živý plot nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akumulátor nie je pripojený do nožnícky na živý plot.</li> <li>■ Žiadny elektrický kontakt medzi nožnicami na živý plot a akumulátorom.</li> <li>■ Akumulátor je vybitý.</li> <li>■ Akumulátor je príliš horúci. Pozrite si kapitolu „Ochrana akumulátora pred vysokými teplotami“.</li> <li>■ Nožnice na živý plot sú príliš horúce. Pozrite si kapitolu „Ochrana stroja pred vysokými teplotami“.</li> <li>■ Nožnice na živý plot sa používajú pri nízkych teplotách.</li> <li>■ Poistná páčka a vypínač nie sú súčasne stlačené.</li> <li>■ Čepel sa zasekla.</li> <li>■ Akumulátor má chybu elektroniky. Pozrite si kapitolu „Ochrana pred chybami elektroniky akumulátora“.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pripojte akumulátor do nožnícky na živý plot.</li> <li>■ Vyberte akumulátor, skontrolujte kontakty a akumulátor nahľadajte naspäť.</li> <li>■ Nabite akumulátor.</li> <li>■ Vyberte akumulátor a ochladte ho, kým teplota neklesne pod 67°C.</li> <li>■ Vyberte akumulátor a ochladte nožnice na živý plot, kým teplota neklesne pod 80°C.</li> <li>■ Umiestnite akumulátor a stroj pri izbovej teplote (nad 0°C) a úplne nabite akumulátor. Ak stroj stále nefunguje, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti EGO.</li> <li>■ Posuňte poistnú páčku dopredu a súčasne stlačte hlavný vypínač.</li> <li>■ Vyberte akumulátor zo stroja, opatrné odstráňte prekážku, potom akumulátor znova vložte a reštartujte stroj.</li> <li>■ Vymeňte akumulátor alebo kontaktujte zákaznícke centrum EGO.</li> </ul>
Nadmerné vibrácie alebo hluk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suché alebo skorodované čepele.</li> <li>■ Čepel alebo jej podpera sú ohnuté.</li> <li>■ Ohnuté alebo poškodené zuby.</li> <li>■ Uvoľnené skrutky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Namažte čepele podľa časti „MAZANIE ČEPELI“ v tejto príručke.</li> <li>■ Vymeňte za novú čepel alebo podperu. Pre výmenu čepele alebo podpery kontaktujte servisné stredisko EGO.</li> <li>■ Vymeňte za novú čepel. Kontaktujte servisné stredisko EGO pre výmenu čepele.</li> <li>■ Skontrolujte všetky uvoľnené skrutky. Na dotiahnutie uvoľnených skrutiek použite nastaviteľný kľúč a priložený šesthranný kľúč.</li> </ul>

## ZÁRUKA

### ZÁRUČNÁ POLITIKA EGO

Navštívte webovú stránku [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) pre úplné podmienky záručnej politiky spoločnosti EGO.

## OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!



### OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A biztonságosság és megbízhatóság biztosítása érdekében minden javítást szakképzett szerviztechnikusnak kell elvégeznie.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A szerszám használata előtt feltétlenül olvassa el és értse meg a jelen kezelési útmutatóban található valamennyi biztonsági utasítást, valamint a „VESZÉLY”, „FIGYELMEZTETÉS”, és „FIGYELEM” biztonsági figyelmeztető szimbólumokat is. Az alább felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tűzveszélyt és/vagy súlyos személyi sérülést idézhet elő.

**ŐRIZZEN MEG MINDEN FIGYELMEZTETÉST ÉS UTASÍTÁST KÉSÖBBI HASZNÁLATHOZ.**

### BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Bármely elektromos kéziszerszám működtetése azzal járhat, hogy idegen tárgyak szembe kerülnek, ami súlyos szemsérüléseket okozhat. Az elektromos kéziszerszám működtetése előtt minden vegyen fel oldalsó védőlemezkel ellátott védőszemüveget és a teljes védőállarcot, ha szükséges. Javasoljuk, hogy viseljen Wide Vision Safety Mask-ot (védőállarc) a védőszemüveg fölött vagy standard védőszemüveget oldalsó védőlemezzel.



Biztonsági figyelmeztetés



Garantált hangteljesítményszint. Környezetre ható zajkibocsátás az Európai Közösség irányelvre szerint.



Viseljen szemvédőt



Viseljen fejvédőt



A kezét és lábat tartsa távol a vágószerszámtól.



Viseljen védőkesztyűt



Bluetooth®



Vízszigárló elleni védelem



percenként



Viseljen fülvédőt



A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a használónak el kell olvasnia a használati útmutatót.



A áramütés megelőzése érdekében ne működtesse feje felett 15 m-en belül elektromos vezetékek vannak. Amennyiben elektromos vezetékekhez ér, vagy azok közelében használja, akkor az sérülést vagy áramütést okozhat, amely halállal végződhet.

**HU**



A termék megfelel az érvényes EK irányelvöknek.



Ez a termék megfelel az Egyesült Királyság hatályos jogszabályainak.



Az elhasználódott elektromos termékek nem helyezhetők a háztartási hulladékok közé. Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre.



Egyenáram



V Feszültség



mm Milliméter



n<sub>0</sub> Üresjáratú fordulatszám

**MEGJEGYZÉS:** A Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és az ilyen védjegyek EGO általi használata licenc alapján történik.

## JELLEMZŐK

Névleges feszültség	56 V ---
$n_0$	Alacsony: 1600 / perc Közepes: 1800 / perc Magas: 2000 / perc
Vágási hossz	530 mm
Vágási kapacitás	28 mm
Súly (akkumulátoregység, pengevédő nélkül)	4,8 kg
Javasolt üzemi hőmérséklet	0 - 40°C
Javasolt tárolási hőmérséklet	-20°C - 70°C
Javasolt töltési hőmérséklet	5°C - 40°C
Mért hangteljesítményszint $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Hangnyomásszint munkahelyzetben $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint $L_{WA}$ (2000/14/EK szerint)	102 dB(A)
Vibráció $a_h$	Elülső fogantyú 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Hátsó fogantyú 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- A névleges rezgési összérték mérése standard bevizsgálási módszerrel történt, és használatával a szerszámok egymással összehasonlíthatók.
- A névleges rezgési összérték a kockázat előzetes felméréséhez is felhasználható.

**MEGJEGYZÉS:** A rezgés-kibocsátás az elektromos szerszám aktuális használata közben eltérhet attól a névleges értéktől, amellyel a szerszámot használják: a kezelő védelme érdekében a használónak kesztyűt és hallásvédőt kell használnia működtetés közben.

## LEÍRÁS

### ISMERJE MEG A SÖVÉNYNYÍRÓT (A1 ábra)

1. Vállszíj
2. Tengely
3. Kézvédő
4. Elülső fogantyú

**154**

56 VOLTOS VEZETÉK NÉLKÜLI LÍTIUM-ION SZÉTSZEDHETŐ SÖVÉNYNYÍRÓ — HTX5300-PA

5. Akkumulátor állapotjelző
6. Sebességjelző
7. Bluetooth® jelző
8. Sebességfokozat gomb
9. Hátsó fogantyú
10. Indítókapcsoló
11. Reteszélő kar
12. Vállpánthurok
13. Oldalfogantyú
14. Kioldó kar
15. Pengeszög-beállító fogantyú
16. Rögzítőkar
17. Pengevég-védő
18. Penge
19. Pengetartó
20. Imbuszkulcs
21. Pengevédő
22. Akkumulátor kioldógomb
23. Zár

## A CSOMAG TARTALMA (A1 ÁBRA)

### ÖSSZESZERELÉS

**FIGYELMEZTETÉS:** Ha bármely alkatrész sérült vagy hiányzik, akkor addig ne használja a terméket, amíg az alkatrész(ek) cseréje meg nem történik. Sérült vagy hiányzó alkatrészekkel történő használat súlyos személyi sérülést okozhat.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne próbálja megváltoztatni a terméket, és ne készítsen hozzá tartozékokat, amelyek nem javasoltak ehhez a termékhez. Bármilyen módosítás vagy változtatás helyzetben használatnak minősül, és veszélyes feltételeket teremthet, amely súlyos személyi sérüléssel végződhet.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az akár súlyos személyi sérülést okozó véletlenszerű indítás elkerülése érdekében minden vegye ki az akkumulátoregységet a szerszámból, amikor összeszereli az alkatrészeket.

### AZ OLDALFOGANTYÚ FELSZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

1. Állítsa le a motort, és vegye ki az akkumulátoregységet.
2. Lazítsa meg és távolítsa el a gyorskioldó kart, a rögzítőkapcsot és a szármás anyát az oldalfogantyúról (B1. ábra).

B-1	Oldalfogantyú	B-3	Szárnys anya
B-2	Gyorskioldó kar	B-4	Rögzítőkapocs

- Tolja az oldalfogantyút a tengelyre, a válpánt-hurok és az előtér fogantyú közé. Ezután illessze a rögzítőkapcsot a fogantyú nyílásába (B2 ábra).
- Szerelje fel a gyorskioldó kart, és húzza meg a szárnys anyát. Ügyeljen arra, hogy az oldalfogantyú felfelé, a hátsó fogantyú teteje felé nézzen (B3 ábra).
- Húzza fel a gyorskioldó kart az oldalfogantyú kényelmes működési helyzetbe mozgatásához/ forgatásához (B4 ábra).
- Zárja le a gyorskioldó kart az oldalfogantyú rögzítéséhez.

### A VÁLLSZÍJ FELSZERELÉSE

Nyomja le a válpánt karabinerét a kinyitáshoz, és csatlakoztassa a válpánt akasztójához (C1 ábra).

A szíj kioldásának kétféle módja van. Vegye le a válláról (C2 ábra), vagy nyomja le a karabinert, és vegye le a válpántot az akasztójáról (C3 ábra).

A vállszíj viselése során semmilyen más hordható eszköz nem akadályozhatja a vállszíj kioldását és eltávolítását.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ha vészelyzet adódik, akkor azonnal vegye le a válláról, függetlenül attól, hogyan van feltéve a szíj.

Ne használja a szimpla és a dupla vállszíjet egyidejűleg.

### A VÁGÓPENGÉK ÖSSZEHAJTÁSA ÉS KIHAJTÁSA

#### A kihajtáshoz

- Győződjön meg arról, hogy a pengevédő a helyén van, és az akkumulátort eltávolította a sövénynyíróból.
- Nyomja vissza a kézvédő alsó részét az oldalfogantyú felé, hogy a hegyvédő kioldódjon a kézvédőn lévő tartóblokkból (D1 ábra).
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldó kart, forgassa el a pengeszög-beállító fogantyút, hogy kihajthassa a vágópengét a tárolási helyzetből a kívánt vágási pozícióba (D1, D2 ábra).

D-1	Chránič hrotu	D-4	Zajišťovací kolík
D-2	Opěrný blok	D-5	Zarazka
D-3	Chránič rukou		

- Oldja ki a kioldó kart. Egy jól hallható kattanás jelzi, hogy a rögzítőpecek a rögzítőkapocsba ugrott.

### Az összehajtáshoz (D3 ábra)

- Győződjön meg arról, hogy a pengevédő a helyén van, és az akkumulátort eltávolította a sövénynyíróból.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldó kart, forgassa el a pengeszög-beállító fogantyút, hogy a vágópengéket a tengely mellé hajthassa.
- Oldja ki a kioldó kart.
- Nyomja vissza a kézvédő alsó részét az oldalfogantyú felé, hogy a hegyvédő becsúszhasson, majd engedje el a kézvédőt, hogy a hegyvédő ráfeküdhesse a tartóblokkra.

### A VÁGÓPENGÉK SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA ( E ÁBRA )

A vágópengék szöge 3 különböző pozícióba állítható FELFELÉ és 6 pozícióba LEFELÉ a megfelelő működési pozíció eléréséhez. Használat előtt állítsa a vágófejet a megfelelő működési pozícióba.

- Győződjön meg arról, hogy a pengevédő a helyén van, és az akkumulátort eltávolította a sövénynyíróból.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldó kart, forgassa el a pengeszög-beállító fogantyút, hogy a vágópengéket a kívánt vágási pozícióba hajthassa (D2 ábra).
- Oldja ki a kioldó kart. Egy hallható kattanás jelzi, hogy a rögzítőpecek a helyére kerültek.

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsap biztonságosan illeszkedik az egyik rögzítőkapocsba

HU

### HASZNÁLAT

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne vágjon elektromos vezetékek vagy áramforrások közelében. Ha a vágópengék elektromos kábelbe vagy vezetékbe akadnak, akkor NE ÉRJEN A VÁGÓPENGEHEZ VAGY AZ ALUMÍNIUM RÚDHOZ! ELEKTROMOS ÁRAM ALÁ KERÜLHETNEK, AMI IGEN VESZÉLYES. A sövénynyírót továbbra is a szigetelt hátsó fogantyúnál tartsa, vagy Öntől távol biztonságosan tegye le. Mielőtt megpróbálja kiszabadítani a pengét a vezetékből, válassza le az elektromos áramot a sérült vezetékről. Ha a vágópengéhez vagy a sövénynyíró adapter más vezetőképes alkatrészeihez, vagy áram alatt lévő elektromos vezetékekhez ér, akkor az halálos vagy súlyos sérüléssel járó áramütést szennedhet.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ügyeljen rá nehogy a termékkal szerzett jártassága miatt óvatlanul járjon. Emlékezzen arra, hogy a másodperc töredéke alatt történő óvatlanul járás súlyos sérülést okozhat.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Mindig viseljen oldalsó védőlemezzel elláttott védőszemüveget és hallásvédőt. Amennyiben nem ezt teszi, tárgyak repülhetnek a szemébe, és más komoly sérülések keletkezhetnek.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A véletlenszerű indítás elkerülése érdekében, amely súlyos személyi sérülést okozhat, minden vegye ki az akkumulátoregységet a szerszámból, amikor összeszereli az alkatrészeket, beállításokat, tisztítást végez, vagy amikor nem használja.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon a termék gyártója által nem javasolt tartozékokat. A nem javasolt tartozékok használata súlyos személyi sérüléseket okozhat.

Minden használat előtt ellenőrizze a teljes terméket sérülések, hiányzó vagy laza alkatrészek, pl. csavarok, anyák, alátétek, sapkák stb. szempontjából. Biztonságosan húzzon meg minden rögzítőt és sapkát, és ne használja a terméket addig, amíg a sérült vagy hiányzó alkatrészeket ki nem cserélte.

## ALKALMAZÁSOK

A termék esőben is használható.

A terméket 28 mm-nél kisebb átmérőjű ágakkal rendelkező, alacsony és magas sövények és bokrok, vagy hasonló növények nyírásához használhatja.

**MEGJEGYZÉS:** A szerszámot kizárolag a meghatározott célakra használja. Bármilyen más használat helytelen használatnak minősül.

HU

## A PENGEVÉDŐ ELTÁVOLÍTÁSA/FELHELYEZÉSE (F ábra)

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A pengevédő le- és felszerelése során minden használjon védőkesztyűt. Legyen óvatos a pengével, és védje a kezét, hogy ne vágassha el a penge.

1. A sövénynyíró felszerelt pengevédővel szállítjuk. Használat előtt csúsztassa le a pengevédőt a penge mentén, és távolítsa el.
2. Használat után és a sövénynyíró tárolása vagy szállítása előtt tisztítsa meg a pengét, és csúsztassa rá a védőt, lefedorva a penge teljes hosszát, és ellenőrizze, hogy a nyitott oldal felfelé nézzen.

## AZ AKKUMULÁTOR Csatlakoztatása/ Leválasztása

Csak az A2 ábrán felsorolt EGO akkumulátoregységeket és töltőket használja.

**MEGJEGYZÉS:** Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátoregységet.

## Csatlakoztatás (G1 ábra)

Igazítsa az akkumulátor bordáit a gép akkumulátor portjában lévő rögzítőnyílásokhoz, és csúsztassa az akkumulátort, amíg a helyére nem kattan.

## Kivétel (G2 ábra)

Nyomja meg az akkumulátortkoldó gombot, és az akkumulátoregység kiold a reteszből.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Mindig ügyeljen a lába alatti területre, gyermekekre vagy kis állatokra, amikor megnyomja az akkumulátor-koldó gombot. Súlyos sérülést okozhat, ha az akkumulátoregység kiesik. SOHA ne vegye ki az akkumulátoregységet magasan lévő helyzetben.

## A GÉP TARTÁSA

Tartsa a sövénynyíró egyik kezével a hátsó fogantyún, másik kezével az előlisi fogantyún vagy az oldalfogantyún (H1, H2 ábra).

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A sövénynyíró fogantyút minden két kézzel tartsa. Soha ne tartsa a sövényt az egyik kezével, és ne működtesse a sövénynyíró a másik kezével. Amennyiben ezt a figyelmeztetést nem veszi figyelembe, az súlyos sérülést okozhat.

## A GÉP BEINDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA

Működtetés előtt vegye le a pengevédőt, és tartsa a sövénynyírót két kézzel, az egyik kezével a hátsó fogantyút, a másikkal az előlisi fogantyút. Majd ügyeljen a kiegyszűlyozott testhelyzetre, egyenes tartásra és megfelelő vágási távolságra. Ügyeljen arra, hogy a vágópenge ne érjen a talajhoz vagy más tárgyakhoz.

## Indítás (J ábra)

1. Mozgassa előre a reteszeli kart, majd nyomja meg az indítókapcsolót az indításhoz.
2. Minél tovább nyomják az indítókapcsolót, annál nagyobb lesz a sebesség. A sebességet az aktuális feladat elvégzésének megfelelően állítsa be.

**MEGJEGYZÉS:** A motor csak akkor indul el, ha a reteszeli kart előre tolják, és ezzel együtt az indítókapcsolót lenyomják.

## Leállítás

Vigye távolabba a gépet a vágási területtől, és engedje el az indítókapcsolót a leállításhoz.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Mindig vegye ki az akkumulátoregységet a gépből, ha szünetet tart a munkában, vagy befejezte a munkát.

## SEBESSÉGFOKOZAT VÁLTÁSA ( K )

A gép három sebességfokozattal rendelkezik. A sebesség mód kapcsolójának minden egyes megnyomásakor változik a sebesség.

A sebességjelző az aktív sebesség állapotát mutatja: Egy lámpa alacsony sebességnél, két lámpa közepes sebességnél, és három lámpa nagy sebességnél. Az alacsony sebességfokozatnál jobban irányítható a szerszám, és hosszabb üzemidő marad töltésenként.

**MEGJEGYZÉS:** A sebességfokozat beállítható a gép bekapcsolása előtt VAGY működés közben.

Ha a gépet szünet után újraindíta, a sebességfokozat visszatér az előző sebességre.

K-1	Sebességjelző	K-3	Sebességfokozat gomb
K-2	Bluetooth® jelző	K-4	Akkumulátor állapotjelző

#### AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZŐ ÉS SEBESSÉGJELZŐ ( K )

Ak am a kumulátor állapotjelzője az akkumulátorregység töltöttségi szintjét és működési állapotát mutatja, a sebességjelző pedig a gép működési állapotát mutatja az előbbi táblázat szerint. Az akkumulátor állapotjelzője és a sebességjelzője világít, amikor a gépet elindítják VAGY a sebességfokozat gombot megnyomják.

Jelzőfények			Jelentés
Akkumulátor állapotjelző	Folyamatos zöld		Az akkumulátor töltöttségi szintje 20% és 100% között van
	Villogó zöld		Az akkumulátor töltöttségi szintje 10% és 20% között van
	Folyamatos piros		Az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 10%
	Pirosan villog		Az akkumulátorregység majdnem lemerült, és azonnal fel kell tölteni.
	Folyamatos narancssárga		Az akkumulátorcsomag túlmelegedett. Hűtse le az akkumulátorregységet 67°C alatti hőmérsékletre. Lásd alább az „Akkumulátor túlmelegedésé elleni védelem” című részt
	Felváltva pirosan/zöldön villog		Az akkumulátorregység elektronikai hibája. Cserélje ki az akkumulátorregységet, vagy lépjön kapcsolatba az EGO ügyfelszolgálatával. Lásd alább „Akkumulátor elektromos hibavédelem” című részt.
Sebességjelző (az ábrákon a nagy sebesség látható)	Folyamatos zöld		A gép megfelelően működik.
	Folyamatos narancssárga		A gép túlmelegedett. Hűtse le a gépet, amíg a hőmérséklet 80°C alá nem csökken. Lásd alább „A gép túlmelegedés elleni védelem” című részt.
	Narancssárgán villog		A gép túlerhelt. Lásd alább a „A gép túlerhelés elleni védelem” című részt.

HU

## Akkumulátor túlmelegedése elleni védelem

Ha az akkumulátor hőmérséklete működés közben meghaladja a 70°C-ot, a hőmérsékletvédő áramkör azonnal lekapcsolja a gépet, hogy megóvja az akkumulátor tűlmelegedéstől. Az akkumulátor állapotjelzője folyamatosan narancssárgán világít. Engedje el az indítókapcsolót, és várja meg, amíg a tűlmelegedett akkumulátor lehűl, és a jelzőfény zöldre vált, majd indítsa újra a gépet.

## Akumulátor elektronikai hibavédelme

Amikor az akkumulátoregységnek elektronikai hiba jelentkezik, az akkumulátor állapotjelzője felváltva pirosan/zölden villog, és a gép 3 másodpercen belül kikapcsol. Cserélje ki az akkumulátoregységet, vagy lépjön kapcsolatba az EGO ügyfélszolgálatával.

## A gép túlterhelés elleni védelme

A gép beépített túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik. Ha a gép túlterhelt, a motor leáll, és a sebességjelző narancssárgán villog. Vegye ki az akkumulátoregységet a gépből, majd helyezze vissza az akkumulátoregységet, és indítsa újra a gépet. Csökkentse a gép terhelését, kerülje a túlhosszú vagy túlméretezett vágószálat vagy a nehézfás cserék vágását.

## A gép tűlmelegedés elleni védelme

Ha a gép hőmérséklete működés közben meghaladja a 90°C-ot, a hőmérsékletvédő áramkör azonnal leállítja a gépet, hogy védeje a tűlmelegedés okozta károsodástól. A sebességjelző folyamatosan narancssárgán világít. Engedje el az indítókapcsolót, és várja meg, amíg a tűlmelegedett gép lehűl, és a sebességjelző zöldre vált, majd indítsa újra a gépet.

## KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

A csatlakoztatott termékek és szolgáltatások teljes választékáról, valamint a csatlakoztatási utasításokról az alábbi QR-kód beolvasásával vagy a következő weboldalon tájékozódhat:

[www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## SÖVÉNYNYÍRÓ HASZNÁLATA

**FIGYELMEZTETÉS:** Egyszerre ne vágjon túl sokat vagy sűrű bozótot. Ekkor a pengék megakadhatnak vagy lelassulhatnak, így csökkentve a vágási képességet.

**FIGYELMEZTETÉS:** A súlyos személyi sérülés megelőzése érdekében tartsa távol a kezét a pengéktől. Ne próbálja meg eltávolítani a vágott anyagot, és ne tartsa a vágandó anyagot, amíg a pengék mozgásban vannak. Ellenőrizze, hogy a pengék teljesen leálltak-e, és az akkumulátoregységet kiveitték-e, mielőtt eltávolítja a beakadt anyagot a pengékből. Ne fogja meg a vágópengéket vagy a pengék végét, amikor felveszi, vagy tartja az egységet.

**FIGYELMEZTETÉS:** minden használat előtt tisztítsa meg a nyírni kívánt területet. Távolítsa el minden tárgyat, pl. kábeleket, lámpákat, vezetékeket vagy zsinórokat, amelyek beakadhatnak a pengébe, és súlyos személyi sérülést okozhatnak.

**MEGJEGYZÉS:** Az új kinövők vágásánál széles mozdulatokat végezzen, hogy az ágak közvetlenül a vágópengére essenek. A régebbi kinövők vágásánál a fűrészeli mozgás alkalmas a vastagabb ágakhoz. Javasoljuk, hogy először a nagy ágakat vágja le nem motoros kézi fűréssel vagy ágnyesővel.

## Vágás a talajhoz közel

1. Állítsa a vágópengéket megfelelő szögbe.
2. Mozgassa a sövénynyírót ivesen jobbra és balra, és ne tartsa a vágópengét a talajon (L ábra).

## A sövény oldalának vágása (M1, M2 ábra)

1. Állítsa a vágópengéket megfelelő szögbe.
2. Lassan mozgassa fel és le a sövénynyírót ivesen, miközben a sövény mentén halad.

## A sövény tetejének levágása (N ábra)

1. Tartsa a vágópengéket 0° és 10° közötti szömben a sövény tetejéhez képest.
2. A vágás közben vízszintesen, ivesen mozgassa a sövénynyírót.

## Fej felett vágzott vágás (P1, P2 ábra)

1. Állítsa a vágópengéket teljesen a megfelelő szögbe.
2. Tartsa a sövénynyírót, és mozgassa ivesen, hogy maximálisan kihaszíinja a hatótávolságát.

**FIGYELMEZTETÉS:** Bármilyen fej felett munkavégzési pozíció fárasztó lehet. A balesetek kockázatának minimalizálása érdekében csak rövid ideig dolgozzon ebben a pozícióban. Állítsa a pengék dőlésszögét maximálisra, hogy a gépet alacsonyabb, kevésbé fárasztó helyzetben tarthassa, miközben megfelelő hatótávolságot biztosít.

## KARBANTARTÁS

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Szervizeléskor csak azonos cserealkatrészeket használjon. Bármilyen más alkatrész használata veszélyt okozhat, vagy megrongálhatja a terméket. A biztonságosság és megbizhatóság biztosítása érdekében minden javítást szakképzett szerviztechnikusnak kell elvégeznie.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében minden vegye ki az akkumulátorregységet a termékből tisztítás vagy karbantartás alatt.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A pengék élesek. A vágószereket kezelésénél viseljen csúszásigátót, nagy teherbírástól védőkesztyűt. Ne tegye a kezét vagy ujjait a pengék közé, vagy olyan pozícióba, ahol beszorulhat vagy megvághatja. SOHA NE érjen a pengéhez, és ne ellenőrizze az egységet behelyezett akkumulátorregységgel.

### TISZTÍTÁS

- Használjon puha kefét a szennyeződéseknek a levegő bemeneti nyilásokból és a pengéről való eltávolításához.
- A gyanta és más ragadós maradvány eltávolításához fújja be a pengéket gyantaoldó szerrel. Rövid ideig indítsa be a motort, hogy az oldószer egyenletesen el legyen osztva.
- A felületet száraz ruhával törölje át.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A műanyag alkatrészek tisztításához ne használjon oldószereket. A legtöbb műanyag a kereskedelemben kapható oldószerek hatására sérülésnek van kitéve. Használjon tiszta ruhát a szennyeződők, por, olaj, zsír, stb. eltávolításához.

A sövénnyíró teljes szervizelését – a karbantartási útmutatóban felsorolt elemek kivételével – szakképzett, sövénnyírókkal foglakozó szakember végezze.

### A PENGÉK ÉLEZÉSE

Ha a vágási teljesítmény és a gép viselkedése romlani kezd, élezze meg a pengéket. Javasoljuk, hogy a vágópengék élezését hozzáérőt szakember végezze el.

**MEGJEGYZÉS:** Ne működtesse a sövénnyírót tompa vagy sérült pengével. Ez túlterhelést okozhat, és a vágási eredmény nem lesz megfelelő.

### A PENGÉK KENÉSE (Q ábra)

A penge legjobb működése és hosszabb élettartama érdekében minden használat előtt és után kenje be a sövénnyíró pengéjét könnyű gépolajjal.

1. Vegye ki az akkumulátorregységet a sövénnyíróból.

2. Helyezze a sövénnyírót sima felületre. Vigyen fel némi könnyű olajat a felső penge élére.

**MEGJEGYZÉS:** Ha hosszabb ideig kell használnia a sövénnyírót, ajánlatos szünetet tartani és kivenni az akkumulátort, hogy megelőzhesse a pengét.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a felső pengék teljesen egy vonalban vannak az alsókkal, indítsa el a sövénnyírót, majd állítsa le, hogy a kenés előtt eltolja a pengéket.

**MEGJEGYZÉS:** Ne működtesse a sövénnyírót tompa vagy sérült vágópengével. Ez túlterhelést okozhat, és hiányos vágási eredményt okozhat.

### SEBESSÉGVÁLTÓ OLAOZÁSA

A legjobb működés és a hosszabb élettartam érdekében a szerelvényburkolatot speciális zsírral kell bekenni ( minden alkalmmal körülbelül 4–5 ml) 50 óránként.

A speciális kenőanyagnak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

1. A DIN51818: NLGI-2 kúpbefoglalási fokba tartozik.
2. Polikarbamid szűritőből + szintetikus kenőolajból áll.
3. Kiváló alacsony-hőmérsékletű indítás, EP, mechanikus nyírás, kopásálló és oxidációs stabilitás tulajdonságok.
4. Az üzemi hőmérsékletnek -40~180°C között kell lennie.

**Távolítsa el az akkumulátort és a tömítőcsavarokat (R1, R2, R3 ábra).**

HU

**MEGJEGYZÉS:** Használjon 5 mm-es imbuszkulcsot (nem tartózék) az 1–4 tömítőcsavarokhoz, a mellékelt imbuszkulcs segítségével távolítsa el az 5 tömítőcsavart.

A sebességváltó fogaskerekeinek kenése az olajnyílások keresztül.

R-1	1.tömítőcsavar	R-4	4.tömítőcsavar
R-2	2.tömítőcsavar	R-5	5.tömítőcsavar
R-3	3.tömítőcsavar		

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A 4 tömítőcsavart nem szabad elveszíteni. Ha ezek nélkül használják a gépet, az a felhasználó sérülését okozhatja. A gép használata előtt feltétlenül rögzítse a helyére.

### SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tárolás vagy szállítás előtt minden pengéjét könnyű gépolajjal kell megelőzni. Legyen elővigyázatos, ne érjen a penge éles fogaihoz. A helytakarékkosság érdekében

hajtsa össze a sövénynyírót a tárolási helyzetbe  
állításhoz (lásd D1 ábra)

- Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a sövénynyírót.
- A sövénynyírót beltéren, olyan száraz helyen tárolja, amelyhez gyermekek nem tudnak hozzáérni.
- Tarssa távol maró hatású szerektől, például kerti vegyszerektől, és jégmentesítő sótól.

## Környezetvédelem



Ne dobja az elektromos felszerelést, az elhasznált akkumulátort és a töltöt a háztartási hulladékok közé!

Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre, és tegye hozzáérhetővé a szelektív gyűjtéshez. Az elektromos eszközöket megfelelő környezetbarát újrahasznosító üzembe kell vinni.

HU

## HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A sövénynyíró nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Az akkumulátoregység nincs csatlakoztatva a sövénynyíróba.</li> <li>■ Nincs elektromos kapcsolat a sövénynyíró és az akkumulátoregység között.</li> <li>■ Az akkumulátoregység lemerült.</li> <li>■ Az akkumulátoregység túl forró. Lásd az „Akkumulátor túlmelegedése elleni védelem” című fejezetet.</li> <li>■ A sövénynyíró túl forró. Lásd „A gép túlmelegedés elleni védelme” című fejezetet.</li> <li>■ A sövénynyírót alacsony hőmérsékleten kell használni.</li> <li>■ A reteszélő kart és az indítókapcsolót nem egyidejűleg nyomják meg.</li> <li>■ A penge beakadt.</li> <li>■ Az akkumulátoregységnél elektronikai hiba merült fel. Lásd „Az akkumulátor elektronikai hibavédelem” című fejezetet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Csatlakoztassa az akkumulátoregységet a sövénynyíróhoz.</li> <li>■ Vegye ki az akkumulátoregységet, ellenőrizze a csatlakozásokat, és helyezze vissza az akkumulátoregységet.</li> <li>■ Töltsé fel az akkumulátoregységet.</li> <li>■ Távolítsa el az akkumulátoregységet, és hűtse az akkumulátor, amíg a hőmérséklet 67 °C alá csökken.</li> <li>■ Vegye ki az akkumulátoregységet, és várjon, amíg a sövénynyíró hőmérséklete 80 °C alá nem csökken.</li> <li>■ Helyezze az akkumulátoregységet és a gépet szobahőmérsékletű helyre (0 °C felett), és töltse fel teljesen. Ha a gép továbbra sem működik, forduljon az EGO ügyfelszolgálatához.</li> <li>■ Mozgassa előre a reteszélő kart, és egyidejűleg nyomja meg az indítókapcsolót.</li> <li>■ Vegye ki az akkumulátoregységet a gépből, óvatosan távolítsa el az elzáródást, majd helyezze vissza az akkumulátoregységet a szerszámba.</li> <li>■ Cserélje ki az akkumulátoregységet, vagy lépjön kapcsolatba az EGO ügyfelszolgálatával.</li> </ul>
Rendkívül magas vibráció vagy zaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Száraz vagy rozsdás pengék.</li> <li>■ A pengék vagy pengetartó elgörbült.</li> <li>■ Elgörbült vagy sérült fog.</li> <li>■ Laza csavarok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kenje meg a pengéket a jelen kézikönyv „A PENGÉK KENÉSE” című részben található utasítások szerint.</li> <li>■ Cserélje ki új pengére vagy tartóra. Forduljon az EGO szervizközponthoz a penge vagy tartó kicséréléséhez.</li> <li>■ Cserélje ki egy új pengére. Forduljon az EGO szervizközponthoz a penge kicséréléséhez.</li> <li>■ Ellenőrizze az összes laza csavart. Használjon állítható csavarkulcsot és a mellékelt imbuszkulcsot a meglazult csavarok meghúzásához.</li> </ul>

HU



## GARANCIA

### EGO GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Kérjük, látogasson el az [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) oldalra, ahol megtalálja a részletes EGO garanciális feltételeket.

HU

**162**

---

56 VOLTOS VEZETÉK NÉLKÜLI LÍTIUM-ION SZÉTSZEDHETŐ SÖVÉNYNYÍRÓ — HTX5300-PA

**CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE!****CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI**

**⚠ AVERTISMENT:** Pentru siguranța și fiabilitatea produsului, toate reparațiile trebuie efectuate de către un tehnician de service autorizat.

**⚠ AVERTISMENT:** Asigurați-vă că ati citit și înțelegeți toate instrucțiunile privind siguranța din acest Manual de utilizare, inclusiv toate simbolurile de alertă privind siguranță precum "PERICOL", "AVERTIZARE" și "ATENȚIE" înainte de a utiliza această sculă. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și sau vătămări corporale grave.

**PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.****SIMBOLURI PRIVIND SIGURANȚA**

**⚠ AVERTISMENT:** Exploatarea oricărora scule electrice se poate solda cu ricoșarea de obiecte străine în ochii dumneavoastră, ceea ce se poate solda cu vătămarea gravă a ochilor. Înainte de a începe să utilizați scula electrică, echipați-vă întotdeauna cu ochelari de protecție cu apărători laterale și vizieră pentru față, atunci când este nevoie. Vă recomandăm să purtați o vizieră lată de protecție peste ochelarii de vedere sau ochelari de protecție standard cu apărători laterale.



Alertă privind siguranță



Nivel de putere acustică garantat. Emisii sonore în mediul înconjurător conform Directivei comunitare europene.



Purtați echipament de protecție oculară



Purtați echipament de protecție a capului



Țineți mâinile și picioarele departe de scula de tăiere



Purtați mănuși de protecție



Bluetooth®

IPX5 Protecție împotriva jeturilor de apă  
.../min Pe minut

Purtați echipament de protecție auditivă



Pentru a reduce riscul de accidentări, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucții.



Pentru a preveni electrocutarea, nu acionați la mai puțin de 15 m de liniile electrice aeriene. Contactul sau utilizarea în apropierea liniilor electrice poate provoca vătămări grave sau electrocutări care pot duce la deces.



Acest produs este în conformitate cu directivele europene aplicabile.



Acest produs este în conformitate cu legislația aplicabilă din Marea Britanie.



Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Predăți-le unui punct de reciclare autorizat.



Curent continuu



V Tensiune



mm Milimetru



n° Turație de mers în gol

**NOTĂ:** Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către EGO este sub licență.

## SPECIFICATII

Tensiune nominală	56 V ---
$n_0$	Joasă: 1600 /min Medie: 1800 /min Ridicată: 2000 /min
Lungime de tăiere	530 mm
Capacitate de tăiere	28 mm
Greutate (fără set de acumulatori, garda pentru lamă)	4,8 kg
Temperatură de funcționare recomandată	0 - 40°C
Temperatură de depozitare recomandată	-20°C - 70°C
Temperatura de încărcare recomandată	5°C - 40°C
Nivel de putere sonoră măsurată $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Nivel de presiune sonoră în poziția operatorului $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantată $L_{WA}$ (conform directivei 2000/14/CE)	102 dB(A)
Vibratii $a_h$	Mâner frontal 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Mâner posterior 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea sculelor între ele;
- Valoarea totală declarată poate fi utilizată în evaluarea preliminară a expunerii.

**OBSERVATIE:** Vibrațiile emise în timpul utilizării efective a sculei electrice pot difera față de valoarea celor declarate pentru scula utilizată; Pentru protejarea operatorului, utilizatorul trebuie să poarte mânuși și protecții auditive în timpul utilizării efective a produsului.

## DESCRIERE

### DESCRIEREA TRIMMERULUI DE GARD VIU (Fig. A1)

1. Curea de umăr
2. Tijă
3. Apărătoare mâini
4. Mâner frontal

5. Indicator de stare a bateriei
6. Indicator de viteză
7. Indicator Bluetooth®
8. Butonul mod viteză
9. Mâner posterior
10. Trăgaci declanșator
11. Manetă de blocare
12. Buclă curea de umăr
13. Mâner auxiliar
14. Maneta de eliberare
15. Mâner cu unghiu lamei
16. Clichet de blocare
17. Protector de vârf
18. Lamă
19. Suport pentru lamă
20. Cheia hexagonală
21. Apărătoare lamă
22. Buton de eliberare a acumulatorului
23. Zăvor

## LISTA COMPONENTELOR (FIG. A1)

### ASAMBLARE

**AVERTISMENT:** Dacă unele piese sunt deteriorate sau lipsesc, nu utilizați acest produs până la înlocuirea pieselor. Utilizarea acestui produs cu piese deteriorate sau lipsă s-ar putea solda cu vătămări grave.

**AVERTISMENT:** Nu încercați să modificați acest produs sau să creați accesorii nerecomandate pentru acest produs. Orice astfel de modificare sau schimbare reprezintă o utilizare necorespunzătoare și se poate solda cu condiții periculoase care pot conduce la posibile vătămări grave.

**AVERTISMENT:** Pentru a preveni pornirea accidentală care ar putea cauza vătămări personale grave, întotdeauna scoateți setul de acumulatori din mașină când asamblați componente.

### MONTAREA SI REGLAREA MÂNERULUI AUXILIAR

1. Opreți motorul și scoateți setul de acumulatori.
2. Slăbiți și scoateți maneta de eliberare rapidă, blocul de strângere și piulița-fluture de pe mânerul auxiliar (Fig. B1).

B-1	Mâner auxiliar	B-3	Piuliță fluture
B-2	Manetă de eliberare rapidă	B-4	Bloc de fixare

D-3	Apărătoare mâini	
-----	------------------	--

3. Împingeți mânerul auxiliar pe tija dintre bucla curelei de umăr și mânerul frontal. Introduceți blocul de fixare în fanta mânerului (Fig. B2).
4. Montați maneta de eliberare rapidă și strângeți în prealabil piulița cu aripi. Asigurați-vă că mânerul auxiliar este îndreptat în sus și este orientat spre partea superioară a mânerului posterior (Fig. B3).
5. Trageți maneta cu eliberare rapidă în sus pentru a muta/roți mânerul buclei într-o poziție de operare confortabilă (Fig. B4).
6. Prindeți maneta de eliberare rapidă pentru a fixa mânerul auxiliar pe loc.

#### MONTAREA CURELEI DE UMĂR

Apăsați pe carabiniera curelei pentru a-o deschide și fixați-o pe bucla de prindere a curelei de umăr (Fig. C1).

Există două moduri de a elibera cureaua. Scoateți-o direct de pe umăr (Fig. C2) sau apăsați carabiniera și deconectați cureaua de umăr de bucla curelei de umăr (Fig. C3).

Atunci când purtați cureaua, nici un alt purtabil nu ar trebui să interfereze cu eliberarea și îndepărțarea curelei.

**AVERTISMENT:** Dacă apare o urgență, îndepărtați imediat cureaua de pe umăr, indiferent de modul de instalare a curelei.

Nu utilizați simultan cureaua unică de umăr și cureaua dublă de umăr cu suport de spate.

#### DESFĂȘURAREA ȘI PLIEREA LAMELOR DE TÄIERE

##### Desfășurarea

1. Asigurați-vă că teaca lamei este la locul său și că bateria este scoasă din trimmerul de tuns gard viu.
2. Împingeți partea inferioară a apărătoarei de mână înapoi spre mânerul auxiliar pentru a elibera protecția vârfului de blocul de susținere de pe apărătoarea de mână (Fig. D1).
3. Apăsați și mențineți apăsată pârghia de eliberare, roțiți mânerul unghiului lamei pentru a desfășura lamele de tăiere, din poziția de depozitare în poziția de tăiere dorită (Fig. D1, D2).

D-1	Protector de vârf	D-4	Știpt de blocare
D-2	Bloc de susținere	D-5	Clichet de blocare

4. Eliberați manetă de eliberare a mânerului Un clic audibil indică faptul că știptul de blocare este cuplat într-unul dintre clichetele de blocare.

#### Plierea (Fig. D3)

1. Asigurați-vă că teaca lamei este la locul său și că bateria este scoasă din trimmerul de tuns gard viu.
2. Apăsați și țineți apăsată pârghia de eliberare, roțiți mânerul unghiului lamei pentru a plia lamele de tăiere lângă arbore.
3. Eliberați manetă de eliberare a mânerului
4. Împingeți partea inferioară a apărătoarei de mână înapoi spre mânerul auxiliar pentru a permite protecției vârfului să intre, apoi eliberați apărătoarea pentru a vă asigura că protectorul de vârf se sprijină pe blocul de susținere.

#### REGLAREA UNGHUIULUI LAMELOR DE TAIERE (FIG. E)

Unghiul lamelor de tăiere poate fi reglat în 3 poziții diferite IN SUS și 6 poziții IN JOS pentru a obține o poziție corectă de lucru. Înainte de utilizare, reglați capul de tăiere într-o poziție de lucru adecvată pentru trimmerul de tuns gard viu.

1. Asigurați-vă că teaca lamei este la locul său și că bateria este scoasă din trimmerul de tuns gard viu.
2. Apăsați și mențineți apăsată pârghia de eliberare, roțiți mânerul unghiului lamei pentru a balansa lamele de tăiere în poziția de tăiere dorită (Fig. D2).
3. Eliberați manetă de eliberare a mânerului Un clic audibil indică faptul că știptul de blocare este cuplat.

**OBSERVAȚIE:** Verificați și asigurați-vă că știptul de blocare este bine fixat într-unul dintre clichetele de blocare.

RO

#### FUNCTIONARE

**AVERTISMENT:** Nu tăiați niciodată în apropierea liniilor electrice, a cablurilor electrice sau a altor surse electrice. În cazul blocării lamelor într-un cablu electric sau o linie electrică, NU ATINGEȚI LAMA DE TÄIERE SAU TIJU NEIYOLAT! ACESTEA POT FI PUSE SUB TENSIUNE ȘI POT DEVENI FOARTE PERICULOASE. Continuați să țineți trimmerul de gard viu de mânerul posterior izolat sau așezați-l pe jos și la distanță de dumneavoastră, într-un mod sigur. Deconectați alimentarea electrică de la cablui sau firul avariat înainte de a încerca să eliberați lame din cablu sau din fir. Contactul cu lama de tăiere, cu alte părți conductoare ale trimmerului de tăieră gard viu sau contactul cu cablurile electrice ori liniile sub tensiune poate fi fatal din cauza electrocutării sau a vătămării grave.

**AVERTISMENT:** Nu permiteți ca familiarizarea cu acest produs să vă determine să fiți neatenț. Amintiți-vă că o fracțiune de secundă de neatenție este suficientă pentru a provoca vătămări grave.

**AVERTISMENT:** Purtați întotdeauna protecție oculară cu scuturi laterale, împreună cu protecție pentru auz. Nerespectarea acestei instrucțiuni ar putea avea ca rezultat proiectarea în ochi a obiectelor și alte posibile vătămări grave.

**AVERTISMENT:** Pentru a preveni pornirea accidentală care ar putea cauza vătămări personale grave, întotdeauna scoateți setul de acumulatori din sculă când asamblați componente, efectuați reglaje sau când produsul nu este utilizat.

**AVERTISMENT:** Nu utilizați nicio componentă sau accesoriu care nu a fost recomandat de producătorul acestui produs. Utilizarea de accesoriu nerecomandate se poate solda cu vătămări grave.

Înaintea fiecărei utilizări, inspectați întregul produs pentru depistarea defectelor, componentelor lipsă sau slăbite precum șuruburi, piulițe, bolturi, capace etc. Strângeți bine toate elementele de prindere și capacele și nu utilizați acest produs dacă piesele lipsă sau defecte nu sunt înlocuite.

## APLICAȚII

Produsul poate fi utilizat pe timp de ploaie.

**RO**

Puteți utiliza acest produs pentru tăierea gardurilor vîi joase și înalte, a arbustelor și tufoșurilor și a materialelor similare cu un diametru al ramurilor mai mic de ø28 mm.

**OBSERVAȚIE:** Mașina trebuie utilizată numai în scopul pentru care a fost proiectată. Orice altă utilizare este considerată a fi caz de utilizare necorespunzătoare.

## SCOATEREA/MONTAREA TECII LAMEI (Fig. F)

**AVERTISMENT:** Purtați întotdeauna mănuși când îndepărtați sau instalați teaca lamei. Fiți atenți cu lama și protejați-vă mâinile pentru a nu fi rănite de lamă.

1. Trimmer-ul de tuns gard viu este livrat cu teaca lamei instalată. Înainte de utilizare, glisați teaca lamei de-a lungul coamei lamei și îndepărtați-i.
2. După utilizare și înainte de depozitarea sau transportul mașinii de tuns gard viu, curătați lama și glisați teaca lamei pe lamă, acoperiți întreaga lungime a lamei și asigurați-vă că partea deschisă este orientată în sus.

## ATASAREA/DETAȘAREA BATERIEI

Utilizați numai seturile de acumulatori EGO și încârcătoarele prezentate în Fig. A2.

**NOTĂ:** Reîncărcați complet setul de acumulatori

înaintea primei utilizări.

### Pentru atașare (Fig. G1)

Aliniați nervurile bateriei cu sloturile de montare din portul bateriei mașinii și glisați acumulatorul până când acesta se fixează în poziție.

### Pentru detașare (Fig. G2)

Apăsați butonul de eliberare a bateriei și acumulatorul se va decupla de opriitor.

**AVERTISMENT:** Întotdeauna acordați atenție amplasamentului picioarelor dumneavoastră, a copiilor sau animalelor de companie când apăsați butonul de detașare al acumulatorului. În cazul căderii setului de acumulatori, pot rezulta răni grave. Nu detăsați NICIODATĂ setul de acumulatori când vă aflați la înălțime.

## TINEREA MAȘINII

Țineți trimmerul de tuns gard viu cu o mână de mânerul din spate și cu cealaltă mână de mânerul din față sau mânerul auxiliar (Fig. H1, H2).

**AVERTISMENT:** Întotdeauna păstrați-vă ambele mâini pe mânerele trimmerului de gard viu. Nu țineți niciodată arbuziții cu o mână și să operați trimmerul de gard viu cu cealaltă. Nerespectarea acestui avertisment se poate solda cu vătămări grave.

## PORNIREA/OPRIREA TRIMMERULUI DE TUNS IARBA

Înaintea utilizării, îndepărtați apărătoarea lamei și apucați trimmerul cu ambele mâini, o mână pe mânerul posterior și cealaltă mână pe mânerul frontal. După care asigurați-vă că aveți o poziție echilibrată, stați vertical și la o distanță adecvată de tăiere. Asigurați-vă că lama de tăiere nu atinge pământul sau alte obiecte.

### Pornirea (Fig. J)

1. Mutati maneta de blocare înainte, apoi apăsați comutatorul de declanșare pentru a porni.
2. Cu cât comutatorul de declanșare este apăsat mai mult, cu atât viteza este mai mare. Reglați viteza pentru a se potrivi sarcinii de îndeplinit.

**OBSERVAȚIE:** Motorul pornește numai atunci când maneta de blocare este deplasată înainte și declanșatorul este apăsat în același timp.

### Oprirea

Mutati mașina departe de zona de tăiere și eliberați comutatorul de declanșare pentru a-l opri.

**AVERTISMENT:** Întotdeauna scoateți setul de acumulatori din mașină în timpul pauzelor de lucru și după

terminarea lucrării.

#### SCHIMBAREA MODULUI DE VITEZĂ (FIG. K)

Mașina dispune de trei moduri de viteză. De fiecare dată când este apăsat comutatorul pentru modul de viteză, viteza se va modifica.

Indicatorul de viteză va afișa starea vitezei active: O lumină pentru viteză mică, două lumini pentru viteză medie, trei lumini pentru viteză mare. Intervalul viteze redusă asigură un control mai bun al mașinii și un timp de funcționare mai lung la fiecare încărcare.

**OBSERVAȚIE:** Modul de viteză poate fi setat înainte ca mașina să fie pornită SAU în timpul funcționării.

Când mașina este pornită din nou după o pauză, modul de viteză va reveni la viteza anterioară.

K-1	Indicator de viteză	K-3	Butonul mod viteză
K-2	Indicator Bluetooth®	K-4	Indicator de stare a bateriei

#### INDICATOR DE STARE A BATERIEI ȘI INDICATOR DE VITEZĂ (FIG. K)

Indicatorul de stare a bateriei arată nivelul de încărcare și starea de funcționare a acumulatorului, iar indicatorul de viteză arată starea de funcționare a mașinii, așa cum se arată în graficul de mai jos. Indicatorul de stare a bateriei și indicatorul de viteză se vor ilumina atunci când mașina este pornită SAU când este apăsat butonul modului de viteză.

Indicatori luminoși		Semnificație	
Indicator de stare a bateriei	Verde continuu		Nivelul de încărcare a bateriei de la 20% la 100%
	Verde intermitent		Nivelul de încărcare a bateriei de la 10% la 20%
	Roșu continuu		Nivelul de încărcare a bateriei mai mic de 10%
	Roșu intermitent		Setul de acumulatori este aproape descărcat și trebuie încărcat imediat.
	Portocaliu continuu		Setul de acumulatori este supraîncălzit. Lăsați setul de acumulatori să se răcească până când temperatura scade sub 67°C. Consultați secțiunea „Protecția împotriva supraîncălzirii acumulatorului” mai jos.
	Intermitent alternativ roșu/verde		Eroarea electronică a acumulatorului. Înlăcuți pachetul de baterii sau contactați centrul de servicii pentru clienti EGO. Consultați secțiunea „Protecție împotriva erorilor electronice ale acumulatorului” mai jos.
Indicator de viteză (ilustrațiile arată viteza mare)	Verde continuu		Mașina funcționează corect.
	Portocaliu continuu		Mașina este supraîncălzită. Se răcește mașina până când temperatura scade sub 80 °C. A se vedea „Protecția împotriva supraîncălzirii mașinii” mai jos.
	Portocaliu intermitent		Mașina este supraîncărcată. Consultați secțiunea „Protecția la suprasarcină a mașinii” de mai jos.

RO

## Protecția împotriva supraîncălzirii acumulatorului

Dacă temperatura bateriei depășește 70°C în timpul funcționării, circuitul de protecție la temperatură va opri imediat mașina pentru a proteja acumulatorul de deteriorarea supraîncălzirii. Indicatorul de stare a bateriei va străluci portocaliu solid. Eliberați declanșatorul și așteptați până când bateria supra-încălzită se răcește și indicatorul devine verde, apoi reporniți mașina.

## Protecție împotriva erorilor electronice ale acumulatorului

Când apare eroarea electronică a acumulatorului, rechizitorul pentru starea bateriei va clipi alternativ roșu/verde, iar mașina se va opri în 3 secunde. Înlocuiți pachetul de baterii sau contactați centrul de servicii pentru clienți EGO.

## Protecția la suprasarcină a mașinii

Mașina dumneavoastră de tuns iarba este echipată cu un circuit de protecție la suprasarcină. Când mașina este supraîncărcată, motorul se va opri și indicatorul de viteză va clipi portocaliu. Scoateți acumulatorul din mașină, apoi reațașați acumulatorul și reporniți mașina. Reduceti sarcina pe mașină, evitați fir de tăiere prea lung sau supradimensionat sau tăierea arbuștilor grei / lemnosi.

## Protecția împotriva supraîncălzirii mașinii

Dacă temperatura mașinii depășește 90°C în timpul funcționării, circuitul de protecție la temperatură va opri imediat mașina de la deteriorarea supraîncălzirii. Indicatorul de viteză va străluci portocaliu solid. Eliberați declanșatorul și așteptați până când mașina supra-încălzită se răcește și indicatorul de viteză devine verde, apoi reporniți mașina.

## TTEHNOLOGIA COMUNICĂRII

Pentru informații despre întreaga noastră gamă de produse și servicii conectate, inclusiv instrucțiuni de conectare, vă rugăm să scanați codul QR de mai jos sau să vizitați [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## UTILIZAREA TRIMMERULUI DE GARD VIU

**AVERTISMENT:** Evitați tunderea unei cantități prea mari de vegetale odată sau prin arbuști foarte deschiși. Acest lucru poate duce la blocarea lamelor și încetinirea acestora, reducând eficiența de tăiere.

**AVERTISMENT:** Pentru prevenirea rănilor personale grave,țineți-vă mâinile la distanță de la lame. Nu încercați să îndepărtați materialul tăiat și nu țineți de materialul ce trebuie tăiat când lamele sunt în mișcare. Asigurați-vă că lamele sunt operte complet și că setul de acumulatori este îndepărtat înainte de a îndepărta materialul blocat din lame. Nu apăcați lamele de tăiere expuse sau muchiile de tăiere când ridicăți sau țineți trimmerul pentru gard viu.

**AVERTISMENT:** Curățați zona de tuns iarba înainte de fiecare utilizare. Îndepărtați toate obiectele precum cabluri, lumini, firuri electrice sau corzi care se pot prinde în lama de tăiat și crea un risc de răni personale grave.

**OBSERVAȚIE:** Pentru lăstăriș, este adecvată o mișcare de baleiere largă pentru tulpinile care ajung direct în lama de tăiere. Pentru ramuri mai vechi, o mișcare de coasere este potrivită pentru tunderea tulpinilor mai groase. Se recomandă utilizarea mai întâi a unui ferăstrău manual nemotorizat sau a unui ferăstrău de grădină pentru tăierea tulpinilor mari.

### Tăiere aproape de pământ

1. Configurați lamele de tăiere la un unghi adecvat.
2. Balansați trimmerul de tuns gard viu la dreapta și la stânga într-un arc de cerc și nu sprijiniți lama de tăiere pe sol (Fig. L).

### Tăierea laterală a gardului viu (Fig. M1, M2)

1. Configurați lamele de tăiere la un unghi adecvat.
2. Balansați încet trimmerul de tuns gard viu în sus și în jos, într-un arc de cerc, pe măsură ce vă deplasați de-a lungul gardului viu.

### Tăierea vârfului gardului viu (Fig. N)

1. Tineți lamele de tăiere la un unghi de 0° până la 10° față de partea superioară a gardului viu.
2. Balansați trimmerul de tuns gard viu pe orizontală și în arc de cerc în timp ce efectuați tăierea.

### Tăiere deasupra capului (Fig. P1, P2)

1. Configurați lamele de tăiere complet la un unghi adecvat.
2. Tineți trimmerul de gard viu și balansați-l ușor într-un arc de cerc pentru a exploata la maxim raza sa de acțiune.

**AVERTISMENT:** Orice poziție de lucru deasupra capului este obosită. Pentru a minimiza riscurile de accidente, lucrați în astfel de poziții numai pentru durate scurte de timp. Configurați unghiul lamelor la maxim, astfel încât mașina să poată fi ținută într-o poziție mai joasă, mai

puțin obositore, oferind totuși o rază adecvată.

## ÎNTREȚINEREA

**AVERTISMENT:** La depanare, utilizați numai piese de schimb identice. Utilizarea oricăror altor piese poate crea un pericol sau poate produce o deteriorare. Pentru siguranță și fiabilitatea produsului, toate reparațiile trebuie efectuate de către un tehnician de service autorizat.

**AVERTISMENT:** Pentru evitarea vătămărilor personale grave, îndepărtați întotdeauna setul de acumulatori din sculă când curățați sau efectuați orice operație de întreținere.

**AVERTISMENT:** Lamela sunt ascuțite. Când manevrați ansamblul lamelor, purtați mănuși de protecție antiderapante, super rezistente. Nu vă amplasați mâna sau degetele între lame sau în orice poziție în care ar putea fi prinse sau rănite. Nu atingeți NICIODATĂ lamele sau să depanați unitatea cu setul de acumulatori instalat.

### CURĂȚARE

- Utilizați o perie moale pentru îndepărarea reziduurilor din toate prizele de aer și de pe lama de tăiere.
- Pentru îndepărarea bitumului sau a altor reziduuri lipicioase, pulverizați pe lame un solvent de răsină. Puneți motorul în funcționare un timp scurt astfel încât solventul să fie distribuit uniform.
- Stergeți suprafața cu o cârpă uscată.

**AVERTISMENT:** Evitați utilizarea solventilor când curățați piese din plastic. Majoritatea pieselor din plastic sunt susceptibile să se deterioreze de la diverse tipuri de solventi comerciali. Utilizați cârpe curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, vaselina etc.

Toate lucrările de întreținere a trimmerului de tuns gard viu, altele decât cele enumerate în aceste instrucțiuni de întreținere, trebuie efectuate de către personalul de service competent pentru trimmerul de tuns gard viu.

### ASCUȚIREA LAMELOR

Când performanța și comportamentul de tăiere încep să se deterioreze, ascuțiiți din nou lamele. Se recomandă să apelați la un tehnician autorizat de service pentru ascuțirea lamelor.

**OBSERVAȚIE:** Nu utilizați trimmerul de gard viu dacă are lame tocite sau avariate. Acest lucru poate duce la suprasolicitare și va furniza rezultate de tăiere nesatisfăcătoare.

### LUBRIFICAREA LAMELOR (Fig. Q)

Pentru funcționare cât mai bună și o durată de viață mai lungă a lamei, lubrificați lama trimmerului cu ulei slab de mașină înainte și după fiecare utilizare.

1. Îndepărtați setul de acumulatori din trimmer.
2. Așezați trimmerul de tuns gard viu pe o suprafață plană. Aplicați puțin ulei ușor de mașină de-a lungul marginii lamei superioare.

**OBSERVAȚIE:** Dacă trebuie să utilizați trimmerul de tuns gard viu pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă să faceți o pauză și să scoateți bateria pentru a unge lama.

**OBSERVAȚIE:** Dacă lamele superioare sunt aliniate complet cu cele inferioare, porniți trimmerul de tuns gard viu și apoi opriți-l pentru a compensa lamele înainte de lubrificare.

**OBSERVAȚIE:** Nu utilizați trimmerul de gard viu dacă are lame de tăiere tocite sau avariate. Acest lucru poate duce la suprasolicitare și va cauza rezultate de tăiere nesatisfăcătoare.

### LUBRIFIEREA ANGREAJELOR DE TRANSMISIE

Pentru o funcționare optimă și o durată de viață mai lungă, lubrificați angrenajele transmisiei cu un lubrifiant special (4-5 ml de fiecare dată) la fiecare 50 de ore de funcționare.

Unsoarea specială trebuie să întrunească următoarele cerințe.

1. Să aparțină categoriei de penetrare cu con DIN51818: NLGI-2.
2. Să fie compusă din agenți poliuretanici de îngroșare + ulei sintetic de lubrificare.
3. Pomiare excelente la temperaturi joase, EP; rezistență mecanică, rezistență la freare și proprietăți de stabilitate oxidantă.
4. Temperatura de funcționare trebuie să fie cuprinsă între -40~180°C.

RO

### Scoateți bateria și șuruburile de etanșare

(Fig. R1, R2, R3).

**OBSERVAȚIE:** Folosiți o cheie hexagonală de 5 mm (nu este inclusă) pentru a manipula șuruburile de etanșare 1 – 4, utilizați cheia hexagonală inclusă pentru a îndepărta șurubul de etanșare 5.

Lubrificați cutia de viteze prin orificiul de ulei.

R-1	Șurubul de etanșare 1	R-4	Șurubul de etanșare 4
R-2	Șurubul de etanșare 2	R-5	Șurubul de etanșare 5

R-3 | Șurubul de etanșare 3

**AVERTISMENT:** Șurubul de etanșare 4 nu trebuie pierdut. Utilizarea trimmerului fără aceasta poate duce la rănirea utilizatorului. Asigurați-vă că îl fixați în mod sigur înainte de a utiliza mașina.

**TRANSPORTAREA ȘI DEPOZITAREA**

- Așezați întotdeauna teaca lamei pe lamă înainte de depozitare sau transport. Fiți precauți pentru a evita dinții ascuțiti ai lamei. Pentru a economisi spațiu, pliați trimmerul de tuns gard viu în poziția de depozitare (a se vedea Fig. D1)
- Curățați foarte bine trimmerul înainte de a-l depozita.
- Depozitați trimmerul pentru gard viu în interior, într-un loc uscat, inaccesabil copiilor.
- Țineți-l la distanță de agenți corozivi, precum substanțele chimice de grădină și sărurile de dezghețare.

**Protejarea mediului înconjurător**

Nu eliminați echipamentul electric, acumulatorul epuizat și încărcătorul de acumulator împreună cu deșeurile menajere!



Predați acest produs unui punct de reciclare autorizat sau puneți-l la dispoziția colectării separate. Sculele electrice trebuie returnate unui centru de reciclare ecologic.

**RO**

## DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Foarfecele de tăiat gard viu nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setul de acumulatori nu este atașat la trimmer.</li> <li>■ Nu există contact electric între trimmer și acumulator.</li> <li>■ Încărcarea acumulatorului este epuizată.</li> <li>■ Setul de acumulatori este prea fierbinte. Consultați capitolul „<b>Protecția împotriva supraîncălzirii acumulatorului</b>”.</li> <li>■ Trimmerul este prea fierbinte. Consultați capitolul „<b>Protecția împotriva supraîncălzirii mașinii</b>”.</li> <li>■ Trimmerul de tuns gard viu este utilizat la temperaturi scăzute.</li> <li>■ Maneta de blocare și trăgaciu nu sunt apăsate simultan.</li> <li>■ Lama este blocată.</li> <li>■ Acumulatorul are erori electronice. Consultați capitolul „<b>Protecția împotriva erorilor electronice ale acumulatorului</b>”.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atașați setul de acumulatori de trimmer.</li> <li>■ Îndepărtați acumulatorul, verificați contactele și reinstalați acumulatorul.</li> <li>■ Încărcați setul de acumulatori.</li> <li>■ Scoateți acumulatorul și lăsați acumulatorul să se răcească până când temperatura scade sub 67°C.</li> <li>■ Scoateți acumulatorul și lăsați trimmerul de tuns gard viu să se răcească până când temperatura scade sub 80°C.</li> <li>■ Puneți acumulatorul și mașina la temperatură camerei (peste 0°C) și încărcați complet acumulatorul. Contactați centrul de asistență pentru clienți EGO dacă mașina tot nu funcționează.</li> <li>■ Deplasați maneta de blocare înainte și apăsați comutatorul de declanșare în același timp.</li> <li>■ Detașați setul de acumulatori de mașină, îndepărtați blocajele cu atenție, după care reintroduceți acumulatorul și reporniți mașina.</li> <li>■ Înlocuiți pachetul de baterii sau contactați centrul de servicii pentru clienți EGO.</li> </ul>
Vibrății sau zgomot excesive.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lame uscate sau corodate.</li> <li>■ lamele sau suportul de lame sunt îndoite.</li> <li>■ Dinti îndoiti sau deteriorați.</li> <li>■ Șuruburi slăbite.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lubrificați lamele, urmând instrucțiunile din secțiunea „<b>LUBRIFICAREA LAMELOR</b>” din acest manual.</li> <li>■ Înlocuiți cu o nouă lamă sau cu un suport nou. Contactați centrul de service EGO pentru asistență privind înlocuirea lamei sau a suportului de lamă.</li> <li>■ Înlocuiți cu o lamă nouă. Contactați centrul de service EGO pentru ajutor cu privire la înlocuirea lamei.</li> <li>■ Verificați toate șuruburile slăbite. Utilizați o cheie reglabilă și cheia hexagonală inclusă pentru a strânge șuruburile slăbite.</li> </ul>

RO



## GARANȚIE

### POLITICA PRIVIND GARANȚIA EGO

Vă rugăm să consultați site-ul [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) pentru termenii și condițiile complete ale politicii privind garanția EGO.

RO

**172**

---

TRIMMER PENTRU GARD VIU CU TIJĂ ARTICULATĂ CU ACUMULATOR DE LITIU-ION DE 56 VOLTI — HTX5300-PA

## PREBERITE VSA NAVODILA!



**PREBERITE PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO.**

**⚠️ OPOZORILO:** Za zagotovitev varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila izvesti usposobljen servisni tehnik.

**⚠️ OPOZORILO:** Pred uporabo tega orodja preberite in razumite vsa varnostna navodila v tem priročniku, vključno z vsemi varnostnimi opozorilnimi simboli, kot so »NEVARNOST«, »OPOZORILO« in »POZOR«. Zaradi neupoštevanja spodaj navedenih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali resnih telesnih poškodb.

### VSA OPOZORILA IN NAVODILA SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

#### VARSTVENI SIMBOLI

**⚠️ OPOZORILO:** Delovanje katerega koli električnega orodja lahko povzroči metanje tujkov v vaše oči, kar lahko povzroči resne poškodbe očesa. Pred začetkom dela z električnim orodjem vedno nosite zaščitna očala ali varnostna očala s stranskiimi zaščitami in po potrebi tudi ščit za celoten obraz. Priporočamo vam uporabo varnostne maske Wide Vision Safety Mask za uporabo preko očal ali standardnih varnostnih očal s stransko zaščito.



Varnostno opozorilo



Zagotovljena raven zvočne moči Emisije hrupa v okolico so v skladu z direktivo Evropske skupnosti.



Nosite zaščito za oči.



Nosite zaščito za glavo.



Roke in noge vedno držite stran od orodja za rezanje.



Nosite zaščitne rokavice



Bluetooth®

IPX5

Zaščita pred vodnimi curki

.../min

Na minuto



Nosite zaščito za ušesa



Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb je pomembno, da uporabnik prebere priročnik z navodili za uporabo.



Da preprečite nevarnost električnega udara, bodite pri upravljanju naprave vsaj 15 metrov oddaljeni od nadzemnih električnih vodov. Stik z električnimi kabli ali uporaba naprave v njihovi bližini lahko povzroči resne poškodbe ali električni udar, kar lahko povzroči smrt.



Ta izdelek je skladen z veljavnimi direktivami ES.



Ta izdelek je skladen z veljavno zakonodajo VB.



Odpadnih električnih izdelkov ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odnesite jih v pooblaščeni obrat za recikliranje.



Enosmerni tok

V

Napetost

mm

Milimeter

$n_0$

Hitrost brez obremenitve

**SL**

**OPOMBA:** Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe SIG, inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani družbe EGO je pod licenco.



## TEHNIČNI PODATKI

Nazivna napetost	56 V ---	
$n_0$	Nizko: 1600/min Srednje: 1800/min Visoko: 2000/min	
Dolžina žaganje	530 mm	
Zmogljivost rezanja	28 mm	
Teža (brez baterijskega sklopa, ščitnika rezila)	4,8 kg	
Priporočena obratovalna temperatura	Od 0°C do 40°C	
Priporočena temperatura za shranjevanje	Od -20°C do 70°C	
Priporočena temperatura polnjenja	Od 5°C do 40°C	
Izmerjena raven zvočne moči $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)	
Raven zvočnega tlaka v delovnem položaju $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)	
Zajamčena raven zvočnega tlaka $L_{WA}$ (v skladu z 2000/14/ES)	102 dB(A)	
Vibration $a_h$	Sprednji ročaj	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Zadnji ročaj	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Nazivna skupna vrednost tresljajev je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno metodo in jo je mogoče uporabiti za primerjavo enega orodja z drugim.
- Nazivno skupno vrednost tresljajev je mogoče uporabiti tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

**OPOMBA:** Oddajanje tresljajev med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od nazivne vrednosti, v kateri se uporablja orodje. Upravljavec se lahko zaščiti tako, da uporablja rokavice in naušnike, primerne dejanskim pogojem uporabe.

## OPIS

### SPOZNAJTE SVOJ OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE (slika A1)

- Ramenski pas
- Gred
- Ščitnik za roko

- Sprednji ročaj
- Indikator stanja baterije
- Indikator hitrosti
- Indikator Bluetooth®
- Gumb za izbor načina hitrosti
- Zadnji ročaj
- Sprožilec stikala
- Vzvod za odklepanje
- Zanka za ramenski pas
- Pomožni ročaj
- Sprostite vzvod
- Ročaj za kot rezila
- Zareza
- Zaščita za konico
- Rezilo
- Nosilec rezila
- Imbus ključ
- Zaščita za rezilo
- Gumb za sprostitev baterije
- Zapah

### VSEBINA PAKETA (SLIKA A1)

## SESTAVLJANJE

**▲ OPOZORILO:** Če so deli poškodovani ali manjkajo, orodja ne uporabljajte, dokler ne zamenjate delov. Če ta izdelek uporabljate s poškodovanimi ali manjkajočimi deli, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

**▲ OPOZORILO:** Tega izdelka ne spreminjajte in ne izdelujte dodatkov, ki niso priporočeni za uporabo s tem izdelkom. Vsako tako spremnjanje ali predelava se šteje za napačno uporabo in povzroči tveganja, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe.

**▲ OPOZORILO:** Pri nameščanju delov vedno odstranite baterijski sklop, da preprečite nenamerni zagon, ki bi lahko povzročil resno telesno poškodbo.

### MONTAŽA IN NASTAVITEV POMOŽNEGA ROČAJA

- Ustavite motor in odstranite baterijski sklop.
- S pomožne ročice sprostite in odstranite ročico za hitro sprostitev, vpenjalni blok in krilna matica (slika B1).

B-1	Pomožni ročaj	B-3	Krilna matica
B-2	Ročica za hitro sprostitev	B-4	Pritrdilni blok

3. Pomožni ročaj potisnite na gred med zanko naramnice in sprednji ročaj. Nato vstavite pritrdilni blok v režo ročaja (slika B2).
4. Namestite ročico za hitro sprostitev in privijte krilno matico. Preverite, ali je pomožni ročaj obrnjen navzgor in kaže v smeri zgornjega dela zadnjega ročaja (slika B3).
5. Povlecite ročico za hitro sprostitev navzgor, da premakne/zavrti pomožni ročaj v udoben delovni položaj (slika B4).
6. Vklopite ročico za hitro sprostitev, da pritrdite pomožni ročaj.

### NAMEŠČANJE RAMENSKEGA PASU

Pritisnite karabin za trak, da se odpre, in ga pritrdite na zanko ramenskega traku (slika C1).

Obstajata dva načina za sprostitev pasu. Snamete ga lahko neposredno z rame (slika C2) ali pa pritisnite karabin in ramenski trak odklopite z zanke ramenskega traku (slika C3).

Pri nošenju pasu noben drug nosilec ne sme ovirati sproščanja in odstranjevanja pasu.

**OPOZORILO:** V nujnih primerih ga nemudoma snemite z rame, ne glede na to, kako je vstavljen.

Istočasno ne smete uporabljati enojnega in dvojnega ramenskega pasu.

### RAZPIRANJE IN ZLAGANJE REZIL

#### Razpiranje

1. Prepričajte se, da je ohišje rezila na svojem mestu in da je baterijski sklop odstranjen iz obrezovalnika žive meje.
2. Spodnji del varovala za roke potisnite nazaj proti pomožnemu ročaju, da sprostite zaščito za konico s podpornega bloka na ščitniku za roko (slika D1).
3. Pritisnite in držite vzvod za sprostitev, zavrtite ročaj za kot rezil, da se rezila razprejo iz položaja za shranjevanje v želeni položaj za rezanje (slike D1, D2).

D-1	Zaščita za konico	D-4	Zaklepni zatič
D-2	Nosilni blok	D-5	Zareza
D-3	Ščitnik za roko		

4. Sprostite vzvod za sprostitev. Klik pomeni, da je zaklepni zatič zataknjen v eno od zarez.

#### Za zlaganje (slika D3)

1. Prepričajte se, da je ohišje rezila na svojem mestu in da je baterijski sklop odstranjen iz obrezovalnika žive meje.

2. Pritisnite in držite vzvod za sprostitev, zavrtite ročaj za kot rezil, da zložite rezila ob gred.
3. Sprostite vzvod za sprostitev.
4. Spodnji del varovala za roke potisnite nazaj proti pomožnemu ročaju, da se vstavi ščitnik konice, nato pa sprostite ščitnik za roke, da se zaščita za konico sloni na podpornem bloku.

#### NASTAVITEV KOTA REZIL (SLIKA E)

Kot rezil je mogoče nastaviti na 3 različne položaje NAVZGOR in 6 položajev NAVZDOL, da dosežete ustrezen delovni položaj. Pred uporabo obrezovalnika žive meje nastavite rezalno glavo v ustrezen delovni položaj.

1. Prepričajte se, da je ohišje rezila na svojem mestu in da je baterijski sklop odstranjen iz obrezovalnika žive meje.
2. Pritisnite in pridržite ročico za sprostitev, zavrtite ročaj za naklon rezila, da zasukate rezila v želeni položaj rezanja (slika D2).
3. Sprostite vzvod za sprostitev. Klik pomeni, da je zaklepni zatič zataknjen.

**OPOMBA:** Prepričajte se, da je zaporni zatič dobro zataknjen vpet v eno od zarez.

### UPRAVLJANJE

**▲ OPOZORILO:** nikoli ne obrezujte v bližini električnih vodov, kablov ali drugih virov napajanja. Če se rezila zataknijo ob električni kabel ali vod, SE NE DOTIKAJTE REZIL ALI NEIZOLIRANE GREDI! POSTANETA LAHKO ELEKTRIČNO NAPETA IN ZELO NEVARNA. Obrezovalnik še naprej držite za izoliran zadnji ročaj ali ga varno položite na tla in stran od sebe. Preden skušate rezilo osvoboditi iz voda ali kabla, prekinite napajanje poškodovanega voda ali kabla. Stik z rezilom, drugimi prevodnimi deli priključka z obrezovalnikom žive meje ali električnimi vodi in kablji pod napetostjo lahko povzroči smrt zaradi električnega udara ali hude telesne poškodbe.

**▲ OPOZORILO:** Tudi če se dodobra seznanite s tem izdelkom, bodite pri ravnanju z njim pazljivi. Upoštevajte, da je samo delček sekunde nepazljivosti dovolj, da pride do hude telesne poškodbe.

**▲ OPOZORILO:** Vedno nosite zaščito za oči s stranskiimi ščitniki in zaščito za sluha. V nasprotнем primeru vam lahko v oči prilejto predmeti ali pride do drugih hudih telesnih poškodb.

**▲ OPOZORILO:** Za preprečitev nenamernega zagona, ki bi lahko povzročil hudo telesno poškodbo, pri sestavljanju delov, prilagajanju, čiščenju in kadar orodje ni v uporabi, vedno odstranite baterijski sklop.

SL

**⚠️ OPOZORILO:** Ne uporabljate priključkov ali dodatkov, ki jih proizvajalec tega izdelka ne priporoča. Uporaba priključkov ali dodatkov, ki niso priporočeni, lahko povzroči hude telesne poškodbe.

Pred vsako uporabo celoten izdelek preglejte za poškodovane, manjkajoče ali zrahlanje dele, kot so vijaki, matice, pokrovi itd. Vsa zapirala in pokrove trdno privijte in izdelka ne uporabljajte dokler ne zamenjajte manjkajočih ali poškodovanih delov.

## NAMENI UPORABE

Izdelek se lahko uporablja v dežu.

Ta izdelek lahko uporabljate za obrezovanje nizke in visoke žive meje, grmov in grmičevja ter podobnih materialov s premerom vej do Ø28 mm.

**OPOMBA:** Stroj lahko uporabljate samo za predvideni namen. Kakršna koli druga uporaba se smatra za nepravilno uporabo.

## ODSTRANJEVANJE/NAMESTITEV ZAŠČITE REZILA (slika F)

**⚠️ OPOZORILO:** Pri odstranjevanju ali nameščanju zaščite rezila vedno nosite rokavice. Z rezilom ravnjajte previdno in si zaščitite roke, da se ne poškodujete z rezilom.

1. Obrezovalnik žive meje je dobavljen z nameščeno zaščito rezila. Pred uporabo potisnite zaščito rezila vzdolž gredi rezila in jo odstranite.
2. Po uporabi in pred shranjevanjem ali prevozom obrezovalnika žive meje očistite rezilo in na rezilo namestite zaščito, ki pokriva celotno dolžino rezila. Poskrbite, da bo odprta stran obrnjena navzgor.

## PRIKLJUČITEV/ODKLOP BSTERIJSKEGA SKLOPA

**Uporabljajte samo z baterijskimi sklopi in polnilniki EGO, navedenimi na sliki A2.**

**OPOMBA:** Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijski sklop.

### Za pritrivitev (slika G1)

Rebra baterije poravnajte z montažnimi rezami v priključku za baterijo na stroju in potiskajte baterijski sklop, dokler se ne zaskoči v položaj.

### Za odstranitev (slika G2)

Pritisnite gumb za sprostitev baterije in baterijski sklop bo izskočil iz zapaha.

**⚠️ OPOZORILO:** Ko pritisnete gumb za sprostitev baterije, vedno bodite pozorni na noge, otroke ali hišne

ljubljenčke. Če vam baterijski sklop pada na tla, lahko pride do hudih telesnih poškodb. Baterijskega sklopa NIKOLI ne odstranjujte na visokem mestu.

## DRŽANJE NAPRAVE

Obrezovalnik žive meje držite z eno roko za zadnji ročaj, z drugo roko pa za sprednji ročaj ali pomožni ročaj (slike H1, H2).

**⚠️ OPOZORILO:** Obrezovalnik žive meje vedno držite z obema rokama. Nikoli ne držite grmovja z eno roko z drugo pa upravljajte obrezovalnik. Če tega opozorila ne boste upoštevali, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

## ZAGON/ZAUSTAVITEV NAPRAVE

Pred upravljanjem odstranite ščtnik rezila in obrezovalnik držite z obema rokama. Eno roko imejte na zadnjem ročaju, drugo pa na sprednjem. Nato preverite za uravnoteženo oporo, pokončen položaj in primerno razdaljo za rezanje. Prepričajte se, da se rezilo ne dotika tal ali drugih predmetov.

### Zagon (slika J)

1. Premaknite ročico za zaklepanje naprej in pritisnite sprožilec stikala, da se zažene.
2. Bolj ko je sprožilec stikalo pritisnjeno, večja je hitrost. Prilagodite hitrost trenutnemu opravilu.

**OPOMBA:** Motor se zažene šele, ko vzvod za odklepanje premaknete naprej, hkrati pa je pritisnjeno sprožilec stikala.

### Zaustavitev

Stroj premaknite stran od območja rezanja in sprostite sprožilec stikala, da ga ustavite.

**⚠️ OPOZORILO:** Med delovnimi odmori in po končanem delu s stroja vedno odstranite baterijski sklop.

## SPREMINJANJE NAČINA HITROSTI (SLIKA K)

Naprava ima tri načine hitrosti. Vsakič, ko pritisnete stikalo načina hitrosti, se hitrost spremeni.

Indikator hitrosti prikaže stanje aktivne hitrosti: Ena luč za nizko hitrost, dve luči za srednjo hitrost in tri luči za visoko hitrost. Način nizke hitrosti omogoča boljši nadzor nad strojem in daljši čas delovanja na polnjenje.

**OPOMBA:** Način hitrosti lahko nastavite, preden stroj vklopite ALI med delovanjem.

Ko se stroj po prekinitvi ponovno zažene, se bo način hitrosti vrnil na prejšnjo hitrost.

K-1	Indikator hitrosti	K-3	Gumb za izbor načina hitrosti
-----	--------------------	-----	-------------------------------

K-2	Indikator Bluetooth®	K-4	Indikator stanja baterije
-----	----------------------	-----	---------------------------

### INDIKATOR STANJA BATERIJE IN INDIKATOR HITROSTI (SLIKA K)

Indikator stanja baterije prikazuje raven napoljenosti in delovno stanje baterijskega sklopa, indikator hitrosti pa prikazuje delovno stanje stroja, kot je prikazano na spodnjem grafikonu. Indikator stanja baterije in indikator hitrosti bosta svetila, ko se stroj zažene ALI pritisnete gumb za način hitrosti.

	Svetlobni indikator		Pomen
Indikator stanja baterije	Sveti zeleno		Raven napoljenosti baterije: od 20 % do 100 %
	Utripa zeleno		Raven napoljenosti baterije: od 10 % do 20 %
	Sveti rdeče		Raven napoljenosti baterije: manj kot 10 %
	Utripa rdeče		Baterijski sklop je skoraj izpraznjen in ga je treba takoj napolniti.
	Sveti oranžno		Baterijski sklop je pregret. Baterijski sklop ohladite do temperature, ki je nižja od 67°C. Glejte razdelek » <b>Zaščita baterije pred visoko temperaturo</b> « spodaj.
	Izmenično utripa rdeča/zelena		Napaka elektronike baterijskega sklopa Zamenjajte baterijski sklop ali se obrnite na center za pomoč strankam EGO. Glejte » <b>Zaščita pred napako elektronike baterije</b> « spodaj.
Indikator hitrosti (ilustracije prikazujejo visoko hitrost)	Sveti zeleno		Naprava deluje pravilno.
	Sveti oranžno		Naprava je pregreta. Stroj ohladite, dokler temperatura ne pada pod 80°C. Glejte razdelek » <b>Zaščita naprave pred visoko temperaturo</b> « spodaj.
	Utripa oranžno		Stroj je preobremenjen. Glejte razdelek » <b>Zaščita stroja pred preobremenitvijo</b> « spodaj.

SL

#### Zaščita baterije pred visoko temperaturo

Če temperatura baterije med delovanjem preseže 70°C, bo temperaturno zaščitno vezje takoj izkloplilo stroj, da zaščiti baterijski sklop pred poškodbami zaradi pregrevanja. Indikator stanja baterije bo svetil oranžno. Spustite sprožilec in počakajte, da se pregreta baterija ohladi in indikator zasveti zeleno, nato pa znova zaženite stroj.

#### Zaščita pred napako elektronike baterije

Ko pride do napake elektronike baterije, indikator stanja baterije izmenično utripa rdeče/zeleno in stroj se izklopi v

3 sekundah. Zamenjajte baterijski sklop ali se obrnite na center za pomoč strankam EGO.

#### Zaščita stroja pred preobremenitvijo

Ta stroj ima vgrajeno vezje za zaščito pred preobremenitvijo. Ko je stroj preobremenjen, se bo motor ustavil in indikator hitrosti bo utrial oranžno. Baterijski sklop odstranite iz stroja, nato ga ponovno pritrinite in znova zaženite stroj. Zmanjšajte obremenitev stroja, izogibajte se predolgi ali preveliki rezalni liniji ali rezanju na debelih/lesenih grmovnicah.

## Zaščita akumulatorja pred visoko temperaturo

Če temperatura stroja med delovanjem preseže 90°C, bo temperaturno zaščitno vezje takoj izklopilo stroj, da ga zaščiti pred poškodbami zaradi pregrevanja. Indikator hitrosti bo svetil oranžno. Spustite sprožilec in počakajte, da se pregreti stroj ohladi in indikator hitrosti zasveti zeleno, nato pa znova zaženite stroj.

## KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Za informacije ali našo celotno ponudbo povezanih izdelkov in storitev, vključno z navodili za povezavo, skenirajte kodo QR spodaj ali obiščite spletno mesto [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## UPORABA OBREZOVALNIKA ŽIVE MEJE

**⚠️ OPOZORILO:** Ne obrezujte preveč naenkrat in ne obrezujte trdega grmičevja. Rezila se lahko zaradi tega upognejo in upočasnijo, kar poslabša učinkovitost rezanja.

**⚠️ OPOZORILO:** ne segajte v rezila z dlanmi, da preprečite hude telesne poškodbe. Ko se rezila premikajo, ne poskušajte odstraniti odrezanega materiala in ne držite materiala, ki ga boste odrezali. Pred odstranjevanjem materiala, ki se je zagoznil med rezila, se prepričajte, da so se rezila popolnoma ustavila in da ste odstranili baterijski sklop. Pri dvigovanju ali držanju orodja ne prijemajte izpostavljenih rezil ali robov rezil.

**⚠️ OPOZORILO:** Pred vsako uporabo počistite območje košnje. Odstranite vse predmete, kot so kabli, luči, žice ali vrvice, ki se lahko zapletejo med rezilo in povzročijo tveganje hudih telesnih poškodb.

**OPOMBA:** Za novoraso grmičevje je širok zamah primeren za stebla, ki jih rezilo neposredno zagrabi. Za starejše grmičevje je gib žaganja primeren za obrezovanje debelejših stebel. Priporočamo, da velika steba najprej odrežete z ročno žago, ki ni električna, ali žago za obrezovanje.

### Rezanje blizu tal

1. Rezila nastavite pod ustreznim kotom.
2. Z obrezovalnikom žive meje nihajte v loku desno in levo, rezilo pa ne sme sloneti na tleh (slika L).

### Obrezovanje strani žive meje (slika M1, M2)

1. Rezila nastavite pod ustreznim kotom.
2. Medtem ko se premikate vzdolž žive meje, počasi

zanihajte obrezovalnik žive meje navzgor in navzdol v loku.

### Obrezovanje vrha žive meje (slika N)

1. Rezila držite pod kotom od 0° do 10° glede na vrh žive meje.
2. Med rezanjem sukjajte obrezovalnik žive meje vodoravno in v loku.

### Rezanje nad glavo (slika P1, P2)

1. Rezila nastavite na primeren kot.
2. Držite obrezovalnik žive meje in ga premikajte v loku, da maksimalno izkoristite njegov doseg (slika N).

**⚠️ OPOZORILO:** Vsak delovni položaj nad glavo je utrjavajoč. Za zmanjšanje tveganja nezgod v teh položajih delajte le kratek čas. Kot rezil nastavite na največjo možno vrednost, da lahko napravo držite v nižjem, manj utrjavajočem položaju, hkrati pa še vedno zagotovite ustrezni doseg.

## VZDRŽEVANJE

**⚠️ OPOZORILO:** Za popravila uporabljajte samo identične nadomestne dele. Uporaba drugih delov je tvegana in lahko poškoduje izdelek. Za zagotovite varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila izvesti usposobljen servisni tehnik.

**⚠️ OPOZORILO:** Pri čiščenju ali vzdrževanju vedno odstranite baterijski sklop iz orodja, da preprečite hude telesne poškodbe.

**⚠️ OPOZORILO:** Rezila so ostra. Pri sestavljanju rezil si nadenite nedreče, robustne zaščitne rokavice. Prstov in dlani ne postavljajte med rezila ali na mesta, kjer bi jih orodje lahko stisnilo ali odrezalo. NE dotikajte se rezil ali popravljajte enote, ko je baterijski sklop nameščen.

### ČIŠČENJE

- Z mehko krtačo odstranite delce iz vseh odprtin za dovod zraka in z rezila.
- Za odstranjevanje smole in drugih lepljivih ostankov rezila poprišite s topilom za smolo. Za kratek čas zaženite motor, da se bo topilo enakomerno porazdelilo.
- Obrinite površino s suho krpo.

**⚠️ OPOZORILO:** Pri čiščenju plastičnih delov ne uporabljajte topil. Večina vrst plastike se lahko pri uporabi različnih komercialnih topil poškoduje. Umazanijo, prah, olje, maščobe itd. odstranite s čisto krpo.

Vsa vzdrževalna dela na obrezovalniku žive meje, razen tistih, ki so navedena v teh navodilih za vzdrževanje, mora opraviti usposobljeno servisno osebje za obrezovalnik žive meje.

## BRUŠENJE REZIL

Ko se začneta učinkovitost rezanja in delovanja slabšati, rezila ponovno nabrusite. Priporočljivo je, da rezila znova nabrusi usposobljen serviser.

**OPOMBA:** Ne uporabljajte obrezovalnika žive meje s topimi ali poškodovanimi rezili. To lahko povzroči preobremenitev in nezadovoljive rezultate rezanja.

#### MAZANJE REZIL (SLIKA Q)

Za najboljše delovanje in daljšo življenjsko dobo rezila, obrezovalnik žive meje namažite z oljem za stroje pred in po vsaki uporabi.

- Iz obrezovalnika žive meje odstranite baterijski sklop.
- Obrezovalnik žive meje položite na ravno površino. Nanesite nekaj lahkega strojnega olja vzdolž roba zgornjega rezila.

**OPOMBA:** Če morate obrezovalnik žive meje uporabljati dalj časa, je priporočljivo narediti premor in odstraniti baterijo ter naoljiti rezilo.

**OPOMBA:** Če so zgornja rezila popolnoma poravnana s spodnjimi, zaženite obrezovalnik žive meje in ga nato ustavite, da bodo rezila pred mazanjem nekoliko zamaknjena.

**OPOMBA:** Ne uporabljajte obrezovalnika žive meje s topim ali poškodovanim rezilom. To lahko povzroči preobremenitev in nezadovoljive rezultate rezanja.

#### MAZANJE ZOBNIKOV

Za najboljše delovanje in daljšo življenjsko dobo po vsakih 50 urah delovanja namažite zobnike pogona s posebno mastjo (vsakič 4-5 ml).

Posebna mast mora biti skladna z navedenimi zahtevami.

- Pripadati mora penetraciji stožca po standardu DIN51818: NLGI-2.
- Sestavljena je iz sredstev za zgoščevanje iz poliuterana + sintetičnega mazalnega olja.
- Odličen zagon pri nizki temperaturi, EP, mehanske škarje, odpornost proti odrgnjenju in lastnosti oksidacijske stabilnosti.
- Delovna temperatura je med -40 in 180 °C.

#### Odstranite baterijo in tesnilne vijke (slike R1, R2, R3).

**OPOMBA:** Za delo s tesnilnimi viki 1–4 uporabite 5 mm imbus kluč (ni priložen), za odstranitev tesnilnega vijaka 5 pa priloženi imbus kluč.

Zobnike pogona namažite skozi odprtino za olje.

R-1	Tesnilni vijak 1	R-4	Tesnilni vijak 4
R-2	Tesnilni vijak 2	R-5	Tesnilni vijak 5
R-3	Tesnilni vijak 3		

**⚠️ OPOZORILO:** Tesnilnega vijaka 4 ne smete izgubiti. Delovanje naprave brez njega lahko privede do poškodb uporabnika. Pred uporabo naprave ga obvezno pritrnite na mesto.

#### PREVOZ IN SHRANJEVANJE

- Pred shranjevanjem ali transportom vedno namestite zaščito na rezilo. Bodite previdni, da se izognete ostrim zobem rezila. Za varčevanje s prostorom zložite obrezovalnik žive meje v položaj za shranjevanje (glejte sliko D1).
- Pred skladiščenjem obrezovalnik žive meje temeljito očistite.
- Obrezovalnik žive meje skladiščite v notranjem suhem prostoru, ki je nedostopen otrokom.
- Ne shranujte je v bližini korozivnih sredstev, kot so vrtne kemikalije in soli za taljenje ledu.

#### Varovanje okolja



Električne opreme, rabljene baterije in polnilnika ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

Izdelek odnesite na pooblaščeni obrat za recikliranje in ga zavrzite ločeno. Električna orodja je treba odnesti na obrat za recikliranje in ga reciklirati na okolju prijazen način.

SL

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Obrezovalnik žive meje ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baterijski sklop ni pritren na obrezovalnik žive meje.</li> <li>■ Med obrezovalnikom žive meje in baterijskim sklopom ni električnega stika.</li> <li>■ Baterijski sklop je izpraznjen.</li> <li>■ Baterijski sklop je prevroč. Glejte razdelek »<b>Zaščita baterije pred visoko temperaturo</b>«.</li> <li>■ Obrezovalnik žive meje je prevroč. Glejte razdelek »<b>Zaščita naprave pred visoko temperaturo</b>«.</li> <li>■ Obrezovalnik žive meje uporablajte pri nizkih temperaturah.</li> <li>■ Vzvod za odklepanje in sprožilec stikala nista bila pritisnjena hkrati.</li> <li>■ Rezilo je zagozdeno.</li> <li>■ Prišlo je do napake pri baterijskem sklopu. Glejte »<b>Zaščita pred napako elektronike baterije</b>«.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baterijski sklop pritrdirte na obrezovalnik žive meje.</li> <li>■ Odstranite baterijski sklop, preverite kontakte in znova namestite baterijski sklop.</li> <li>■ Napolnite baterijski sklop.</li> <li>■ Odstranite baterijski sklop in ga ohlajajte toliko časa, dokler temperatura ne pade pod 67°C.</li> <li>■ Odstranite baterijski sklop in obrezovalnik žive meje ohlajajte toliko časa, dokler temperatura ne pade pod 80°C.</li> <li>■ Baterijski sklop in napravo postavite na sobno temperaturo (nad 0°C) in baterijski sklop popolnoma napolnite. Če naprava še vedno ne deluje, se obrnite na oddelek EGO za pomoč strankam.</li> <li>■ Ročico za zaklepanje premaknite naprej in hkrati pritisnite sprožilno stikalo.</li> <li>■ Odstranite baterijski sklop iz naprave, previdno odstranite oviro, nato ponovno vstavite baterijski sklop in ponovno zaženite napravo.</li> <li>■ Zamenjajte baterijski sklop ali se obrnite na center za pomoč strankam EGO.</li> </ul>
Prevelike vibracije ali hrup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suha ali razjedena rezila.</li> <li>■ Rezilo ali podpora za rezilo je upognjena.</li> <li>■ Zobniki so upognjeni ali poškodovani.</li> <li>■ Odvijte vijake.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Namažite rezila v skladu z navodili v razdelku »<b>MAZANJE REZIL</b>« v tem priročniku.</li> <li>■ Zamenjajte z novim rezilom ali podporo za rezilo. Za zamenjavo rezila ali podpore za rezilo se obrnite na servisni center EGO.</li> <li>■ Zamenjajte z novim rezilom. Za zamenjavo rezila stopite v stik s servisnim centrom EGO.</li> <li>■ Preverite morebitne nepravite vijake. Zategnjte odvite vijake z nastavljivim ključem in priloženim imbus ključem.</li> </ul>

SL

## GARANCIJA

### GARANCIJSKA POLITIKA DRUŽBE EGO

Za popolne pogoje garancijske politike družbe EGO obiščite spletno mesto [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu).

180

56-VOLTNI LITIJ-IONSKI BREZŽIČNI OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE — HTX5300-PA

## PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ!



### SKAITYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

**⚠ ISPĖJIMAS:** Norint užtikrinti saugumą ir patikimumą, visus remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Prieš pradēdami naudoti šį įrenginį, perskaitykite visus šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus, taip pat susipažinkite su visais saugos įspėjamaisiais simboliais, tokiais kaip „PAVOJUS“, „ISPĖJIMAS“ ir „DĖMESIO“, ir išsitinkite, ar juos supratote. Nesilaikant visų toliau išdėstyti nurodymų galima patirti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (ar) sunkiai susižaloti.

**ĮŠSAUGOKITE VISCAS INSTRUKCIJAS SU ĮSPĖJIMAIS, NES JŪ GALI PRIREIKTI ATEITYJE.**

### SAUGOS SIMBOLIAI

**⚠ ISPĖJIMAS:** Bet koks elektrinis įrankis naudojimo metu gali išsvieсти šiuksles, kurios gali pataikyti į akis ir sunkiai jas sužaloti. Prieš pradēdami naudoti elektrinį įrankį, visada užsidėkite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šonine apsauga ir, jei reikia, visą veidą dengiantį skydelį. Rekomenduojame naudoti platų matymo lauką užtikrinančią apsauginę kaukę, dedamą ant akiniių, arba standartinius apsauginius akinius su šonine apsauga.



Įspėjimas dėl saugos



Garantuojamas garsio galios lygis Triukšmo sklaida į aplinką atitinka Europos Bendrijos direktyvą



Užsidėti apsauginius akinius



Užsidėti galvos apsaugos priemonę



Rankas ir pėdas laikyti atokiau nuo pjovimo įrankio.



Mūvėti apsaugines pirštines



Bluetooth®



IPX5 Apsauga nuo vandens sroviių



.../min Per minutę



Dėvėkite ausų apsaugos priemones



Norėdamas sumažinti susižalojimo pavojų, naudotojas privalo perskaityti naudojimo instrukciją.



Kad nepatirtumėte elektros smūgio, nedirbkite arčiau nei 15 m nuo antžeminių elektros linijų. Palietė elektros laidus arba dirbdami šalia galite patirti elektros smūgį ir sunkiai ar net mirtinai susižaloti.



Šis gamynys atitinka taikomas EB direktyvas.



Šis gamynys atitinka taikomas JK direktyvas.



Netinkamus naudoti elektrinius įrankius draudžiama išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Pristatyti įgaliotam perdirbėjui



Nuolatinė srovė



Įtampa



Milimetrai



Sūkiai be apkrovos

LT

**PASTABA:** „Bluetooth™“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, inc.“, ir bet koks tokiai ženklai naudojimas EGO yra su atitinkamu leidimu.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Vardinė įtampa	56 V ---	
$n_0$	Maži: 1600/min. Vidutiniai: 1800/min. Dideli: 2000/min.	
Pjovimo ilgis	530 mm	
Pjovimo galia	28 mm	
Svoris (be sudėtinės baterijos ir geležtės apsaugos)	4,8 kg	
Rekomenduojama darbinė temperatūra	0 - 40°C	
Rekomenduojama laikymo temperatūra	Nuo -20°C iki 70°C	
Rekomenduojama įkrovimo temperatūra	Nuo 5°C iki 40°C	
Išmatuotas garso galios lygis $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)	
Gарсо slėgio lygis darbinėje padėtyje $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)	
Garantuojamas garso galios lygis $L_{WA}$ (išmatuotas pagal 2000/14/EB)	102 dB(A)	
Vibracija $a_h$	Priekinė rankena	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Galinė rankena	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

LT

- Nurodyta bendroji vibracijos vertė išmatuota taikant standartinių bandymo metodą, todėl pagal ją galima palyginti skirtinus įrankius.
- Nurodyta bendrają vibracijos vertę taip pat galima naudoti pirminiui poveikio vertinimui.

**PASTABA:** Naudojant įrankį realiomis salygomis, skleidžiamos vibracijos stiprumo vertė gali skirtis nuo nurodytos. Kad apsaugotų dirbdamas realiomis salygomis, naudotojas turi mūvėti pirštines ir naudoti klausos apsaugos priemones.

## APRAŠAS

### SUŽINOKITE, KAIP VEIKIA GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS (A1 pav.)

1. Peties diržas
2. Kotas
3. Rankos apsauga

**182**

BELAIDĖS LANKSTINĖS PAILGINTOS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS SU 56 VOLTIŮ LIČIO JONŲ BATERIJA — HTX5300-PA

4. Priekinė rankena
5. Baterijos būsenos indikatorius
6. Greičio indikatorius
7. „Bluetooth®“ indikatorius
8. Greičio režimo mygtukas
9. Galinė rankena
10. Pagrindinis jungiklis
11. Blokuotės išjungimo svirtelė
12. Peties diržo apkaba
13. Pagalbinė rankena
14. Atjungimo svirtelė
15. Geležtės pakreipimo rankenėlė
16. Strektė
17. Smaigalio apsauga
18. Geležtė
19. Geležtės atrama
20. Šešiabriaunis raktas
21. Geležtės déklas
22. Baterijos atjungimo mygtukas
23. Fiksatorius

## PAKUOTĖS TURINIO SARAŠAS (A1 PAV.)

### SURINKIMAS

**⚠ ISPĖJIMAS:** Jei kurios nors dalys pažeistos arba jų nėra, nenaudokite šio gaminio tol, kol tos dalys nebus pakeistos. Naudojant gaminį su pažeistomis dalimis arba kai jų trūksta, galima sunkiai susižaloti.

**⚠ ISPĖJIMAS:** nebandykite keisti šio gaminio konstrukcijos arba naudoti priedus, kurie nėra rekomenduojami naudoti su šiuo gaminiu. Visi tokie pakeitimai laikomi netinkamu naudojimu ir gali sukelti pavojingas situacijas, kurių metu galite sunkiai susižaloti.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Kad išvengtumėte atsitiktinio įrenginio paleidimo ir galimo sunkaus sužalojimo, surinkdami įrenginio dalis visada iš jo išimkite sudėtinę bateriją.

### PAGALBINĖS RANKENOS TVIRTINIMAS IR REGULIAVIMAS

1. Išjunkite variklį ir išimkite sudėtinę bateriją.
2. Atlaisvinkite ir nuimkite nuo pagalbinės rankenos greito atjungimo svirtelę, fiksavimo detaļę ir sparnuotą veržlę (B1 pav.).

B-1	Pagalbinė rankena	B-3	Sparnuotoji veržlė
B-2	Greito atjungimo svirtelė	B-4	Fiksavimo detalė

3. Prispauskite pagalbinę rankeną prie koto tarp peties diržo apkabos ir priekinės rankenos. Po to įsitikytė fiksavimo kaladėlę į rankenos angą (B2 pav.).
4. Uždékite greito atjungimo svirtelę ir priveržkite sparnuotąją veržlę. Pagalbinė rankena turi būti nukreipta į viršų ir atsukta į galinės rankenos viršutinę dalį (B3 pav.).
5. Pakelkite greito atjungimo svirtelę aukštyn, kad perkeltumėte (pasuktumėte) papildomą rankeną į patogią darbinę padėtį (B4 pav.).
6. Prispauskite greito atjungimo svirtelę, kad užfiksotumėte pagalbinę rankeną.

#### PETIES DIRŽO PRIKABINIMAS

Nuspauskite diržo sagti, kad ji atsidarytų, ir prikabinkite ji prie peties diržo apkabos (C1 pav.).

Diržą galite nusiimti dvieju būdais. Tiesiog nuimkite peties diržą nuo peties (C2 pav.) arba nuspauskite sagti į atkabinkite nuo peties diržo apkabos (C3 pav.).

Užsidėjus peties diržą, joks kitas nešiojamas daiktas neturėtų trukdyti diržo atkabinimui ir nuėmimui.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Susidarius pavojingai situacijai, nedelsdami atkabinkite irankį nuo peties diržo, nepaisydami, kokoje padėtyje jis yra.

Vienu metu nenaudokite diržo ant vieno peties ir diržo ant abiejų pečių.

#### GELEŽČIŲ ATLENKIMAS IR UŽLENKIMAS

##### Atlenkimas

1. Geležtės déklas turi būti savo vietoje, o sudėtinė baterija – išimta iš gyvatvorės žirklių.
2. Patraukite apatinę rankų apsaugos dalį atgal link pagalbinės rankenos, kad ištrauktumėte smaigalio apsaugą iš rankos apsaugos atramos (D1 pav.).
3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę atjungimo svirtelę ir pasukite geležtės pakreipimo rankenėlę, nustatydami geležtės į pageidaujamą pjovimo padėtį (D1, D2 pav.).

D-1	Smaigalio apsauga	D-4	Fiksavimo kaištis
D-2	Atrama	D-5	Strekė
D-3	Rankos apsauga		

4. Atleiskite atjungimo svirtelę. Garsus spragtelėjimas rodo, kad fiksavimo kaištis atsirėmė į vieną iš strektės dantukų.

#### Užlenkimas (D3 pav.)

1. Geležtės déklas turi būti savo vietoje, o sudėtinė baterija – išimta iš gyvatvorės žirklių.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę atjungimo svirtelę ir pasukite geležtės pakreipimo rankenėlę, užlenkdami geležtė prie koto.
3. Atleiskite atjungimo svirtelę.
4. Pastumkite apatinę rankos apsaugos dalį atgal link pagalbinės rankenos, kad į ją įsitikytų smaigalio apsauga, ir tuomet atleiskite rankos apsaugą, kad smaigalio apsauga atsiremtų į atramą.

#### PJOVIMO GELEŽČIŲ PAKREIPIMO KAMPO

##### REGULIAVIMAS (E PAV.)

Pjovimo geležtės galima pakreipti į 3 skirtinges padėties į VIRŠŪ ir 6 padėties ŽEMYN, kad būtų patogu dirbtis.

Pjovimo galvutę pakreipkite į tinkamą darbinę padėtį prieš pradédami dirbtis su gyvatvorės žirkliemis.

1. Geležtės déklas turi būti savo vietoje, o sudėtinė baterija – išimta iš gyvatvorės žirklių.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę atjungimo svirtelę ir pasukite geležtės pakreipimo rankenėlę, nustatydami jas į norimą pjovimo padėtį (D2 pav.).
3. Atleiskite atjungimo svirtelę. Garsus spragtelėjimas rodo, kad fiksavimo kaištis užsifiksavo.

**PASTABA:** Patirkinkite ir įsitikinkite, kad fiksavimo kaištis tvirtai atsirėmė į vieną iš strektės dantukų.

LT

#### DARBAS

**⚠ ISPĖJIMAS:** Niekada nepjaukite šalia antžemininių elektros linijų, elektros laidų arba kitų elektros įtampos šaltinių. Jei geležtės įstrigo į spaipainiojus elektros laidus, NELIESKITE GELEŽČIŲ IR NEIZOLIUOTO RANKIO KOTO! JAIS GALI TEKĘTI ELEKTROS SROVĖ IR TAI GALI BŪTI LABAI PAVOJINGA. Laikykite gyvatvorės žirkles už izoliuotų rankenų arba padékite ant žemės toliau nuo savęs saugiu būdu. Prieš bandydami išlaisvinti geležtės, atjunkite maitinimo įtamponą įstrigusime laide. Palieptę geležtės, kitas elektrai laidžias gyvatvorės žirklių dalis ar elektros laidus, kuriais teka srovė, patyrę elektros smūgį galite sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Mokėjimas naudotis šiuo gaminiu nesuteikia teisės dirbtis nerūpestingai. Atminkite, kad net akimirksniui atitraukę démesį galite sunkiai susižaloti.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Visada dėvėkite akinius su šonine apsauga ir ausų apsaugą. Nesilaikant šio nurodymo į akis gali pataikyti išsviestos šiukslės arba galite kitaip sunkiai susižaloti.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Norėdami išvengti atsitsiktinio paleidimo ir galimo sunkaus sužalojimo, visada išimkite sudėtinę bateriją iš įrankio, kai montuojate dalis, reguliuojate, valote arba įrankio nenaudojate.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Nenaudokite jokių papildomų įtaisų ar priedų, kurių nerekomendavo šio įrankio gamintojas. Naudojant nerekomenduojamus papildomus įtaisus ar priedus galima sunkiai susižaloti.

Kaskart prieš naudodami gaminį nuodugniai įj patirkinkite, ar nesugadintas ir netruksta ar neatsilaivinusios dalys, pavyzdžiu, sraigtais, veržlės, varžtai, dangteliai ir pan. Tvirtai priveržkite visas tvirtinimo detales ir dangtelius ir nenaudokite šio gaminio, kol nepakeisite visų trūkstamų ar sugadintų dalių.

## NAUDOJIMAS

Ši gaminij galima naudoti lyjant lietui.

Ši gaminij galite naudoti apkarpysti žemoms ir aukštoms gyvatvorėms, krūmokšniams, krūmams ir panašiemis augalams, kurių šakų storis neviršija Ø28 mm.

**PASTABA:** Įrenginj galima naudoti tik pagal numatytają paskirtį. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu.

## GELEŽTÉS DÉKLO NUÉMIMAS IR UŽDÉJIMAS (F pav.)

**⚠ ISPĖJIMAS:** Nuimdami ar užmaudami geležtés déklą visada mūvėkite apsaugines pírštines. Su geležte elkités atsargiai ir saugokite rankas, kad neįspipautumėte.

1. Gyvatvorij ūirkles pristatomos su uždėtu geležtés déklu. Prieš įrankį naudodami atitraukite déklą išilgai geležtés krašto ir nuimkite.
2. Panaudoję gyvatvorij ūirkles ir prieš jas padėdami į laikymo vietą ar gabendami, nuvalykite geležtę ir užmaukite ant jos déklą, uždengdamis visą jos ilgį taip, kad atvira pusė būtų nukreipta į viršų.

## BATERIJOS ĮSTATYMAS IR IŠÉMIMAS

Naudokite tik A2 pav. išvardintas EGO sudétinges baterijas ir įkroviklius.

**PASTABA:** Prieš naudodami sudétinę bateriją pirmą kartą iki galio ją įkraukite.

### Įstatymas (G1 pav.)

Įtaikykite baterijos iškyšas į baterijos skyriaus griovelius ir stumkite bateriją į priekį, kol ji užsifisuos (turite išgirsti

spragtelėjimą).

### Išémimas (G2 pav.)

Paspauskite baterijos atjungimo mygtuką ir ji išsoks iš fiksatoriaus.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Prieš nuspausdami baterijos atjungimo mygtuką, visada atkreipkite dėmesį savo kojas, vaikus ar naminius gyvūnus. Iškritusi sudėtinė baterija gali sunkai sužaloti. NIEKADA nebandykite išimiti sudėtinės baterijos dirbdami aukštyn.

## ĮRANKIO LAIKYMAS

Viena ranga laikykite gyvatvorij ūirkles už galinės rankenos, o kita – už priekinės arba pagalbinės rankenos (H1, H2 pav.).

**⚠ ISPĖJIMAS:** visada abejomis rankomis laikykite gyvatvorij ūirklių rankenas. Niekada viena ranga nelaikykite krūmo, o kita gyvatvorij ūirklių. Nesilaikydami šio nurodymo galite sunkiai susižaloti.

## ĮRANKIO PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS

Prieš pradédami darbą nuimkite geležtés déklą ir paimkite ūirkles abiem rankomis, t. y. viena ranga suimkite galinę rankeną, o kita – priekinę rankeną. Patirkinkite, ar stovite tvirtai ir tinkamu pjovimo atstumu. Patirkinkite, ar pjovimo geležtés neliečia žemės ar kitų kliūčių.

### Paleidimas (J pav.)

1. Pastumkite blokuotés išjungimo svirtelę į priekį ir paspauskite pagrindinį jungiklį, kad įrankį paleistumėte.
2. Kuo labiau spaudžiamas pagrindinis jungiklis, tuo didesnis pjovimo greitis. Nusistatykite jūsų užduociai tinkamą greitį.

**PASTABA:** Variklis įsijungia tik pastūmus blokuotés išjungimo svirtelę į priekį ir tuo pačiu metu nuspaudus pagrindinį jungiklį.

### Sustabdymas

Atitraukite įrenginį nuo pjovimo vietas ir atleiskite pagrindinį jungiklį, kad įrankis sustotų.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Darydami pertraukas arba baigę dirbtį, visada išimkite sudėtinę bateriją iš įrankio.

## GREIČIO REŽIMO KEITIMAS (K PAV.)

Įrenginyje yra trys greičio režimai. Greitis pasikeičia kiekvienu kartą spustelėjus greičio režimo jungiklį.

Greičio indikatorius rodo įjungtą greitį: vienas šviečiantis indikatorius rodo mažą greitį, du šviečiantys indikatoriai – vidutinį, o trys – didelį greitį. Pasirinkus mažą greitį, lengviau valdyti įrankį ir jis ilgiau dirba su viena įkrova.

**PASTABA:** Greičio režimą galima nustatyti prieš i Jungiant įrankį ARBA darbo metu.

Kai įrankis vėl paleidžiamas po pertraukos, i Jungiamas prieš tai naudotas greičio režimas.

K-1	Greičio indikatorius	K-3	Greičio režimo mygtukas
K-2	„Bluetooth® indikatorius	K-4	Baterijos būsenos indikatorius

#### BATERIJOS BŪSENOΣ INDIKATORIUS IR GREIČIO INDIKATORIUS (K PAV.)

Baterijos būsenos indikatorius rodo sudėtinės baterijos įkrovos lygi ir veikimo būseną, o greičio indikatorius rodo įrankio darbo būseną, kaip parodyta toliau lentelėje.

Baterijos būsenos indikatorius ir greičio indikatorius užsidega paleidus įrankį ARBA paspaudus greičio režimo mygtuką.

	Indikatoriai		Reikšmė
Baterijos būsenos indikatorius	Dega žalias		Baterijos įkrovos lygis nuo 20 % iki 100 %
	Mirksti žalias		Baterijos įkrovos lygis nuo 10 % iki 20 %
	Dega raudonas		Baterijos įkrovos lygis iki 10 %
	Mirksti raudonas		Sudėtinė baterija beveik išskrovusi ir ją reikia nedelsiant i krauti.
	Dega oranžinis		Sudėtinė baterija perkaito. Vėsinke sudėtinę bateriją, kol jos temperatūra nukris žemiau 67°C. Žr. toliau „ <b>Baterijos apsauga nuo perkaitimo</b> “.
	Mirksti raudonas ir žalias pakaitomis		Sudėtinės baterijos elektronikos klaida. Pakeskite sudėtinę bateriją arba kreipkitės į EGO klientų aptarnavimo centrą. Žr. toliau „ <b>Apsauga nuo baterijos elektronikos kaidos</b> “.
Greičio indikatorius (paveikslė parodytas didelis greitis)	Dega žalias		Įrankis veikia tinkamai.
	Dega oranžinis		Įrankis perkaito. Vėsinke įrankį, kol temperatūra nukris žemiau 80°C. Žr. toliau „ <b>Įrankio apsauga nuo perkaitimo</b> “.
	Mirksti oranžinis		Įrankio perkrova. Žr. toliau „ <b>Apsauga nuo įrankio perkrovos</b> “.

LT

#### Baterijos apsauga nuo perkaitimo

Jei darbo metu baterijos temperatūra išauga virš 70°C, apsaugos nuo aukštos temperatūros grandinė įrankį iš karto išjungia, kad apsaugotų sudėtinę bateriją nuo sugadinimo perkaitus. Baterijos būsenos indikatorius nuolat dega oranžine spalva. Atleiskite pagrindinių jungiklių ir palaukite, kol perkaitusi baterija atvés ir vėl užsidegis žalias indikatorius; tuomet įrankį paleiskite iš naujo.

#### Apsauga nuo baterijos elektronikos kaidos

Kai įvyksta sudėtinės baterijos elektronikos klaida, baterijos būsenos indikatorius pakaitomis mirksi raudona ir žalia spalva, o įrenginys per 3 sekundes išsijungia. Pakeskite sudėtinę bateriją arba kreipkitės į EGO klientų aptarnavimo centrą.

## Apsauga nuo įrankio perkrovos

Šiame įrankyje įrengta apsaugos nuo perkrovos grandinė. Perkrovus įrankį varklis sustoja, o greičio indikatorius mirkši oranžinė spalva. Išsimkite iš įrankio sudėtinę bateriją ir po to vėl ją įstatykite ir iš naujo paleiskite įrankį. Sumažinkite įrankio apkrovą, nenaudokite per ilgo plovimo lynelio ir nepjaukite storų ar sumedėjusių krūmų.

## Įrankio apsauga nuo perkaitimo

Jei darbo metu įrankio temperatūra viršija 90°C, apsaugos nuo aukštos temperatūros grandinė įrankį iš karto išjungia, kad apsaugotų nuo sugadinimo perkaitus. Greičio indikatorius nuolat dega oranžinė spalva. Atleiskite pagrindinių jungiklių ir palaukitė, kol perkaitės įrankis atvės ir vėl užsidegs žalias indikatorius; tuomet įrankį paleiskite iš naujo.

## RYŠIO TECHNOLOGIJA

Norédami sužinoti informacijos apie visus mūsų prijungiamuosius gaminius ir paslaugas, išskaitant prijungimo instrukcijas, nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą arba apsilankykite svetainėje [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## GYVATVORIŲ ŽIRKLIŲ NAUDΟJIMAS

**⚠ ISPĖJIMAS:** Venkite kirpti per daug vienų metu arba per tankius krūmus. Dėl to geležtės gali strigtti ir sulėtėti, taip sumažėjant kirpmo našumui.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Norédami išvengti sunkių sužalojimų, laikykite rankas toliau nuo geležčių. Kai geležtės juda, nebandykite išimti nupjautų šakelių arba jas laikyti plovimo metu. Prieš šalindami ištrigusias šakeles iš geležčių išsitinkinkite, kad geležtės visiškai sustojo ir baterija išimta. Paimdami į rankas ar laikydami gyvatvorių žirkles, negriebkite už neuždengtų geležčių ar plovimo briaunų.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Kaskart prieš naudodami išvalykite pjaunamą plotą nuo šiukslių. Pašalinkite visus daiktus, laidus, žibintus, vielas ar vives, kurios gali įsipainioti tarp geležčių ir kelti pavojų sunkiai susižaloti.

**PASTABA:** Kirpdami naujai išaugusius üglius, naudokite platų mostą, kad stiebai patektų tiesiai į geležtęs. Senesnės augmenijos stiebai storesni, todėl juos lengviau nupjausite naudodami plovimo judejį. Visų pirmą su rankiniu pjūklu ar genėjimo pjūkleliu rekomenduojama nupjaustyti storesnius stiebus.

## Pjovimas arti žemės

1. Pakreipkite pjovimo geležtės tinkamu kampu.
2. Mosuokite gyvatvorių žirklėmis puslankiu į kairę ir į dešinę, pjovimo geležtėmis neliesdami žemės (L pav.).

## Gyatvorės šono pjovimas (M1, M2 pav.)

1. Pakreipkite pjovimo geležtės tinkamu kampu.
2. Lėtai mosuokite gyvatvorių žirklėmis puslankiu auškyn ir žemyn, judėdami išilgai gyvatvorės.

## Gyatvorės viršaus pjovimas (N pav.)

1. Pjovimo geležtės laikykite 0–10° kampu gyvatvorės viršaus atžvilgiu.
2. Pjaudami gyvatvorių žirklėmis mosuokite puslankiu horizontaliai.

## Pjovimas virš galvos (P1, P2 pav.)

1. Pjovimo geležtės pakreipkite tinkamu kampu.
2. Gyvatvorių žirklėmis lėtai mosuokite puslankiu, maksimaliai išnaudodami mostą.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Bet kokia darbo virš galvos padėtis vargina. Norédami sumažinti nelaimingų atsitikimų pavojų tokiose padėtyse, dirbkite tik trumpais laiko intervalais. Nustatykite maksimalų geležčių pakreipimo kampą, kad įrankį būtų galima ne tik laikyti žemesneje ir mažiau varginančioje padėtyje, tačiau ir pasiekti reikiamą gyvatvorės vietą.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

**⚠ ISPĖJIMAS:** Vykdymai techninės priežiūros darbus, naudokite tik identiškas atsarginės dalis. Naudojant bet kokias kitas dalis, gali kilti pavojus arba sugesti gaminy. Norint užtikrinti saugumą ir patikimumą, visus remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Visada išimkite sudėtinę bateriją iš gamino prieš ji valydamis arba prieš atlikdami jo techninės priežiūros darbus, kad išvengtumėte pavojaus sunkiai susižalojoti.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Geležtės yra aštrios. Atlikdami veiksmus su geležčių, mūvėkite neslidžias ir tvirtas apsaugines pŕstines. Nekiškite rankos arba pirštų tarp geležčių arba tokioje padėtyje, kur jie gali būti sugnybtii arba įpjauti. NIEKADA nelieskite geležčių ir jų netvarkykite, kai į įrankį įstatykite sudėtinę bateriją.

## VALYMAS

- Nešvarumams nuo geležčių ir oro įsiurbimo angų šalinti naudokite minkštą šepetėlį.

- Dervai ar kitiems lipniems nešvarumams pašalinti ant geležčių užpurkštite dertos tirpiklio. Trumpam įjunkite variklį, kad tirpiklis tolygiai pasiskirstytų.
- Sausa šluoste švariai nuvalykite paviršių.

**⚠ ISPĖJIMAS:** Plastinių dalių nevalykite tirpikliais. Jų virūs komerciniai tirpikliai ardo daugelį plastikų. Purvo, dulkių, alyvos, tepalo ir pan. valymui naudokite švarą audinį.

Visus šioje priežiūros instrukcijoje neaprašytus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas gyvatvorių žirklių techninės priežiūros specialistas.

### GELEŽČIŲ GALANDIMAS

Kai pjovimo efektyvumas pradeda mažėti, iš naujo pagalauskite geležtės. Rekomenduojama geležčių galandimą patikėti kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui.

**PASTABA:** Nenaudokite gyvatvorių žirklių, jei geležtės atšipė ar pažeistos. Tokiu atveju įrankiai gali tekti per didelę apkrovą ir suprastės pjovimo rezultatai.

### GELEŽČIŲ TEPIMAS (Q pav.)

Kad geležtės geriausiai pjautų ir pailgėtų jų naudojimo trukmę, prieš kiekvieną naudojimą ir po jo jas sutepkite skysta mašinine alyva.

1. Iš gyvatvorių žirklių išimkite sudėtinę bateriją.
2. Paguldykite gyvatvorių žirkles ant lygaus paviršiaus. Skysta mašinine alyva patepkite viršutinės geležtės kraštą.

**PASTABA:** Jei gyvatvorių žirkles reikia naudoti ilgą laiką, rekomenduojama padaryti pertrauką ir išimti bateriją, kad būtų galima sutepti geležtės.

**PASTABA:** Jei viršutinė geležtė visiskai sutampa su apatinė, trumpam paleiskite gyvatvorių žirkles ir vėl sustabdykite, kad abi geležtės prieš tepimą būtų atskirtos.

**PASTABA:** Nenaudokite gyvatvorių žirklių, jeigu geležtės atšipė ar pažeistos. Tokiu atveju įrankiai gali tekti per didelę apkrovą ir suprastės pjovimo rezultatai.

### PAVAROS REDUKTORIAUS TEPIMAS

Kad įrenginys geriau ir ilgiau dirbtų, pavaros reduktorių sutepkite specialiu tepalu (kiekvieną kartą po 4–5 ml) kas 50 naudojimo valandą.

Specialus tepalus turi atlikti šiuos reikalavimus:

1. Atlikti DIN51818: NLGI-2 kūgio penetracijos laipsnį.
2. Sudėtis: polikarbamido tirštikai ir sintetinė tepimo alyva

3. Nepraranda savo savybių žemoje temperatūroje, atsparus mechaninei šlyčiai, dilimui ir oksidacijai.
4. Darbinė temperatūra nuo –40°C iki 180°C.

### Išimkite bateriją ir atsukite sandarinimo varžtus (R1, R2, R3 pav.).

**PASTABA:** 1–4 sandarinimo varžtams atsukti naudokite 5 mm šešiabriaunį raktą (komplekto nėra), o 5 sandarinimo varžtui atsukti – pridedamą šešiabriaunį raktą.

Tepimo angą reduktoriaus korpuse užpildykyte tepalu.

R-1	1 sandarinimo varžtas	R-4	4 sandarinimo varžtas
R-2	2 sandarinimo varžtas	R-5	5 sandarinimo varžtas
R-3	3 sandarinimo varžtas		

**⚠ ISPĖJIMAS:** Negalima pamesti 4 sandarinimo varžto. Įrankį naudodami be jo galite susižaloti. Prieš pradédami naudoti įrankį būtinai jį įsukite į vietą.

### GABENIMAS IR LAIKYMAS

- Prieš įrankį padėdami į laikymo vietą ar gabendami visada ant geležtės užmaukite deklą. Būkite atsargūs ir nelieskite ašturių geležtės dantukų. Kad užimtu mažiau vietas, sulenkite gyvatvorių žirkles į laikymo padėti (žr. D1 pav.)

- Prieš padėdami į laikymo vietą gyvatvorių žirkles kruopščiai nuvalykite.

- Gyvatvorių žirkles laikykite sausoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.

- Laikykite atokiau nuo koroziją sukeliančių medžiagų, tokius, kaip sodo chemikalai ir ledo tirpinimo druskos.

LT

### Aplinkos apsauga



Neišmeskite elektros įrangos, panaudotų baterijų ir įkroviklio kartu su buitinėmis atliekomis!

Šias atliekas reikia pristatyti į jų surinkimo vietą ar įgaliotam perdirbėjui. Elektrinius įrankius reikia grąžinti į tokius atliekų perdirbimo įmonę.



## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Gyvatvorių žirklės neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sudėtinė baterija neprijungta prie gyvatvorių žirklių.</li> <li>■ Nėra elektrinio kontakto tarp gyvatvorių žirklių ir baterijos.</li> <li>■ Sudėtinė baterija visiškai išsikrovusi.</li> <li>■ Sudėtinė baterija pernelyg įkaitusi. Žr. skyrių „<b>Baterijos apsauga nuo perkaitimo</b>“.</li> <li>■ Gyvatvorių žirklės pernelyg įkaitusios. Žr. skyrių „<b>Įrankio apsauga nuo perkaitimo</b>“.</li> <li>■ Gyvatvorių žirklės naudojamos esant žemai temperatūrai.</li> <li>■ Vienu metu nenuspausta blokuotės išjungimo svirtelė ir pagrindinis jungiklis.</li> <li>■ Istrigios geležtės.</li> <li>■ Sudėtinės baterijos elektronikos klaida. Žr. skyrių „<b>Apsauga nuo baterijos elektronikos klaidos</b>“.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prijunkite sudėtinę bateriją prie gyvatvorių žirklių.</li> <li>■ Išimkite sudėtinę bateriją, patikrinkite kontaktus ir vėl ją įstatykite.</li> <li>■ Įkraukite sudėtinę bateriją.</li> <li>■ Išimkite sudėtinę bateriją ir ją atvésinkite, kad temperatūra nukristų žemiau 67°C.</li> <li>■ Išimkite sudėtinę bateriją ir atvésinkite gyvatvorių žirkles, kad temperatūra nukristų žemiau 80°C.</li> <li>■ Perkelkite sudėtinę bateriją ir įrankį į patalpą ir palikite kambario temperatūroje (virš 0°C), o bateriją iki galvo įkraukite. Jei įrankis vis tiek neveikia, kreipkitės į EGO klientų aptarnavimo centrą.</li> <li>■ Pastumkite blokuotės išjungimo svirtelę į priekį ir tuo pat metu paspauskite pagrindinį jungiklį.</li> <li>■ Iš gyvatvorių žirklių išimkite sudėtinę bateriją, atsargiai pašalinkite kliūti, tuomet vėl įstatykite bateriją ir iš naujo paleisite įrankį.</li> <li>■ Pakeiskite sudėtinę bateriją arba kreipkitės į EGO klientų aptarnavimo centrą.</li> </ul>
Per didelę vibraciją arba triukšmas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nesuteptos arba korozijos pažeistos geležtės.</li> <li>■ Geležtės arba jų atrama sulankstyta.</li> <li>■ Sulankstyti arba sugadinti dantukai.</li> <li>■ Atsilaisvinę varžtai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sutepkite geležtės vadovaudamiesi nurodymais šio vadovo skyriuje „<b>GELEŽČIŲ TEPIMAS</b>“.</li> <li>■ Geležtę arba atramą pakeiskite nauja. Dėl geležčių ar atramos keitimo kreipkitės į EGO techninės priežiūros centrą.</li> <li>■ Geležtę pakeiskite nauja. Dėl geležčių keitimo kreipkitės į EGO techninės priežiūros centrą.</li> <li>■ Patikrinkite visus varžtus, ar neatsilaisvinę. Atsilaisvinusius varžtus priveržkite reguliuojamu veržiliarčiu ir pridedamu šešiabriauniu raktu.</li> </ul>

LT

## GARANTIJÀ

### EGO GARANTIJOS TAISYKLÈS

Jei norite sužinoti visas EGO garantinių taisyklių sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu).

# 188

BELAIDĖS LANKSTINĖS PAILGINTOS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS SU 56 VOLTŲ LIČIO JONŲ BATERIJA — HTX5300-PA

## IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS!



### IZLASIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Lai garantētu drošu un uzticamu instrumenta darbību, visi remontdarbi jāveic kvalificētam servisa speciālistam.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Pirms šī instrumenta lietošanas izlasiet un izprotiet visus šajā lietotāja rokasgrāmatā iekļautos drošības norādījumus, tostarp visus drošības brīdinājuma apzīmējumus, piemēram, „**BĪSTAMI!**”, „**BRĪDINĀJUMS!**” un „**UZMANĪBU!**”. Visu turpmāk uzskaitīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai smagus miesas bojājumus.

### SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN INSTRUKCIJAS TURPMĀKAI ATSAUCEI.

## DROŠĪBAS SIMBOLI

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Jebkura elektroinstrumenta lietošanas laikā acīs var iekļūt svešķermenji, kas var radīt smagu acu traumu. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas vienmēr uzvelciet aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu aizsargiem un, ja nepieciešams, pilnu sejas aizsargmasku. Iesakām izmantot aizsargmasku ar plašu skata leņķi, ko uzvelk virs parastajām brillēm, vai arī standarta aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.



Drošības brīdinājums



Garantētais skajas intensitātes līmenis. Trokšņa emisija vidē atbilstoši Eiropas Kopienas direktīvai.



Valkāt acu aizsarglīdzekļus



Valkāt galvas aizsarglīdzekļus



Neturiet plaukstas un pēdas griezējinstrumenta tuvumā.



Valkājet aizsargcimdus



Bluetooth®

IPX5 Aizsardzība pret ūdens strūklām

.../min Minūtē



Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus



Lai mazinātu traumu gūšanas bīstamību, lietotājam jāizlasa lietotāja rokasgrāmata.



Lai novērstu elektrošoka bīstamību, nestrādājiet tuvāk 15 m no elektroenerģijas pārvades gaisvadu līnijām. Saskaņa ar elektropārvades līnijām vai darbarīka izmantošana to tuvumā var radīt smagas traumas vai elektrošoku, kas var izraisīt nāvi.



Šis izstrādājums atbilst piemērojamām EK direktīvām.



Šis izstrādājums atbilst piemērojamiem Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.



Elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nogādāt uz pilnvarotu pārstrādes punktu.

**LV**



Līdzstrāva



Spriegums



Milimetsrs



Apdzīzienu skaits bez slodzes

**PIEZĪME!** Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotips ir „Bluetooth SIG, Inc.” piederošas reģistrētās preču zīmes, un šādu preču zīmu lietošana, ko jebkādā veidā izmanto „EGO”, ir saskaņā ar licenci.



## SPECIFIKĀCIJAS

Nominālais spriegums	56 V ---	
$n_0$	Zems ātrums: 1600/min. Vidējs: 1800/min. Lielis: 2000/min.	
Griešanas garums	530 mm	
Griešanas kapacitāte	28 mm	
Svars (bez akumulatora, asmens aizsarga)	4,8 kg	
Ieteicamā darba temperatūra	0 - 40°C	
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra	-20°C - 70°C	
Ieteicamā uzlādes temperatūra	5°C - 40°C	
Izmērītais skaņas intensitātes līmenis $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)	
Trokšņa spiediena līmenis operatora vietā $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)	
Garantētais skaņas intensitātes līmenis $L_{WA}$ (saskaņā ar Direktīvu Nr. 2000/14/EK)	102 dB(A)	
Vibrācija $a_h$	Priekšējais rokturis	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Aizmugurējais rokturis	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Norādītā vibrāciju kopējā vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi un var tikt izmantota, lai salīdzinātu vairākus instrumentus.
- Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.

**PIEZĪME!** Vibrāciju emisijas faktiskajā elektroinstrumenta darbīšanas laikā var atšķirties no norādītās vērtības. Lai pasargātu operatoru, lietotājam jāvilkā cimdi un dzirdes aizsargādzekļi atbilstoši faktiskajiem darba apstākļiem.

## APRAKSTS

### PĀRZINIET SAVU DZĪVŽOGU TRIMMERI (A1 att.)

1. Plecu siksna
2. Vārpsta
3. Roku aizsargs
4. Priekšējais rokturis
5. Akumulatora statusa indikators

**190**

56 VOLTU LITIJĀ-JONU BEZVADU DZĪVŽOGA ŠĶERES AR TELESKOPISKU KĀTU UN ŠĀRNĪRSAVIENOJUMU — HTX5300-PA

6. Ātruma indikators
7. Bluetooth® indikators
8. Ātruma režīma pogā
9. Aizmugurējais rokturis
10. Palaides slēdzis
11. Bloķēšanas svira
12. Plecu siksnes cilpa
13. Papildu rokturis
14. Atbrīvošanas svira
15. !Rokturis ar asmens uzstādīšanas leņķi
16. Aizturus
17. Gala aizsargs
18. Asmens
19. Asmens atbalsts
20. Hex atslēga
21. Asmens aizsargs
22. Akumulatora atbrīvošanas pogā
23. Slēgmehānisms

### IEPAKOJUMA SATURA SARAKSTS (A1 ATT.)

## MONTĀŽA

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Ja kāda daļa ir bojāta vai trūkst, nedarbīni šo izstrādājumu, kamēr nav nomainīta bojātā daļa. Darbinot šo izstrādājumu ar bojātām vai trūkstošām daļām, varat gūt smagus miesas bojājumus.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Nemēģiniet pārveidot šo instrumentu vai izveidot piederumus, kas nav ieteicami lietošanai kopā ar šo instrumentu. Jebkādi šādi uzlabojumi vai pārveidojumi ir uzskatāmi par neatbilstošiem lietošanai un var radīt bīstamus apstāklus, kas var izraisīt nopietrus ieināojumus.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Lai nepielautu nejaušu ierīces ieslēgšanos, kas var radīt smagus traumas, to saliekot, vienmēr izņemiet no tās akumulatoru bloku.

### PALĪGROKTURA UZSTĀDĪŠANA UN REGULĒŠANA

1. Apturiet motoru un izņemiet akumulatoru bloku.
2. Atskrūvējiet un noņemiet ātrās atbrīvošanas sviru, stiprinājuma bloku un spārnuzgriezni no palīgrotura (B1 att.).

B-1	Papildu rokturis	B-3	Spārnuzgrieznis
B-2	Ātrās atlaišanas svira	B-4	stiprinājuma bloks

3. Uzs piediet palīgrotkuri uz vārpstas starp plecu siksnes cilpu un priekšējo rokturi. levietojiet stiprinājuma bloku roktura gropē (B2 att.)
4. Uzstādiet ātrās atbrīvošanas sviru un pievelciet spārnuzgriezni. Pārliecieties, vai palīgrotkurs ir vērts uz augšu un virzienā uz aizmugurējā roktura augšējo daļu (B3 att.).
5. Pavelciet ātrās atbrīvošanas sviru uz augšu, lai pārvietotu/pagrieztu palīgrotkuri ērtā darba pozīcijā (B4 att.).
6. Ieslēdziet ātrās atbrīvošanas sviru, lai nostiprinātu palīgrotkuri.

#### PLECU SIKSNAS PIESTIPRINĀŠANA

Lai atvērtu siksnes karabīni, nospiediet to un pieākējiet pie plecu siksnes cilpas (C1 att.).

Siksnu var noņemt divos veidos. Noņemiet to tieši no pleca (C2. att.) vai piespiediet karabīni un atvienojet plecu siksnu no plecu siksnes cilpas (C3. attēls).

Siksnes valkāšanas laikā neviena cita valkājama ierīce nedrīkst traucēt siksnes atbrīvošanu un noņemšanu.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Avārijas situācijas gadījumā nekavējoties noņemiet siksnu no pleca neatkarīgi no tā, kādā pozīcijā tā atrodas.

Neizmantojiet vienu plecu siksnu kopā ar dubulto plecu siksnu.

#### GRIEZĒJASMENS ATLOCĪŠANA UN SALOCĪŠANA

##### Lai atlocītu

1. Asmens apvalkam ir jāatrodas savā vietā un akumulatoram jābūt izņemtam no dzīvžoga šķērēm.
2. Nospiediet rokas aizsarga apakšējo daļu virzienā uz aizmuguri pret palīgrotkuri, lai atbrīvotu uzgaļa aizsargu no rokas aizsarga atbalsta bloka (D1. att.).
3. Nospiediet un pieturiet atbrīvošanas sviru, pagrieziet rokturi ar asmens uzstādīšanas leņķi, lai pagrieztu griezējasmens nepieciešamajā griešanas pozīcijā (D2 att.).

D-1	Gala aizsargs	D-4	Aizturtapa
D-2	Atbalsta bloks	D-5	Aizturis
D-3	Roku aizsargs		

4. Atlaidiet atbrīvošanas sviru. Skandas klikšķis norāda, ka aizturtapa ir notiksēta vienā no aizturiem.

##### Lai salocītu (D3. att.)

1. Asmens apvalkam ir jāatrodas savā vietā un akumulatoram jābūt izņemtam no dzīvžoga šķērēm.
2. Nospiediet un pieturiet atbrīvošanas sviru, pagrieziet rokturi ar asmens uzstādīšanas leņķi, lai salocītu griezējasmens blakus vārpstai.
3. Atlaidiet atbrīvošanas sviru.
4. Nospiediet rokas aizsarga apakšējo daļu virzienā uz aizmuguri pret palīgrotkuri, lai ieslēdētu uzgaļa aizsargs, pēc tam atlaidiet rokas aizsargu, lai uzgaļa aizsargs atrastos uz atbalsta bloka.

#### GRIEZĒJASMENU LEŅĶA REGULĒŠANA (E ATT.)

Lai iegūtu piemērotu darba stāvokli, griezējasmens leņķi var noregulēt 3 dažādās pozīcijās UZ AUGŠU un 6 pozīcijās UZ LEJU. Pirms dzīvžogu šķēru iedarbināšanas noregulējiet griezējgalvu piemērotā darba stāvoklī.

1. Asmens apvalkam ir jāatrodas savā vietā un akumulatoram jābūt izņemtam no dzīvžoga šķērēm.
2. Nospiediet un pieturiet atbrīvošanas sviru, pagrieziet rokturi ar asmens uzstādīšanas leņķi, lai pagrieztu griezējasmens nepieciešamajā griešanas pozīcijā (D2 att.).
3. Atlaidiet atbrīvošanas sviru. Skandas klikšķis norāda, ka aizturtapa ir notiksēta.

**PIEZĪME!** Pārbaudiet un pārliecieties, vai aizturtapa ir notiksēta vienā no aizturiem

#### EKSPLUATĀCIA

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Nekad negrieziet elektropārvades līniju, elektrisko vadu vai citu elektrisko avotu tuvumā. Ja asmeni ieķeras elektriskajā vadā vai līnijā, NEPIESKARIETIES ASMENIEM VAI NEIZOLĒTAJAM KĀTAM! TIE VAR ELEKTRIZĒTIES UN KĻŪT LOTI BĪSTAMI! Turpiniet turēt dzīvžogu trimmeri aiz izolētā aizmugurējā roktura vai drošā veidā nolieciet to uz zemes un projām no sevis. Pirms mēģināt atbrīvot asmeni no bojātas līnijas vai vada, atvienojet strāvas padevi bojātajai līnijai vai vadam. Saskaņar ar asmeni, kā arī citām dzīvžoga šķēru strāvu vadošām daļām vai spriegumaktīviem elektriskajiem vadiem vai līnijām elektrošoka rezultātā izraisītis nāves iestāšanos vai smagus miesas bojājumus.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Saglabājiet modrību visu griezējinstrumenta lietošanas laiku. Neaizmirstiet, ka pat mirklis neuzmanības var izraisīt nopietnu traumu.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Vienmēr Valkājiet aizsargbrilles ar sānu aizsargiem, kā arī dzīrdes aizsarglīdzekļus. Šo noteikumu neievērošanas rezultātā acis var nonākt svešķermeņi vai arī jūs varat gūt citas smagas traumas.

LV

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Lai novērstu nejaušu ieslēgšanos, kas var radīt smagas traumas, saliekot instrumentu, kā arī veicot regulēšanas, tūrišanas darbus vai, kad to nelietoja, vienmēr izņemiet no tā akumulatoru bloku.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Nelietojet paliņierices vai piederumus, ko nav ieteicis šī produkta ražotājs. Šādu neapstiprinātu paliņierici vai piederumu lietošana var radīt nopietrus ievainojumus.

Pirms katras lietošanas pārbaudiet visu ierīci, vai tā nav bojāta, vai tai nav trūkstošu vai atskrūvējušos daļu, piemēram, skrūves, uzgriežņi, bulkskrūves, vācīni utt. Stingri pievienet visus stiprinājumus un vācījus un nedarbiniet šo ierīci, līdz visas trūkstošas vai bojātās daļas nav nomainītas.

## PIELIETOJUMS

Produktu var lietot lietus laikā.

Šo izstrādiju var izmantot, lai apgrētu augstus dzīvīzogus, krūmus, krūmājus un tamīdzīgus augus, kuru zaru diametrs nepārsniedz 28 mm.

**PIEZĪME!** Ierīci drīkst izmantot tikai aprakstītajam mērķim. Izmantošana jebkādā citā veidā ir uzskatāma par neatbilstošu.

## ASMENS APVALKA NOJEMŠANA/UZSTĀDIŠANA (F att.)

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Asmens apvalka nojemšanas vai uzstādišanas laikā vienmēr valkājet aizsargcimdus. Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar asmeni, un sargiet rokas no traumām, ko var izraisīt asmens.

1. Dzīvīzoga šķēres tiek piegādātas uz uzstādītu asmens apvalku. Pirms lietošanas nobīdīt asmens apvalku gar asmens izcilni un nojemiet to.
2. Pēc lietošanas un pirms dzīvīzoga šķēru novietošanas uzglabāšanā vai transportēšanas notīriet asmeni un uzieciet asmenim apvalku tā, lai tiktū nosēgts viiss asmens garums, un pārliecinieties, vai atvērtā puse ir vērsta uz augšu.

## AKUMULATORA PIEVENOŠANA/ATVIENOŠANA

Izmantojet kopā tikai ar A2 attēlā norādītajiem EGO akumulatoru blokiem un lādētājiem.

**PIEZĪME!** Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet akumulatoru bloku pilnībā.

## ievietošana (G1 att.)

Salāgojiet akumulatora izciljus ar stiprinājuma rievām ierīces akumulatora pieslēgvietā un iespiediet akumulatoru

bloku, līdz tas nosifikējas ar klikšķa skaņu.

## Izņemšana (G2 att.)

Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu, un akumulatoru bloks atdalīsies no fiksatora.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Pirms akumulatora atbrīvošanas pogas nosēšanas vienmēr pārliecinieties, kur atrodas jūsu kājas, bērni vai mājdzīvnieki. Zemē nokritis akumulatoru bloks var izraisīt smagas traumas. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizņemiet akumulatoru bloku, ja atrodaites augstumā.

## IERĪCES TURĒŠANA

Satveriet dzīvīzogu šķēres tā, lai viena roka satvertu aizmugurējo rokturi, savukārt otra roka — prieķējo rokturi vai palīgrotkuri (H1, H2 att.).

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Vienmēr turiet abas rokas uz dzīvīzogu apgrēšanas mašīnas rokturiem. Nekad neturiet zarus ar vienu roku un dzīvīzogu trimmeri ar otru. Šī norādījuma neievērošana var radīt nopietnus ievainojumus.

## IERĪCES IEDARBINĀŠANA/APTURĒŠANA

Pirms lietošanas nojemiet asmens futlāri un satveriet apgrēšanas mašīnu ar abām rokām — ar vienu satveriet prieķējo rokturi, savukārt ar otru aizmugurējo rokturi. Tad pārliecinieties, ka stāvat stabili, taisni un ievērojiet atbilstošu griešanas attālumu. Pārliecinieties, vai griezējasmens nesaskaras ar zemi vai kādu citu objektu.

## Iedarbināšana (J att.)

1. Lai ieslēgtu iekārtu, pārvietojiet bloķēšanas sviru uz prieķu un pēc tam nospiediet slēdzi.
2. Jo vairāk tiek nospiests sprūda slēdzis, jo lielāks ir ātrums. Pielāgojiet veicamajiem darbiem nepieciešamo ātrumu.

**PIEZĪME!** Motors ieslēdzas tikai tad, kad bloķēšanas svira tiek pavirzīta uz prieķu un vienlaikus tiek nospiests slēdzis.

## Apturēšana

Lai ierīci apturētu, pārvietojiet ierīci projām no griešanas zonas un atlaidiet slēdzi.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Vienmēr darba pārraukumos un pēc darbu pabeigšanas izņemiet akumulatoru bloku no ierīces.

## ĀTRUMA REŽIMA MAINA (K ATT.)

Ierīcei ir trīs ātruma režīmi. Ātrums izmainās katru reizi, kad tiek nospiests ātruma režīma slēdzis.

Ātruma indikators parāda aktīvā ātruma statusu: viens gaismas indikators zemam ātrumam, divi gaismas indikatori vidējam ātrumam, trīs gaismas indikatori lielam

ātrumam. Zema ātruma režīms nodrošina labāku ierīces vadību un ilgāku darbības laiku ar vienu uzlādes reizi.

**PIEZĪME!** Ātruma režīmu var iestatīt pirms ierīces ieslēgšanas VAI tās ekspluatācijas laikā.

Ja ierīce tiek atkārtoti ieslēgta pēc pārtraukuma, ātruma režīms atgriezīsies iepriekšējā ātrumā.

K-1	Ātruma indikators	K-3	Ātruma režīma poga
K-2	Bluetooth® indikators	K-4	Akumulatora statusa indikators

#### AKUMULATORA UZLĀDES STATUSA INDIKATORS UN ĀTRUMA INDIKATORS (K ATT.)

Akumulatora uzlādes statusa indikators parāda uzlādes līmeni un akumulatoru bloka darbības statusu, bet ātruma indikators parāda ierīces darbības statusu, kā tas parādīts tālāk esošajā tabulā. Akumulatora uzlādes statusa indikators un ātruma indikators iedegas tad, kad ierīce tiek iedarbināta VAI tiek nospiesta ātruma režīma poga.

Indikatora gaismas			Nozīme
Akumulatora uzlādes statusa indikators	Deg nepārtraukta zaļā gaisma		Akumulatora uzlādes līmenis no 20 % līdz 100 %
	Mirgo zaļā gaisma		Akumulatora uzlādes līmenis no 10 % līdz 20 %
	Deg sarkanā krāsā		Akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks par 10 %
	Mirgo sarkanā gaisma		Akumulatoru bloks ir gandrīz izlādējies, un to ir nekavējoties jāuzlādē.
	Deg nepārtraukta oranžā gaisma		Akumulators ir pārkarsis. Atdzesējiet akumulatoru bloku, līdz temperatūra pazeminās zem 67°C. Skatīt zemāk sadālu „Aizsardzība pret akumulatora pārkaršanu”
	Pārmaiņus mirgo zaļā un sarkanā gaisma		Akumulatoru bloka elektronikas klūda. Nomainiet akumulatoru bloku vai sazinieties EGO klientu apkalošanas centru. Skatīt zemāk sadālu „Aizsardzība pret akumulatora elektronikas klūdu rašanos”.
Ātruma indikators (attēlos parādīts liels ātrums)	Deg nepārtraukta zaļā gaisma		Ierīce darbojas pareizi.
	Deg nepārtraukta oranžā gaisma		Ierīce ir pārkarsusi. Atdzesējiet ierīci, līdz temperatūra nokrit zem 80°C. Skatīt zemāk sadālu „Aizsardzība pret ierīces pārkaršanu”.
	Mirgo oranžā gaisma		Ierīce ir pārslogota. Skatīt zemāk sadālu „Aizsardzība pret ierīces pārslodzi”.

LV

#### AIZSARDZĪBA PRET AKUMULATORA PĀRKARŠANU

Ja darbības laikā akumulatora temperatūra pārsniedz 70°C, pārkaršanas aizsardzības kēde nekavējoties izslēdz ierīci, lai aizsargātu akumulatoru no pārkaršanas izraisītiem

bojājumiem. Akumulatora uzlādes statusa indikators nepārtrauki deg oranžā krāsā. Atlaidiet slēdzi un pagaidiet, līdz pārkarsušais akumulators atdzīst un indikators iedegas zaļā krāsā, pēc tam vēlreiz ieslēdziet ierīci.

**Aizsardzība pret akumulatora elektronikas klūdu**

## rašanos

Akumulatoru bloka elektronikas klūdās gadījumā akumulatora uzlādes statusa indikators pārmaiņus mirgo sarkanā / zaļā krāsā, un ierīce izslēdzas 3 sekunžu laikā. Nomainiet akumulatoru bloku vai sazinieties EGO klientu apkalpošanas centru.

## Aizsardzība pret ierīces pārslodzi

Ierīcei ir iebūvēta pārslodzes ķēdes aizsardzības sistēma. Ierīces pārslodzes gadījumā motors apstājas un ātruma indikators sāk mirgot oranžā krāsā. Izņemiet akumulatoru bloku no ierīces, pēc tam vēlreiz pievienojet akumulatoru un ieslēdziet ierīci. Samaziniet ierīcei slodzi, neizmantojiet pārāk garu vai lielu griezējauku vai negrieziet pārāk smagus / pārkoksnejušos krūmus.

## Aizsardzība pret ierīces pārkāršanu

Ja darbibas laikā ierīces temperatūra pārsniedz 90°C, pārkāršanas aizsardzības ķēde nekavējoties izslēdz ierīci, lai pasargātu no pārkāršanas radītām bojājumiem. Ātruma indikators nepārtraukti degorāzā krāsā. Atlaidiet slēdzi un pagaidiet, līdz pārkarsus ierīce atdzīst un ātruma indikators iedegas zaļā krāsā, pēc tam vēlreiz ieslēdziet ierīci.

## KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOGIJA

Lai iegūtu informāciju vai saņemtu mūsu savienojamo izstrādājumu un pakalpojumu pilnu kļāstu, tostarp savienojuma izveides instrukcijas, lūdzam noskenēt tālāk norādīto QR kodu vai apmeklēt tīmekļa vietni [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



LV

## DZĪVŽOGU TRIMMERA IZMANTOŠANA

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Necentieties vienā reizē apgriezt pārāk daudz vai apgriezt lielākus krūmājus. Šādā veidā asmeni var sakerties un darboties lēnāk, samazinot griešanas efektivitāti.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Lai novērstu nopietnu ievainojumu gūšanu, neturiet rokas asmeņu tuvumā. Nemēģiniet izņemt nogriezto materiālu vai turēt apgriežamo materiālu rokās, kamēr asmeni nav pilnībā apstājušies. Pirms iestrēguša materiāla izņemšanas no asmeņiem pārliecīgieties, vai asmeni ir pilnībā apstājušies un akumulators ir izņemts. Paceļot vai turot instrumentu, nepieskarieties griešanas asmeniem vai griezējmalām.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Pirms katras lietošanas reizes attīriet apstrādājamo vietu. Nonemiet visus priekšmetus,

piemēram, vadus, gaismas, stieples vai špores, kas var iekerties griešanas asmenī un radīt smagu miesas bojājumu risku.

**PIEZĪME!** Ataudzēm piemērota griešana ar plašiem vēzieniem, kur zari nonāk tiešā saskarē ar griešanas asmeni. Vecākām audzēm zāģēšanas kustība ir piemērota biezāko zaru apgriešanai. Ieteicams lielākos zarus vispirms nozāgtēr ar rokas zāgi vai krūmu zāgi.

## Griešana tuvu zemei

1. Iestatiet griezējasmaņus atbilstošā leņķi.
2. Vēzējiet dzīvžoga šķēres no viena sāna uz otru — palī un pa kreisi, un neatbalstiet griezējasmaņi pret zemi (L att.).

## Dzīvžoga malu apgriešana (M1, M2 att.)

1. Iestatiet griezējasmaņus atbilstošā leņķi.
2. Virzoties pa dzīvžogu, lēnām vēzējiet dzīvžoga šķēres lokveidā uz augšu un uz leju.

## Dzīvžoga augšpuses apgriešana (N att.)

1. Turiet griezējasmaņus 0° līdz 10° leņķi attiecībā pret dzīvžoga augšpusi.
2. Griešanas laikā vēzējiet dzīvžoga šķēres horizontāli un lokveidā.

## Griešana virs galvas līmeņa (P1, P2 att.)

1. Iestatiet griezējasmaņus līdz galam atbilstošā leņķi.
2. Lai maksimāli izmantotu kāta garumu, turiet dzīvžogu šķēres vertikāli un lēnām vēzējiet lokveidā.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Jebkura darba pozīcija virs galvas līmeņa ir nogurdinoša. Lai samazinātu negadījuma rašanās risku, strādājiet šādā stāvoklī tikai tūsi brīdi. Iestatiet asmeni maksimālo leņķi, lai ierīci varētu noturēt zemāk, mazāk nogurdinošā stāvoklī kas vienlaikus nodrošinās pietiekamu zaru sasniedzamību.

## APKOPE

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Veicot apkopi, izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Jebkuru citu daļu izmantošana var radīt apdraudējumu vai instrumenta bojājumus. Lai garantētu drošu un uzticamu instrumenta darbību, visi remontdarbi jāveic kvalificētam servisa speciālistam.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no nopietnu traumu gūšanas, vienmēr pirms tīrišanas vai apkopes darbu veikšanas izņemiet no produkta akumulatoru bloku.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Asmeni ir asi. Darbojoties ar asmeņu sistēmu, valkajiet neslidošus augstākās

aizsardzības pakāpes aizsargcimdus. Neleciet savas rokas vai pirkstus starp asmeniem vai jebkura citā pozīcijā, kur tie var tikt sadurti vai sagriezti. NEKAD nepieskarieties asmeniem vai neveiciet iekārtas apkopi, kamēr nav izņemts akumulators.

## TĪRŠANA

- Izmantojet mikstu suku, lai notīrītu grūžus no visām gaisa ievades atverēm un griešanas asmens.
- Lai notīrītu darvu un citas lipīgas nogulsnes, apsmidziniet asmeni ar sveķu šķīdinātāju. Šis būdi padarbiniet dzinēju, lai šķīdinātājs tiek vienmērīgi uzklāts.
- Noslaukiet virsmu ar sausu drānu.

**BRIDINĀJUMS!** Plastmasas detalju tīrīšanai neizmantojet šķīdinātājus. Tirdzniecībā iegādājamie šķīdinātāji bojā lielāko daļu plastmasas materiālu. Lai notīrītu netīrumus, puteklus, eļļu, smērvielas u.c., izmantojet tīras lupačiņas.

Visi dzīvzogu šķēru apkopes darbi, izņemot šajos apkopes norādījumos uzskaitītos darbus, jāveic kompetentam dzīvzogu šķēru servisa personālam.

## ASMENU ASINĀŠANA

Kad griešanas veikspēja un darbība sāk paslīktināties, asmeni ī jauzasnas. Asmenu uzasināšanas darbus ieteicams veikt kvalificētam servisa tehnīkam.

**PIEZĪME!** Neizmantojet dzīvzogu šķēres ar neaus vai bojātu asmeni. Pretējā gadījumā instrumentam tiks izraisaīta pārslodze, un griešanas rezultāti nebūs apmierinoši.

## ASMENU EĻĻOŠANA (Q att.)

Lai nodrošinātu labāko darbu un garāku asmens kalpošanas ilgumu, pirms un pēc katras lietošanas reizes ieļlojiet dzīvzogu šķēru asmeni ar vieglu mašīnēļu.

1. Izņemiet no dzīvzogu šķērēm akumulatoru bloku.
2. Novietojiet dzīvzogu šķēres uz līdzdenas virsma. Uzklājiet vieglu mašīnēļu uz augšējā asmens malas.

**PIEZĪME!** Ja dzīvzoga šķēres tiks izmantotas ilgāku laiku, ieteicams ieturēt pauzi un izņemt akumulatoru, lai ieļlojotu asmeni.

**PIEZĪME!** Ja augšējie asmeni atrodas pilnībā paralēli apakšējiem asmeniem, iedarbiniet dzīvzoga šķēres un pēc tam apturiet tās, lai nobīdītu asmenus pirms ieļlošanas.

**PIEZĪME!** Neizmantojet dzīvzogu apgriešanas mašīnu ar neaus vai bojātu asmeni. Pretējā gadījumā radīsies pārslodze, un griešanas rezultāti nebūs apmierinoši.

## REDUKTORA EĻĻOŠANA

Lai reduktors kalpotu labāk un ilgāk, ieļlojiet reduktoru

īk pēc 50 ekspluatācijas stundām, izmantojot speciālu smērvielu (katrā reizē 4–5 ml).

Speciālajai smērvielai ir jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām.

1. Atbilstība DIN51818: konusa iespiešanās pakāpe NLGI-2.
2. Sastāvs: poliurea biezīnātāji + sintētiskās smēreljas.
3. Teicama iedarbināšana arī zemā temperatūrā, EP, mehāniskā griešana, izturība pret nodilumu un oksidatīvā stabilitātes īpašības.
4. Darba temperatūrai jābūt robežās no -40~180°C.

## Izņemiet akumulatoru un blīvskrūves

(R1, R2, R3 att.).

**PIEZĪME!** Izmantojet 5 mm sešstūra atslēgu (komplektā nav ieļauta) blīvskrūvju 1–4 ieskrūvēšanai, izmantojet komplektā ieļauto sešstūra atslēgu, lai izskrūvētu blīvskrūvi 5.

Reduktoru eļļo caur eļļošanas caurumu.

R-1	Blīvskrūve 1	R-4	Blīvskrūve 4
R-2	Blīvskrūve 2	R-5	Blīvskrūve 5
R-3	Blīvskrūve 3		

**BRIDINĀJUMS!** Blīvskrūvi 4 nedrīkst pazaudēt. Ierīces darbība bez tās var radīt lietotājam traumas. Pirms ierīces lietošanas noteikti pieskrūvējiet to.

## TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Vienmēr pirms novietošanas glabāšanā vai transportēšanas uzlieciet asmenim apvalku. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no asajiem asmens zobiem. Lai ietaupītu vietu, salokiet dzīvzoga šķēres glabāšanas pozīciju (skatit D1 att.).
- Pirms novietošanas glabāšanā rūpīgi notīriet dzīvzogu trimmeri.
- Uzglabājiet dzīvzogu trimmeri iekštelpās, sausā un bēriem nepieejamā vietā.
- Sargājiet no kodiģām vielām, piemēram, dārza lietojamajām ķīmikālijām un atledošanas sāls.

LV

## Apkārtējās vides aizsardzība



Neutilizējet elektrisko aprīkojumu, izlietoto akumulatoru un lādētāju sadzīves atkritumos!



Nogādājiet šo produktu uz pilnvarotu pārstrādes punktu un sagatavojet atkritumu šķirošanai. Elektriskos instrumentus jānogādā videi nekaitīgā pārstrādes rūpnīcā.

LV

## KĻŪDU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Dzīvžogu trimmers nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dzīvžogu trimmerī nav ievietots akumulators.</li> <li>■ Starp dzīvžogu šķērēm un akumulatoru bloku nav elektriskā kontakta.</li> <li>■ Akumulatoru bloks ir izlādējies.</li> <li>■ Akumulators ir pārāk karsts. Skatīt sadāļu „Aizsardzība pret akumulatora pārkāšanu”</li> <li>■ Dzīvžogu šķēres ir pārāk karstas. Skatīt sadāļu „Aizsardzība pret ierīces pārkāšanu”.</li> <li>■ Dzīvžoga šķēres tiek izmantotas zemā temperatūrā.</li> <li>■ Vienlaikus nav nospiesta bloķēšanas svira un slēdzis.</li> <li>■ Asmens ir saķlējies.</li> <li>■ Akumulatoru bloka elektronikas kļūda. Skatiet sadāļu „Aizsardzība pret akumulatora elektronikas kļūdu rašanos”.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ levietojet dzīvžogu trimmerī akumulatoru.</li> <li>■ Izņemiet akumulatoru bloku, pārbaudiet kontaktus un ievietojet atpakaļ.</li> <li>■ Uzlādējiet akumulatoru bloku.</li> <li>■ Izņemiet akumulatoru bloku un ļaujiet tam atdzist līdz temperatūra nokriņas zemāk par 67°C.</li> <li>■ Izņemiet akumulatoru bloku un ļaujiet dzīvžogu šķērēm atdzist līdz temperatūra nokriņas zemāk par 80°C.</li> <li>■ Novietojet akumulatoru bloku un ierīci istabas temperatūrā (virs 0°C) un pilnībā uzlādējiet akumulatoru bloku. Ja ierīce joprojām nedarbojas, sazinieties ar EGO klientu apkalošanas centru.</li> <li>■ Lai ieslēgtu iekārtu, pārvietojet fiksācijas sviru uz priekšu un vienlaikus nospiедiet slēdzi.</li> <li>■ Izņemiet akumulatoru bloku no ierīces, uzmanīgi iztīriet aizsprostojumu, pēc tam ievietojet akumulatoru bloku atpakaļ ierīcē un vēlreiz iedarbiniet ierīci.</li> <li>■ Nomainiet akumulatoru bloku vai sazinieties EGO klientu apkalošanas centru.</li> </ul>
Pārmērīgas vibrācijas vai trokšņi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sausi vai sarusejuši asmeni.</li> <li>■ Asmeni vai asmens atbalsts ir saliekti.</li> <li>■ Saliekti vai bojāti zobi.</li> <li>■ Atskrūvējušās bultskrūves.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ieļlojiet asmenus, ievērojot šīs rokasgrāmatas sadāļā „ASMENS EĻĻOŠANA” sniegto norādījumus.</li> <li>■ Nomainiet pret jaunu asmeni vai atbalstu. Sazinieties ar EGO servisa centru, lai nomainītu asmeni vai atbalstu.</li> <li>■ Nomainiet pret jaunu asmeni. Sazinieties ar EGO servisa centru, lai nomainītu asmeni.</li> <li>■ Pārbaudiet, vai nav atskrūvējusies kāda bultskrūve. Lai pievilktu atskrūvējušās skrūves, izmantojet regulējamu uzgriežņu atslēgu un komplektā iekļauto sešstūra uzgriežņu atslēgu.</li> </ul>

LV



## GARANTIJA

### EGO GARANTIJAS POLITIKA

Lūdzu, apmeklējet tīmekļa vietni [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu), kur pieejama pilna EGO garantijas politikas noteikumu un nosacījumu versija.

LV

**198**

---

56 VOLTU LITIJU-JONU BEZVADU DZĪVĀZOGA ŠķERES AR TELESKOPISKU KĀTU UN ŠĀRNĪRSAVIENOJUMU — HTX5300-PA

## ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!



### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία, όλες οι επισκευές πρέπει να διενεργούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες ασφάλειας στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβόλων ασφαλείας, όπως «ΚΙΝΔΥΝΟΣ», «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» και «ΠΡΟΣΟΧΗ», προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

## ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει την εκτόξευση ξένων αντικειμένων στα μάτια σας, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό. Προτού ξεκινήσετε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία και, εφόσον απαιτείται, πλήρη προστατευτική προσωπίδα. Συνιστούμε μια προσωπίδα ασφαλείας ευρείας όρασης, για χρήση πάνω από γυαλιά ή τα συνήθη προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία.



Προειδοποίηση ασφαλείας



Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος. Εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά



Φοράτε προστασία για το κεφάλι



Διατηρείτε πάντοτε τα χέρια και τα πόδια μακριά από το εργαλείο κοπής.



Φοράτε προστατευτικά γάντια



Bluetooth®



Προστατευόμενο από πιθακες νερού χαμηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση



.../min Ανά λεπτό



Φοράτε προστατευτικά ακοής



Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης.



Προκειμένου να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εντός 15 m από εναέρια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Η επαφή ή η χρήση κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ηλεκτροπληξία με αποτέλεσμα το θάνατο.



Αυτό το πρόϊόν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες οδηγίες της EK.



Αυτό το πρόϊόν συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.



Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης.

GR



Συνεχές ρεύμα



Τάση



Χιλιοστό



Ταχύτητα χωρίς φορτίο

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το λεκτικό Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από EGO γίνεται με άδεια.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομαστική τάση	56 V ---
$\eta_0$	Nízké: 1600 /min Strední: 1800 /min Vysoké: 2000 /min
Μήκος κοπής	530 mm
Ικανότητα κοπής	28 mm
Βάρος (χωρίς συστοιχία μπαταριών, προστατευτικό λεπίδας)	4,8 kg
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 40°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C - 70°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία φόρτισης	5°C - 40°C
Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης στη θέση εργασίας $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος $L_{WA}$ (κατά 2000/14/EK)	102 dB(A)
Κραδασμοί $a_h$	Μπροστινή λαβή 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Πίσω λαβή 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Η δηλωθείσα συνολική τιμή κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.
- Η δηλωθείσα συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, σε προκαταρκτική αξιολόγηση έκθεσης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μετάδοσης της δόνησης κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρει από τη δηλωθείσα τιμή στην οποία χρησιμοποιείται το εργαλείο. Για την προστασία του χειριστή, πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και υποασπίδες υπό πραγματικές συνθήκες χρήσης.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (Εικ. A1)

1. Ιμάντας ώμου

**200**

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLT — HTX5300-PA

2. Άξονας
3. Καλύπτρα χειρός
4. Μπροστινή λαβή
5. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
6. Ένδειξη ταχύτητας
7. Ένδειξη Bluetooth®
8. Κουμπί λειτουργίας ταχύτητας
9. Πίσω λαβή
10. Διακόπης-σκανδάλη
11. Μοχλός ασφάλισης
12. Βρόχος μάντα ώμου
13. Βοηθητική λαβή
14. Μοχλός αποδέσμευσης
15. Λαβή γωνίας λεπίδων
16. Συγκρατητήρας
17. Προστατευτικό ακμής
18. Λεπίδα
19. Υποστήριξη λεπίδας
20. Εξάγωνο κλειδί
21. Θήκη λεπίδας
22. Κουμπί αποδέσμευσης μπαταρίας
23. Μάνταλο

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΚ. A1)

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε περίπτωση που κάποια από τα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν, μη χρησιμοποιήστε το προϊόν, μέχρι να αντικατασταθούν. Η χρήση αυτού του προϊόντος με φθαρμένα ή ελλιπή εξαρτήματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιχειρήστε να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν ή να δημιουργήσετε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται για χρήση με αυτό το προϊόν. Κάθε παρόμοια μετατροπή ή τροποποίηση συνιστά κακή χρήση και μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις με επακόλουθο τον σοβαρό τραυματισμό.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να εμποδίσετε τυχαία εκκίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, απομακρύνετε πάντα τη συστοιχία μπαταριών από τη μηχανή όταν συναρμολογείτε εξαρτήματα.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ

- Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών.
- Χαλαρώστε και αφαιρέστε το μοχλό γρήγορης αποδέσμευσης, το μπλοκ σύσφιξης και την πεταλούδα από τη βοηθητική λαβή (Εικ. B1).

B-1	Βοηθητική λαβή	B-3	Πεταλούδα
B-2	Μοχλός γρήγορης αποδέσμευσης	B-4	Μπλοκ σύσφιξης

- Ωθήστε τη βοηθητική λαβή πάνω στον άξονα μεταξύ του βρόχου του ιμάντα ώμου και της μπροστινής λαβής. Εισαγάγετε το μπλοκ σύσφιξης στην εσοχή λαβής (Εικ. B2).
- Τοποθετήστε το μοχλό γρήγορης αποδέσμευσης και συσφίξτε την πεταλούδα. Βεβαιωθείτε ότι η βοηθητική λαβή είναι τοποθετημένη προς τα επάνω με κατεύθυνση προς το επάνω μέρος της πίσω λαβής (Εικ. B3).
- Τραβήξτε το μοχλό γρήγορης αποδέσμευσης προς τα πάνω για να μετακινήσετε/περιστρέψετε τη βοηθητική λαβή σε μια ανέτη θέση χρήσης (Εικ. B4).
- Δεσμεύστε το μοχλό γρήγορης αποδέσμευσης για να ασφαλίσετε τη βοηθητική λαβή στη θέση της.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ IMANTA ΩΜΟΥ

Πίεστε το καραμπίνερ του ιμάντα ώμου για να το ανοίξετε και προσαρτήστε το πάνω στο βρόχο του ιμάντα ώμου (Εικ. C1).

Υπάρχουν δύο τρόποι αποδέσμευσης του ιμάντα. Μπορείτε να τον βγάλετε απευθείας από τον ώμο σας (Εικ. C2) ή να πιέσετε το καραμπίνερ και να αποσυνδέστε τον ιμάντα ώμου από το βρόχο του ιμάντα ώμου (Εικ. C3).

Οταν φοράτε τον ιμάντα, τίποτα δεν πρέπει να εμποδίζει την αποδέσμευση και την αφαίρεση του ιμάντα.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, βγάλτε αμέσως τον ιμάντα από τον ώμο σας, ανεξάρτητα από τον τρόπο που τον έχετε τοποθετήσει.

Μην χρησιμοποιείτε τον μονό ιμάντα ώμου και τον διπλό ιμάντα ώμου ταυτόχρονα.

## ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ

### Άνοιγμα

- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη λεπίδας βρίσκεται στη θέση της και ότι η συστοιχία μπαταριών έχει αφαιρεθεί από το ψαλιδί μπορτούρας.

- Ωθήστε το κάτω μέρος της καλύπτρας χειρός προς τα πίσω, προς τη βοηθητική λαβή, για να αποδεσμεύσετε το προστατευτικό ακμής από το μπλοκ στήριξης στην καλύπτρα χειρός (Εικ. D1).
- Πατήστε και διατηρήστε πατημένο το μοχλό αποδέσμευσης, περιστρέψτε τη λαβή γυνίας λεπίδων για να ανοίξετε τις λεπίδες κοπής, από τη θέση αποθήκευσης στην επιθυμητή θέση κοπής (Εικ. D1, D2).

D-1	Προστατευτικό ακμής	D-4	Πείρος ασφάλισης
D-2	Μπλοκ στήριξης	D-5	Συγκρατητήρας
D-3	Καλύπτρα χειρός		

- Αποδεσμεύστε το μοχλό αποδέσμευσης. Το χαρακτηριστικό κλίκ υποδεικνύει ότι ο πείρος ασφάλισης έχει εμπλακεί σε έναν από τους συγκρατήρες.

### Κλείσιμο (Εικ. D3)

- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη λεπίδας βρίσκεται στη θέση της και ότι η συστοιχία μπαταριών έχει αφαιρεθεί από το ψαλιδί μπορτούρας.
- Πατήστε και διατηρήστε πατημένο το μοχλό αποδέσμευσης, περιστρέψτε τη λαβή γυνίας λεπίδων για να κλείσετε τις λεπίδες κοπής δίπλα στον άξονα.
- Αποδεσμεύστε το μοχλό αποδέσμευσης.
- Ωθήστε το κάτω μέρος της καλύπτρας χειρός προς τα πίσω, προς τη βοηθητική λαβή, προκειμένου να εισέλθει το προστατευτικό ακμής και, στη συνέχεια, αποδεσμεύστε την καλύπτρα χειρός για να διασφαλίσετε ότι το προστατευτικό ακμής εφάπτεται στο μπλοκ στήριξης.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΕΙΚ. E)

Η γωνία των λεπίδων κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικές θέσεις ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ και 6 θέσεις ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη θέση εργασίας. Ρυθμίστε την κεφαλή κοπής σε κατάλληλη θέση εργασίας πριν από τη χρήση του ψαλιδίου μπορτούρας.

- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη λεπίδας βρίσκεται στη θέση της και ότι η συστοιχία μπαταριών έχει αφαιρεθεί από το ψαλιδί μπορτούρας.
- Πατήστε και διατηρήστε πατημένο το μοχλό αποδέσμευσης, περιστρέψτε τη λαβή γυνίας λεπίδων για να ρυθμίσετε τις λεπίδες κοπής στην επιθυμητή θέση κοπής (Εικ. D2).
- Αποδεσμεύστε το μοχλό αποδέσμευσης. Το χαρακτηριστικό κλίκ υποδεικνύει ότι ο πείρος ασφάλισης έχει εμπλακεί.

GR



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ελέγχετε και βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ασφάλισης έχει εμπλακεί σε έναν από τους συγκρατήρες

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην κόβετε κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλες ηλεκτρικές πηγές. Σε περίπτωση που οι λεπίδες μπλοκάρουν σε ηλεκτρικό καλώδιο ή γραμμή, ΜΗΝ ΑΓΓΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ Η ΤΟΝ ΜΗ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΞΟΝΑΙ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. Συνεχίστε να κρατάτε το ψαλίδι μπορντούρας από τον μονωμένη πίσω λαβή ή άκουμπτήστε το με ασφάλεια στο δάσαφος και μακριά από εσάς. Διακόψτε την παροχή ρεύματος προς τον κατεστραμένο αγωγό ή το καλώδιο προτού επιχειρήστε να αποδεσμένεστε τις λεπίδες από τον αγωγό ή το καλώδιο. Η επαφή με τη λεπίδα, άλλα αιγάλιγμα μέρη του ψαλιδού μπορντούρας ή με ηλεκτροφόρα ηλεκτρικά καλώδια ή αιγαλούς θα επικρέψει θάνατο από ηλεκτροπλήξια ή σοβαρό τραυματισμό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η εξοικείωσή σας με αυτό το προϊόν δε θα πρέπει να σας κάνει λιγότερο προσεκτικούς. Θυμηθείτε πως ένα κλάσμα δευτερόλεπτου απροσέξιας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία, όπως και προστασία των αυτών. Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει εκτόξευση αντικειμένων στα μάτια σας και άλλοι πιθανοί σοβαροί τραυματισμοί.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να εμποδίσετε τυχαία εκκίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό απομικό τραυματισμό, απομακρύνετε πάντα τη συστοιχία μπαταριών από το εργαλείο, όταν συναρμολογείτε εξαρτήματα, διεξάγετε ρυθμίσεις, καθαρισμό ή σε περίπτωση μη χρήσης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του προϊόντος. Η χρήση προσαρτημάτων ή παρελκομένων που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή, ενέχει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε πλήρως το προϊόν για φθαρμένα, ελλιπή ή χαλαρά εξαρτήματα, όπως, βίδες, παξιμάδια, μπουλόνια, πώματα, κτλ. Συσφίξτε με ασφάλεια όλους τους σφιγκτήρες και τα πώματα και μη θέστε σε λειτουργία το προϊόν προτού να αποκατασταθούν όλα τα ελλιπή ή φθαρμένα εξαρτήματα.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βροχή.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για την

κοπή χαμηλών και ψηλών θαμνοφρακτών, χαμόδεντρων, θάμνων και παρόμοιων υλικών με διάμετρο κλαδιού μικρότερη από 28 mm.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μηχανή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα εκληφθεί ως καταχρηστική.

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (Εικ. F)

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φοράτε πάντα γάντια όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε τη θήκη λεπίδας. Προσέχετε τη λεπίδα και προστατεύετε τα χέρια σας από ενδεχόμενο τραυματισμό λόγω της λεπίδας.

1. Το ψαλίδι μπορντούρας αποστέλλεται με εγκατεστημένη τη θήκη λεπίδας. Πριν από τη χρήση, σύρετε τη θήκη λεπίδας κατά μήκος της ράχης της λεπίδας και αφαιρέστε την.
2. Μετά τη χρήση και προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε το ψαλίδι μπορντούρας, καθαρίστε τη λεπίδα και σύρετε τη θήκη λεπίδας πάνω στη λεπίδα, καλύπτοντας ολόκληρο το μήκος της λεπίδας, και βεβαιωθείτε ότι η ανοιχτή πλευρά είναι στραμμένη προς τα πάνω.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Να χρησιμοποιείται μόνο με τις συστοιχίες μπαταριών και τους φορτιστές της EGO που αναφέρονται στην Εικ. A2.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Φορτίστε πλήρως τη συστοιχία μπαταριών πριν από την πρώτη χρήση.

## Τοποθέτηση (Εικ. G1)

Ευθυγραμμίστε τις νευρώσεις μπαταρίας με τις οπές τοποθέτησης στη θύρα μπαταρίας και σύρετε τη συστοιχία μπαταριών μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

## Αφαίρεση (Εικ. G2)

Πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης μπαταρίας, ώστε η συστοιχία μπαταριών να αποδέσμευτε από το μάνταλο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να προσέχετε πάντα την τοποθεσία των ποδιών σας, παιδιών ή κατοικιδίων όταν πιέζετε το κουμπί αποδέσμευσης μπαταρίας. Ενέχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης της συστοιχίας μπαταριών. ΠΟΤΕ μην απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών σε υψηλότερο σημείο.

## ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κρατάτε πάντοτε το ψαλίδι μπορντούρας με το ένα χέρι στην πίσω λαβή και το άλλο χέρι στην μπροστινή ή τη

202

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLTS — HTX5300-PA

βοηθητική λαβή (Εικ. H1, H2).

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε πάντα και τα δύο χέρια στις λαβές του ψαλιδιού μπορντούρας. Μην κρατάτε ποτέ τους θάμνους με το ένα χέρι και χειρίζεστε το ψαλιδί μπορντούρας με το άλλο. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

#### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Πριν από τη χρήση, αφαιρείτε τη θήκη λεπίδας και κρατάτε το ψαλίδι και με τα δύο χέρια, έχοντας το ένα χέρι στην πίσω λαβή και το άλλο στην μπροστινή λαβή. Κατόπιν βεβαιωθείτε ότι στέκεστε με ισορροπία, κάθετα και σε σωστή απόσταση κοπής. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα κοπής δεν έρχεται σε επαφή με το έδαφος ή άλλα αντικείμενα.

#### Ενεργοποίηση (Εικ. J)

1. Μετακινήστε τον μοχλό ασφάλισης προς τα εμπρός και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη-σκανδάλη για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.
2. Όσο ποι πολύ πιέζεται ο διακόπτη-σκανδάλη, τόσο αυξάνεται η ταχύτητα. Ρυθμίστε την ταχύτητα ώστε να ανταποκρίνεται στην εν λόγω εργασία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο κινητήρας εκκινείται μόνο εφόσον ο μοχλός ασφάλισης μετακινηθεί προς τα εμπρός και πατηθεί ταυτόχρονα ο διακόπτη-σκανδάλη.

#### Απενεργοποίηση

Μετακινήστε τη μηχανή μακριά από την περιοχή κοπής και αποδεσμέψτε το διακόπτη-σκανδάλη για να την απενεργοποιήσετε.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αφαιρείτε πάντα τη συστοιχία μπαταριών από τη μηχανή κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων και μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

#### ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΕΙΚ. K)

Η μηχανή διαθέτει τρεις λειτουργίες ταχύτητας. Κάθε φορά που πατάτε το διακόπτη λειτουργίας ταχύτητας, η ταχύτητα αλλάζει.

Η ένδειξη ταχύτητας θα προβάλει την κατάσταση της ενεργής ταχύτητας: Μία λυχνία για χαμηλή ταχύτητα, δύο λυχνίες για μέτρια ταχύτητα και τρεις για υψηλή ταχύτητα. Η λειτουργία χαμηλής ταχύτητας παρέχει καλύτερο έλεγχο της μηχανής και περισσότερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία ταχύτητας μπορεί να ρυθμιστεί προτού ενεργοποιηθεί η μηχανή Ή κατά τη διάρκεια της

GR

λειτουργίας.

Όταν η μηχανή εκκινείται εκ νέου μετά από διάλειμμα, η λειτουργία ταχύτητας επιστρέφει στην προηγούμενη ταχύτητα.

K-1	Ένδειξη ταχύτητας	K-3	Κουμπί λειτουργίας ταχύτητας
K-2	Ένδειξη Bluetooth®	K-4	Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

#### ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΕΙΚ. K)

Η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας δείχνει το επίπεδο φόρτισης και την κατάσταση λειτουργίας της συστοιχίας μπαταριών, ενώ η ένδειξη ταχύτητας δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της μηχανής, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. Η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας και η ένδειξη ταχύτητας ανάβουν κατά την ενεργοποίηση της μηχανής Ή εάν πατηθεί το κουμπί λειτουργίας

ταχύτητας.

	Ενδεικτικές λυχνίες		Επεξήγηση
Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας	Ανάβει σταθερά πράσινη		Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας από 20% έως 100%
	Αναβοσβήνει πράσινη		Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας από 10% έως 20%
	Ανάβει σταθερά κόκκινη		Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας μικρότερο από 10%
	Αναβοσβήνει κόκκινη		Η συστοιχία μπαταριών έχει σχεδόν αδειάσει και πρέπει να φορτιστεί αμέσως.
	Ανάβει σταθερά πορτοκαλί		Η συστοιχία μπαταριών έχει υπερθερμανθεί. Επιτρέψτε να κρυώσει η συστοιχία μπαταριών έως ότου η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 67°C. Βλ. «Προστασία μπαταρίας από υπερθέρμανση» παρακάτω.
	Αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο/πράσινο		Ηλεκτρονική βλάβη συστοιχίας μπαταριών. Αντικαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών ή επικοινωνήστε την εξυπηρέτηση πελατών της EGO. Βλ. «Προστασία μπαταρίας από ηλεκτρονικές βλάβες» παρακάτω.
Ένδειξη ταχύτητας (οι εικόνες αντιστοιχούν στην υψηλή ταχύτητα)	Ανάβει σταθερά πράσινη		Η μηχανή λειτουργεί σωστά.
	Ανάβει σταθερά πορτοκαλί		Η μηχανή έχει υπερθερμανθεί. Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει, ώσπου η θερμοκρασία να πέσει κάτω από τους 80°C. Βλ. «Προστασία μηχανής από υπερθέρμανση» παρακάτω.
	Αναβοσβήνει πορτοκαλί		Η μηχανή έχει υπερφορτωθεί. Βλ. «Προστασία μηχανής από υπερφόρτωση» παρακάτω.

GR

#### Προστασία μπαταρίας από υπερθέρμανση

Εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας υπερβεί τους 70°C κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το κύκλωμα προστασίας από υπερθέρμανση θα απενεργοποιήσει αμέσως τη μηχανή, ώστε να προφύλαξει τη συστοιχία μπαταριών από ζημιές υπερθέρμανσης. Η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας θα ανάψει σταθερά πορτοκαλί. Αποδειμνύετε τη σκανδάλη και περιμένετε ώσπου να κρυώσει η υπερθερμασμένη μπαταρία και η ένδειξη να γίνει πράσινη. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη μηχανή.

#### Προστασία μπαταρίας από ηλεκτρονικές βλάβες

Όταν προκύπτει ηλεκτρονική βλάβη στη συστοιχία μπαταριών, ο δείκτης κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει

εναλλάξ κόκκινο/πράσινο και η μηχανή σβήνει εντός 3 δευτερολέπτων. Αντικαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών ή επικοινωνήστε την εξυπηρέτηση πελατών της EGO.

#### Προστασία μηχανής από υπερφόρτωση

Η μηχανή διαθέτει ενσωματωμένη προστασία κυκλώματος από υπερφόρτωση. Εάν υπερφορτωθεί η μηχανή, ο κινητήρας ακινητοποιείται και η ένδειξη ταχύτητας αναβοσβήνει πορτοκαλί. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών από τη μηχανή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε εκ νέου τη συστοιχία μπαταριών και επανεκκινήστε τη μηχανή. Μειώστε το φορτίο στη μηχανή, αποφεύγοντας τις υπερβολικά μακριές ή υπερμεγέθεις μεσινέζες και την κοπή βαριών/ξυλωδών θάμνων.

## Προστασία μηχανής από υπερθέρμανση

Εάν η θερμοκρασία της μηχανής υπερβεί τους 90°C κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το κύκλωμα προστασίας από υπερθέρμανση θα απενεργοποιήσει αμέσως τη μηχανή, ώστε να την προφυλάξει από ζημιές υπερθέρμανσης. Η ένδειξη ταχύτητας θα ανάψει σταθερά πορτοκαλί.

Αποδεσμένεται τη σκανάδαλη και περιμένετε ώσπου να κρυώσει η υπερθερμασμένη μηχανή και η ένδειξη ταχύτητας να γίνει πράσινη. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη μηχανή.

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήρες εύρος των συνδεδεμένων προϊόντων και υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών σύνδεσης, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR ή μεταβείτε στη διεύθυνση [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αποφεύγετε μεγάλες κοπές μονομάχης ή μέσα από την πυκνή διάταξη θάμνων. Έτσι θα δυσκολευτεί η κίνηση των λεπτίδων και θα είναι αργή με αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση κοπής.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να εμποδίσετε σοβαρό ατομικό τραυματισμό, διατηρείτε τα χέρια μακριά από λεπτίδες. Μην προσπαθείτε να απομακρύνετε κομμένο υλικό ή μην πιάνετε το υλικό που θα κοπεί όταν οι λεπτίδες κινούνται. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπτίδες έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως και η συστοιχία μπαταριών έχει αφαιρεθεί, προτού να απομακρύνετε το εγκλωβισμένο υλικό από τις λεπτίδες. Μην πιάνετε τις εκτεθειμένες λεπτίδες κοπής ή κόψεις όταν πιάνετε ή κρατάτε τη μονάδα.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Καθαρίζετε την περιοχή κοπής πριν από κάθε χρήση. Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα όπως καλώδια, φύτα, σύρματα ή κορδόνια, τα οποία μπορεί να μπερδευτούν στη λεπτίδα κοπής και να δημιουργήσουν κίνδυνο σοβαρού ατομικού τραυματισμού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για νέους θάμνους είναι κατάλληλη μια πλοτιά σφρωτική κίνηση για τα κοτσάνια ώστε να τροφοδοτούνται άμεσα στη λεπτίδα κοπής. Για πλαισίορους θάμνους είναι καλή μια κίνηση κοπής για την κοπή χοντρότερων κοτσανιών. Συστήνεται ένα πρώτη χειρός ή πρώτη κλαδέματος για την κοπή πρώτα μεγάλων κοτσανιών.

## Κοπή κοντά στο έδαφος

1. Ρυθμίστε τις λεπτίδες κοπής σε κατάλληλη γωνία.
2. Κινείτε το ψαλίδι μπορντούρας δεξιά και αριστερά κυκλικά και μην ακουμπάτε τη λεπτίδα κοπής στο έδαφος (Εικ. L).

## Κοπή στο πλάι του θαμνοφράχτη (Εικ. M1, M2)

1. Ρυθμίστε τις λεπτίδες κοπής σε κατάλληλη γωνία.
2. Κινείτε το ψαλίδι μπορντούρας πάνω και κάτω κυκλικά καθώς κινείστε κατά μήκος του θαμνοφράχτη.

## Κοπή στο επάνω μέρος του θαμνοφράχτη (Εικ. N)

1. Κρατάτε τις λεπτίδες κοπής υπό γωνία 0° έως 10° ως προς την κορυφή του θαμνοφράχτη.
2. Κινείτε το ψαλίδι μπορντούρας οριζόντια και κυκλικά ενώ πραγματοποιείτε την κοπή.

## Κοπή πάνω από το ύψος του κεφαλιού (Εικ. P1, P2)

1. Ρυθμίστε πλήρως τις λεπτίδες κοπής σε κατάλληλη γωνία.
2. Κρατώντας το ψαλίδι μπορντούρας, κινήστε το αργά κυκλικά, για επωφεληθεύτε πλήρως από το μήκος του.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κάθε θέση εργασίας πάνω από το ύψος του κεφαλιού είναι κουραστική. Προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων, εργάζεστε σε τέτοιες θέσεις μόνο για σύντομες περιόδους. Ρυθμίστε τη γωνία των λεπτίδων στη μέγιστη, ώστε να μπορείτε να κρατάτε τη μηχανή σε χαμηλότερη, λιγότερο κουραστική θέση, ενώ παράλληλα να φτάνετε επαρκώς στα δύσκολα σημεία.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά τη συντήρηση του εργαλίου, χρησιμοποιείτε μόνο όμοια ανταλλακτικά. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή υλικές ζημιές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία, όλες οι επισκευές πρέπει να διενεργούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, αφαιρείτε πάντοτε τη συστοιχία μπαταριών από το προϊόν πριν από τον καθαρισμό του ή πριν από οποιαδήποτε συντήρηση.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι λεπτίδες είναι αιχμηρές. Όταν χειρίζεστε το συγκρότημα λεπτίδας, φοράτε αντιολιθιθητικά, ανθεκτικά προστατευτικά γάντια. Μην τοποθετείτε το χέρι ή τα δάχτυλά σας μεταξύ των λεπτίδων ή σε οποιαδήποτε θέση όπου μπορεί να μαγκωθούν ή κοπούν. ΠΟΤΕ μην αγγίζετε τις λεπτίδες ή μην συντηρείτε τη μονάδα με εγκατεστημένη τη συστοιχία μπαταριών.

GR

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Χρησιμοποιείτε μια μαλακιά βούρτσα για την απομάκρυνση υπολειμμάτων από όλες τις εισόδους αέρα και από τη λεπίδα κοπής.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα που κολλάνε, ψεκάστε τις λεπίδες με διάλυμα ρητίνης. Θέστε σε σύντομη λειτουργία τον κινητήρα έτσι ώστε το διάλυμα να μοιραστεί ομοιόμορφα.
- Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αποφεύγετε τη χρήση διαλυτών κατά τη καθάρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων. Τα περισσότερα πλαστικά είναι ευπαθή στη χρήση διαφόρων τύπων διαλυτών του εμπορίου. Χρησιμοποιείτε καθαρά πανία για την απομάκρυνση βρωμιάς, σκόνης, λαδιού, γράσου κλπ.

Όλες οι εργασίες σέρβις του ψαλιδίου μπορντούρας που δεν αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες συντήρησης πρέπει να διεξάγονται από έξουσιοδημένο προσωπικό σέρβις που ειδικεύεται σε ψαλίδια μπορντούρας.

## ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ

Όταν η απόδοση και η συμπεριφορά κοπής αρχίζουν να επιδεινώνονται, ακονίζετε εκ νέου τις λεπίδες. Αναθέτετε το ακόνισμα των λεπίδων κοπής σε εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το ψαλίδι μπορντούρας εάν οι λεπίδες είναι στομωμένες ή έχουν υποστεί ζημιά. Μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση και τα αποτελέσματα κοπής να μην είναι ικανοποιητικά.

## ΛΙΠΑΝΗ ΛΕΠΙΔΩΝ (Εικ. Q)

Για καλύτερη εργασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των λεπίδων, λιπαντείτε τη λεπίδα του ψαλιδίου μπορντούρας με ελαφρύ λάδι μηχανών πριν και μετά από κάθε χρήση.

1. Αφαιρείτε τη συστοιχία μπαταριών από το ψαλίδι μπορντούρας.
2. Τοποθετήστε το ψαλίδι μπορντούρας σε μια επίπεδη επιφάνεια. Απλώστε λίγο ελαφρύ λάδι μηχανής κατά μήκος της άκρης της επάνω λεπίδας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψαλίδι μπορντούρας για παρατεταμένο διάστημα, συνιστάται να κάνετε ένα διάλειμμα, αφαιρώντας την μπαταρία για να λιπάνετε τη λεπίδα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν οι επάνω λεπίδες είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις κάτω, εκκινήστε το ψαλίδι μπορντούρας και, στη συνέχεια, σβήστε το για να αντισταθμίσετε τις λεπίδες πριν από τη λιπάνση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι μπορντούρας εάν οι λεπίδες είναι στομωμένες ή έχουν υποστεί ζημιά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση και ανεπαρκή αποτελέσματα κοπής.

## ΛΙΠΑΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΡΟΧΩΝ

Για βέλτιστη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιπαντείτε το σύστημα οδοντοτροχών με ειδικό γράσο (4-5 ml τη φορά) ανά 50 ώρες λειτουργίας.

Το ειδικό γράσο πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις:

1. Προδιαγραφών DIN51818: Βαθμός διείσδυσης κώνου NLGI-2.
2. Σύνθεση παχυντών πολυουρίας + συνθετικό βασικό λάδι.
3. Αριστη εκκίνηση χαμηλής θερμοκρασίας, ΕΡ, μηχανικό κούρεμα, αντίσταση σε λείανση και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.
4. Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ -40~180°C.

## ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΣ (Εικ. R1, R2, R3).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Χρησιμοποιήστε ένα εξάγωνο κλειδί 5 mm (δεν περιλαμβάνεται) για να χειρίσετε τα μπουλόνια σφράγισης 1 - 4. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εξάγωνο κλειδί για να αφαιρέσετε το μπουλόνι σφράγισης 5.

Λιπάνση του συστήματος οδοντοτροχών μέσω της οπής λιπάνσης.

R-1	Μπουλόνι σφράγισης 1	R-4	Μπουλόνι σφράγισης 4
R-2	Μπουλόνι σφράγισης 2	R-5	Μπουλόνι σφράγισης 5
R-3	Μπουλόνι σφράγισης 3		

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χάσετε το μπουλόνι σφράγισης 4. Η λειτουργία της μηχανής χωρίς από μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε ασφαλίσει στη θέση του προτού χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Τοποθετείτε πάντα τη θήκη λεπίδας στη λεπίδα πριν από την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Προσέχετε τα αιχμήρα δόντια της λεπίδας. Για εξοικονόμηση χώρου, διπλώστε το ψαλίδι μπορντούρας στη θέση αποθήκευσης (βλ. Εικ. D1).
- Καθαρίζετε το ψαλίδι μπορντούρας διεξοδικά πριν από την αποθήκευση.
- Αποθηκεύτε το ψαλίδι μπορντούρας σε εσωτερικό χώρο χωρίς υγρασία, στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Να διατηρείται μακριά από διαβρωτικές ουσίες, όπως χημικές ουσίες και αποπαγωτικά άλατα κήπου.

GR

# 206

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLT — HTX5300-PA

## Προστασία του περιβάλλοντος



Μην απορρίπτετε ηλεκτρικό εξοπλισμό,  
παλιές μπαταρίες και φορτιστές στα  
οικιακό απορρίμματα!

Μεταφέρετε αυτό το προϊόν σε  
εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης και  
παραδώστε το για έχχωριστή συλλογή.  
Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να  
επιστρέφονται σε περιβαλλοντικά συμβατή  
μονάδα ανακύκλωσης.

GR



## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το ψαλίδι μπορντούρας δε λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η συστοιχία μπαταριών δεν έχει προσαρτηθεί στο ψαλίδι μπορντούρας.</li> <li>■ Δεν υπάρχει ηλεκτρική επαφή μεταξύ ψαλιδιού μπορντούρας και συστοιχίας μπαταριών.</li> <li>■ Η συστοιχία μπαταριών έχει αδειάσει.</li> <li>■ Η συστοιχία μπαταριών είναι υπερβολικά ζεστή. Βλ. κεφάλαιο «Προστασία μπαταρίας από υπερθέρμανση».</li> <li>■ Το ψαλίδι μπορντούρας είναι υπερβολικά ζεστό. Βλ. κεφάλαιο «Προστασία μηχανής από υπερθέρμανση».</li> <li>■ Το ψαλίδι μπορντούρας χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες.</li> <li>■ Ο μοχλός ασφάλισης και ο διακόπτης-σκανδάλη δεν πατήθηκαν ταυτόχρονα.</li> <li>■ Η λεπίδα είναι μπλοκαρισμένη.</li> <li>■ Η συστοιχία μπαταριών παρουσιάζει ηλεκτρονική βλάβη. Βλ. κεφάλαιο «Προστασία μπαταρίας από ηλεκτρονικές βλάβες».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Προσαρτήστε τη συστοιχία μπαταριών στο ψαλίδι μπορντούρας.</li> <li>■ Απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών, ελέγχετε τις επαφές και εγκαταστήστε εκ νέου τη συστοιχία μπαταριών.</li> <li>■ Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών.</li> <li>■ Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών και αφήστε την να κρυώσει, ώστου η θερμοκρασία της να πέσει κάτω από τους 67°C.</li> <li>■ Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών και αφήστε το ψαλίδι μπορντούρας να κρυώσει, ώστου η θερμοκρασία του να πέσει κάτω από τους 80°C.</li> <li>■ Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών και τη μηχανή σε θερμοκρασία δωματίου (πάνω από 0°C) και φορτίστε πλήρως τη συστοιχία μπαταριών. Επικοινωνήστε την εξυπηρέτηση πελατών της EGO εάν η μηχανή εξακολουθεί να μην λειτουργεί.</li> <li>■ Μετακινήστε το μοχλό ασφάλισης προς τα εμπόρδια, και πατήστε ταυτόχρονα το διακόπτη-σκανδάλη.</li> <li>■ Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών από τη μηχανή, απομακρύνετε προσεκτικά το εμπόδιο, και στη συνέχεια, επαναποτοθετήστε τη συστοιχία μπαταριών και επανεκκινήστε τη μηχανή.</li> <li>■ Αντικαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών ή επικοινωνήστε την εξυπηρέτηση πελατών της EGO.</li> </ul>

GR

208

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLT — HTX5300-PA

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Υπερβολικοί κραδασμοί ή θόρυβος.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Στεγνές ή διαβρωμένες λεπίδες.</li><li>■ Οι λεπίδες ή η υποστήριξη λεπίδας έχει λυγίσει.</li><li>■ Λυγισμένη ή φθαρμένη οδόντωση.</li><li>■ Χαλαρά μπουλόνια.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Λιπαίνετε τις λεπίδες σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «<b>ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ</b>» σε αυτό το εγχειρίδιο.</li><li>■ Τοποθετήστε νέα λεπίδα ή νέα βάση λεπίδας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της EGO για την αντικατάσταση της λεπίδας ή της βάσης της λεπίδας.</li><li>■ Τοποθετήστε νέα λεπίδα. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της EGO για την υπηρεσία αντικατάστασης λεπίδας.</li><li>■ Ελέγχετε όλα τα χαλαρά μπουλόνια. Χρησιμοποιήστε ένα ρυθμιζόμενο κλειδί και το παρεχόμενο εξάγωνο κλειδί για να συσφίξετε τα χαλαρά μπουλόνια.</li></ul>

## ΕΓΓΥΗΣΗ

### ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ EGO

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής εγγύησης EGO.

GR

## TÜM TALİMATLARI OKUYUN!



### KULLANIM KİLAVUZUNU OKUYUN

**⚠ UYARI:** Emniyet ve güvenilirliği sağlamak için tüm tamir işleri yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

**⚠ UYARI:** Bu aleti kullanmadan önce "TEHLİKE," "UYARI" ve "DİKKAT" gibi tüm güvenlik uyarı ve sembollerini içeren bu Kullanım Kılavuzundaki tüm güvenlik talimatlarını okuyup anladığınızdan emin olun. Aşağıdaki talimatların tamamına uyulmaması elektrik çarpması, yanım ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

**TÜM UYARILARI VE TALİMATLARI GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.**

## GÜVENLİK SEMBOLLERİ

**⚠ UYARI:** Elektrikli aletler kullanılırken yabancı nesneler gözlerinize fırlayabilir ve bu da gözlerinize ciddi biçimde zarar verebilir. Elektrikli aleti kullanmaya başlamadan önce daima göz koruması veya yan siperleri olan koruyucu gözlük takın ve gerektiğinde tam yüz siperi kullanın. Gözlük üzerinde kullanım için Geniş Görüşlü Güvenlik Maskesi takmanız veya yan siperleri olan standart koruyucu gözlük takmanız öneriz.



Güvenlik Uyarısı



Garanti edilen ses gücü seviyesidir. Çevre gürültü emisyonu Avrupa Birliği Yönetmeligine uygundur.



Koruyucu Gözlük Takın



Koruyucu Kask Takın



Elleri ve ayakları kesme aletinden uzak tutun.



Koruyucu Eldiven Takın



Bluetooth®

IPX5

Su jetlerine karşı koruma

.../dk.

Dakika Başına



Kulak Koruması Takın



Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcı, kullanma kılavuzunu mutlaka okumalıdır.



Elektrik çarpmasını önlemek için havai elektrik hatlarının 15 m yakınında çalışmayı. Cihazın elektrik hatlarına temas etmesi veya elektrik hatlarının yakınında kullanılması ciddi yaralanmaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir ve bu da ölümle yol açabilir.



Bu ürün, yürürlükteki AB yönetmeliklerine uygundur.



Bu ürün, yürürlükteki Birleşik Krallık yasalarına uygundur.



Atık elektrikli ürünler, evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilmemelidir. Yetkili bir geri dönüşüm merkezine teslim edilmelidir.



Doğu Akım

V

Voltaj

mm

Milimetre

n<sub>0</sub>

Yüksüz Hız

TR

**NOT:** Bluetooth® kelime işaretleri ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve bu tür işaretlerin EGO tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

**210**

56 VOLT LİTYUM-İYON AKÜLÜ OYNAR SAPLI ÇIT BUDAMA MAKINESİ — HTX5300-PA

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Voltaj	56 V ---
$n_0$	Düşük: 1600/dk. Orta: 1800/dk. Yüksek: 2000/dk.
Kesme Uzunluğu	530 mm
Kesme Kapasitesi	28 mm
Ağırlık (akü ve bıçak koruması hariç)	4,8 kg
Önerilen Çalışma Sıcaklığı	0°C-40°C
Önerilen Depolama Sıcaklığı	-20°C-70°C
Önerilen Şarj Sıcaklığı	5°C-40°C
Ölçülen ses gücü seviyesi $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Çalışma pozisyonundaki ses gücü seviyesi $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi $L_{WA}$ (2000/14/EC uyarınca)	102 dB(A)
Vibration $a_h$	Ön Tutma Sapı 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Arka Tutma Sapı 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Beyan edilen toplam titreşim değeri, standart test yöntemine uygun olarak ölçülmüştür ve bir aleti diğer bir alet ile karşılaştırmak için kullanılabilir.
- Beyan edilen toplam titreşim değeri, maruz kalma seviyesinin ilk değerlendirmesi için de kullanılabilir.

**DİKKAT:** Elektrikli aletin fiili kullanımı sırasında oluşan titreşim emisyonu değeri aletin kullanım şekline bağlı olarak beyan edilen değerden farklı olabilir. Operatör korunmak için fiili kullanım koşullarında eldiven ve kulak koruması takmalıdır.

## AÇIKLAMA

### ÇİT BUDAMA MAKİNENİZİ TANIYIN (Şek. A1)

1. Omuz Askısı
2. Mil
3. El Siperi
4. Ön Tutma Sapı

5. Akü Durumu Göstergesi
6. Hız Göstergesi
7. Bluetooth® Göstergesi
8. Hız Modu Düğmesi
9. Arka Tutma Sapı
10. Tetik
11. Kilit Açma Kolu
12. Omuz Askısı Halkası
13. Yardımcı Tutma Sapı
14. Çıkarma Kolu
15. Bıçak Açısı Sapı
16. Emniyet Kolu
17. Uç Koruyucu
18. Bıçak
19. Bıçak Desteği
20. Alyan Anahtarı
21. Bıçak Kılıfı
22. Akü Çıkarma Düğmesi
23. Mandal

## AMBALAJ İÇERİĞİ (ŞEK. A1)

## MONTAJ

**⚠️ UYARI:** Hasarlı veya eksik parça varsa bu parçalar değiştirilinceye kadar ürünü çalıştmayın. Bu ürünün hasarlı veya eksik parçalar ile kullanılması ciddi yaralanmalara yol açabilir.

**⚠️ UYARI:** Bu ürün üzerinde değişiklik yapmaya veya bu ürünü kullanılmaması önerilmeyen aksesuarlar oluşturmaya çalışmayın. Bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar hatalı kullanımdır ve ciddi yaralanmalara neden olabilen tehlikeli bir duruma sebep olabilir.

**⚠️ UYARI:** Ciddi yaralanmalara neden olabilen yanlışlıkla çalışmayı önlemek için parçaları monte ederken aküyü mutlaka makineden çıkarın.

TR

### YARDIMCI TUTMA SAPININ MONTAJI VE AYARLANMASI

1. Motoru durdurun ve aküyü çıkarın.
2. Hızlı çıkışma kolunu, sıkıştırma bloğunu ve kelebek somunu yardımcı tutma sapından gevşetin ve söküün (Şek. B1).

B-1	Yardımcı Tutma Sapı	B-3	Kelebek Somunu
-----	---------------------	-----	----------------

B-2	Hızlı Çıkarma Kolu	B-4	Sıkıştırma Bloğu
-----	--------------------	-----	------------------

3. Yardımcı tutma sapını, omuz askısı halkası ile ön tutma sapi arasındaki mile doğru itin. Ardından sıkıştırma bloğunu tutma sapi yuvasına takın (Şek. B2).
4. Hızlı çıkışma kolunu takın ve kelebek somunu sıkın. Yardımcı tutma sapının yukarı yönü durduğundan ve arka tutma sapının üst kısmına doğru baktığında emin olun (Şek. B3).
5. Yardımcı tutma sapını rahat bir çalışma konumuna getirmek/döndürmek için hızlı çıkışma kolunu yukarı çekin (Şek. B4).
6. Yardımcı tutma sapını yerine sabitlemek için hızlı çıkışma kolunu devreye alın.

#### OMUZ ASKISININ MONTAJI

Açmak için askı karabinasına bastırın ve omuz askısı halkasına takın (Şek. C1).

Askıyı çıkarmak için iki yöntem vardır. Doğrudan omzunuzdan çıkarın (Şek. C2) veya karabina bastırın ve omuz askısını omuz askısı halkasından ayırin (Şek. C3).

Askıyı takarken, başka hiçbir giysi askının açılmasını ve çıkarılmasını engellememelidir.

**⚠️ UYARI:** Acil bir durum olursa askıyı hangi şekilde takılı olursa olsun derhal omzunuzdan çıkarın.

Tek omuz askısını ve çift omuz askısını aynı anda kullanmamalısınız.

#### KESİCİ BİÇAKLARIN AÇILMASI VE KATLANMASI

##### Açmak için

1. Bıçak kılıfının yerinde olduğundan ve akünün çit budama makinesinden çıkarıldığından emin olun.
2. Üç koruyucu el siperi üzerindeki destek bloğundan kurtarmak için el siperinin alt kısmını yardımcı tutma sapına doğru geri itin (Şek. D1).
3. Çıkarma kolunu basılı tutun, bıçak açısı sapını döndürerek kesici bıçakları depolama konumundan istenen kesme konumuna getirin (Şek. D1, D2).

TR

D-1	Üç Koruyucu	D-4	Kilitleme Pimi
D-2	Destek Bloğu	D-5	Emniyet Kolu
D-3	El Siperi		

4. Çıkarma kolunu serbest bırakın. İşitlebilir bir tıklama sesi, kilitleme piminin emniyet kolu deliklerinden birine geçtiğini gösterir.

#### Katlamak için (Şek. D3)

1. Bıçak kılıfının yerinde olduğundan ve akünün çit budama makinesinden çıkarıldığından emin olun.
2. Çıkarma kolunu basılı tutun, bıçak açısı sapını döndürerek kesici bıçakları milin yanına katlayın.
3. Çıkarma kolunu serbest bırakın.
4. Üç koruyucunun girmesini sağlamak için el siperinin alt kısmını tekrar yardımcı tutma sapına doğru itin, ardından üç koruyucunun destek bloğu üzerinde durduğundan emin olmak için el siperini bırakın.

#### KESİCİ BİÇAKLARIN AÇISINI AYARLAMA (ŞEK. E)

Kesici bıçakların açısı, uygun bir çalışma konumu elde etmek için YUKARI DOĞRU 3 farklı konuma ve AŞAĞI DOĞRU 6 konuma ayarlanabilir. Çit budama makinesini kullanmadan önce kesme başlığını uygun bir çalışma konumuna ayarlayın.

1. Bıçak kılıfının yerinde olduğundan ve akünün çit budama makinesinden çıkarıldığından emin olun.
2. Çıkarma kolunu basılı tutun, bıçak açısı sapını döndürerek kesici bıçakları istenen kesme konumuna getirin (Şek. D2).
3. Çıkarma kolunu serbest bırakın. İşitlebilir bir tıklama sesi, kilitleme piminin yerine geçtiğini gösterir.

**DİKKAT:** Kilitleme piminin emniyet kolu deliklerinden birine sıkıca oturduğundan emin olun.

#### ÇALIŞTIRMA

**⚠️ UYARI:** Asla yakınlardaki elektrik hatlarını, elektrik kabolarını veya diğer elektrik kaynaklarını kesmeye! Bıçaklar herhangi bir elektrik kablosuna veya hattına sıkışsa BIÇAKLARA VEYA YALITIMSIZ MİLE DOKUNMAYIN! BU KISIMLAR ELEKTRİKLİ VE ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR. Çit budama makinesini yalıtmayı arka sapından tutmaya devam edin veya yere yatırın ve sizden uzak bir şekilde tutun. Bıçakları kablolardan kurtarmaya çalışmadan önce hasarlı elektrik hattına giden elektrik beslemesini kesin. Bıçağın veya çit budama makinesinin diğer iletken parçalaraya ya da elektrik kablolara veya hatlarına teması, elektrik çarpması sonucu ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

**⚠️ UYARI:** Bu ürüne karşı edindiğiniz alışkanlığın sizi dikkatsiz yapmasına izin vermeyin. Bir anlık dikkatsizliğin ciddi yaralanmalara sebep olabileceğini unutmayın.

**⚠️ UYARI:** Daima yan siperleri olan göz koruması ve kulak koruması kullanın. Aksi halde gözlerinize nesneler fırlayabilir ve başka ciddi yaralanmalar oluşabilir.

**⚠️ UYARI:** Yanlışlıkla çalışarak ciddi yaralanmalara neden olmasını önlemek için parçaları monte ederken, ayar yaparken, temizlikten önce ve ürün kullanımında dejiliken daima aküyü aletten çıkarın.

**⚠️ UYARI:** Bu ürünün üreticisi tarafından önerilmeyen herhangi bir aparatı veya aksesuarı kullanmayın. Tavsiye edilmeyen aksesuarların veya aparatların kullanımı ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Her kullanıldan önce ürünü inceleyerek vida, somun, civata, kapak gibi parçaların hasarlı, eksik veya gevşek olup olmadığını kontrol edin. Tüm bağlantı parçalarını ve kapakları sağlam bir şekilde sıkın ve bu ürünü eksik veya hasarlı parçalarının hepsini değiştirmeden çalışırmayın.

#### KULLANIM ALANLARI

Ürün yağmurda kullanılabilir.

Bu ürünü, ø28 mm'ye kadar çapa sahip dalları olan kısa ve uzun çitleri, çalıları, çalılıkları ve benzeri malzemeleri budamak için kullanabilirsiniz.

**DİKKAT:** Makine yalnızca belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Diğer kullanım şekilleri hatalı kullanım olarak kabul edilir.

#### ÇİBÇAK KİLİFINİN ÇIKARILMASI/TAKILMASI (Şek. F)

**⚠️ UYARI:** Bıçak kılıfını çıkarırken veya takarken daima eldiven giyin. Bıçağa dikkat edin ve ellerinizi bıçaktan koruyun.

1. Çit budama makinesi, bıçak kılıfı takılı olarak gönderilir. Kullandıdan önce, bıçak kılıfını bıçak sırı boyunca kaydırın ve çıkarın.
2. Çit budama makinesini kullandıktan sonra ve saklamadan veya taşımadan önce bıçağı temizleyin ve bıçak kılıfını bıçağın üzerine kaydırın, bıçağın tüm uzunluğu boyunca kapatın ve açık tarafın yukarı baktığından emin olun.

#### AKÜYÜ TAKMA/ÇIKARMA

Sadece Şek. A2'de listelenen EGO marka aküleri ve şarj cihazlarını kullanın.

**NOT:** İlk kullanıldan önce aküyü tamamen şarj edin.

#### Takmak için (Şek. G1)

Aküyü cubuklarını makinenin akü bağlantı noktasındaki montaj yuvalarıyla hizalayın ve aküyü yerine oturuncaya kadar kaydırın.

#### Çıkmak için (Şek. G2)

Akü çıkışma düğmesine basın, akü mandaldan ayrılacaktır.

**⚠️ UYARI:** Akü çıkışma düğmesine basarken daima ayaklarınızın durduğu yere, çocuklara veya evcil hayvanlara dikkat edin. Akü düşerse ciddi yaralanma neden olabilir. ASLA aküyü yüksek bir yerdeyken çıkarmayın.

#### MAKİNEYİ TUTMA

Çit budama makinesini bir elle arka tutma sapından ve diğer elinizin tutma sapından veya yardımcı tutma sapından tutarak kullanın (Şek. H1, H2).

**⚠️ UYARI:** Çit budama makinesini tutmak için daima her iki elinizi de kullanın. Asla bir elinizle çalıları tutarken diğer elinizle budama makinesini çalıştmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması ciddi yaralanmalara yol açabilir.

#### MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMA/DURDURMA

Çalıştırmadan önce bıçak kılıfını çıkarın ve bir eliniz arka tutma sapında ve diğer eliniz ön tutma sapında olmak üzere budama makinesini iki elinizle tutun. Ardından, dengeli ve dik bir duruş ile doğru kesim mesafesi sağlayın. Kesici bıçağın yere veya başka bir nesneye temas etmediğinden emin olna.

#### Çalıştmak için (Şek. J)

1. Kilitleme kolunu ileri hareket ettirin ve ardından çalıştmak için tetiğe basın.
2. Tetiğe ne kadar fazla basılırsa hız o kadar artar. Yapacağınız işe uygun şekilde hızı ayarlayın.

**DİKKAT:** Motor, yalnızca kilitleme kolu ileri hareket ettirildiğinde ve aynı anda tetiğe basıldığından çalışır.

#### Durdurmak için

Makineyi kesme alanında uzaklaştırın ve durdurmak için tetiği bırakın.

**⚠️ UYARI:** Mola verdiğinizde ve işi bitirdikten sonra daima aküyü makineden çıkarın.

#### HİZ MODUNU DEĞİŞTİRME (FIG. K)

Makine üç hız moduna sahiptir. Hız modu düğmesine her basıldığında hız değişir.

Hız göstergesi aktif hız durumunu gösterir. Düşük hız için bir ışık, orta hız için iki ışık, yüksek hız için üç ışık. Düşük hız modu, makinenin daha iyi kontrol edilmesini ve şarj başına daha uzun çalışma süresi sağlar.

**DİKKAT:** Hız modu, makine çalıştırılmadan önce VEYA çalışma sırasında ayarlanabilir.

TR

Makine bir aradan sonra yeniden çalıştırıldığında hız modu önceki hız'a dönecektir.

K-1	Hız Göstergesi	K-3	Hız Modu Düğmesi
K-2	Bluetooth® Göstergesi	K-4	Akü Durumu Göstergesi

#### AKÜ DURUMU GÖSTERGESİ VE HIZ GÖSTERGESİ (ŞEK. K)

Akü durumu göstergesi, akünün şarj seviyesini ve çalışma durumunu gösterir ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi hız göstergesi, makinenin çalışma durumunu gösterir. Akü durumu göstergesi ve hız göstergesi, makine çalıştırıldığında VEYA hız modu düğmesine basıldığında yanar.

Gösterge Işıkları			Anlamı
Akü durumu göstergesi	Sabit yeşil		Akü şarj seviyesi %20 ila %100
	Yanıp sönen yeşil		Akü şarj seviyesi %10 ila %20
	Sabit kırmızı		Akü şarj seviyesi %10'dan az
	Yanıp sönen kırmızı		Akü bitmek üzere ve bir an önce şarj edilmelidir.
	Sabit turuncu		Akü aşırı ısınmıştır. Aküyü, sıcaklığı 67°C'nin altına düşene kadar soğutun. Aşağıdaki "Akü Yüksek Sıcaklık Koruması" bölümune bakın
	Sırasıyla kırmızı/yeşil yanıp sönen		Aküde elektronik hata var. Aküyü değiştiren veya EGO müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin. Aşağıdaki "Akü Elektroniği Hata Koruması" bölümüğe bakın.
Hız göstergesi (resimler yüksek hızı göstermektedir)	Sabit yeşil		Makine düzgün çalışıyor.
	Sabit turuncu		Makine aşırı ısınmıştır. Sıcaklık 80°C'nin altına düşene kadar makineyi soğutun. Aşağıdaki "Makine Yüksek Sıcaklık Koruması" bölümüğe bakın.
	Yanıp sönen turuncu		Makine aşırı yüklenmiştir. Aşağıdaki "Makine Aşırı Yük Koruması" bölümüğe bakın.

#### Akü Yüksek Sıcaklık Koruması

Çalışma sırasında akü sıcaklığı 70°C'yi aşarsa, sıcaklık koruma devresi aküyü aşırı ısınma hasarından korumak için makineyi hemen kapatır. Akü durumu göstergesi sabit turuncu renkte yanar. Tetiği bırakın ve aşırı ısınan akü soğuyana ve gösterge yeşile dönené kadar bekleyin, ardından makineyi yeniden başlatın.

#### Akü Elektroniği Hata Koruması

Akü elektroniki hatası oluştuğunda, akü durumu göstergesi dönüşümü olaraq kırmızı/yeşil yanıp söner ve makine 3 saniye içinde kapanır. Aküyü değiştiren veya EGO müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.

## Makine Aşırı Yük Koruması

Bu makinede dahili aşırı yük devre koruması vardır. Makine aşırı yüklenliğinde motor durur ve hız göstergesi turuncu renkte yanıp söner. Aküyü makineden çıkarın, ardından aküyü yeniden takın ve makineyi yeniden başlatın. Makine üzerindeki yükü azaltın, çok uzun veya aşırı büyük kesme misinasını kullanmaktan veya ağır/odunsu çalıları kesmekten kaçının.

## Makine Yüksek Sıcaklık Koruması

Çalışma sırasında makine sıcaklığı 90°C'yi aşarsa, sıcaklık koruma devresi makineyi aşırı ısınma hasarına karşı hemen kapatır. Hız göstergesi sabit turuncu renkte yanar. Tetiği bırakın ve aşırı ısınan makine soğuyana ve hız göstergesi yeşle döndene kadar bekleyin, ardından makineyi yeniden başlatın.

## İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Bağlantı talimatları dahil tüm bağlı ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki QR Kodunu tarayın veya şu adresi ziyaret edin:  
[www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## ÇİT BUDAMA MAKİNESİNİN KULLANIMI

**UYARI:** Yoğun çalışlık içine daldırarak bir defada çok fazla budama yapmaktan kaçının. Böyle yapılması bıçakları engelleyip yavaşlatarak kesim verimini düşürür.

**UYARI:** Ciddi yaralanmaları önlemek için ellerinizi bıçaklardan uzak tutun. Bıçaklar hareket halindeyken kesilen malzemeyi çıkarmayı veya kesilecek malzemeyi tutmayın. Sıkışan malzemeyi bıçaklardan çıkarırken bıçakların tamamen durmuş ve akünün çıkarılmış olduğundan emin olun. Üniteyi kaldırınca veya tutarken açıkta kalan kesici bıçakları veya kesici kenarları kavramayın.

**UYARI:** Her kullanımından önce kesilecek alanı temizleyin. Kesici bıçağa takılabilen ve ciddi yaralanmalara yol açabilecek kablo, dal, tel veya sicim gibi tüm nesneleri temizleyin.

**DİKKAT:** Yeni filizleri budarken geniş bir süpürme hareketi yaparak dalların doğrudan kesici bıçağa beslenmesini sağlayın. Daha yaşlı dallar daha kalın köklere sahiptir ve kesme hareketi ile daha kolay kesilir. Geniş dalları budamak için el testeresi veya budama testeresi önerilir.

## Yere Yakın Kesim

- Kesici bıçakları uygun bir açıya ayarlayın.
- Çit budama makinesini bir yay şeklinde sağa ve sola sallayın ve kesici bıçağı yere koymayın (Şek. L).

## Çit Kenarını Kesme (Şek. M1, M2)

- Kesici bıçakları uygun bir açıya ayarlayın.
- Çit boyunca hareket ederken çit budama makinesini bir yay çizerek yavaşça yukarı ve aşağı sallayın.

## Çit Tepesini Kesme (Şek. N)

- Kesici bıçakları çitin tepesine 0° ila 10° açı yapacak şekilde tutun.
- Kesimi yaparken çit budama makinesini yatay ve yay şeklinde sallayın.

## Baş Üstü Kesim (Şek. P1, P2)

- Kesici bıçakları tamamen uygun bir açıya ayarlayın.
- Çit budama makinesini tutun ve erişimini maksimum düzeyde kullanmak için yavaşça bir yay çizerek sallayın.

**UYARI:** Herhangi bir baş üstü çalışma pozisyonu yorucudur. Kaza riskini en aza indirmek için, sadece kısa bir süre bu tür pozisyonlarda çalışılmalıdır. Bıçakların açısını maksimuma ayarlayın, böylece makine yeterli erişim sağlarken daha alçak, daha az yorucu bir konumda tutulabilir.

## BAKIM

**UYARI:** Bakım yaparken sadece orijinal yedek parçaları kullanın. Diğer parçaların kullanılması tehlike oluşturabilir veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Emniyet ve güvenilirliği sağlamak için tüm tamir işleri yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

**UYARI:** Ciddi yaralanmaları önlemek için temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirirken daima aküyü üzerinden çıkarın.

**UYARI:** Bıçaklar keskindir. Bıçak aksamı ile uğraşırken kaymaz, ağır hizmet tipi koruyucu eldiven giyin. Ellerinizi veya parmaklarınızı bıçakların arasında veya sıkışabileceği ya da kesilebileceği herhangi bir yere koymayın. ASLA bıçaklara dokunmayın ya da akü takılı iken üniteye bakım yapmayın.

## TEMİZLİK

- Yumuşak bir firça kullanarak tüm hava girişlerindeki ve kesici bıçaktaki artıkları temizleyin.

TR

- Zift ve diğer yapışkan artıkları çıkarmak için bıçaklara reçineli çözücü madde püskürtün. Motoru yavaşça çalıştırın, böylece çözücü madde eşit olarak dağılmış olur.

- Yüzeyi kuru bir bezle temizleyin.

**⚠️ UYARI:** Plastik parçaları temizlerken çözücü maddeler kullanmaktan kaçının.Çoğu plastik parça çeşitli tip ticari çözücü maddelerden zarar görebilir. Kır, toz, yağ, gres gibi maddeleri gidermek için temiz bez kullanın.

Bu bakım talimatlarında listelenen maddeler dışındaki tüm çit budama makinesi bakımı, yetkili çit budama makinesi servis personeli tarafından yapılmalıdır.

### BIÇAKLARIN BİLENMESİ

Kesme performansı ve hareketi bozulmaya başladığında bıçakları yeniden bileyin. Bıçakların yetkili bir servis teknisyeni tarafından bilenmesi tavsiye edilir.

**DİKKAT:** Çit budama makinenizi kör veya hasar görmüş bıçaklarla kullanmayın. Aksi takdirde aşırı yüklenme nedeniyle tatmin edici olmayan kesim sonuçları ortaya çıkabilir.

### BIÇAKLARI YAĞLAMA (Şek. Q)

En doğru kullanım ve uzun bıçak ömrü için her kullanımdan önce ve sonra çit budama makinesini ince makine yağı ile yağlayın.

1. Aküyü çit budama makinesinden çıkarın.
2. Çit budama makinesini düz bir yüzeye yatırın. Üst bıçağın kenarı boyunca biraz haff makine yağı sürün.

**DİKKAT:** Çit budama makinesini uzun süre kullanmanız gerekiyorsa ara vermeniz ve bıçağı yağlamak için aküyü çıkarmamanız önerilir.

**DİKKAT:** Üst bıçaklar alt bıçaklarla tamamen hizalıya çit budama makinesini çalıştırın ve ardından yağlamadan önce bıçakları dengelemek için durdurun.

**DİKKAT:** Çit budama makinenizi kör veya hasar görmüş kesme bıçakları ile kullanmayın. Aksi takdirde aşırı yüklenme nedeniyle tatmin edici olmayan kesim sonuçları oluşabilir.

### TRANSMİSYON DİŞLİLERİNI YAĞLAMA

En iyi çalışma ve daha uzun kullanım ömrü için her 50 saatlik çalışmadan sonra transmisyon dişlerini özel bir gresle (her seferinde 4-5 ml) yağlayın.

Özel yağ aşağıdaki gereksinimleri sağlamalıdır:

1. DIN51818: NLGI-2 koni penetrasyon derecesinden.
2. Poliüre kıvam arttırıcılar + sentetik yağlama yağından oluşan
3. Mükemmel düşük ısıda başlatma, EP, mekanik kesme, aşınma dayanımı, oksidatif stabilité özelliklerine sahip olmalıdır.
4. Çalışma sıcaklığı -40~180°C arasında olmalıdır.

Aküyü ve sızdırmazlık civatalarını söküñ (Şek. R1, R2, R3).

**DİKKAT:** 1 – 4 numaralı sızdırmazlık civatalarını tutmak için 5 mm'lik bir alyan anahtar (ürune dahil değildir) kullanın, 5 numaralı sızdırmazlık civatasını çıkarmak için ürüne verilen alyan anahtarları kullanın.

Transmisyon dişlerinin yağ deliğinden yağlanması.

R-1	Sızdırmazlık Civatası (1)	R-4	Sızdırmazlık Civatası (4)
R-2	Sızdırmazlık Civatası (2)	R-5	Sızdırmazlık Civatası (5)
R-3	Sızdırmazlık Civatası (3)		

**⚠️ UYARI:** Sızdırmazlık civatası 4 kaybolmamalıdır. Makinenin onsuç çalıştırılması kullanıcının yaralanmasına neden olabilir. Lütfen makineyi kullanmadan önce yerine sabitlediğinizden emin olun.

### TAŞIMA VE DEPOLAMA

- Depoya kaldırmadan veya taşımadan önce daima bıçak kılıfını bıçağın üzerine yerleştirin. Bıçağın keskin dişlerine karşı dikkatli oln. Alandan tasarruf etmek için çit budama makinesini depolama konumuna katlayın (bkz. Şek. D1)
- Çit budama makinesini saklamadan önce tamamen temizleyin.
- Çit budama makinesini çocukların ulaşamayacağı, kapalı ve kuru bir yerde saklayın.
- Bahçe kimyasalları ve eritici tuzlar gibi aşındırıcı maddelerden uzak tutun.

TR

## Çevre koruması



Elektrikli cihazları, kullanılmış aküyü ve şarj cihazını evsel atıklara bertaraf etmeyin!

Bu ürünü yetkili bir geri dönüşüm merkezine götürün ve ayrı bir şekilde toplanmasını sağlayın. Elektrikli aletler çevreyle uyumlu bir geri dönüşüm tesisesine götürülmelidir.

TR



## SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Çit budama makinesi çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akü, çit budama makinesine takılı değildir.</li> <li>■ Çit budama makinesi ve akü arasında elektrik bağlantısı yoktur.</li> <li>■ Akü boşalmıştır.</li> <li>■ Akü çok sıcaktır. <b>"Akü Yüksek Sıcaklık Koruması"</b> bölümüne bakın.</li> <li>■ Çit budama makinesi çok sıcaktır. <b>"Makine Yüksek Sıcaklık Koruması"</b> bölümüne bakın.</li> <li>■ Çit budama makinesi düşük sıcaklıklarda kullanılmıştır.</li> <li>■ Kilitleme kolu ve tetiğe aynı anda basılmamıştır.</li> <li>■ Bıçak sıkışmıştır.</li> <li>■ Aküde elektronik hata vardır. <b>"Akü Elektroniği Hata Koruması"</b> bölümüne bakın.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aküyü çit budama makinesine takın.</li> <li>■ Aküyü çıkarın, temas noktalarını kontrol edin ve aküyü yeniden takın.</li> <li>■ Aküyü şarj edin.</li> <li>■ Aküyü çıkarın ve sıcaklığı 67 °C'nin altına düşene kadar soğutun.</li> <li>■ Aküyü çıkarın ve çit budama makinesini sıcaklığı 80 °C'nin altına düşene kadar soğutun.</li> <li>■ Aküyü ve makineyi oda sıcaklığında (0°C'nin üzerinde) bir yere koyn ve aküyü tamamen şarj edin. Makine hala çalışmıyorsa EGO müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.</li> <li>■ Kilitleme kolunu ileri hareket ettirin ve aynı anda tetiğe basın.</li> <li>■ Aküyü makineden çıkarın, sorunu dikkatli bir şekilde düzeltin, ardından aküyü yeniden takın ve makineyi yeniden başlatın.</li> <li>■ Aküyü değiştirin veya EGO müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.</li> </ul>
TR Aşırı titreşim veya gürültü var.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bıçaklar kuru veya paslıdır.</li> <li>■ Bıçaklar veya bıçak desteği eğilmiştir.</li> <li>■ Dişler eğık veya hasarıdır.</li> <li>■ Cıvatalar gevşektir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bu kılavuzun <b>"BİÇAKLARI YAĞLAMA"</b> bölümündeki talimatları izleyerek bıçakları yağlayın.</li> <li>■ Yeni bir bıçakla veya destekle değiştirin. Bıçak veya destek değiştirme için EGO servis merkeziyle irtibata geçin.</li> <li>■ Yeni bir bıçakla değiştirin. Bıçak değişimi için EGO servis merkeziyle irtibata geçin.</li> <li>■ Tüm gevşek cıvataları kontrol edin. Gevşek cıvataları sıkmak için ayarlanabilir bir anahtar ve ürünü birlikte verilen alyan anahtarını kullanın.</li> </ul>



## GARANTİ

### EGO GARANTİ POLİTİKASI

EGO Garanti Politikasına ilişkin tüm hükümler ve koşullar için lütfen [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

TR

---

56 VOLT LİTYUM-İYON AKÜLÜ OYNAR SAPLI ÇİT BUDAMA MAKİNESİ — HTX5300-PA

219

## LUGEGE KÕIKI JUHISEID!



### LUGEGE KASUTUSJUHENDIT

**⚠ HOIATUS!** Turvalisuse ja vastupidavuse tagamiseks peab kõki parandustöid läbi viima kvalifitseeritud hooldustehnik.

**⚠ HOIATUS!** Enne käesoleva seadme kasutamist lugege kindlasti läbi ja tehke endale selgeks kõik kasutusjuhendis toodud ohutusjuhised, sh kõik ohutussümbolid, nagu „OHT”, „HOIATUS” ja „ETTEVAATUST”. Kui allpool loetletud juhiseid ei järgita, võib tagajärjeks olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked kehavigastused.

### SÄILITAGE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED HILISEMAKS KASUTUSEKS.

## OHUTUSSÜMBOLID

**⚠ HOIATUS!** Mis tahes elektriliste tööriistade kasutamine võib põhjustada võörkehade paikumist silma, mis võib tekitada tõisisid silmakahtlustusi. Elektriliste tööriistade kasutamise ajal kandke alati kaitseprille või külgkaitsmetega kaitseprille ja vajadusel täielikku näokaitset. Soovitame kanda prillide peal laia vaatealaiga kaitsemaski või standardseid külgkaitsmetega kaitseprille.



Ohutusteade



Garanteeritud heliowattage tase. Seadme müra keskkonnas on Euroopa Ühenduse direktiiviga vastavuses.



Kandke kaitseprille



Kandke tugevat peakatet



Hoidke käed ja jalad lõikurist eemal.



Kandke kaitsekindaid



Bluetooth®

IPX5

Kaitse veejugade eest

.../dk.

Minutis



Kasutage körvade kaitsevahendeid



Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja enne toote kasutamist kasutusjuhendit lugema.



Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage seadet elektriühiliinidele lähemal kui 15 m. Kokkupuude elektriühiliinidega või nende läheides töötamine võib põhjustada raskeid vigastusi või anda surmava elektrilöögi.



Toode vastab kohaldatavatele EÜ direktiividele.



Toode vastab kohaldatavatele Ühendkuningriigi õigusaktidele.



Elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige volitatud taaskäitleja juurde.



Alalisvool

V

Pingi

mm

Millimeeter

n<sub>0</sub>

Tühikäigu kiirus

**ET**

**MÄRKUS!** Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, inc., ja selliste märkide kasutamine EGO poolt toimub litsentsi alusel.

## TEHNILISED ANDMED

Nimipinge	56 V ---	
$n_0$	Väike: 1600/min Keskmine: 1800/min Suur: 2000/min	
Löikepikkus	530 mm	
Löikevõimsus	28 mm	
Kaal (ilma akuploki ja tera kaitsmeta)	4,8 kg	
Soovituslik töökeskkonna temperatuur	0°C-40°C	
Soovituslik hoiustamise temperatuur	-20°C-70°C	
Soovitatav laadimistemperatuur	5°C-40°C	
Mõõdetud helivõimsuse tase $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)	
Helirõhk seadme tööasendis $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)	
Garanteeritud helivõimsuse tase $L_{WA}$ (2000/14/EÜ kohaselt)	102 dB(A)	
Vibratsioon $a_h$	Eesmine käepide	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Tagumine käepide	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Esitatud vibratsioonitaseme näit on mõõdetud standardsete testmeetodite kohaselt ja seda võib kasutada erinevate tööriistade võrdlemiseks.
- Esitatud vibratsioonitaseme näitu võib kasutada ka algse kokkuputehinnangu andmiseks.

**MÄRKUS!** Tegelikul kasutamisel tekkiv vibratsioonitaseme võib esitatust erineda; turvalisuse eesmärgil peaks seadme kasutaja tegelikes kasutustingimustes kandma kindaid ja kuulmiskaitseid.

## KIRJELDUS

### TUNNE OMA HEKILÕIKURIT (JOONIS A1)

1. Õlarihm
2. Vars
3. Käepiire
4. Eesmine käepide

5. Aku oleku indikaator
6. Kiiruse indikaator
7. Bluetooth®-i indikaator
8. Kiirusrežiimi nupp
9. Tagumine käepide
10. Päästik
11. Lukustushoob
12. Ölarihma aas
13. Lisakäepide
14. Vabastushoob
15. Tera nurga käepide
16. Fiksator
17. Tipukaitse
18. Tera
19. Tera tugi
20. Kuuskantvöti
21. Tera kate
22. Akuvabastusnupp
23. Lukusti

## PAKENDI LOEND (JOONIS A1)

## KOKKUPANEK

**⚠ HOIATUS!** Kui mõni osa on kahjustatud või puudub, ärge kasutage toodet enne, kui see osa on asendatud. Kui kasutatakse kahjustatud või vajalikke komponentidega seadet, võsite saada raskeid vigastusi.

**⚠ HOIATUS!** Ärge üritage seadet ümber ehitada ega kasutada tarvikuid, mis pole mõeldud selle seadmega koos kasutamiseks. Kõik niisugused muudatused loetakse väärkasutuseks ja need võivad põhjustada ohtlike olukordi, mis võivad lõppeda raskete vigastustega.

**⚠ HOIATUS!** Rasked vigastused põhjustatakse võiva juhusliku käivitumise välitmiseks eemaldage masina osade kokkupaneku ajaks alati akuplokk.

ET

### LISAKÄEPIDEME PAIGALDAMINE JA REGULEERIMINE

1. Seisake mootor ja eemaldage akuplokk.
2. Vabastage ja eemaldage lisakäepideme küljest kiirvabastushoob, kinnitusplokk ja tiibmutter (joonis B1).

B-1	Lisakäepide	B-3	Tiibmutter
-----	-------------	-----	------------

B-2	Kiirvabastushoob	B-4	Kinnitusplokk
-----	------------------	-----	---------------

3. Lükake lisakäepide ölarihma aasa ja eesmise käepideme vahelle varrele. Seejärel sisestage kinnitusplokk käepideme pessa (joonis B2).
4. Paigaldage kiirvabastushoob ja pingutage tiibmutter. Veenduge, et lisakäepide oleks suunatud ülespoole ja tagumise käepideme ülaosa suunas (joonis B3).
5. Tömmake kiirvabastushoob üles, et lisakäepide mugavasse tööasendisse liigutada/pöörata (joonis B4).
6. Lisakäepideme paigale kinnitamiseks rakendage kiirvabastushoob.

### ÖLARIHMA PAIGALDAMINE

Vajutage rihma karabiinahaagile, et see avada, ja ühendage see ölarihma aasaga (joonis C1).

Rihma vabastamiseks on kaks võimalust. Võtke see otse ölalt ära (joonis C2) või vajutage karabiinahaagile ja ühendage ölarihm ölarihma aasast lahti (joonis C3).

Rihma kandmisel ei tohiks ükski muu kantav ese rihma vabastamist ja eemaldamist segada.

**⚠ HOIATUS!** Õnnetuse korral võtke see kohe ölalt ära, üksköki mii viisil rihm teil ölal on.

Ühe- ja kaherihmalisi rakmeid ei tohi kasutada samaaegselt.

### ÕLIKETERADE AVAMINE JA SULGEMINE

#### Avamine

1. Veenduge, et tera kate oleks omal kohal ja akuplokk hekilõikurilt eemaldatud.
2. Lükake käepiirde alumine osa tagasi lisakäepideme poole, et vabastada tipukaitse käepiirde tugiploki küljest (joonis D1).
3. Vajutage vabastushooba ja hoidke seda all ning pöörake tera nurga käepidet, et lõiketerad soovitud lõikeasendisse avada (joonised D1, D2).

D-1	Tipukaitse	D-4	Lukustustihvt
D-2	Tugiplokk	D-5	Fiksator
D-3	Käepiire		

4. Vabastage vabastushoob. Kuulda klöpsatus annab märku, et lukustustihvt on ühte fiksatorisse kinnitunud.

ET

### Sulgmine (joonis D3)

1. Veenduge, et tera kate oleks omal kohal ja akuplokk hekilõikurilt eemaldatud.
2. Vajutage vabastushooba ja hoidke seda all ning pöörake tera nurga käepidet, et lõiketerad varre kõrvale kokku panna.
3. Vabastage vabastushoob.
4. Lükake käepiirde alumine osa tagasi lisakäepideme poole, et võimaldada tipukaitse sissepääs, seejärel vabastage käepiire, tagamaks tipukaitse toetumine tugiplokile.

### ÕLIKETERADE NURGA REGULEERIMINE (JOONIS E)

Lõiketerade kaldenurka saab õige tööasendi saavutamiseks reguleerida kolme erinevasse asendisse ÜLESPOOLE ja kuude asendisse ALLAPOOLE. Enne hekilõikuriga töö alustamist seadke lõikepea sobivasse tööasendisse.

1. Veenduge, et tera kate oleks omal kohal ja akuplokk hekilõikurilt eemaldatud.
2. Vajutage vabastushooba ja hoidke seda all ning pöörake tera nurga käepidet, et lõiketerad soovitud lõikeasendisse viia (joonis D2).
3. Vabastage vabastushoob. Kuulda klöpsatus annab märku, et lukustustihvt on rakendunud.

**MÄRKUS!** Kontrollige ja veenduge, et lukustustihvt oleks kindlasti ühes fiksatoris kinni.

### KASUTAMINE

**⚠ HOIATUS!** Ärge kunagi lõigake elektriliiniide, elektrijuhtmete või muude elektriliiklate läheduses. Kui terade vahele jääb elektrijuhe või -traat, ÄRGE PUUDUTAGE TERASID EGA ISOLEERIMATA VART! NEED VÕIVAD OLLA VOOLU ALL JA VÄGA OHTLIKUD. Hoidke hekilõikur jätkuvalt isolateeritud tagumises käepidemest või pange lõikur maha ja nihutage ettevaatlikult endast eemale. Enne kui üritate kahjustunud juhet või traati terade ümbert ära võtta, lülitage elektret välja. Kokkupuude teraga, hekilõikuri muude elektrit juhitvate osadega või voolu all olevate juhtmete või traatidega võib elektrilöögi tagajärvel põhjustada surma või raskide vigastusi.

**⚠ HOIATUS!** Ärge muutuge toodet tundma öppides hooletuks. Pidage meeles, et raskeid vigastusi põhjustavaks õnnetuseks piisab ka sekundi murdosa pikkusest tähelepanematusest.

**⚠ HOIATUS!** Kasutage alati külgkaitsmetega silmakaitsmeid ja kuulmiskaitsmeid. Vastasel korral võib teile midagi silma paiskuda ja võite saada ka muud laadi raskeid vigastusi.

**⚠ HOIATUS!** Raskeid vigastusi põhjustada võiva juhulikku käivitumise välimiseks eemaldage alati akuplokk enne masina kokkupanemist, reguleerimist, puhamastist või kui seade ei ole kasutuses.

**⚠ HOIATUS!** Ärge kasutage lisaseadmeid või -tarvikuid, mida selle toote valmistaja pole soovitanud. Mittenõutavate lisaseadmete või -tarvikute kasutamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

Kontrollige enne iga kasutuskorda kogu toodet, et ei esineks kahjustunud, puuduvaid või lahtisi osi, nt kruve, mutreid, polte, korke vms. Kinnitage kõik kinnitused ja korgid ning ärge kasutage toodet, kuni kõik puuduvad või kahjustatud osad on välja vahetatud.

## KASUTUSEESMÄRGID

Toodet võib kasutada vihmas.

Seda toodet võib kasutada niisugustele madalate ja kõrgete hekkide, põõsaste, võsade ja sarnaste materjalide pügamiseks, mille okste läbimõõt on väiksem kui 28 mm.

**MÄRKUS!** Masinat tohib kasutada vaid käesolevas juhendis lubatud eesmärgil. Igasugust muud kasutust loetakse väärkasutuseks.

## TERA KATTE EEMALDAMINE/PAIGALDAMINE (JOONIS F)

**⚠ HOIATUS!** Kandke tera katte eemaldamisel ja paigaldamisel alati kindaid. Olge teraga ettevaatlik ja kaitiske oma käsi lõikevigastuste eest.

1. Hekilöiku tarnitakse tera paigaldatud kattega. Enne kasutamist libistage tera kate mööda tera serva maha ja eemaldage see.
2. Pärast kasutamist ja enne hekilöikuri hoiustamist või transportimist puhastage tera ja libistage kate terale peale, katke tera kogu pikkuses ja veenduge, et lahtine pool oleks ülespoole.

## AKU KINNITAMINE/EEMALDAMINE

**Kasutage ainult joonisel A2 esitatud EGO akuplokke ja laadureid.**

**MÄRKUS!** Laadike akuplokk enne esimest kasutuskorda täiesti täis.

**Kinnitamine (joonis G1)**

Joondage akuploki sakid masina akupesa kinnituspiludega ja libistage akuploikki, kuni see oma kohale klöpsab.

## Eemaldamine (joonis G2)

Vajutage akuvabastusnuppu ja akuplokk vabaneb lukusti küljest.

**⚠ HOIATUS!** Akuvabastusnuppu vajutades arvestage alati oma jalga ning läheduses viibivate laste ja loomade asukohaga. Akuploki kukkumine võib põhjustada raskeid vigastusi. Akuplokk ei tohi eemaldada kõrges kohas töötades.

## MASINA HOIDMINE

Hoidke hekilöikurit ühe käega tagumisest käepidemest ja teise käega eesmisest käepidemest või lisakäepidemest (joonised H1, H2).

**HOIATUS!** Hoidke hekilöikurit alati kahe käega. Ärge hoidke kunagi ühe käega lõigatavat põssast ja teisega lõikurit. Selle rõõude eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi.

## MASINA KÄIVITAMINE/SEISKAMINE

Enne töö alustamist eemaldage teralt kate ja hoidke lõikurit kahe käega, üks käsi eesmisel ja teine tagumisel käepidemel. Seejärel veenduge, et teie jalgealune oleks kindel, seisaksite sirgelt ja lõikeaugus oleks sobiv. Veenduge, et lõiketera ei puudutaks maad ega muid objekte.

## Käivitamine (joonis J)

1. Liigutage lukustushooba ettepoole ja seejärel vajutage käivitamiseks päästikut.
2. Mida kaugemale päästikut vajutatakse, seda suurem on kiirus. Reguleerige kiirus parajasti tehtava töö jaoks sobivaks.

**MÄRKUS!** Mootor käivitub vaid siis, kui lukustushooba lukatakse ettepoole ja samaaegselt vajutatakse päästikut.

## Seiskamine

Liigutage masin lõikealast eemale ja vabastage selle seiskamiseks päästik.

**⚠ HOIATUS!** Tööpauside ajal ja pärast töö lõpetamist eemaldage masina küljest alati akuplokk.

## KIIRUSREŽIIMI MUUTMINE (JOONIS K)

Masinal on kolm kiirusrežiimi. Kiirus muutub iga kord, kui kiirusrežiimi lülitit vajutatakse.

Kiiruse indikaator näitab aktiivset kiiruse olekut: üks tuli väikese kiiruse jaoks, kaks tuld keskmise kiiruse jaoks ja kolm tuld suure kiiruse jaoks. Väikese kiiruse režiim tagab masina parema juhitmise ja pikema tööaja ühe laadimise kohta.

ET

**MÄRKUS!** Kirusrežiimi saab seadistada enne masina sisselülitamist VÖI töö ajal.

Kui masin pärast pausi uuesti käivitatakse, naaseb kiirusrežiim eelmisele kiirusele.

K-1	Kiiruse indikaator	K-3	Kiirusrežiimi nupp
K-2	Bluetooth®-i indikaator	K-4	Aku oleku indikaator

#### AKU OLEKU INDIKAATOR JA KIIRUSE INDIKAATOR (JOONIS K)

Aku oleku indikaator näitab laetuse taset ja akuploki tööolekut ning kiiruse indikaator masina tööolekut, nagu on näidatud allolevas tabelis. Aku oleku indikaator ja kiiruse indikaator süttivad, kui masin käivitatakse VÖI vajutatakse kiirusrežiimi nuppu.

Märgutuled			Tähendus
Aku oleku indikaator	Pidev roheline		Aku laetuse tase 20% kuni 100%
	Vilkuv roheline		Aku laetuse tase 10% kuni 20%
	Pidev punane		Aku laetuse tase alla 10%
	Vilkuv punane		Akuplokk hakkab tühjaks saama ja seda tuleb viivitamatult laadida.
	Pidev oranž		Akuplokk on ülekummenenud. Jahutage akuploksi, kuni temperatuur langeb alla 67 °C. Vt allpool jaotist „ <b>Aku kaitse kõrge temperatuuri eest</b> “.
	Punane ja roheline tuli vilguvad vaheldumisi		Akuploki elektroonika viga. Vahetage akuplokk välja või võtke ühendust EGO klienditeeninduskeskusega. Vt allpool jaotist „ <b>Aku elektroonika veakaitse</b> “.
Kiiruse indikaator (illustratsioonid näitavad suurt kiirust)	Pidev roheline		Masin töötab korralikult.
	Pidev oranž		Masin on ülekummenenud. Jahutage masinat, kuni temperatuur langeb alla 80 °C. Vt allpool jaotist „ <b>Masina kaitse kõrge temperatuuri eest</b> “.
	Vilkuv oranž		Masin on ülekoormus. Vt allpool jaotist „ <b>Masina kaitse ülekoormuse eest</b> “.

#### Aku kaitse kõrge temperatuuri eest

Kui aku temperatuur ületab töötamise ajal 70 °C, lülitab temperatuurikaitseahel masina kohe välja, et kaitsta akuploki ülekumnenemise põhjustatud kahjustuste eest. Aku oleku indikaator pöörleb ühtlaselt oranžilt. Vabastage päästik ja oodake, kuni ülekumnenenud aku jahtub ning indikaator muutub roheliseks, seejärel taaskäivitage masin.

#### Aku elektroonika veakaitse

Kui ilmneb akuploki elektroonika viga, vilgub aku oleku indikaator vaheldumisi punaselt ja roheliselt ning masin lülitub kolme sekundi pärast välja. Vahetage akuplokk välja või võtke ühendust EGO klienditeeninduskeskusega.

## Masina kaitse ülekoormuse eest

Masinat on sissehitatud kaitse ülekoormuse eest. Kui masinal on ülekoormus, siis mootor seisub ja kiruse indikaator vilgub oranžilt. Eemaldage masinast akuplokk, seejärel ühendage akuplokk uuesti ja taaskäivitage masin. Vähendage masina koormust, võltige liiga pikka või ülemöödulist lõikejoont ning raskete/puitunud põõsaste lõikamist.

## Masina kaitse kõrge temperatuuri eest

Kui masina temperatuur ületab töötamise ajal 90 °C, lülitab temperatuurikaitseahel masina kohe välja, et kaitsta seda ülekuumenemisest põhjustatud kahjustuste eest. Kiruse indikaator pöörleb ühtlaselt oranžilt. Vabastage päästik ja oodake, kuni ülekuumenenud masin jahtub ning kiruse indikaator muutub roheliseks, seejärel taaskäivitage masin.

## SIDETEHNOLOOGIA

Et saada teavet või tutvuda kogu meie ühendatud toodeid ja teenuste valikuga (sealhulgas ühendamisjuhistega), skannige allpool olev QR-kood või külastage veebilehte [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## HEKILÕIKURI KASUTAMINE

**⚠ HOIATUS!** Ärge üritage korraga väga suurt tükki lõigata ega läbi tiheda põõsastiku liikuda. Nii võivad terad kinni jäädva ja aeglustuda ja ning lõikeprotsessi tõhusus väheneda.

**⚠ HOIATUS!** Raskete kehavigastuste välimiseks ärge pange käsi terade läheale. Ärge üritage eemaldada lõigatud tükke ega hoida lõigatavat objekti, kui terad liiguvad. Enne kui hakkate terade ümbert sinna kinni jäädvud tükke eemaldama, veenduge, et terad oleks löplikult seisikunud ja akuplokk eemaldatud. Ärge hoidke kinni katmata lõiketeradest ega lõikeservadest, kui masinat töstate või hoiate.

**⚠ HOIATUS!** Enne töö alustamist puhastage tööpiirkond alati võörkehadest. Eemaldage köök üleliigised objektid, mis võivad lõiketerade vahele kinni jäädva ja raskeid kehavigastusi põhjustada (nt juhtmed, lambiread, traadid, nöörid jm).

**MÄRKUS!** Noorte taimede puhul on soovitatav kasutada otse lõiketera suunas kasvavate tüvede lõikamisel laia haaret. Vanemate taimete puhul on paksemate tüvede lõikamiseks hea kasutada saagimislügitust. Jämedate

tüvede lõikamiseks on soovitatav kasutada esmalt käsisaagi või oksasaagi.

## Lõikamine maapinna lähedalt

1. Seadke lõiketerad sobiva nurga alla.
2. Liigutage hekilõikurit kaarega paremale ja vasakule ning ärge toetage lõiketera maapinnale (joonis L).

## Heki külje lõikamine (joonised M1, M2)

1. Seadke lõiketerad sobiva nurga alla.
2. Liigutage hekilõikurit piki heki liikudes kaarega aeglaselt üles ja alla.

## Heki ülaosa lõikamine (joonis N)

1. Hoidke lõiketerad heki ülaosa suhtes 0° kuni 10° nurga all.
2. Liigutage hekilõikurit lõikamise ajal horisontaalselt ja kaarjalt.

## Pea kohalt lõikamine (joonised P1, P2)

1. Seadke lõiketerad täielikult sobiva nurga alla.
2. Hoidke hekilõikurit ja liigutage seda aeglaselt kaarjalt, et lõikuri ulatust maksimaalselt ära kasutada.

**⚠ HOIATUS!** Igasugune tööasend pea kohalt lõikamiseks on väsitas. Õnnestuste riski vähendamiseks töötage sellistes asendites vaid lühikest aega. Seadke terade nurk maksimaalseks, et masinat oleks võimalik hoida madalamal, vähem väsitavas asendis, säilitades samas vajaliku ulatuse.

## HOOLDUS

**⚠ HOIATUS!** Remontimisel kasutage vaid originaalvaruosi. Mis tahes muude osade kasutamine võib põhjustada ohtlike olukordi või toodet vigastada. Turvalisuse ja vastupidavuse tagamiseks peab köiki parandustöid läbi viima kvalifitseeritud hooldustehnik.

**⚠ HOIATUS!** Raskete kehavigastuste välimiseks tuleb masina puhastamise või hooldamise ajaks alati akuplokk eemaldada.

**⚠ HOIATUS!** Terad on teravad. Kandke terade käsitsimisel tugevast mittelibisevast materjalist töökindaid. Ärge asetage oma käsi ega sõrmi terade vahele või muusse kohta, kus on oht, et need võivad saada muljuda või lõikehaavu. Enne kui terasid puudutate või hooldate, tuleb ALATI akuplokk eemaldada.

ET

## PUHASTAMINE

- Öhu sissevõtuavadealt ja lõiketeralt mustuse eemaldamiseks kasutage pehmet harja.
- Vaiju ja muude kleepuvate ainete eemaldamiseks pihustage terale vaigulahustit. Käivitage hetkeks mootor, et lahust ühtlaselt laialt laotuks.
- Pühkige seadme pind kuiva lapiga puhtaks.

**⚠ HOIATUS!** Vältige plastosade puhastamisel lahustite kasutamist. Enamik plaste lagunevad kaubanduslike lahustite toimel kergesti. Kasutage mustust, tolmu, õli, määrd jms eemaldamiseks puhat lappi.

Kõiki hekilõikuri hooldustoiminguid, välja arvatud neid, mis on loetletud siinsetes hooldusjuhistes, peavad läbi viima pädevad hekilõikrite hooldustehnikud.

## TERADE TERITAMINE

Kui lõikejõudlus ja korrektne toimivus hakkavad halvenema, teritage lõiketerad uuesti. Soovitatav on lasta lõiketerasid teritada kvalifitseeritud hooldustehnikul.

**MÄRKUS!** Ärge kasutage hekilõikurit, mille terad on nürid või kahjustatud. See võib põhjustada ülekoormust ja lõketulemused ei ole rahuldavad.

## TERADE MÄÄRIMINE (JOONIS Q)

Parima töövõime ja tera pikema kasutusea tagamiseks määridge hekilõikuri tera kerge masinaõliga enne ja pärast iga kasutuskorda.

1. Eemaldage akuplokk hekilõikuri küljest.
2. Asetage hekilõikur tasasele pinnale. Kandke ülemise tera servale veidi kerget masinaõli.

**MÄRKUS!** Kui teil on vaja hekilõikurit pikka aega kasutada, on soovitatav teha paus ja eemaldada aku, et tera öltada.

**MÄRKUS!** Kui ülemised terad on alumistega täielikult joondunud, käivitage hekilõikur ja seejärel seisake see, et terad enne määrimist üksteisest eemal nihutada.

**MÄRKUS!** Ärge kasutage hekilõikurit, mille lõiketerad on nürid või kahjustatud. See võib põhjustada ülekoormust ja mitterahuldaavaid lõketulemusi.

## ÜLEKANDESÜSTEEMI MÄÄRIMINE

Parima töövõime ja pikema kasutusea tagamiseks määridge ülekandesüsteemi erimääärdega (iga kord 4–5 ml) pärast iga 50 töötundi.

Erimääre peab vastama järgnevatele tingimustele.

1. Kuulub DIN51818: NLGI-2 koonuspenetratsiooni klassi.
2. Sisaldb polükarbamiid-paksendeid + süntetilist määardeöli
3. Suurepärasane käivitus madalal temperatuuril, vastupidavus ekstreemsetele rõhkudele ja mehaanilisele hõõrdumisele, kulumiskindlus ning oksüdatiivne stabiilsus.

4. Töötemperatuuri vahemik -40 °C ~ 180 °C.
- Eemaldage aku ja tihenduspoldid (joonised R1, R2, R3).

**MÄRKUS!** Tihenduspoltide 1–4 käsitsimiseks kasutage 5 mm kuuskantvööt (ei kuulu komplekti), tihenduspoldi 5 eemaldamiseks kasutage kaasasolevat kuuskantvööt.

Ülekandesüsteemi määrimine läbi õliava.

R-1	Tihenduspolt 1	R-4	Tihenduspolt 4
R-2	Tihenduspolt 2	R-5	Tihenduspolt 5
R-3	Tihenduspolt 3		

**⚠ HOIATUS!** Tihenduspolti 4 ei tohi ära kaotada. Masina kasutamine ilma selleta võib põhjustada kasutajale vigastusi. Kinnitage see enne masina kasutamist kindlasti oma kohale.

## TRANSPORTIMINE JA HOIUSTAMINE

- Enne hoiustamist või transportimist pange terale alati kate peale. Olge ettevaatlikud ja vältige tera teravaid hambaid. Ruumi kokkuhoiuks pange hekilõikur hoiuasendisse kokku (vt joonist D1).
- Enne hoiustamist puhastage hekilõikur hoolikalt.
- Hoidke hekilõikurit sisetingimustes, kuivas ja lastele kättesaadatus kohas.
- Hoidke hekilõikur eemal korrodeerivatest ainetest (nt aiakemikaalid ja jäasulatussoolad).

ET

## Keskkonnakaitse



Ärge visake elektriseadmeid, kasutatud akut ega laadurit olmeprägi hulka!

Viige toode volitatud taaskäitleja juurde ja võimaldage selle komponendid sorteerituna körvvaldada. Elektritoöristad tuleb viia keskkonnakaitsenõudeid järgivasse jäätmekäituskeskusesse.

ET



## TÕRKEOTSING

PROBLEEM	PÖHJUS	LAHENDUS
Hekilõikur ei tööta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akuplokk pole hekilõikuriga ühendatud.</li> <li>■ Hekilõikuri ja akuploki vahel puudub elektrühendus.</li> <li>■ Akuplokk on tühi.</li> <li>■ Akuplokk on liiga kuum. Vt jaotist „Aku kaitse kõrge temperatuuri eest“.</li> <li>■ Hekilõikur on liiga kuum. Vt jaotist „Masina kaitse kõrge temperatuuri eest“.</li> <li>■ Hekilõikurit kasutatakse madalatel temperatuuridel.</li> <li>■ Lukustushooba ja päästikut ei vajutata samaaegselt.</li> <li>■ Tera on kinni jäänud.</li> <li>■ Akuplokil on elektroonika viga. Vt jaotist „Aku elektroonika veakaitse“.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kinnitage akuplokk hekilõikuri külge.</li> <li>■ Eemaldage akuplokk, kontrollige ühendusi ja pange akuplokk tagasi.</li> <li>■ Laadige akuploikki.</li> <li>■ Eemaldage akuplokk ja jahutage akuploikki, kuni temperatuur langeb alla 67 °C.</li> <li>■ Eemaldage akuplokk ja jahutage hekilõikurit, kuni temperatuur langeb alla 80 °C.</li> <li>■ Pange akuplokk ja masin toatemperatuuriga kohta (üle 0 °C) ja laadige akuplokk täielikult täis. Kui masin endiselt ei tööta, võtke ühendust EGO klienditeeninduskeskusega.</li> <li>■ Liigutage lukustushooba ettepoole ja vajutage samal ajal päästikut.</li> <li>■ Eemaldage akuplokk masina külest, eemaldage ettevaatlikult tööd takistav objekt, seejärel paigaldage akuplokk tagasi ning käivitage masin uuesti.</li> <li>■ Vahetage akuplokk välja või võtke ühendust EGO klienditeeninduskeskusega.</li> </ul>
Lügne vibratsioon või müra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Määrimata või korrodeerunud terad.</li> <li>■ Tera või tera tugi on painundunud.</li> <li>■ Painundunud või kahjustunud löikehambad.</li> <li>■ Lahtised poldid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Määridge teri, järgides selle juhendi jaotises „TERADE MÄÄRIMINE“ toodud juhiseid.</li> <li>■ Vahetage tera või tugi. Tera või toe vahetamiseks võtke ühendust EGO teeninduskeskusega.</li> <li>■ Vahetage uue tera vastu. Tera vahetamiseks võtke ühendust EGO teeninduskeskusega.</li> <li>■ Kontrollige kõiki lahtisi polte. Kasutage lahtiste politide pingutamiseks reguleeritavaat mutrivõtit ja kaasasolevat kuuskantvõtit.</li> </ul>

ET

228



## GARANTII

### EGO GARANTIIPÖHIMÖTTED

Täielikud EGO garantii tingimused leiate veebilehelt [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu).

ET

229

## ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ!



ПРОЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для гарантування безпеки та надійності всі ремонтні роботи повинен проводити кваліфікований технічний спеціаліст.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Перш ніж користуватися цим інструментом, обов'язково ознайомтеся з усіма інструкціями з безпеки, наведеними в цьому посібнику користувача, зокрема з усіма символами попереджень, такими як «НЕБЕЗПЕКА», «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» та «ЗАСТЕРЕЖЕННЯ». Недотримання наведених нижче вказівок може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/або серйозні травми.

**ЗБЕРІГАЙТЕ ВСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.**

## СИМВОЛИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКІ

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Використання будь-яких електроінструментів може привести до потрапляння сторонніх предметів в очі, що може спричинити серйозне пошкодження очей. Перед початком експлуатації електроінструмента завжди надягайте закриті захисні окуляри або відкриті захисні окуляри з бічними щитами та, якщо потрібно, повнотріщинну захисну маску. Ми рекомендуюмо захисну маску широкого розміру для використання поверх окулярів або стандартні відкриті захисні окуляри з бічними щитами.



Попередження щодо безпеки



Гарантований рівень звукової потужності.  
Розповсюдження шуму в навколишнє середовище згідно з директивою Європейського співтовариства.



Надягайте засоби захисту очей



Надягайте засоби захисту голови



Тримайте руки та ноги подалі від ріжучого інструмента!



Надягайте захисні рукавиці.



Bluetooth®

IPX5  
.../хв  
На хвилину



Надягайте засоби захисту органів слуху



З метою зменшення ризику отримання травм користувач повинен прочитати посібник з експлуатації.



Для запобігання ураження електричним струмом не працюйте близько 15 м від повітряних ліній електропередач. Контакт із лініями електропередач або використання поблизу них може спричинити серйозну травму або смертельне ураження електричним струмом.



Цей виріб відповідає чинним директивам ЄС.



Цей виріб відповідає чинному законодавству Великобританії.



Відходи електрических виробів не слід викидати разом із побутовим сміттям. Зверніться до авторизованого пункту переробки.



Постійний струм



Напруга



Міліметр



Швидкість холостого ходу

**UK**

Надягайте засоби захисту органів слуху

**ПРИМІТКА.** Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками Bluetooth SIG, Inc. та будь-яке використання таких знаків компанією EGO здійснюється за ліцензією.

**230**

ТРИМЕР ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ ІЗ ШАРНІРНОЮ ШТАНГОЮ ТА 56-ВОЛЬТНИМ ЛІТІЙ-ІОННИМ АКУМУЛЯТОРОМ — HTX5300-PA

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга	56 В ---
$n_0$	Низька: 1600/хв Середня: 1800/хв Висока: 2000/хв
Довжина різання	530 мм
Різальна здатність	28 мм
Вага (без акумуляторної батареї, кінчика леза)	4,8 кг
Діапазон рекомендованих робочих температур	0°C–40°C
Діапазон рекомендованих температур зберігання	-20°C–70°C
Рекомендована температура під час заряджання	5°C–40°C
Вимірюваний рівень звукової потужності $L_{WA}$	101 дБ(А) K=3 дБ(А)
Рівень звукового тиску на робочому місці $L_{PA}$	87 дБ(А) K=3 дБ(А)
Гарантований рівень звукової потужності $L_{WA}$ (відповідно до стандарту 2000/14/ЄС)	102 дБ(А)
Вібрація $a_h$	Передня ручка 3,9 м/с <sup>2</sup> K=1,5 м/с <sup>2</sup>
	Задня ручка 3,5 м/с <sup>2</sup> K=1,5 м/с <sup>2</sup>

- Вказане загальне значення вібрації вимірюється за стандартним методом тестування і може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим;
- Заявлене сумарне значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

**ПРИМІТКА.** Емісія вібрації під час фактичного використання електроінструмента може відрізнятися від заявленої величини, у якій використовується інструмент. Щоб захистити оператора, користувач повинен одягати рукавички та захисні навушники в реальних умовах використання.

## ОПІС

### ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТРИМЕРОМ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ (рис. А1)

#### 1. Плечовий ремінь

2. Вал
3. Запобіжна скоба
4. Передня ручка
5. Індикатор стану акумулятора
6. Індикатор швидкості
7. Індикатор Bluetooth®
8. Кнопка швидкісного режиму
9. Задня ручка
10. Тригерний перемикач
11. Важіль блокування
12. Скоба для плечового ременя
13. Допоміжна ручка
14. Важіль ексцентрика
15. Ручка кута леза
16. Фіксатор
17. Заєхсний наконечник
18. Лезо
19. Опора леза
20. Шестигранний ключ
21. Футляр леза
22. Кнопка звільнення акумулятора
23. Засувка

## ПАКУВАЛЬНИЙ СПИСОК (РІС. А1)

## ЗБИРАННЯ

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Якщо якісь частини пошкоджені або відсутні, не користуйтесь цим інструментом, доки вони не будуть замінені. Використання цього виробу з пошкодженими або відсутніми деталями може привести до серйозних травм.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не намагайтесь вдосконалити цей інструмент або застосувати приладдя, не рекомендоване для нього. Кохна така заміна чи переробка є фактом неправильного користування, створює небезпечні умови й загрожує серйозними травмами.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти випадковому запуску, що може спричинити серйозні травми, завжди виймайте акумуляторну батарею з інструмента під час монтажу деталей.

UK

## КРИПЛЕННЯ Й РЕГУлювання допоміжної ручки

1. Вимкніть мотор і вийміть акумулятор.
2. Паслабте та зніміть важіль ексцентрика, затискний блок і гайку з допоміжної ручки (Рис. В1).

B-1	Допоміжна ручка	B-3	Баранець
B-2	Важіль швидкого звільнення	B-4	Затискний блок

3. Насуньте додаткову ручку на вал між скобою плечового ременя та передньою ручкою. Потім вставте затискний блок у гнізда для ручки (рис. В2).
4. Встановіть важіль ексцентрика та закрутіть гайку-баранець. Переконайтесь, що допоміжна ручка направлена на верхню частину задньої ручки (рис. В3).
5. Потягніть важіль ексцентрика вгору, щоб перемістити/повернути допоміжну ручку у зручне робоче положення (рис. В4).
6. Закріпіть важіль ексцентрика, щоб зафіксувати додаткову ручку на місці.

## КРИПЛЕННЯ ПЛЕЧОВОГО РЕМЕНЯ

Натисніть на карабін ременя, щоб відкрити його, і закріпіть його на петлі плечового ременя (рис. С1).

Існує два способи знімання ременя. Зніміть його безпосередньо з плеча (рис. С2) або натисніть на карабін і від'єднайте плечовий ремінь від скоби плечового ременя (рис. С3).

Під час носіння ременя жодні інші пристрої, що носяться, не мають заважати звільненню та зняттю ременя.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Якщо трапляється надзвичайна ситуація, негайно зніміть його з плеча, незалежно від того, у який спосіб одягнено ремінь.

Не слід одночасно використовувати одинарний і подвійний плечовий ремінь.

**UK**

## Розкладання та складання різальних лез

### Розкладання

1. Переконайтесь, що футляр леза на місці, а акумуляторну батарею знято з тримера для живоплоту.
2. Посьуньте нижню частину запобіжної скоби назад до допоміжної рукоятки, щоб зняти захист наконечника з опорного блока на захисному кокусі (рис. D1).

3. Натисніть і утримуйте важіль ексцентрика, поверніть ручку кута нахилу леза, щоб розкласти різальні леза, з положення зберігання в потрібне положення різання (рис. D1, D2).

D-1	Захисний наконечник	D-4	Стопорний штифт
D-2	Опорний блок	D-5	Фіксатор
D-3	Запобіжна скоба		

4. Відкрийте важіль ексцентрика. Чутне клацання вказує на те, що стопорний штифт зачепився за один із фіксаторів.

### Складання (рис. D3)

1. Переконайтесь, що футляр леза на місці, а акумуляторну батарею знято з тримера для живоплоту.
2. Натисніть і утримуйте важіль ексцентрика, поверніть ручку кута нахилу леза, щоб скласти різальні леза поряд із валом.
3. Відкрийте важіль ексцентрика.
4. Посьуньте нижню частину запобіжної скоби назад до допоміжної ручки, щоб вставити захисний наконечник, потім відпустіть запобіжну скобу, щоб захисний наконечник ліг на опорний блок.

## РЕГУлювання кута нахилу різальних лез (рис. Е)

Кут нахилу різальних лез можна відрегулювати в 3 різні положення ВГОРУ та 6 положень ВНИЗ, щоб досягти потрібного робочого положення. Перед початком роботи з тримером для живоплоту встановіть різальну головку в підходяще робоче положення.

1. Переконайтесь, що футляр леза на місці, а акумуляторну батарею знято з тримера для живоплоту.
2. Натисніть і утримуйте важіль ексцентрика, поверніть ручку регулювання кута нахилу леза, щоб повернути різальні леза в потрібне положення для різання (рис. D2).
3. Відкрийте важіль ексцентрика. Чутне клацання вказує на те, що стопорний штифт зафіковано.

**ПРИМІТКА.** Перевірте та переконайтесь, що стопорний штифт надійно зафіковано в одному з фіксаторів.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Ніколи не обрізайте біля ліній електропередач, електричних шнурів або інших джерел електричного струму. Якщо леза заклиниють через електричний шнур або дріт, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ЛЕЗ АБО НЕІЗОЛЬВОВАНОГО ВАЛА! ВОНИ МОЖУТЬ БУТИ ПІД НАПРУГОЮ І ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИМИ. Продовжуйте тримати тример для живоплоту за ізольовану задню ручку або відкладіть його в безпечний спосіб. Відключіть подачу електроенергії на пошкоджену лінію електропередач або дріт, перш ніж намагатися звільнити лезо від лінії електропередач або дроту. Контакт із лезом, іншими електропровідними частинами тримера для живоплоту або електричними шнурами чи лініями електропередач під напругою приведе до смертельного ураження електричним струмом або серйозної травми.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Знання виробу не має робити вас недбалим. Пам'ятайте, що півсекунди неуважності досить для серйозної травми.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Завжди носіть захисні окуляри з бічними щитками та наушники. Без окулярів ви ризикуєте травмами очей від викинутих предметів та іншими серйозними травмами.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти випадковому запуску, що може спричинити серйозні травми, завжди виймайте акумуляторну батарею з інструмента під час монтажу деталей, регулювання, очищення або коли він не використовується.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте приладдя чи насадки, не рекомендовані виробником цього пристрою. Використання нерекомендованого приладдя чи насадок може привести до серйозних травм.

Перед кожним використанням перевіряйте весь виріб на предмет пошкоджень, відсутності або послаблення деталей, таких як гвинти, гайки, болти, кришки тощо. Закріпіть усі затискачі та ковпачки і не використовуйте цей прилад, доки не будуть замінені всі відсутні або пошкоджені деталі.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Виріб можна використовувати під дощем.

Ви можете використовувати цей виріб для підрізання низьких і високих живоплотів, кущів тощо з діаметром гілок менше Ø28 мм.

**ПРИМІТКА.** Цей інструмент має використовуватись тільки за призначеннем. Будь-яке інше використання вважається випадком використання не за призначенням.

### ЗНЯТТЯ/УСТАНОВЛЕННЯ ФУТЛЯРА ЛЕЗА

(рис. F)

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Завжди надягайте рукавички під час зняття або встановлення футляра леза. Будьте обережні з лезом і оберігайте руки від травмування ним.

1. Тример для живоплоту поставляється з установленим футляром леза. Перед використанням посуньте футляр леза вздовж краю леза та зніміть його.
2. Після використання та перед зберіганням або транспортуванням тримера для живоплоту очистіть лезо й надягніть футляр на нього, закріпіть лезо по всій довжині та переконайтесь, що відкрита сторона звернена вгору.

### ПІД'ЄДНАННЯ/ВІД'ЄДНАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої EGO, перелічені на рис. A2.

**ПРИМІТКА.** Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням.

### Приєднання (рис. G1)

Сумістіть ребра акумулятора з монтажними пазами в акумуляторному відсіку інструмента й засуньте акумулятор, доки він не стане на місце з клапанням.

### Від'єднання (рис. G2)

Натисніть кнопку фіксатора акумулятора, і акумулятор вивільниться із засувки.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Завжди звертайте увагу на розташування своїх ніг, дітей або домашніх тварин, коли натискаєте кнопку звільнення батареї. Падіння акумуляторної батареї може привести до серйозної травми. НІКОЛИ не виймайте акумуляторну батарею у високо розташованому місці.

### ТРИМАННЯ ІНСТРУМЕНТА

Тримайте тример для живоплоту однією рукою за задню ручку, а іншою рукою за передню або допоміжну ручку (рис. H1, H2).

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Завжди тримайте тример для живоплоту обома руками за ручки. Ніколи не тримайте кущі однією рукою, а тример для живоплоту – іншою. Нехтування цим попередженням може привести до тяжких травм.

UK



## ЗАПУСК/ЗУПИНКА ІНСТРУМЕНТА

Перед використанням зніміть футляр леза і тримайте тример обома руками, однією рукою за задню ручку, а іншою – за передню. Потім перевірте рівновагу, вертикальну поставу і правильну відстань різання. Переконайтесь, що різальне лезо не торкається землі або будь-яких інших предметів.

### Запуск (рис. J)

1. Перемістіть важіль блокування вперед, а потім натисніть пусковий перемикач, щоб почати.
2. Що сильніше натиснuto тригерний перемикач, то більша швидкість. Відрегулюйте швидкість відповідно до поставленого завдання.

**ПРИМІТКА.** Мотор запускається лише тоді, коли важіль блокування переміщається вперед і одночасно натискається тригер.

### Зупинка

Відсуньте інструмент від зони різання та відпустіть пусковий перемикач, щоб зупинити його.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Завжди виймайте акумуляторну батарею з інструмента під час перерви у роботі та після закінчення роботи.

### ЗМІНА РЕЖИМУ ШВІДКОСТІ (РІС. К)

Інструмент має три режими швидкості. Після кожного натискання перемикача режиму швидкості швидкість змінюватиметься.

Індикатор швидкості відображатиме активний статус швидкості: Одна лампа означає низьку швидкість, дві лампи – середню швидкість, три лампи – високу швидкість. Режим низької швидкості забезпечує кращий контроль над інструментом та тривалий час роботи на одному заряді.

**ПРИМІТКА.** Режим швидкості можна встановити перед увімкненням інструмента АБО під час роботи.

Коли інструмент переzapускається після перерви, режим повертається до попередньої швидкості.

UK

K-1	Індикатор швидкості	K-3	Кнопка швидкісного режиму
K-2	Індикатор Bluetooth®	K-4	Індикатор стану акумулятора

## ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА ТА

## ІНДИКАТОР ШВІДКОСТІ (РІС. К)

Індикатор стану акумулятора показує рівень заряду та робочий стан акумулятора, а індикатор швидкості показує робочий стан інструмента, як зображене нижче. Індикатор стану акумулятора та індикатор швидкості загоряються, коли інструмент запущено АБО натиснуто кнопку режиму швидкості.

Світлові індикатори			Значення
Індикатор стану акумулятора	Світиться зеленим		Рівень заряду акумулятора від 20% до 100%
	Блимає зеленим		Рівень заряду акумулятора від 10% до 20%
	Світиться червоним		Рівень заряду акумулятора менше 10%
	Блимає червоним		Акумуляторна батарея майже розряджена, і її потрібно негайно зарядити.
	Світиться оранжевим		Акумуляторна батарея перегріта. Остудіть акумулятор, доки температура не опуститься нижче 67 °C. Див. розділ «Захист батареї від високих температур» нижче
	Поперемінно блимає червоним і зеленим		Помилка електроніки акумулятора. Замініть акумулятор або зверніться до сервісного центру EGO. Див. розділ «Захист від помилок електроніки акумуляторної батареї» нижче.
Індикатор швидкості (на рисунках показано високу швидкість)	Світиться зеленим		Інструмент працює справно.
	Світиться оранжевим		Інструмент перегрітий. Дайте інструменту охолонути, доки температура не опуститься нижче 80 °C. Див. розділ «Захист інструмента від високих температур» нижче.
	Блимає оранжевим		Інструмент перевантажено. Див. «Захист інструмента від перевантаження» нижче.

#### Захист батареї від високих температур

Якщо температура акумулятора перевищує 70 °C під час роботи, схема захисту від перегріву негайно вимкне інструмент, щоб захистити акумулятор від пошкодження внаслідок перегріву. Індикатор стану акумулятора світиться оранжевим кольором. Відпустіть тригер і зачекайте, доки перегріта батарея охолоне і індикатор стане зеленим, а потім перезапустіть інструмент.

#### Захист від помилок електроніки акумуляторної батареї

Коли виникне помилки електроніки акумулятора, індикатор стану акумулятора почергово блиматиме червоним/зеленим і інструмент вимкнеться через

3 секунди. Замініть акумулятор або зверніться до сервісного центру EGO.

#### Захист інструмента від перевантаження

Цей інструмент має будований захист контуру від перевантаження. Коли інструмент перевантажений, мотор зупиняється, а індикатор швидкості блимає оранжевим. Вийміть акумулятор з інструмента, а потім знову підключіть акумулятор і перезапустіть інструмент. Зменште навантаження на інструмент, уникайте занадто довго чи товсто ліски або обрізання густих чарагарників.

UK

#### Захист інструмента від високих температур

Якщо температура інструмента перевищуватиме 90 °C під час роботи, схема захисту від перегріву негайно

вимкне інструмент для захисту від пошкодження внаслідок перегріву. Індикатор швидкості загориться оранжевим кольором. Відпустіть тригер і зачекайте, доки перегрітий інструмент охолоне і індикатор швидкості стане зеленим, а потім перезапустіть інструмент.

## КОМУНІКАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

для отримання інформації про повний спектр під'єднувань продуктів і послуг, зокрема інструкцій із підключення, відскануйте qr-код нижче або відвідайте сайт [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРА ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Уникайте зрізання занадто великої кількості одночасно або через густі чагарники. Це може привести до застягання або уповільнення леза, що зменшує ефективність зрізання.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти серйозній травмі, тримайте руки подалі від лез. Не намагайтесь видаляти зрізані матеріали або тримати матеріал, який слід зрізати, під час руху леза. Переконайтесь, що леза повністю зупинилися, а акумуляторну батарею вийнято, перед усуненням матеріалу, що застягяє леза. Не беріть руками відкриті леза або різальні кромки, коли піднімаєте чи тримаете прилад.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Очищуйте ділянку підрізання перед кожним використанням. Вилучіть усі предмети, такі як шнури, проводи, дроти або мотузки, які можуть заплутатись у ріжчому лезі та створити ризик серйозних травм.

**ПРИМІТКА.** Для нової порослі широкий рух підмітання підходить для стебел, що потрапляють безпосередньо до ріжчого леза. Для старішої порослі рух пильняння підходить для зрізання товстих стебел. Для зрізання великих стебел у першу чергу рекомендується скористатися ручною або обрізною пилою.

UK

## Різання близько до землі

1. Установіть різальні леза під потрібним кутом.
2. Рухайте тример для живоплоту праворуч і ліворуч дугою, не торкаючись різальним лезом землі (рис. L).

## Обрізання сторони живоплоту (рис. M1, M2)

1. Установіть різальні леза під потрібним кутом.
2. Повільно рухайте тример для живоплоту вгору і вниз дугою, рухаючись уздовж живоплоту.

## Обрізання верхівки живоплоту (рис. N)

1. Тримайте різальні леза під кутом від 0° до 10° до верхнього краю живоплоту.
2. Рухайте тример для живоплоту горизонтально та дугою під час обрізання.

## Різання над головою (рис. P1, P2)

1. Повністю встановіть різальні леза під потрібним кутом.
2. Візьміть тример для живоплоту та повільно повертаєте його дугою, щоб максимально використовувати його радіус дії.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Будь-яке робоче положення під час різання вгорі втомує. Щоб мінімізувати ризик нещасних випадків, працюйте в таких положеннях лише протягом коротких періодів часу. Установіть кут нахилу лез на максимальний, щоб інструмент можна було утримувати в низькому положенні, що менше втомує, забезпечуючи при цьому достатній радіус дії.

## ОСЛУГОВУВАННЯ

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Використовуйте для технічного обслуговування лише ідентичні запчастини. Використання будь-яких інших частин створює небезпеку або може привести до поломки виробу. Для гарантування безпеки та надійності всі ремонтні роботи повинен проводити кваліфікований технічний спеціаліст.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб уникнути серйозних травм, завжди виймайте акумуляторну батарею з виробу, перш ніж чистити або виконувати будь-яке технічне обслуговування.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Леза гострі. Під час маніпуляцій із лезом сджайліте неспільні міцні захисні рукавиці. Не кладіть руку або пальці між лезами або в будь-якому положенні, де вони можуть бути защемлені або порівзані. НІКОЛИ не торкайтесь лез і не обслуговуйте прилад з установленим акумулятором.

## ЧИЩЕННЯ

- Використовуйте м'яку щітку, щоб видалити сміття з усіх впускних вентиляційних отворів та леза.

- Для видалення смоли та інших липких залишків розпиліть на леза розчинник смоли. Запустіть мотор ненадовго, щоб розчинник рівномірно розподілився.
- Протирайте поверхню сухою тканиною.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте розчинники для очищення пластмасових деталей. Більшість пластмас чутливі до пошкоджень різноманітними промисловими розчинниками. Для видалення бруду, пилу, мастила тощо користуйтесь чистою ганчіркою.

Усі роботи з обслуговуванням тримера для живоплоту, за винятком тих, що передбачені в цій інструкції з технічного обслуговування, мають виконуватись компетентним персоналом з обслуговування тримерів для живоплоту.

### ЗАТОЧУВАННЯ ЛЕЗ

Коли продуктивність і поведінка лез під час різання починають погіршуватися, загостріть леза. Рекомендується доручати заточування лез кваліфікованим технічним спеціалістам.

**ПРИМІТКА.** Не працуйте з тримером для живоплоту із затупленими або пошкодженими лезами. Це може спричинити перевантаження та надасть незадовільні результати підрізання.

### ЗМАЩУВАННЯ ЛЕЗ (рис. Q)

Для найкращої експлуатації та довшого терміну служби змащуйте лезо тримера для живоплоту легким машинним маслом до і після кожного використання.

1. Вийміть акумуляторну батарею з тримера для живоплоту.
2. Покладіть тример для живоплоту на рівну поверхню. Нанесіть трохи легкої машинної олії вздовж краю верхнього леза.

**ПРИМІТКА.** Якщо вам потрібно використовувати тример для живоплоту протягом тривалого часу, рекомендується зробити перерву та вийняти акумулятор, щоб змістити лезо.

**ПРИМІТКА.** Якщо верхні леза повністю вирівняні з нижніми, запустіть тример для живоплоту, а потім зупиніть його, щоб змістити леза перед змащеннем.

**ПРИМІТКА.** Не працуйте з тримером для живоплоту із затупленими або пошкодженими лезами. Це може спричинити перевантаження та надасть незадовільні результати підрізання.

### ЗМАЩЕННЯ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ

Для кращої експлуатації та більш тривалого терміну служби змащуйте зубчасті передачі спеціальним мастилом (4–5 мл щоразу) кожні 50 годин роботи.

Спеціальне мастило має відповідати зазначенним далі вимогам.

1. Відповідність стандарту DIN51818: ступінь проникнення конуса NLGI-2.
2. Складається з полісевовинних загусників + синтетичного мастила
3. Властивості відмінного низькотемпературного запуску, протизадирні властивості, стійкість до механічного розрізання, стирання та окислення.
4. Робоча температура має бути в межах від -40 до +180°C.

Зніміть акумулятор і ущільнювальні болти (рис. R1, R2, R3).

**ПРИМІТКА.** Використовуйте шестигранний ключ на 5 mm (не входить у комплект) для маніпуляцій з ущільнювальними болтами 1–4, використовуйте шестигранний ключ, що додається, для видалення ущільнювального болта 5.

Змащування зубчастих передач через змащувальний отвір.

R-1	Ущільнювальний болт 1	R-4	Ущільнювальний болт 4
R-2	Ущільнювальний болт 2	R-5	Ущільнювальний болт 5
R-3	Ущільнювальний болт 3		

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не загубіть ущільнювальний болт 4. Експлуатація інструмента без нього може привести до травмування користувача. Обов'язково встановіть його на місце перед використанням інструмента.

### ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Завжди надягайте футляр на лезо перед зберіганням або транспортуванням. Будьте обережні, щоб уникати гострих зубців леза. Для економії місця складіть тример для живоплоту в положення для зберігання (див. рис. D1).
- Перед зберіганням слід ретельно очистити тример для живоплоту.
- Зберігайте тример для живоплоту в місці, недоступному для дітей.
- Тримайте подалі корозійні агенти, такі як садові хімікати та солі проти ожеледі.

UK



### Захист довкілля



Не викидайте електричне обладнання, акумулятор і зарядний пристрій у побутові відходи!



Віднесіть цей виріб авторизованому переробнику й надайте його для роздельного збирання.

Електроінструменти необхідно повернути в підприємство, що займається екологічно безпечною переробкою.

UK

**238**

ТРИМЕР ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ ІЗ ШАРНІРНОЮ ШТАНГОЮ ТА 56-ВОЛЬТНИМ ЛІТІЙ-ІОННИМ АКУМУЛЯТОРОМ — HTX5300-PA

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Тример для живоплоту не працює.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Акумуляторна батарея не приєднана до тримера для живоплоту.</li> <li>■ Немає електричного контакту між тримером і акумуляторною батареєю.</li> <li>■ Акумуляторна батарея розряджена.</li> <li>■ Акумулятор занадто гарячий. Див. розділ «Захист батареї від високих температур».</li> <li>■ Тример для живоплоту занадто гарячий. Див. розділ «Захист інструмента від високих температур».</li> <li>■ Тример для живоплоту використовується при низких температурах.</li> <li>■ Важіль блокування та тригер не натиснуто одночасно.</li> <li>■ Лезо защемлено.</li> <li>■ Сталася помилка електроніки акумулятора. Див. розділ «Захист від помилок електроніки акумуляторної батареї».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Під'єднайте акумулятор до тримера для живоплоту.</li> <li>■ Вийміть акумуляторну батарею, перевірте контакти та знову встановіть акумуляторну батарею.</li> <li>■ Зарядіть акумуляторну батарею.</li> <li>■ Вийміть акумуляторну батарею та дайте їй охолонути, доки температура не опуститься нижче 67°C.</li> <li>■ Вийміть акумуляторну батарею та дайте тримеру для живоплоту охолонути, доки температура не опуститься нижче 80°C.</li> <li>■ Помістіть акумулятор та інструмент при кімнатній температурі (вище 0°C) та повністю зарядіть акумулятор. Зверніться до центру обслуговування клієнтів EGO, якщо інструмент усе ще не працює.</li> <li>■ Перемістіть важіль блокування вперед і натисніть тригерний перемикач.</li> <li>■ Вийміть акумуляторну батарею з інструмента, обережно приберіть перешкоду, потім знову вставте акумулятор і запустіть інструмент.</li> <li>■ Замініть акумулятор або зверніться до сервісного центру EGO.</li> </ul>

UK



НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Надмірна вібрація чи шум.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Сухі або заіржавілі леза.</li><li>■ Лезо або тримач леза зігнуті.</li><li>■ Зігнуті або пошкоджені зубці.</li><li>■ Ослаблені болти.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Змащуйте леза, дотримуючись інструкції у розділі «ЗМАЩУВАННЯ ЛЕЗ» у цій інструкції.</li><li>■ Замініть на нове лезо чи тримач. Зв'яжіться із сервісним центром EGO для заміни леза чи тримача</li><li>■ Замініть на нове лезо. Зв'яжіться із сервісним центром EGO для заміни леза.</li><li>■ Перевірте всі ослаблені болти. Використовуйте розвідний ключ і шестигранний ключ, щоб затягнути ослаблені болти.</li></ul>

## ГАРАНТІЯ

### ПРАВИЛА ГАРАНТІЇ EGO

Відвідайте веб-сайт [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) для отримання повного тексту умов гарантійної політики EGO.

UK

240

ТРИМЕР ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ ІЗ ШАРНІРНОЮ ШТАНГОЮ ТА 56-ВОЛЬТНИМ ЛІТІЙ-ІОННИМ АКУМУЛЯТОРОМ — HTX5300-PA

## ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ!



### ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ОПЕРАТОРА

- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че сте прочели и осъзнали всички инструкции за безопасност в това Ръководство на оператора, включително всички известявачи символи за безопасност, като "ОПАСНОСТ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ВНИМАНИЕ" преди да използвате този инструмент. Неспазването на всички инструкции изброени долу може да доведе до електрически удар, пожар и/или сериозно нараняване.

**ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.**

## СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Експлоатацията на всички електрически инструменти, може да доведе до изхвърляне на чужди предмети към вашите очи, което може да доведе до сериозно нараняване на очите. Преди започване на работа с електрически инструмент, винаги носете предпазни очила със странична защита и визор за цялото лице, когато е необходимо. Ние препоръчваме предпазна маска с широк визор за употреба над очила или стандартни предпазни очила със странична защита.



Сигнал за безопасност



Гарантирано ниво на мощност на звука. Звуковите емисии към околната среда са в съответствие с директивите на европейската общност.



Носете защита за очите



Носете защита за главата



Дръжте ръцете и краката си далеч от режещия инструмент.



Носете защитни ръкавици



Bluetooth®

IPX5

Заштита срещу водни струи

.../мин

В минута



Носете защита за слуха



За намаляване на опасността от нараняване, потребителят трябва да прочете ръководството на оператора.



За да предотвратите токов удар, не работете на разстояние до 15 м от въздушни електропроводи. Контактът със или употребата в близост до електропроводи може да причини сериозно нараняване или токов удар водещ до смърт.



Този продукт е в съответствие с приложимите директиви на ЕС.



Този продукт е в съответствие с приложимото законодателство на Великобритания.



Отпадъчните електрически продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакинския отпадък. Отнесете го до упълномощено място за рециклиране.



Постоярен ток

V

Напрежение

mm

Милиметър

π<sub>0</sub>

Скорост без натоварване

**BG**

**БЕЛЕЖКА:** Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, inc. и всяко използване на такива марки от EGO е по лиценз.



## СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинално напрежение	56 V ---
$\eta_0$	Ниски: 1600 об/мин Средни: 1800 об/мин Високи: 2000 об/мин
Дължина на рязане	530 mm
Капацитет за рязане	28 mm
Тегло (без акумулаторна батерия, предпазител на острите)	4,8 kg
Препоръчителна работна температура	0°C-40°C
Препоръчителна температура на съхранение	-20°C-70°C
Препоръчителна температура на зареждане	5°C-40°C
Измерено ниво на сила на звука $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Ниво на звуково налягане в работна позиция $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Гарантирано ниво на сила на звука $L_{WA}$ (съгласно 2000/14/EC)	102 dB(A)
Вибрации $a_h$	Предна ръкохватка 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Задна ръкохватка 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

1. Ремък за рамо
2. Вал
3. Предпазител за ръка
4. Предна ръкохватка
5. Индикатор за състоянието на батерията
6. Индикатор за скоростта
7. Bluetooth® индикатор
8. Бутон за режим на скорост
9. Задна ръкохватка
10. Спусък превключвател
11. Заключващ лост
12. Контур на ремък за рамо
13. Спомагателна ръкохватка
14. Лост за освобождаване
15. Ръкохватка за ъгъла на ножа
16. Ограничител
17. Протектор за върха
18. Нож
19. Опора на ножа
20. Шестостенен ключ
21. Капак за ножа
22. Бутон за освобождаване на батерията
23. Резе

## ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ (ФИГ. А1)

## МОНТАЖ

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако някои от частите са повредени или липсват, не работете с този продукт, докато частите не се подменят. Използването на този продукт с повредени или липсващи части може да доведе до сериозно лично нараняване.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не се опитвайте да модифицирате този продукт или да създадете аксесоари, които не се препоръчват за употреба с този продукт. Всяка такава промяна или модификация е злоупотреба и може да доведе до опасни условия с последици от възможни сериозни наранявания.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да предотвратите случайно стартиране, което може да причини сериозно нараняване винаги изваждайте акумулаторната батерия от машината, когато слободявате частите.

BG

**БЕЛЕЖКА:** Вибрационните емисии по време на действителната употреба на електрическия инструмент може да се различава от декларираната стойност. С цел да се защити оператора, потребителят трябва да носи ръкавици и антифони в действителни условия на работа.

## ОПИСАНИЕ

**ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШАТА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ (Фиг. А1)**

**242**

56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОННА БЕЗКАБЕЛНА СЪЧЛЕНЕНА ПРЪТРОВА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ — HTX5300-PA

## МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНАТА РЪКОХВАТКА

- Спрете мотора и извадете акумулаторната батерия.
- Разхлабете и отстранете лоста за бързо освобождаване, затягация блок и крилчата гайка от спомагателната ръкохватка (Фиг. В1).

B-1	Спомагателна ръкохватка	B-3	Крилчата гайка
B-2	Лост за бързо освобождаване	B-4	Затягащ блок

- Натиснете спомагателната ръкохватка върху вала между контура на ремъка за рамо и предната ръкохватка. Поставете затягация блок в прореза на ръкохватката (фиг. В2).
- Монтирайте лоста за бързо освобождаване и затегнете крилчата гайка. Уверете се, че спомагателната ръкохватка е позиционирана нагоре и сочи към върха на задната ръкохватка (фиг. В3).
- Издърпайте лоста за бързо освобождаване нагоре, за да преместите/завъртите спомагателната ръкохватка до удобна работна позиция (фиг. В4).
- Задействайте лоста за бързо освобождаване, за да закрепите спомагателната ръкохватка на място.

## МОНТИРАНЕ НА РЕМЪКА ЗА РАМО

Натиснете карабинната кука на ремъка, за да я отворите и я прикрепете към халката на ремъка за рамо (фиг. С1).

Има два начина да освободите ремъка. Свалете го директно от рамото си (фиг. С2) или натиснете карабинната кука и откачете ремъка от халката на ремъка за рамо (фиг. В3).

Когато носите ремъка, никое друго преносимо устройство не трябва да пречи на освобождаването и отстраняването на ремъка.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При възникване на аварийна ситуация, незабавно го свалете от рамото си, независимо по кой начин се намира ремъка.

Не трябва да използвате единичен и двоен ремък за рамо едновременно.

## РАЗГЪВАНЕ И СЪГВАНЕ НА РЕЖЕЩИТЕ НОЖОВЕ

### За разгъване

- Уверете се, че кальфът на ножа е на мястото си и батерията е извадена от ножицата за жив плет.
- Натиснете долната част на предпазителя на ръката назад към спомагателната ръкохватка, за да освободите протектора за върха от опорния блок на предпазителя на ръката (фиг. D1).
- Натиснете и задръжте лоста за освобождаване, завъртете ръкохватката за ъгъла на ножа, за да разгънете режещите ножове, от позицията за съхранение до желаната позиция на рязане (фиг. D1, D2).

D-1	Протектор за върха	D-4	Заключващ щифт
D-2	Опорен блок	D-5	Ограничител
D-3	Предпазител за ръка		

- Освободете лоста за освобождаване. Доловимо щракане показва, че заключващият щифт е зацепен на мястото си в един от фиксаторите.

### За съгване (фиг. D3)

- Уверете се, че кальфът на ножа е на мястото си и батерията е извадена от ножицата за жив плет.
- Натиснете и задръжте лоста за освобождаване, завъртете ръкохватката за ъгъла на ножа, за да сгънете режещите ножове към вала.
- Освободете лоста за освобождаване.
- Натиснете долната част на предпазителя на ръката обратно към спомагателната ръкохватка, за да позволите на протектора за върха да влезе, след което освободете предпазителя на ръката, за да сте сигурни, че протекторът за върха лежи върху опорния блок.

## РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА НА РЕЖЕЩИТЕ НОЖОВЕ (ФИГ. Е)

Ъгълът на режещите ножове може да се регулира до 3 различни позиции НАГОРЕ и 6 позиции НАДОЛУ, за да се постигне подходяща работна позиция. Регулирайте режещата глава до подходяща работна позиция преди работа с ножицата за жив плет.

- Уверете се, че кальфът на ножа е на мястото си и батерията е извадена от ножицата за жив плет.
- Натиснете и задръжте лоста за освобождаване, завъртете ръкохватката за ъгъла на ножа, за да завъртите режещите ножове до желаната позиция на рязане (фиг. D2).
- Освободете лоста за освобождаване. Доловимо щракане показва, че заключващият щифт е зацепен.

BG

**БЕЛЕЖКА:** Проверете и се уверете, че заключващият щифт е сигурно зацепен в един от фиксаторите

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не режете в близост до електропроводи, електрически жици или други електрически източници. Ако ножовете заседнат на някоя електрическа жица или кабел, НЕ ДОКОСВАЙТЕ НОЖОВЕТИ ИЛИ НЕИЗОЛИРАНИЯ ПРЪТ! ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОД ЕЛЕКТРИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ И МОЖЕ ДА БЪДЕ МНОГО ОПАСНО. Продължете да държите ножицата за плет за изолираната задна ръкохватка или я сложете легната и на разстояние от вас по безопасен начин. Изключете електричеството към повредения проводник или кабел, преди да се опитате да освободите ножовете от жицата или кабела. Контактът с нож или с други електропроводими части на ножицата за плет или с електрически жици или проводници под напрежение ще доведе до смърт от токов удар или сериозно нараняване.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не позволявате рутината с този продукт да ви направи непредпазливи. Запомнете, че невнимание за малка част от секундата е достатъчна за да нанесе сериозно нараняване.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги носете защита за очите със странични предпазители заедно със защита за слуха. Ако не го направите може да доведе до изхвърляне на предмети към очите ви и други възможни сериозни наранявания.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да предотвратите случайно стартиране, което би могло да причини сериозно нараняване, винаги отстранявайте акумулаторния комплект от инструмента, когато монтирате части, извършвате настройки, почиствате или когато не се използва.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте други приставки или аксесоари, които не са препоръчани от производителя на този продукт. Употребата на приставки или аксесоари, които не са препоръчани, може да доведе до сериозно нараняване.

**BG**  
Преди всяка употреба проверявайте целия продукт за повредени, липсващи или разхлабени части, като винтове, гайки, болтове, капачки и др. Затегнете сигурно всички закопчалки и капачки и не работете с този продукт, докато всички повредени или липсващи части не бъдат подменени.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Продуктът може да бъде използван в дъжд.

Може да използвате този продукт за почистване на ниски и високи плетове, шубраци и храсти и други подобни материали, с диаметър на клона по-малък от Ø28 mm.

**БЕЛЕЖКА:** Машината трябва да се използва само за предназначените цели. Всяка друга употреба се смята за случай на злоупотреба.

## ИЗВАЖДАНЕ/МОНТИРАНЕ НА КАЛЬФА НА НОЖА (ФИГ. F)

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги носете ръкавици, когато изваждате или монтирате кальфа на ножа. Внимавайте с ножа и предпазвайте ръцете си от нараняване с него.

1. Ножицата за жив плет се доставя с монтирана кальфа на ножа. Преди употреба пълзнете кальфа на ножа по ръба на ножа и го отстраните.
2. След като използвате и преди да съхранявате или транспортирате ножицата за жив плет, почистете ножа и пълзнете кальфа на ножа върху ножа, покрайте цялата дължина на ножа и се уверете, че отворената страна е обръната нагоре.

## ЗАКРЕПВАНЕ/СНЕМАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Използвайте единствено акумулаторни батерии EGO и зарядни устройства изброени във фиг. A2.

**БЕЛЕЖКА:** Заредете напълно акумулаторната батерия преди първата употреба.

### За закрепване (фиг. G1)

Подравнете ребрата на батерията с монтажните отвори в порта за батерията на машината и пълзнете батерията, докато щракне на място.

### За снемане (фиг. G2)

Натиснете бутона за освобождаване на батерията и батерията ще се освободи от ключалката.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги внимавайте за местоположението на краката си, деца или домашни любимици, когато бутона за освобождаване на акумулаторната батерия. Може да възникне сериозно нараняване, ако акумулаторната батерия падне. НИКОГА не премахвайте акумулаторната батерия от високо.

## ДЪРЖАНЕ НА МАШИНАТА

Дръжте ножицата за жив плет с една ръка на задната ръкохватка и с другата ръка на предната ръкохватка или спомагателната ръкохватка (фиг. H1, H2).

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги дръжте и двете си ръце върху ръкохватките на ножицата за жив плет.

Никога не захващайте шубраците с едната си ръка, докато работите с ножицата за жив плет с другата. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания.

## СТАРТИРАНЕ / СПИРАНЕ НА МАШИНАТА

Преди работа, снемете предпазителя за ножа и захванете ножицата с две ръце, едната ръка на задната ръкохватка, а другата на предната ръкохватка. След това проверете баланса на разкрча си, изправената си позиция и подходящата дистанция за рязане. Уверете се, че режещият нож не докосва земята или други предмети.

### За да стартирате (фиг. J)

1. Преместете заключващия лост напред и след това натиснете спусъка, за да стартирате.
2. Колкото по-натиснат е спусъкът превключвател, толкова по-голяма е скоростта. Регулирайте скоростта за да е подходяща за настоящата задача.

**БЕЛЕЖКА:** Моторът се стартира само когато заключващият лост е преместен напред и едновременно с това е натиснат спусъкът превключвател.

### За да спрете

Преместете машината далеч от зоната на рязане и отпуснете спусъка превключвател, за да я спрете.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги изваждайте акумулаторната батерия от машината по време на работни прекъсвания и след завършване на работата.

## ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА СКОРОСТТА (ФИГ. K)

Машината разполага с три режима на скорост. Всеки път, когато се натисне превключвателят на режима на скорост, скоростта ще се промени.

Индикаторът за скоростта ще покаже състоянието на активната скорост: Една светлина за ниска скорост, две светлинки за средна скорост, три светлинки за висока скорост. Режимът за ниска скорост осигурява по-добър контрол върху машината и по-дълго време за работа с едно зареждане.

**БЕЛЕЖКА:** Режимът на скоростта може да бъде зададен преди включването на машината ИЛИ по време на работа.

Когато машината се стартира отново след прекъсване, режимът на скоростта ще се върне към предишната скорост.

K-1	Индикатор за скоростта	K-3	Бутон за режим на скорост
K-2	Bluetooth® индикатор	K-4	Индикатор за състоянието на батерията

## ИНДИКАТОР ЗА СЪСТОЯНИЕ НА БАТЕРИЯТА И ИНДИКАТОР ЗА СКОРОСТТА (ФИГ. K)

Индикаторът за състоянието на батерията показва нивото на зареждане и работното състояние на батерията, а индикаторът за скоростта показва работното състояние на машината, както е показано на диаграмата по-долу. Индикаторът за състоянието на батерията и индикаторът за скоростта ще светят, когато машината се стартира ИЛИ се натисне бутонал за режима на скоростта.

BG

Индикаторни светлини			Значение
Индикатор за състоянието на батерията	Постоянно зелено		Ниво на зареждане на батерията от 20% до 100%
	Мигащо зелено		Ниво на зареждане на батерията от 10% до 20%
	Постоянно в червено		Ниво на зареждане на батерията по-малко от 10%
	Мигащо червено		Акумулаторната батерия близо до изтощаване и трябва да се зареди незабавно.
	Постоянно оранжево		Акумулаторната батерия е прегрятая. Охладете акумулаторната батерия до спадане на температурата под 67°C. Вижте „Защита от висока температура“ по-долу
	Мига в червено/зелено последователно		Грешка в електрониката на акумулаторната батерия. Сменете батерията или се свържете с центъра за обслужване на клиенти на EGO . Вижте „Защита от грешки на електрониката на батерията“ по-долу.
Индикатор за скорост (илюстрацията показва висока скорост)	Постоянно зелено		Машината работи правилно.
	Постоянно оранжево		Машината е прегрятая. Охладете машината, докато температурата падне под 80°C. Вижте „Защита от висока температура на машината“ по-долу.
	Мигащо оранжево		Машината е претоварена. Вижте „Защита от претоварване на машината“ по-долу.

#### Защита на батерията от висока температура

Ако температурата на батерията надвиши 70°C по време на работа, веригата за температурна защита незабавно ще изключи машината, за да предпази батерията от повреда от прегряване. Индикаторът за състоянието на батерията ще свети постоянно в оранжево. Освободете спуска и изчакайте, докато прегрялата батерия се охлади и индикаторът стане зелен, след което рестартирайте машината.

**BG**

#### Защита от грешки на електрониката на батерията

Когато възникне грешка в електрониката на батерията, индикаторът за състоянието на батерията ще мига последователно в червено/зелено и машината ще се изключи след 3 секунди. Сменете батерията или се свържете с центъра за обслужване на клиенти на EGO .

#### Защита от претоварване на машината

Тази машина има вградена защитна верига за претоварване. Когато машината е претоварена, моторът ще спре и индикаторът за скорост ще мига в оранжево. Отстраниете батерията от машината, след това поставете отново батерията и рестартирайте машината. Намалете натоварването на машината, избягвайте твърде дълга или прекалено голяма режеща корда или рязане на тежки/дървесни хрести.

#### Защита на машината от висока температура

Ако температурата на машината надвиши 90°C по време на работа, веригата за температурна защита незабавно ще изключи машината за предпазване от повреда от прегряване. Индикаторът за скорост ще свети постоянно в оранжево. Освободете спуска и изчакайте, докато прегрялата машина се охлади и

индикаторът за скоростта светне в зелено, след което рестартирайте машината.

### КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

За информация относно пълната ни гама от свързани продукти и услуги, включително инструкции за свързване, моля, сканирайте QR кода по-долу или посетете

[www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



### УПОТРЕБА НА НОЖИЦАТА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте да режете твърде много на веднъж или през дебели шубраци. Това може да накара ножовете да се заклещват и да се забавят, като се понижи ефективността на рязане.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да предотвратите сериозно нараняване, дръжте ръцете си на страна от ножовете. Не предприемайте преместване на отрязания материал или не дръжте материала, който ще бъде отрязан, когато ножовете се движат. Уверете се, че ножовете са напълно спрели и акумулаторната батерия е снета преди почистване на заседнали материали от ножовете. Не хващайте открытиите режещи ножове или режещи ръбове, когато повдигате и дръжите уреда.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Почиствете зоната, която трябва да бъде подрязана преди всяка употреба. Прекарайте всички предмети, като кабели, лампи или въженца, които могат да се оплетат в режещите ножове и да създадат опасност от сериозно нараняване.

**БЕЛЕЖКА:** За нови израстъци, е подходящо широко измиташо движение за почистване на стъблата, които се подават директно в режещия нож. За стари израстъци, режещото движение е добро за подрязване на по-дебелите стъбла. Предлага се ръчен трион без електрическо захранване или секач за почистване първо на големите стъбла.

### Рязане близо до земята

1. Настройте режещите ножове под подходящ ъгъл.
2. Замахвайте с ножицата за жив плет надясно и наляво в дъга и не оставяйте режещия нож на земята (фиг. L).

### Рязане на страната на живия плет (фиг. M1, M2)

1. Настройте режещите ножове под подходящ ъгъл.
2. Бавно завъртайте ножицата за жив плет нагоре и надолу в дъга, докато се движите покрай живия плет.

### Рязане на върха на живия плет (фиг. N)

1. Дръжте режещите ножове под ъгъл от 0° до 10° към горната част на живия плет.
2. Завъртайте ножицата за жив плет хоризонтално и в дъга, докато извършвате рязането.

### Рязане над главата (фиг. P1, P2)

1. Настройте режещите ножове напълно под подходящ ъгъл.
2. Дръжте ножицата за плет и бавно замахнете в дъга, за да използвате максимално нейния обхват.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всяка работна позиция при работа над главата е уморителна. За да минимизирате рисковете от инциденти, работете в тази позиция за къси периоди от време. Настройте ъгъла на ножовете на максимум, така че машината да може да се държи в по-ниска, по-малко уморителна позиция, като същевременно осигурява адекватен обсег.

### ПОДДРЪЖКА

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато обслужвате, използвайте само идентични резервни части. Употребата на каквито и да е други части може да създаде опасност или да предизвика повреда на продукта. За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете нараняване, винаги снемайте акумулаторната батерия от продукта, когато почиствате или извършвате поддръжка.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ножовете са остри. Когато работите с устройството на ножа, носете непълзящи защитни ръкавици за тежка употреба. Не поставяйте ръката или пръстите си между ножовете или в някоя друга позиция, където могат да бъдат зацепени или срязани. НИКОГА не докосвайте ножовете или не обслужвайте уреда с монтирана акумулаторна батерия.

**BG**

## ПОЧИСТВАНЕ

- Използвайте мека четка за да премахнете натрупванията от всички колектори за въздух и режещия нож.
- За да премахнете смолата и други залепващи остатъци, напръскайте ножа с разтворителя за смола. Пуснете за кратко мотора, така че разтворителят да бъде равномерно разпределен.
- Забършете повърхността със суха кърпа.

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте употребата на разтворители, когато почиствате пластмасовите части. Повечето пластмаси са податливи на повреди от различни видове разтворители, предлагани в търговската мрежа. Използвайте чист плат, за премахване на мръсотия, прах, масло и т.н.

Всяко обслужване на ножицата за жив плет, освен на позициите избрани в инструкцията за поддръжка, трябва да бъде извършвано от квалифициран сервизен персонал на ножици за жив плет.

## ЗАТОЧВАНЕ НА НОЖОВЕТЕ

Когато производителността и поведението на рязане започнат да се влошават, заточете отново ножовете. Препоръчва се да възложите заточването на ножовете на квалифициран сервизен техник.

**БЕЛЕЖКА:** Не работете с вашата ножица за плет, когато ножовете са затълени или повредени. Това може да причини претоварване и ще доведе до незадоволителни резултати при рязане.

## СМАЗВАНЕ НА НОЖОВЕТЕ (фиг. Q)

За най-добра работа и по-дълъг живот на ножа, смазвайте ножа на ножицата за жив плет с леко моторно масло преди и след всяка употреба.

1. Извадете акумулаторната батерия от вашата ножица за жив плет
2. Поставете ножицата за жив плет върху равна повърхност. Нанесете малко леко машинно масло по ръба на горния нож.

**БЕЛЕЖКА:** Ако трябва да използвате ножицата за жив плет за дълго време, препоръчително е да направите почивка и да извадите батерията, за да смахнете ножа.

**БЕЛЕЖКА:** Ако горните ножове са напълно подравнени с допните, стартирайте ножицата за жив плет и след това я спрете, за да компенсирате ножовете преди смазване.

BG

**БЕЛЕЖКА:** Не работете с вашата ножица за плет, когато режещите ножове са затълени или повредени. Това може да причини претоварване и незадоволителни резултати при рязане.

## СМАЗВАНЕ НА ПРЕДАВКИТЕ НА ТРАНСМИСИЯТА

За най-добра работа и по-дълъг живот, смазвайте предавателните зъбни колела със специална грес (4-5 мл всеки път) след всеки 50 часа работа.

Специалната грес трябва да отговаря на следните изисквания.

1. Да отговаря на DIN51818: NLGI-2 степен на проникване на конус.
2. Съставена от поликарбамидн състители + синтетично сма佐чно масло
3. Отлични нискотемпературни стартови качества, EP, механично срязване, устойчивост на абразия и стабилност на окисляване.
4. Работната температура трябва да бъде -40~180°C.

Извадете батерията и уплътнителните болтове (фиг. R1, R2, R3).

**БЕЛЕЖКА:** Използвайте 5 mm шестостенен ключ (не е включен), за да се справите с уплътнителните болтове 1 – 4, използвайте включения шестостенен ключ, за да премахнете уплътнителния болт 5.

Смазване на трансмисионните зъбни колела през масления отвор.

R-1	Уплътнителен болт 1	R-4	Уплътнителен болт 4
R-2	Уплътнителен болт 2	R-5	Уплътнителен болт 5
R-3	Уплътнителен болт 3		

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уплътнителният болт 4 не трябва да се губи. Работата на машината без него може да доведе до нараняване на потребителя. Моля, уверете се, че сте го закрепили на място, преди да използвате машината.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Винаги поставяйте калъфа на ножа върху ножа, преди съхранение или транспортиране. Бъдете внимателни за да избегнете острите зъби на ножа. За икономия на място сгънете ножицата за жив плет в нейната позиция за съхранение (виж фиг. D1).

- Почистете изцяло ножицата за жив плет преди съхраняване.
- Съхранете ножицата за жив плет на закрито, на сухо място, което е недостъпно до деца.
- Пазете я от корозивни препарати като градински химикали и сол за обезледяване.

#### Опазване на околната среда



Не изхвърляйте електрическо оборудване, използвана батерия или зарядно устройство в домакински отпадък!

Отнесете продукта до упълномощена фирма за рециклиране и го предоставете за разделно събиране. Електрическите инструменти трябва да бъдат връщани в съоръжения за рециклиране съвместими с околната среда.

BG



## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Ножицата за жив плет не работи.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Акумулаторната батерия не е прикрепена към ножицата за жив плет.</li><li>■ Няма електрически контакт между ножицата за жив плет и акумулаторната батерия.</li><li>■ Акумулаторната батерия е изтощена.</li><li>■ Акумулаторната батерия е твърде гореща. Вижте главата "Защита на батерията от висока температура".</li><li>■ Ножицата за жив плет е твърде гореща. Вижте главата „Защита от висока температура на машината“.</li><li>■ Ножицата за жив плет се използва при ниски температури.</li><li>■ Лостът за отключване и спусъкът превключвател не са натиснати едновременно.</li><li>■ Острието е блокирано</li><li>■ Грешка в електрониката на акумулаторната батерия. Вижте главата „Защита от грешки на електрониката на батерията“.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Закрепете акумулаторната батерия към ножицата за жив плет.</li><li>■ Извадете акумулаторната батерия, проверете контактиите и поставете наново акумулаторната батерия.</li><li>■ Заредете акумулаторната батерия.</li><li>■ Извадете акумулаторната батерия и я охладете, докато температурата падне под 67°C.</li><li>■ Извадете акумулаторната батерията и охладете ножицата за жив плет, докато температурата падне под 80°C.</li><li>■ Поставете акумулаторната батерия и машината на стайна температура (над 0°C) и заредете акумулаторната батерия напълно. Свържете се EGO центъра за обслужване на клиенти, ако машината все още не работи.</li><li>■ Преместете лоста за заключване напред и натиснете спусъкът превключвател едновременно.</li><li>■ Снемете акумулаторната батерия от машината, премахнете внимателно препятствието, след това въведете отново акумулаторната батерия и рестартирайте машината.</li><li>■ Сменете батерията или се свържете с центъра за обслужване на клиенти на EGO .</li></ul>

BG

250

56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОННА БЕЗКАБЕЛНА СЪЧЛЕНЕНА ПРЪТОВА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ — HTX5300-PA

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Прекалени вибрации или шум	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Сухи или корозириали острите.</li><li>■ Остриетата или опората на острие е изкривена.</li><li>■ Изкривени или повредени зъби.</li><li>■ Разхлабени болтове.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Смажете ножовете, като следвате инструкциите в раздела "СМАЗВАНЕ НА НОЖОВЕТЕ" в това ръководство.</li><li>■ Подменете с нов нож или основа. Свържете се със сервисен център на EGO за резервен нож или основа.</li><li>■ Подменете с нов нож. Свържете се със сервисен център на EGO за обслужване по подмяна с резервен нож.</li><li>■ Проверете всички разхлабени болтове. Използвайте регулируем гаечен ключ и включения шестостенен ключ, за да затегнете разхлабените болтове.</li></ul>

## ГАРАНЦИЯ

### ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO

Моля, посетете уебсайта [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) за пълните срокове и условия по гаранционната политика на EGO.

BG

## PROČITAJTE UPUTE U CIJELOSTI!



### PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVATELJE

**⚠️ UPOZORENJE:** Radi sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba obavljati kvalificirani servisni tehničar.

**⚠️ UPOZORENJE:** Prije korištenja ovog alata, s razumijevanjem pročitajte sve sigurnosne upute u ovom priručniku za rukovatelja, uključujući sve sigurnosne simbole kao što su „OPASNOST“, „UPOZORENJE“ i „OPREZ“. Zanemarivanje uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim tjelesnim ozljedama.

**SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I SVE UPUTE ZA BUDUĆE POTREBE.**

### SIGURNOSNI SIMBOLI

**⚠️ UPOZORENJE:** Rukovanje električnim alatima može rezultirati odbacivanjem stranih predmeta u oči, što opet može izazvati teške ozljede očiju. Pri radu s električnim alatom nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice. Preporučujemo nošenje sigurnosne maske proizvođača Wide Vision preko naočala ili nošenje standardnih zaštitnih naočala s bočnim štitnicima.



Simbol upozorenja



Zajamčena razina snage zvuka. Emisija buke u okruženju u skladu je sa smjernicama Europske unije.



Nosite zaštitu za oči.



Nosite zaštitu za glavu.



Ruke i stopala držite dalje od alata za rezanje.



Nosite zaštitne rukavice



Bluetooth®

IPX5 Zaštita od mlaza vode

.../min U minuti



Nosite zaštitu za sluš.



Radi smanjenja opasnosti od ozljeda korisnik treba pročitati korisnički priručnik.



Radi izbjegavanja strujnog udara ne radite u opsegu od 15 m od nadzemnih električnih vodova. Doticaj s električnim vodovima ili korištenje u njihovoj blizini može prouzročiti ozbiljne ozljede ili smrtonosni električni udar.



Ovaj proizvod je u skladu s važećim direktivama EU.



Ovaj proizvod je u skladu s važećim zakonodavstvom UK.



Opadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz kućanstva. Odnesite ih u ovlašteni centar za recikliranje.



Istosmjerna struja

V

Napon

mm

Milimetar

n<sub>0</sub>

Brzina bez opterećenja

HR

**NAPOMENA:** Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, inc. i svako korištenje takvih oznaka od strane EGO-a je pod licencom.

## TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	56 V ---
$n_0$	Nisko: 1600 /min Srednje: 1800 /min Visoko: 2000 /min
Duljina reza	530 mm
Kapacitet rezanja	28 mm
Težina (bez baterijskog paketa, štitnika oštice)	4,8 kg
Preporučena radna temperatura	0°C-40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C-70°C
Preporučena temperatura punjenja	5°C-40°C
Izmjerena razina zvučne snage $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka ne mjestu rada $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage $L_{WA}$ (izmjereno u skladu s 2000/14/EZ)	102 dB(A)
Vibracija $a_h$	Prednja drška 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>  Stražnja drška 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim.
- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija mogu se koristiti i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

**OBAVIJEST:** Emisija vibracija tijekom aktualnog korištenja električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti u kojoj se alat koristio; Radi zaštite rukovatelja korisnik treba nositi rukavice i štitnike za uši u aktualnim uvjetima korištenja.

## OPIS

### UPOZNAJTE SVOJE ŠKARE ZA ŽIVICU (sl. A1)

1. Naramenica
2. Vratilo
3. Štitnik za ruku

4. Prednja drška
5. Indikator statusa baterije
6. Indikator brzine
7. Bluetooth® indikator
8. Gumb načina brzine
9. Stražnja drška
10. Sklopka okidača
11. Ručica za otključavanje
12. Omča naramenice
13. Pomoćna ručka
14. Ručica za otpuštanje
15. Drška za reguliranje kuta noža
16. Zapor
17. Štitnik vrha
18. Nož
19. Nosač noža
20. Šesterokutni ključ
21. Navlaka za nož
22. Gumb za oslobađanje baterije
23. Zasun

## POPIS PAKIRANJA (SL. A1)

## SASTAVLJANJE

**▲ UPOZORENJE:** Ako je bilo koji dio oštećen ili nedostaje, nemojte upotrebljavati proizvod dok se ne zamijene dijelovi. Upotreba proizvoda na kojem nedostaju dijelovi ili su oštećeni, može dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede.

**▲ UPOZORENJE:** Ne pokušavajte obavljati preinake na ovom proizvodu ili raditi dodatnu opremu koja nije preporučena za uporabu s ovim proizvodom. Sve takve izmjene ili preinake predstavljaju nepropisnu uporabu i mogu rezultirati opasnim stanjima koja mogu dovesti do mogućih teških tjelesnih ozljeda.

**▲ UPOZORENJE:** Kako biste sprječili slučajno pokretanje koje može prouzročiti teške tjelesne ozljede, baterijski modul uvijek uklonite iz stroja kada sastavljate dijelove.

### POSTAVLJANJE I PODEŠAVANJE POMOĆNOG RUKOHVATA

1. Zaustavite rad motora i izvadite baterijski modul.

HR

2. Otpustite i uklonite ručicu za brzo oslobađanje, stezni blok i krilnu maticu s pomoćnog rukohvata (sl. B1)

B-1	Pomoćna ručka	B-3	Krilna matica
B-2	Ručica za brzo oslobađanje	B-4	Blok za stezanje

3. Gurnite pomoćnu ručku na vratilo između omče naramenice i prednje ručke. Zatim umetnite stezni blok u utor za ručku (sl. B2).
4. Postavite ručicu za brzo oslobađanje i zategnjte krilnu maticu. Pobrinite se da je pomoćna ručka okrenuta prema gore i usmjerenja prema gornjem dijelu stražnje ručke (sl. B3).
5. Povucite ručicu za brzo oslobađanje prema gore kako biste pomaknuli/zakrenuli pomoćnu ručku u udoban radni položaj (sl. B4).
6. Aktivirajte ručicu za brzo oslobađanje kako biste učvrstili pomoćnu ručku na mjesto.

#### POSTAVLJANJE RAMENE TRAKE

Pritisnite karabiner naramenice kako biste ga otvorili i pričvrstite ga na omču naramenice (sl. C1).

Postoje dva načina za oslobađanje naramenice. Skinite ju izravno s ramena (sl. C2) ili pritisnite karabiner i odvojite ju od omče naramenice (sl. C3).

Kada nosite naramenicu, nijedno drugo nosivo sredstvo ne smije ometati otpuštanje i uklanjanje naramenice.

**A UPOZORENJE:** U slučaju nužde, naramenicu odmah skinite s ramena, bez obzira na koji je način postavljen.

Ne biste trebali istodobno koristiti jednostruku i dvostruku traku za rame.

#### RASKLAPANJE I SKLAPANJE REZNIH NOŽEVA

##### Za rasklapanje

- Provjerite je li navlaka za nož na mjestu i je li baterijski modul uklonjen iz šišača živice.
- Pritisnite donji dio štitnika za ruku natrag prema pomoćnoj ručki kako biste oslobodili štitnik vrha od potpornog bloka na štitniku za ruku (sl. D1).
- Pritisnite i držite ručicu za oslobađanje, zakrenite dršku za reguliranje kuta noža kako biste rasklopili rezne noževe iz položaja za skladištenje u željeni položaj za rezanje (sl. D1, D2).

D-3	Štitnik za ruku	
-----	-----------------	--

4. Otpustite ručicu za oslobađanje. Zvučni klik označava da je zatik za fiksiranje ukopčan u jedan od zapora.

##### Za sklapanje (sl. D3)

- Provjerite je li navlaka za nož na mjestu i je li baterijski modul uklonjen iz šišača živice.
- Pritisnite i držite ručicu za oslobađanje, zakrenite dršku za reguliranje kuta noža kako biste sklopili rezne noževe uz vratilo.
- Otpustite ručicu za oslobađanje.
- Pritisnite donji dio štitnika za ruku natrag prema pomoćnoj ručki kako biste omogućili da štitnik vrha uđe, zatim otpustite štitnik za ruku kako biste osigurali da štitnik vrha leži na potpornom bloku.

#### PODEŠAVANJE KUTA REZNIH NOŽEVA (SL. E)

Kut reznih noževa može se podešiti na 3 različita položaja GORE i 6 položaja DOLJE, kako bi se postigao pravilan radni položaj. Prilagodite glavu za rezanje u prikladni radni položaj prije upotrebe šišača živice.

- Provjerite je li navlaka za nož na mjestu i je li baterijski modul uklonjen iz šišača živice.
- Pritisnite i držite ručicu za oslobađanje, zakrenite dršku za reguliranje kuta noža kako biste zakrenuli rezne noževe u željeni položaj za rezanje (sl. D2).
- Otpustite ručicu za oslobađanje. Zvučni klik označava da je zatik za fiksiranje ukopčan.

**OBAVIJEST:** Provjerite i pobrinite se da je zatik za fiksiranje čvrsto ukopčan u jedan od zapora

#### RAD

**UPOZORENJE:** Ne režite u blizini električnih vodova, električnih kabela ili drugih električnih izvora. Ako se noževi zaglavle u električni kabel ili vod, NE DIRAJTE NOŽEVE ILI NEIZOLIRANO VRATILO! ONI MOGU POSTATI ELEKTRIČNO VODLJIVI I VRLO OPASNI. Škare za živicu nastavite držati za izoliranu stražnju dršku ili ih na siguran način položite na tlo i dalje od sebe. Prije oslobađanja noževa od električnog voda ili kabela, isključite električno napajanje oštećenog voda ili kabela. Kontakt s nožem, drugim vodljivim dijelovima šišača živice ili električnim kabelima ili vodovima pod naponom može rezultirati smrću ili teškim ozljedama uslijed strujnog udara.

**A UPOZORENJE:** Nemojte biti nepažljivi zato što ste upoznati s načinom rada proizvoda. Zapamtite da je

D-1	Štitnik vrha	D-4	Zatik za fiksiranje
D-2	Potporni blok	D-5	Zapor

samo jedan djelić sekunde nepažnje dovoljan za nastanak tjelesne ozljede.

**▲ UPOZORENJE:** Nosite zaštitu za oči s bočnim štitnicima i zaštitu za sluh. Nepostupanje u skladu s tim može rezultirati odbacivanjem predmeta u oči i drugim mogućim teškim ozljedama.

**▲ UPOZORENJE:** Kako biste spriječili slučajno pokretanje koje bi moglo prouzročiti teške tjelesne ozljede, prije montiranja dijelova, podešavanja, čišćenja ili nekoristenja, uklonite baterijski modul iz alata.

**▲ UPOZORENJE:** Nemojte upotrebljavati priključke ili pribor koji nije preporučio proizvođač ovog proizvoda. Upotreba nastavaka ili pribora koji nije preporučen, može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

Prije svake upotrebe, pregledajte da na stroju nema oštećenih, nedostajućih ili olabavljениh dijelova kao što su vijci, maticice i poklopaci. Čvrsto pritegnite sve elemente za pričvršćenje i kapice i ne upotrebljavajte proizvod dok se svi dijelovi koji nedostaju ili oštećeni dijelovi, ne zamijene.

## PRIMJENE

Proizvod se smije upotrebljavati na kiši.

Ovaj proizvod možete koristiti za rezanje niske i visoke živice, grmlja i sličnih materijala s promjerom grana manjim od Ø28 mm.

**OBAVIEST:** Stroj se smije upotrebljavati samo za prethodno opisanu namjenu. Svaka druga uporaba smatraće se nepropisnom uporabom.

## UKLANJANJE/POSTAVLJANJE NAVLAKE ZA NOŽ (sl. F)

**▲ UPOZORENJE:** Koristite zaštitne rukavice prilikom uklanjanja ili postavljanja navlaku za nož. Budite oprezni s nožem i zaštite ruke od ozljeda.

- Šišać živice isporučuje se s postavljenom navlakom za nož. Prije upotrebe skinite navlaku za nož i uklonite je.
- Nakon uporabe i prije skladištenja ili transporta šišaća živice, očistite nož i navucite navlaku na njega, pokrijte cijelu dužinu noža i pobrinite se da otvorena strana bude okrenuta prema gore.

## PRIČVRŠĆIVANJE/ODVAJANJE BATERIJSKOG MODULA

Upotrebljavajte samo s baterijskim modulima i punjačima tvrtke EGO navedenima na sl. A2.

**NAPOMENA:** Baterijski modul napunite do kraja prije prve uporabe.

## Pričvršćivanje (sl. G1)

Poravnajte izbočine baterije s utorima za postavljanje u priključku za bateriju stroja i pritisnite baterijski modul tako da sjedne na mjesto.

## Odvajanje (sl. G2)

Pritisnite gumb za oslobađanje baterije i baterijski modul će se odvojiti od zasuna.

**▲ UPOZORENJE:** Prije pritiska gumba za oslobađanje baterije, uvjerite se jesu li vaša stopala, djeca i domaće životinje na sigurnoj udaljenosti. Ako baterijski modul ispadne, može doći do teških ozljeda. NEMOJTE vaditi baterijski modul kada ste u povиšenom položaju.

## DRŽANJE STROJA

Šišać živice držite s jednom rukom na stražnjoj ručki, a drugom rukom na prednjoj ili pomoćnoj ručki (sl. H1, H2).

**▲ UPOZORENJE:** Uvijek držite obje ruke na rukohvatima škara za živicu. Ni u kojem slučaju nemojte jednom rukom držati žbunje, a drugom upotrebljavati šišać živice. Zanemarivanje ovog upozorenja može rezultirati teškim ozljedama.

## POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE STROJA

Prije upotrebe, uklonite navlaku za nož i držite šišać objema rukama - jednom za stražnju, a drugom za prednju ručku. Zatim provjerite držanje i ravnotežu, uspravan položaj tijela i propisnu razdaljinu za rezanje. Pobrinite se da rezni nož ne dodiruje tlo ili druge predmete.

## Pokretanje (sl. J)

- Pomaknite ručicu za otključavanje prema naprijed, a zatim pritisnite sklopku okidača za pokretanje.
- Što je sklopka okidača više pritisnuta, to je veća brzina. Prilagodite brzinu zadatku.

**OBAVIEST:** Motor se pokreće samo kada se istodobno ručica za otključavanje pomakne naprijed i pritisne sklopku okidača.

## Zaustavljanje

Pomaknite stroj dalje od područja rezanja i otpustite sklopku okidača da biste ga zaustavili.

**▲ UPOZORENJE:** Za vrijeme prekida rada i nakon završetka rada izvadite baterijski modul iz stroja.

HR

## PROMJENA NAČINA BRZINE (SL. K)

Stroj ima tri načina brzine. Svaki put kada pritisnete sklopku načina brzine, brzina će se promijeniti.

Indikator brzine prikazat će status aktivne brzine: Jedno svjetlo za malu brzinu, dva svjetla za srednju brzinu, tri svjetla za veliku brzinu. Način niske brzine omogućuje bolje upravljanje strojem i duže vrijeme rada po punjenju.

**OBAVIEST:** Način brzine može se postaviti prije uključivanja stroja ILI tijekom rada.

Kada se stroj ponovno pokrene nakon pauze, način brzine vratit će se na prethodnu brzinu.

K-1	Indikator brzine	K-3	Gumb načina brzine
-----	------------------	-----	--------------------

K-2	Bluetooth® indikator	K-4	Indikator statusa baterije
-----	----------------------	-----	----------------------------

#### INDIKATOR STATUSA BATERIJE I INDIKATOR BRZINE (SL. K)

Indikator statusa baterije prikazuje razinu napunjenošći i radni status baterijskog modula, a indikator brzine prikazuje radni status stroja kao što je prikazano na donjoj tablici. Indikator statusa baterije i indikator brzine svijetlit će kada se stroj pokrene ILI kada se pritisne gumb načina brzine.

Indikatorska svjetla			Značenje
Indikator statusa baterije	Stalno svijetli zeleno		Razina napunjenošći baterije od 20% do 100%
	Trepće zeleno		Razina napunjenošći baterije od 10% do 20%
	Stalno svijetli crveno		Razina napunjenošći baterije manja od 10%
	Trepće crveno		Baterijski modul skoro je ispraznjen i potrebno ga je odmah napuniti.
	Stalno svijetli narančasto		Baterijski modul je pregrijan. Hladite komplet baterija dok se temperatura ne spusti ispod 67 °C. Pogledajte „Zaštita baterije od visoke temperature“ u nastavku.
	Naizmjenice trepće crveno/zeleno		Greška elektronike baterijskog modula. Zamijenite baterijski modul ili se obratite centru za korisničku podršku tvrtke EGO. Pogledajte „Zaštita od grešaka elektronike baterije“ u nastavku.
Indikator brzine (ilustracije pokazuju veliku brzinu)	Stalno svijetli zeleno		Stroj radi ispravno.
	Stalno svijetli narančasto		Stroj je pregrijan. Hladite stroj dok temperatura ne padne ispod 80 °C. Pogledajte „Zaštita stroja od visoke temperature“ u nastavku.
	Trepće narančasto		Stroj je preopterećen. Pogledajte „Zaštita od preopterećenja stroja“ u nastavku.

HR

## Zaštita baterije od visoke temperature

Ako temperatura baterije prelazi 70 °C tijekom rada, krug zaštite od temperature odmah će isključiti stroj kako bi zaštitio baterijski modul od oštećenja pregrijavanjem. Indikator statusa baterije svijetlit će stalno narančasto. Otpustite okidač i pričekajte da se pregrijana baterija ohladi i indikator postane zelen, a zatim ponovno pokrenite stroj.

## Zaštita od grešaka elektronike baterije

Kada dode do greške elektronike baterije, indikator statusa baterije naizmjence će treptati crveno/zeleno i stroj će se isključiti za 3 s. Zamjenite baterijski modul ili se обратите centru za korisničku podršku tvrtke EGO.

## Zaštita od preopterećenja stroja

Stroj ima ugradenu zaštitu kruga od preopterećenja. Kada je stroj preopterećen, motor će se zaustaviti i indikator brzine će treptati narančasto. Izvadite baterijski modul iz stroja, zatim ga ponovno pričvrstite i ponovno pokrenite stroj. Smanjite opterećenje stroja, izbjegavajte predugu ili preveliku liniju rezanja ili rezanje teškog/drvenastog grmlja.

## Zaštita stroja od visoke temperature

Ako temperatura stroja prelazi 90 °C tijekom rada, krug zaštite od temperature odmah će isključiti stroj, za zaštitu od oštećenja od pregrijavanja. Indikator brzine će svijetliti stalno narančasto. Otpustite okidač i pričekajte da se pregrijani stroj ohladi i da indikator brzine postane zelen, a zatim ponovno pokrenite stroj.

## TEHNOLOGIJA KOMUNIKACIJE

Za informacije o našoj cijelokupnoj ponudi povezanih proizvoda i usluga, uključujući upute za povezivanje, skenirajte QR kod u nastavku ili posjetite [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## UPOTREBA ŠIŠAČA ŽIVICE

**▲ UPOZORENJE:** Nemojte predugo rezati bez prestanka i nemojte rezati gusto grmlje. U protivnom bi se mogli saviti i usporiti noževi, zbog čega će opasti učinkovitost rezanja.

**▲ UPOZORENJE:** Držite ruke podalje od noževa kako se ne biste teško ozlijedili. Nemojte pokušavati odstraniti odrezači materijal niti nemojte držati materijal dok se noževi kreću. Prije čišćenja zaglavljene materijala iz noževa, provjerite jesu li se noževi potpuno zaustavili i jeste li izvadili baterijski modul. Prilikom podizanja ili držanja uređaja nemojte hvatiće gole rezne noževe ili rezne bridove.

**▲ UPOZORENJE:** Prije svake uporabe očistite radno područje. Uklonite predmete kao što su kabeli, svjetiljke, žice i užad koji se mogu zaglaviti u reznom nožu i tako povećati opasnost od teških tjelesnih ozljeda.

**OBAVIJEST:** Kada rezete novoizrasle grančice, koristite široke pokrete kao da kosite tako da grančice ulaze izravno u rezni nož. Kada rezete starije raslinje, za rezanje debljih grančica bit će dovoljan pokret kao da pilite. Ako želite odrezati najprije velike grane, predlažemo da koristite ručnu pilu ili pilu za podrezivanje.

## Rezanje blizu tla

- Postavite rezne noževe na odgovarajući kut.
- Zamahujte šišaćem živice u luku prema desno i lijevo i nemojte polagati rezni nož na tlo (sl. L).

## Rezanje bočne strane živice (sl. M1, M2)

- Postavite rezne noževe na odgovarajući kut.
- Lagano zamahujte šišaćem živice u luku prema gore i dolje dok se krećete uz živicu.

## Rezanje vrha živice (sl. N)

- Rezne noževe držite pod kutom od 0° do 10° u odnosu na vrh živice.
- Zakrenite šišać živice vodoravno i u luku dok izvodite rez.

## Rezanje iznad glave (sl. P1, P2)

- Postavite rezne noževe točno na odgovarajući kut.
- Držite šišać živice i polako ga zamahujte u luku da biste maksimalno iskoristili njegov doseg.

**UPOZORENJE:** Svaki radni položaj iznad glave je naporan. Da biste smanjili rizik od nezgoda, radite na takvim mjestima samo kratka vremenska razdoblja. Postavite kut noževa do maksimuma tako da se stroj može držati u nižem, manje napornom položaju, a pritom osiguravajući odgovarajući doseg.

HR

## ODRŽAVANJE

**APOZORENJE:** Pri servisiranju koristite samo identične zamjenske dijelove. Korištenje drugih dijelova može izazvati opasnost ili prouzročiti oštećenje proizvoda. Radi sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba obavljati kvalificirani servisni tehničar.

**APOZORENJE:** Radi izbjegavanja teških tjelesnih ozljeda, pri čišćenju ili obavljanju podešavanja komplet baterija uvijek izvadite iz proizvoda.

**APOZORENJE:** Nož je oštar. Prilikom rukovanja sklopom noža nosite zaštitne rukavice koje se ne kliju, za teške radne uvjete. Ne stavljajte ruke ili prste između oštice noža ili na bilo koje mjesto gdje bi moglo doći do štipanja ili rezanja. NIKADA nemojte dodirivati nož ili servisirati uređaj dok je postavljena akumulatorska baterija.

### ČIŠĆENJE

- Za uklanjanje ostataka sa svih otvora za zrak i s reznog noža koristite meku četku.
- Da biste uklonili smolu i druge ljepljive ostatke, poprskajte nož otapalom za smolu. Pokrenite motor kratko tako da se otapalo ravnomjerno rasporedi.
- Prebrište površinu suhom krpom.

**APOZORENJE:** Pri čišćenju plastičnih dijelova, izbjegavajte upotrebu otapala. Većina plastike podložna je oštećenju različitih vrsta komercijalnih otapala. Za uklanjanje nečistoće, prašine, ulja, masti i sl. koristite čiste krpe.

Sve servisne postupke na ššaću živice treba prepustiti stručnom osoblju servisa za ššać živice, osim postupaka za stavke navedene u ovim uputama za održavanje.

### OSTRENJENJE NOŽEVA

Kad se učinak rezanja i ponašanje počnu pogoršavati, ponovno naoštrite oštice. Preporučuje se da noževe naoštiri kvalificirani servisni tehničar.

**OBAVIEST:** Ššać živice nemojte upotrebjavati sa zatupljenim ili oštećenim noževima. To može dovesti do preopterećenja i dat će nezadovoljavajuće rezultate u radu.

### PODMAZIVANJE NOŽEVA (sl. Q)

Podmažite nož ššaća živice laganim strojnim uljem nakon svake upotrebe kako bi uređaj dobro i dugotrajno radio.

1. Izvadite komplet baterija iz škara za živicu.
2. Položite ššać živice na ravnu površinu. Nanesite lagano strojno ulje duž ruba gornjeg noža.

**HR**

**OBAVIEST:** Ako koristite ššać živice dulje vrijeme, preporučuje se da napravite pauzu i izvaditi bateriju, kako biste podmazali nož.

**OBAVIEST:** Ako su gornji noževi potpuno poravnati s donjim, pokrenite ššać živice, a zatim ga zaustavite kako biste pomaknuli noževe prije podmazivanja.

**OBAVIEST:** Ššać živice nemojte upotrebjavati sa zatupljenim ili oštećenim noževima. To može dovesti do preopterećenja i nezadovoljavajućih rezultata u radu.

### PODMAZIVANJE PRIJENOSNIKA

Za najbolji rad i duži vijek trajanja podmažite prijenosnik posebnim mazivom (4-5 ml svaki put) nakon svakih 50 h rada.

Posebno mazivo mora zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

1. Pripada uz DIN51818: NLGI-2 stupanj koničnog prodiranja.
2. Sastoji se od razrjeđivača s poliureom i sintetičkog ulja za podmazivanje.
3. Izvrsna svojstva na nižim temperaturama, EP, mehaničko smicanje, abrazivna otpornost i svojstva oksidacijske stabilnosti.
4. Radna temperatura mora biti u rasponu od -40~180 °C.

Uklonite bateriju i vijke za fiksiranje (sl. R1, R2, R3).

**OBAVIEST:** Upotrijebite šesterokutni ključ od 5 mm (nije uključen) za rukovanje vijcima za fiksiranje 1 – 4, koristite priloženi šesterokutni ključ za uklanjanje vijka za fiksiranje 5.

Podmažite prijenosnik kroz rupu za ulje.

R-1	Vijak za fiksiranje 1	R-4	Vijak za fiksiranje 4
R-2	Vijak za fiksiranje 2	R-5	Vijak za fiksiranje 5
R-3	Vijak za fiksiranje 3		

**APOZORENJE:** Vijak za fiksiranje 4 ne smije se izgubiti. Rad stroja bez njega može dovesti do ozljede korisnika. Prije upotrebe stroja obavezno ga učvrstite na mjesto.

### TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

- Obvezno postavite navlaku za nož prije skladištenja ili transporta. Budite oprezni kako biste izbjegli oštре zube oštice. Za uštedu prostora sklopite ššać živice u položaj za skladištenje (pogledajte sl. D1).

- Šišać živice temeljito očistite prije skladištenja.
- Šišać živice pohranite na suhom mjestu koje nije dostupno djeci.
- Držite ga dalje od korozivnih sredstava kao što su vrne kemikalije i soli za odleđivanje.

#### Zaštita okoliša



Električnu opremu, iskorištenu bateriju i punjač ne odlazite u otpad iz kućanstva!

Ovaj proizvod odnesite u ovlašteni centar za reciklažu i time omogućite odvojeno sakupljanje. Električne alete potrebno je vratiti u ekološki prihvatljiv pogon za reciklažu.

HR



## RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Škare za živicu ne rade.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Komplet baterija nije učvršćen na šišać živice.</li><li>■ Nema električnog kontakta između šišaća živice i baterijskog modula.</li><li>■ Baterijski modul je ispraznen.</li><li>■ Baterijski modul je prevruć. Pogledajte poglavlje „<b>Zaštita baterije od visoke temperature</b>“.</li><li>■ Šišać živice je prevruć. Pogledajte poglavlje „<b>Zaštita stroja od visoke temperature</b>“.</li><li>■ Šišać živice koristi se na niskim temperaturama.</li><li>■ Ručica za otključavanje i sklopka okidača nisu pritisnute istovremeno.</li><li>■ Nož je zaglavljen.</li><li>■ Greška elektronike baterijskog modula. Pogledajte poglavlje „<b>Zaštita od grešaka elektronike baterije</b>“ u nastavku.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pričvrstite komplet baterija na šišać živice.</li><li>■ Izvadite baterijski modul, provjerite kontakte i ponovno stavite baterijski modul.</li><li>■ Napunite baterijski modul.</li><li>■ Uklonite baterijski modul i hladite ga dok temperatura ne padne ispod 67 °C.</li><li>■ Uklonite baterijski modul i hladite šišać živice dok temperatura ne padne ispod 80 °C.</li><li>■ Stavite baterijski modul i stroj na sobnu temperaturu (iznad 0 °C) i napunite baterijski modul do kraja. Ako stroj i dalje ne radi obratite se servisnom centru tvrtke EGO.</li><li>■ Pomaknite ručicu za otključavanje prema naprijed i istovremeno pritisnite sklopku okidača.</li><li>■ Izvadite baterijski modul iz stroja, oprezno uklonite zapreku, a zatim vratite baterijski modul i ponovno pokrenite stroj.</li><li>■ Zamijenite baterijski modul ili se obratite centru za korisničku podršku tvrtke EGO.</li></ul>
Prekomjerne vibracije ili buka.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Suhu ili korodirani noževi.</li><li>■ Noževi ili držaći noža su savijeni.</li><li>■ Savijeni ili oštećeni zupci.</li><li>■ Olabavljeni vijci.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Podmažite noževe prema uputama u odjeljku „<b>PODMAZIVANJE NOŽEVA</b>“ u ovom priručniku.</li><li>■ Zamijenite novim držaćem noža. Za zamjenske dijelove obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke EGO.</li><li>■ Zamijenite novim nožem. Za zamjenu noža obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke EGO.</li><li>■ Provjerite sve labave vijke. Upotrijebite podesivi ključ i priloženi šesterokutni ključ za zatezanje labavih vijaka.</li></ul>

HR

260

ZGLOBNE ŠKARE ZA ŽIVICU S 56-VOLTNIM LITIJ-IONSKIM BATERIJOM — HTX5300-PA



## JAMSTVO

### PRAVILA U VEZI JAMSTVA PROIZVODAČA EGO

Cjelokupne uvjete i odredbe jamstvene politike proizvodača EGO potražite na internetskoj stranici [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu).

HR

261

---

ZGLOBNE ŠKARE ZA ŽIVICU S 56-VOLTNIM LITIJ-IONSKIM BATERIJOM — HTX5300-PA

## სრულად გაეცანით ინსტრუქციას!



გაეცანათ მომხმარებლის ინსტრუქციას

**▲ გაფრთხილება:** ხელსაწყოს უსაფრთხოდ და გამართულად მუშაობისთვის საჭიროა მისი ყველა შეკეთება და ნაწილის შეცვლა შესრულდეს კვალიფიციური ტექომსახურების ტექნიკისის მიერ.

**▲ გაფრთხილება:** მოწყობილობის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით აღნიშნულ სახელმძღვანელოში მიცემულ უსაფრთხოების წესებს, მათ შორის ყველა უსაფრთხოების სიმბოლოს, როგორიცაა „საშიშროება“, „გაფრთხილება“ და „კურადღება“. ქვემოთ ჩამოთვლილი მითითებების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა, ხანძარი და/ან სხეულის სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია სამომავლოდ გამოსაყენებლად.

### უსაფრთხოების სიმბოლოები

**▲ გაფრთხილება:** ელექტრო ხელსაწყოს გამოყენებისას შესაძლოა უცხო სხეულის თვალების მიდამოში მოხვედრო, რამც შესაძლოა გამოიწვიოს თვალის მნიშვნელოვანი დაზიანება. ელექტრო ხელსაწყოს გამოყენებამდე აუცილებლად მოირგეთ უსაფრთხოების თვალსაფარი ან სათვალე სახის გვერდითა ნაწილების და მთლიანი სახის დამცავი ევრანით, საჭიროების შემთხვევაში. ჩვენ რეკომენდაციას უსწევთ ფართო ხედვის უსაფრთხოების ნიდაბს სათვალეებთან ერთად ან სტანდარტულ გვერდითა დაცვის მქონე უსაფრთხოების სათვალეებთან ერთად გამოსაყენებლად.



სიგნალი საფრთხის შესახებ



გარანტირებული ხმის სიმბლავრის დონე. გარემოში ხმაურის გავრცელების დონე უკროკავშირის დირექტივის შესატყვისია.



გაიკეთეთ თვალების დამცავი



გაიკეთეთ თავის დამცავი საშუალება



მოარიდეთ ხელები და ფეხები მჭრელ ნაწილებს.



დაზიანების რისკის შესამცირებლად მომხმარებელმა უწდა წავითხოს მომხმარებლის სახელმძღვანელო.



ელექტრულ დენის დარტყმის ასარიდებლად არ ამჟამათ ხელსაწყო 15 მ-ის მახლობლობაში ჰარჯიში გაჭირებულ დგნის სადენებთან. ხელსაწყოს გამოყენებისას დენის გადამცემ ხაზებთან მისმა შეხებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული ზიანი ან ფატალური ელექტრული შევა.



მოწყობილობა შეესაბამება EC-ის მოქმედ რეგულაციებს.



აღნიშნული პროდუქტი აკმაიობილებს გაერთიანებული სამეცნიერო კანონმდებლობით დადგნილ მოთხოვნებს. ელექტრო პროდუქტის ნაჩენები არ გადაყაროთ სყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. წაიღეთ შესაბამის გადამამუშავებელ საწარმოში.



ჩაიცვით დამცავი ხელთათმანები

— მუდმივი დენი



Bluetooth®

IPX5 წყლის ჭავლისგან დაცვა  
.../წთ. წუთში

V ძაბვა

მმ მიღიმეტრი

გაკეთეთ ფურების დამცავი

η<sub>0</sub> დაუტვირთავი სიჩქარე

**შენიშვნა:** Bluetooth® სიტყვის ნიშანი და ლოგოგები რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია, რომლებიც Bluetooth SIG, Inc. კუთვნის და EGO-ს მიერ ასეთი ნიშნების წებისმიერი გამოყენება ლიცენზირებულია.

## სპეციფიკაციები

ნომინალური ძაბვა	56 ვოლტი —
n <sub>0</sub>	დაბალი: 1600 /წთ საშუალო: 1800 /წთ მაღალი: 2000 /წთ
ჭრის სიგრძე	530 mm
ჭრის უნარი	28 mm
წონა (აკუმულატორისა და დანის მშლითას გარეშე)	4,8 kg
რეკომენდებული საექსპლუატაციო ტემპერატურა	0°C-40°C
რეკომენდებული დასაწყობების ტემპერატურა	-20°C-70°C
რეკომენდებული დამუხტვის ტემპერატურა	5°C-40°C
გაზომილი ხმის სიმძლვრის დონე L <sub>WA</sub>	101 დბ(A) K=3 დბ(A)
ბგერის წევის დონე სამუშაო პოზიციაში L <sub>PA</sub>	87 დბ(A) K = 3 დბ(A)
გარანტირებული ხმის სიმძლვრის დონე L <sub>WA</sub> (2000/14/EC რეგულაციის მიხედვით)	102 დბ(A)

ვიბრაცია a <sub>h</sub>	წინა სახელური	3,9 მ/წმ <sup>2</sup> K=1,5 მ/წმ <sup>2</sup>
	უკანა სახელური	3,5 მ/წმ <sup>2</sup> K=1,5 მ/წმ <sup>2</sup>

- მითითებული ვიბრაციის სრული სიდიდე გაზომილია სტანდარტული ტესტირების მეთოდის გამოყენებით და შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ერთი მოწყობილობის მეორესთან შედარებისას;
- მითითებული ვიბრაციის სრული სიდიდე ასევე შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ზემოქმედების წინასწარი შეფასებისას.

**▲ გაფრთხილება:** ელექტრო ხელსაწყოს ფაქტორივი გამოყენებისას ვიბრაციის ემისია შესაძლოა განსხვავდებოდეს მითითებული სიდიდისგან; მომხმარებელმა მოწყობილობით სარგებლობისას საჭიროა გამოიყენოს ხელთათმანები და სმენის დამცავი საშუალებები.

## აღნერა

**შეისწავლეთ თქვენი ბუჩქის საკრეჭი  
(ნახ. A1)**

1. მხარზე ჩამოსაკიდი ღვედი
2. ლილვი
3. ხელის დამცავი
4. წინა სახელური
5. აკუმულატორის სტატუსის ინდიკატორი

KA

6. სიჩქარის ინდიკატორი
7. Bluetooth® ინდიკატორი
8. სიჩქარის რეგიმის ღილაკი
9. უკანა სახელური
10. ტრიგერული გადამრთველი
11. ჩამკეტი ენაკი
12. მხარზე ჩამოსაკიდი ღვედის მარყუჯი
13. დამხმარე სახელური
14. გადაბმულობის გამორთველი ბერკეტი
15. დანის კუთხის სახელური
16. შეკავება
17. წვერის დამცავი
18. მჭრელი პირი
19. დანის დამჭერი
20. ექსტანგა შლიცის გასაღები
21. დანის ბუდე
22. აკუმულატორის მოხსნის ღილაკი
23. ჩამკეტი

## შეფუთვის სია (ნახ. A1) ნაკრები

**▲ გაფრთხილება:** თუ რომელიმე ნაწილი დაზიანებულია ან დაკარგულია, არ ისარგებლოთ მიწყობილობით, სანამ ყელა ნაწილი არ შეიცვლება. დაზარხული ან დაკარგული ნაწილების მქონე მოწყობილობით სარგებლობას შესაძლოა მოჰყვეს სერიოზული ზარი.

**▲ გაფრთხილება:** არ სცადოთ ხელსაწყოს გადაკეთება ან ისეთი აქსესუარების შექმნა, რომელებიც არაა რეკომენდებული ამ ხელსაწყოსივების. ნებისმიერი მსგავსი ცვლილება ან მოდიფიციური არის მოწყობილობის არასათანადო გამოყენება და შესაძლოა ჩარმოქმნას სახითათო მდგომარეობა, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული პირადი ზარი.

**▲ გაფრთხილება:** უცაბედი ჩართვის გამოსარიცხად, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული პერსონალური ზარი, ყოველთვის მოხსენით აკუმულატორი მოწყობილობას, როდესაც ხდება მისი ნაწილების აწყობა.

KA

## დამატებითი სახელურის დამაგრება და გასწორება

1. გააჩერეთ მოტორი და მოხსენით კუმულატორი.
2. მოუწვით და ამოიღეთ სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტი, მომჭერი ბლოკი და ქანჩყურა დამხმარე სახელურიდან (ნახ. B1).

B-1	დამხმარე სახელური	B-3	ქანჩყურა
	სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტი		
B-2		B-4	დამჭერი ბლოკი

3. მარტექით დამტარე სახელურს ლილვზე მხრის ღვევება და წინა სახელურს მორის. შემდეგ ჩასვით მომჭერი ბლოკი სახელურის ნასვრეტში (ნახ. B2).
4. დაამაგრეთ სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტი და ნაწილობრივ მოუჭირეთ ქანჩყურას საშუალებით. დარწმუნდით, რომ დამხმარე სახელური არის ზემოთკენ მოტრიალებული და მიმართულია უკანა სახელურის ზევითა ნაწილისკენ (ნახ. B3).
5. ასწირით სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტით, რომ გადაადგილოთ / გადაატრიალოთ დამხმარე სახელური კომფორტულ სამუშაო მდგომარეობაში განსათავსებლად (ნახ. B4).
6. გამოიყენეთ სწრაფი გამოთავისუფლების ბერკეტი, დამტარე სახელურის მყარად განსათავსებლად.

## შხარებების ჩამოსაკიდი ღვედის დამაგრება

დაჭირეთ ხელი ღვედის ჩამკეტს მის გასახსნელად და მიამაგრეთ იგი სამხრე ღვედის სამაგრის მარყუჯს (ნახ. C1).

ღვედის შესხის ორი გზა არსებობს: გადმოიღეთ იგი პირდაპირ მხრიდან (ნახ. C2) ან დაჭირეთ ჩამკეტს და გამოაერთეთ ღვედი ღვედის სამაგრის მარყუჯიდან (ნახ. C3).

ღვედის ტარების დროს არცერთმა სხვა სატარებელმა არ უნდა შეუშალოს ხელი ღვედის გახსნას და მოხსნას.

**▲ გაფრთხილება:** გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს დაუყოვნებლივ მოიხსენით ღვედი მხრიდან, მიუხდავდ იმისა თუ რა სახითაა დამაგრებული.

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ერთდროულად ორივე, ერთმაგი და ორმაგი მხარზე სამაგრი ღვედი.

მჭრელი პირების გაშლა და დაკიცა

გასაშლელად

- დარჩმუნდით, რომ დანის გარსაცმი ადგილზე და აკუმულატორის ბლოკი ამოღებულია ბუჩქის საკრეჭიდან.
- ხელის მცველის ქვედა ნაწილს მიაწექით უკან დამხმარე სახელურსაკენ, რათა წვერის დამცავი გამოათავისუფლოთ ხელის დამცავი ბლოკისგან (ნახ. D1).
- დააჭირეთ და გააჩერეთ გამომშვები ბერკეტი, მოაბრიალეთ დანის კუთხის სახელური შენახვის ადგილიდან სასურველ საჭრელ პოზიციამდე საჭრელი პირების გასაშლელად (ნახ. D1, D2).

D-1	წვერის დამცავი	D-4	ჩამკეტი წვირი
D-2	საყრდენი ბლოკი	D-5	შეკავება
D-3	ხელის დამცავი		

- აუშვით გამოთავისუფლების ბერკეტი. დაწერების ხმა მიუთითებს იმაზე, რომ ჩამკეტი წვირი ჩამჯდარია ერთერთ საკეტში.

#### დაკვავა (ნახ. D3)

- დარჩმუნდით, რომ დანის გარსაცმი ადგილზე და აკუმულატორის ბლოკი ამოღებულია ბუჩქის საკრეჭიდან.
- დააჭირეთ და გააჩერეთ გამოთავისუფლების ბერკეტი, მოაბრუნეთ დანის კუთხის სახელური, რომ საჭრელი პირები ჩამოკეცოთ ლილვის გვერდით.
- აუშვით გამოთავისუფლების ბერკეტი.
- ხელის დამცავი მიაწექით უკან დამხმარე სახელურსაკენ, რათა წვერის დამცავი შეძლოს შესაბამის უკვება, შემდეგ აუშვით ხელის დამცავი, რათა წვერის დამცავი დაეყრდნოს საყრდენ ბლოკს.

საჭრელი დანის კუთხის რეგულირება (სურ. E)

საჭრელი პირების კუთხე შეიძლება დარეგულირდეს 3 განსხვავებულ პოზიციაზე ზევით მიმართული სახით და 6 პოზიციაზე ქვევით მიმართული სახით სათანადო სამუშაო პოზიციის მისაღწევად. დაარეგულირეთ მჭრელი თავაკი სასურველ სამუშაო პოზიციაში ბუჩქის საკრეჭის გამოყენებამდე.

- დარწმუნდით, რომ დანის გარსაცმი ადგილზე და კუმულატორის ბლოკი ამოღებულია ბუჩქის საკრეჭიდან.
- დააჭირეთ და გააჩერეთ გამომშვები ბერკეტი, მოაბრუნეთ დანის კუთხის სახელური, რომ საჭრელი პირები სასურველ საჭრელ პოზიციამდე საჭრელი პირების გასაშლელად (ნახ. D2).
- აუშვით გამოთავისუფლების ბერკეტი. წკაპუნის ხმა მიუთითებს იმაზე, რომ ჩამკეტი წვირი ამოქმედდა.

**შენიშვნა:** შეამოწმეთ და დარწმუნდით, რომ ჩამკეტი წკაპი საიმედოდ არის ჩასმული ერთ-ერთ ჩამკეტში

#### ექსპლუატაცია

**▲ გაფრთხილება:** არასოდეს გაჭრათ ელექტრო გადაცემი საზებოს, სადენების ან ელექტრონურების სხვა წყაროების მახლობლად. თუ დანა გაიჭედება რაიმე ელექტრო სადენსა ან ხაზში, ხელი არ მოვიდოთ დანას ან იზოლაციის არ მქონე ლილვს! ისინი შესაძლოა გახდნენ დენის გამტარი და ძალიან სახიფათო. ხელი მოკიდეთ მხოლოდ ბუჩქის საკრეჭის იზოლირებულ უკანა სახელურს ან ფრთხილიდ და უსაფრთხოდ დადეთ მიწაზე თქვენგან მოშორებით. გამორთეთ დაზიანებული სადენის ან ხაზის ელექტრონურების წყარო, სანამ შეეცდებით დანის განთავისუფლებას სადენიდან ან კაბელიდან. დანასთან, ბუჩქის საკრეჭის სხვა გამტარ ნაწილებთან ან დენის სადენებთან და ხაზებთან კონტაქტში შესაძლოა გამოიწვიოს სიკვდილი ელექტრო შივით ან სერიოზული ფიზიკური ზიანი.

**▲ გაფრთხილება:** შეეცადეთ მსგავსი პრივატულის გამოყენების გამოცდილებამ არ გამოიწვიოს თქვენი უგულისყრობა. დაიმასხოვერეთ, რომ უგულისყრობამ წამის მეათედშიც კი შესაძლოა მოგიტანოთ სერიოზული ზიანი.

KA

**▲ გაფრთხილება:** ყოველთვის მითირგეთ გვერდითა კვრანების შერწყმულების სათვალე, სტენის დამცავ საშუალებასთან ერთად. ამ ინსტრუქციის უგულებელყოფამ შესაძლოა გამოიწყოს სხვადასხვა სხვეულის თვალში მოხვდება და სხვა შესაძლო სერიოზული ზიანი.

**▲ გაფრთხილება:** უფაბედი ჩართვის გამოსარიცხად, რომელიც სხვადასხვა გამოიწვიოს სერიოზული პერსონალური ზიანი, ყოველთვის მოხსენით აკუმულატორი ხელსაწყოს, რიცდესაც ხდება მისი აწყობა, რეგულირება, წერნაც ან რიცდესაც არ ხდება ხელსაწყოს გამოყენება.

**▲ გაფრთხილება:** არ გამოიყენოთ სხვა ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც არაა რეკომენდირებული ან მოწყობილობის მწარმებლის მიერ. ასრულავენდებული დასამაგრებელი ნაწილების ან აქსესუარების გამოყენებამ შესაძლოა მოგაყენოთ სერიოზული ზიანი.

ყოველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ მთლიანი პროდუქტი, ხომ არ არის დაზიანებული, დაკარგული ან მოშვებული მისი ნაწილები, როგორიცაა ხრანები, ქანჩები, ჭანჭივები, ხუჭები და ა.შ. მეტყველდებული ყველა სამაგრი და ხუფი და არ ამჟამოთ ეს ხელსაწყო, სანამ ყველა დაკარგული ან დაზიანებული ნაწილი არ შეიცვლება.

#### გამოყენები

პროდუქტის გამოყენება შესაძლებელია წვიმაში.

თქვენ შეგიძლიათ ამ ხელსაწყოს გამოყენება დინამიური და მაღალი ბუჩქის ღიბების, ჩირგვების, ბუჩქარის და მსგავსი მასალის გასაკრეჭად, რომელთა ტოტების დიამეტრი ის 28 მმ-ზე ნაკლებია.

შენიშვნა: ხელსაწყოს გამოყენება შესაძლებელია მოხლოდ დანიშნულებისამებრ. სხვა ნებისმიერი სახით გამოყენება ჩაითვლება, როგორც არასწორი გამოყენების შემთხვევა.

#### დასასაცხოვის მოხსნა/დამონტაჟება (სურ.F)

**▲ გაფრთხილება:** ყოველთვის გამოიყენეთ ხელითმანები რიცდესაც აყნებთ ან სწნით დანის გარსაცმს. უფრთხილდით დანას და დაიცავით ხელები, რათა არ დაიშავოთ ისინი დანის პირზე.

1. ბუჩქის საკრეჭი იგზავნება დაყენებული დანის გარსაცმით. გამოყენებამდე, გაასრიალეთ დანის გარსაცმი დანის კეხის გასწვრივ და მოხსენით იგზავნება.
2. გამოყენების შემდეგ და ბუჩქის საკრეჭის შენახვამდე ან ტრანსპორტირებამდე, გაწმინდეთ დანა და მოარგეთ გარსი დანაზე, დაცარეთ დანა მთელ სიგრძეზე და დაწმუნდით, რომ ღია მხარე ზემოთაა მიმართული.

#### აკუმულატორის ჩამაგრება/მოხსნა

გამოიყენეთ შეობლივ ნახ. A2-ზე ჩამოთვლილი EGO-ს აკუმულატორის ბლოკები და დამტენები.

**შენიშვნა:** სრულად დატენეთ აკუმულატორის ბლოკი პირველ კერძე სარგებლობამდე.

#### მიმაგრება (ნახ. G1)

გაუსწორეთ აკუმულატორის სამაგრები მოწყობილობის ნასვრეტებს და გაასრიალეთ აკუმულატორი ხელსაწყოში, სანამ არ მოერგება თავის პოზიციას.

#### მოხსნა (ნახ. G2)

დააკირეთ აკუმულატორის ბლოკი გამოთავისუფლდება ბუდიდან.

**▲ გაფრთხილება:** ყოველთვის შეამოწმეთ თქვენი ფეხების, ბაზებების ან შინაური ცხოველების მდგრადება აკუმულატორის გამშვები ღილაკის დაჭერიას. აკუმულატორის დაკარგდანამ შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული ფიზიკური ზიანი. არასდროს მოხსნათ აკუმულატორი სიმაღლეზე.

#### ხელსაწყოს დაჭრა

დაიკირეთ ბუჩქის საკრეჭი ერთი ხელით უკანა სახელურზე, ხოლო მეორე ხელით - წინა ან დამხმარე სახელურზე (ნახ. H1, H2).

**▲ გაფრთხილება:** ყოველთვის გეჭიროთ ბუჩქის საკრეჭი ირივე ხელით სახელურზე. არასთავე დაიჭიროთ ბუჩქი ერთი ხელით და მეორეთ - საკრეჭი. ამ ინსტრუქციის უგულებელყოფამ შეიძლება მოგაყენოთ სერიოზული ფიზიკური ზიანი.

#### მონიტორინგის ჩართვა/გამორთვა

საკრეჭით სარგებლობამდე, მოხსენით დანას შალითა და დაიჭირეთ ის ორივე ხელით,

**KA**

მოათავსეთ ერთი ხელი უკანა სახელურზე, ხოლო მეორე - წინა სახელურზე. დარწმუნდით რომ დგასართ მყარდ ფეხზე, უსაფრთხოდ და იცვათ კრეჭვისას სწორ დასტანციას. დარწმუნდით, რომ საჭრელი პირი არ ქება მიწას ან სხვა საგნებს.

### დაწყება (ნახ. J)

1. გადაწიეთ ჩამკეტი ენაკი წინ დაშემდეგ დაწექით სიჩქარის ტრიგერს ხელსაწყოს ჩასართავად.
2. რაც უფრო მეტად ხდება ტრიგერულ გადამრთველზე დაჭრა, მით უფრო მეტია სიჩქარე. დაარეგულირეთ სიჩქარე შესასრულებელი სამუშაოს მიხედვით.

**შენიშვნა:** ძრავა იქიქება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩამკეტი ენაკი წინ გადასხრება და სიჩქარის ტრიგერზე მასთან ერთად ხდება დაწოლა.

### გამორთვა

მოაშორეთ მოწყობილობა ჭრის ზონას და შემდეგ აუმჯოთ ტრიგერ ჩამრთველს მის გამოსართავად.

**▲ გაფრთხილება:** ყოველთვის მოხსენით აკუმულატორი მოწყობილობას შესვენებისას ან სამუშაოს დამთავრებისთანავე.

### სიჩქარის რეჟიმის შეცვლა (ნახ. K)

მანქანა აღჭურვილია სამი სიჩქარის რეჟიმით. სიჩქარის რეჟიმის გადამრთველზე დაჭრისას, შეიცვლება სიჩქარე.

სიჩქარის მაჩვენებელი აჩვენებს სიჩქარის აქტიურ სტატუსს: ერთი ნათება დაბალი სიჩქარის შემთხვევაში, ორი ნათება საშუალო სიჩქარის დროს, სამი ნათება მაღალ სიჩქარის შემთხვევაში. დაბალი სიჩქარის რეჟიმი უზრუნველყოფს საკრეჭის უკეთეს კონტროლს და უფრო ხანგრძლივ სამუშაო დროს თითო დატენცაზე.

**გაკრება:** სიჩქარის რეჟიმის დაყენება შესაძლებელია მანამ, სანამ მანქანა ჩაირთვება ან მუშაობის დროს.

როდესაც ხდება მანქანის ხელახლა ამუშავება შესვენების შემდეგ, სიჩქარის რეჟიმი უბრუნდება წინა სიჩქარეს.

K-1	სიჩქარის ინდიკატორი	K-3	სიჩქარის რეჟიმის ღილაკი
K-2	Bluetooth® ინდიკატორი	K-4	აკუმულატორის სტატუსის ინდიკატორი

### ბატარეას სტატუსის ინდიკატორი და სიჩქარის მაჩვენებელი (ნახ. K)

აკუმულატორის სტატუსის ინდიკატორი აჩვენებს დატენცის დონეს და აკუმულატორის ბლოკის სამუშაო სტატუსს, ხოლო სიჩქარის ინდიკატორი აჩვენებს მოწყობილობის მუშაობის სტატუსს, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში. აკუმულატორის სტატუსის ინდიკატორი და სიჩქარის ინდიკატორი ანთება, როდესაც მანქანა ჩაირთვება, ან მოხდება სიჩქარის რეჟიმის ღილაკზე დაჭრა.

KA

შექის ინდიკატორი			მნიშვნელობა
აკუმულატორის სტატუსის ინდიკატორი	მუქი მწვანე		აკუმულატორის დამუშტვის დონე 20%-დან 100%-მდე.
	მოციმციმე მწვანე შუქი		აკუმულატორის დამუშტვის დონე 10%-დან 20%-მდე.
	მუქი წითელი		აკუმულატორის დამუშტვის დონე 10% ნაკლები.
	მოციმციმე წითელი შუქი		აკუმულატორი თითქმის დაცლილია და საჭიროებს დაუყონებლივ დამუშტვას.
	მუქი ნარინჯისფერი		აკუმულატორი გადახურდა. აცალეთ აკუმულატორს გაგრილება 67°C-ის ქვევით. იხილეთ ქვემოთ „აკუმულატორის დაცვა მაღალი ტემპერატურისგან“
	მონაცემებით მოციმციმე წითელი/მწვანე შუქი		აკუმულატორის ბლოკის ელექტრო შეცდომა. მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი ან დაუკავშირდით EGO-ს მომხმარებელთა სერვის ცენტრს. იხილეთ ქვემოთ „აკუმულატორის ელექტრო შეცდომებისგან დაცვა.“
სიჩქარის ინდიკატორი (ილუსტრაცია ასახავს მაღალ სიჩქარეს)	მუქი მწვანე		მოწყობილობა გამართლად მუშაობს.
	მუქი ნარინჯისფერი		მოწყობილობა გადახურდა. აცალეთ მოწყობილობს გაგრილება 80°C-ის ქვევით. იხილეთ ქვემოთ „მოწყობილობის დაცვა მაღალი ტემპერატურისგან.“
	მოციმციმე ნარინჯისფერი შუქი		მოწყობილობა გადატვირთვულია. იხილეთ ქვემოთ „მოწყობილობის გადატვირთვისგან დაცვა.“

**KA**

## აკუმულატორის დაცვა მაღალი ტემპერატურისგან

თუ აკუმულატორის ტემპერატურა 70°C-ს გადააჭარბებს მუშაობის პროცესში, ტემპერატურის დამცავი სისტემა მაშინვე გამორთავს მოწყობილობას აკუმულატორის ბლოკის გადახურების თავიდან აცილების მიზნით. აკუმულატორის სტატუსის ინდიკატორი განათდება ნარინჯისფრად, გამორთეთ ტრიგერი და დაელოდეთ სასამ გადახურებული აკუმულატორი გაცივდება და ინდიკატორი გამწვანდება, შემდეგ გადატვირთეთ მანქანა.

## აკუმულატორის ელექტრო შეცდომებისგან დაცვა

როდესაც აკუმულატორის ბლოკის ელექტრო შეცდის ხდება, აკუმულატორის სტატუსის მჩქნებელი მინაცვლიობით ანთებს წითელ/მწვანედ და მოწყობილობა 3 წამში გაითიქმა. მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი ან დაუკავშირდით EGO-ს მომხმარებელთა სერვის ცნობრს.

## მოწყობილობის დატვირთვისგან დაცვა

მოწყობილობაზე ჩამონატაჟებულია დატვირთვისგან დაცვის მექანიზმი. როდესაც მოწყობილობა გადატვირთულია, ძრავა გაჩერდება და სიჩქარის ინდიკატორი გაანიჭის ნარინჯისფრად. მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი მოწყობილობას, შეიდევ კვლავ მიამგრინთ აკუმულატორის ბლოკი და გადატვირთეთ მოწყობილობა. შემცირეთ მანქანზე დატვირთვა, მოერიდეთ ძალიან გრძელ ან დიდი ზომის მუას ან დიდი ზომის ხისებზე ბურქებზე გამოყენებას.

## მოწყობილობის დაცვა მაღალი ტემპერატურისგან

თუ მოწყობილობის ტემპერატურა 90°C-ს გადააჭარბებს მუშაობის პროცესში, ტემპერატურის დამცავი სისტემა მაშინვე გამორთავს მოწყობილობას გადახურების თავიდან აცილების მიზნით. სიჩქარის ინდიკატორი ნარინჯისფრად ანთებს. გამორთეთ ტრიგერი და დაელოდეთ სასამ გადახურებული მოწყობილობა არ გაცივდება და სიჩქარის ინდიკატორი გამწვანდება, შემდეგ გადატვირთეთ მანქანა.

## საკომუნიკაციო ტექნოლოგია

დაკავშირებული პროდუქტებისა და სერვისების სრული ასორტიმენტის შესახებ ინფორმაციისთვის, დაკავშირების ინსტრუქციების ჩათვლით, დასკანირეთ ქვემოთ მოცემული QR კოდი ან ეწვიეთ ბმულს

[www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## ბუჩქის საკრეჭის გამოყენება

⚠ გაფრთხილებამოერიდეთ ერთ ჯერზე ბერის მოჭრას ან ხშირი ბუჩქნარის გავაფვას. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს დანის გახლართვა და შენელება, რაც შეამცირებს ჭრის ეფექტურობას.

## ⚠ გაფრთხილება: სერიოზული

ბერსონალური ზანანისგან თავის არიდების მიზნით ხელები დაკირეთ დანისგან შორს. არ შეცედოთ მოაცილოთ დანას მოქრილი საგნები ან ხელით დაჭიროთ გასაჭრელი საგნები, რომა დანა მოძრაობის პროცესში. დარწმუნდით, რომ დანა სრულიად გაჩერდა და აკუმულატორის ბლოკი მოსხილია, სანამ შეედებით გაჭედილი საგნებისგან მის გასუფთავებას. არ ჩაჭიდოთ ხელი ან ბაჭარი, რომელიც შესაძლოა დახვევის ხელსაწყის საჭრელ ნაწილს და შეემნას პირადი ზანის მიღების რისკი.

⚠ გაფრთხილება: გაასუფთავეთ გასათიბი არე მუშაობის დაწყებამდე. მოაცილეთ ყველა ობიექტი როგორიცაა სადენო, განათება, თოკი ან ბაჭარი, რომელიც შესაძლოა დახვევის ხელსაწყის საჭრელ ნაწილს და შეემნას პირადი ზანის მიღების რისკი.

**შენიშვნა:** ნორჩი მცენარებისთვის, ხელსაწყის ფართო მოძრაობით მისადება ტოტების საკრეჭის მიერ პირდაპირ მოჭრა. მეტად ასაკოვნი ნაზარდისთვის, ხერხების ტაბის მოძრაობა მეტად მისაღება მსხვილი ტოტების მოჭრისთვის. დასაწყისში არაელექტრული ხელის ხერხის ან გამსხეპი ხერხის გამოყენება რეკომენდებულია მსხვილი ტოტების მოსაჭრელად.

**KA**

ქრა მიწასთან ახლოს

- დააყენეთ საჭრელი პირები შესაფერისი კუთხეით.
- ამოძრავეთ ბუჩქის საკრეჭი მარჯვნივ და მარცხნივ რკალურად და არ დადოთ საჭრელი დანა მიწაზე (ნახ. L).

### ბუჩქის გვერდის მოჭრა (ნახ. M1, M2)

- დააყენეთ საჭრელი პირები შესაფერისი კუთხეით.
- ნელა ამოძრავეთ ბუჩქის საკრეჭი ზემოთ და ქვემოთ რკალურად ბუჩქის გასწევრივ გადადგილებისას.
- ბუჩქის ზედა ნაწილის მოჭრა (ნახ. N)
  - დაიჭირეთ საჭრელი დანა 0°-დან 10°-მდე კუთხით ბუჩქის ზედა ნაწილთან მიმართებით.
  - ჭრისას ამოძრავეთ ბუჩქის საკრეჭი ჰორიზონტალურად და რკალურად.

### თავს ზემოთ ჭრა (ნახ. P1, P2)

- საჭრელი პირები მთლიანად დააყენეთ შესაფერისი კუთხით.
- დაიჭირეთ ბუჩქის საკრეჭი და ამოძრავეთ ნელა რკალური ტრაექტორით, რათა მაქსიმალურად გამოიყენოთ მისი წევდომის სიგრძე.

**▲ გაფრთხილება:** ნებისმიერი თავს ზემოთ სამუშავ პოზიცია დამღლელია. ინციდენტების რისკის შესამცირებლად ასეთ მდგრამარებაში იძუშვეთ მხოლოდ მცირე პერიოდებით. დააყენეთ საჭრელი დანას კუთხი მაქსიმუმშე ისე, რომ ხელსაწყო დაიჭიროთ უფრო ქვედა, ნაკლებად დამღლელ პოზიციაში და მაინც მიიღოთ სასურველი წვდომა.

## ტექნიკური მომსახურება

**▲ გაფრთხილება:** ტექნიკური მომსახურებისას გამოიყენეთ მხოლოდ იღენტური სათავარიგი ნაწილები. სხვა ნებისმიერი ნაწილის გამოიყენებამ შესაძლოა შეექნის საფრთხე ან გამოიწვიოს მოწყობილების დაზიანება. მოწყობილობის უსაფრთხოდ და გამართულად მუშაობისთვის

საჭროა მისი ყველა შევეთხბა და ნაწილის შეცვლა მოხდეს კვალიფიციური სერვისის ტექნიკონის მიერ.

**▲ გაფრთხილება:** სერიოზული პირადი დაზიანების თავიდან ასკოლტბლად, ყოველთვის მოხსენით აუქტულატორი მოწყობილობას გაწმენდის დროს ან როდესაც უტარებთ რაიმე ტაის სერვისს.

**▲ გაფრთხილება:** დანის პირი მჭრელია. დანის აწყობის დროს ჩაიცვით მოცურების საწინააღმდეგო, დამცავი ხელთათმანები. არ მოთავსოთ თქვენი ხელი ან თითები დანის პირებს შორის ან ისეთ პოზიციაში, სადაც ისინი შეიძლება გაგეჭრათ ან ჩაგიყვეთ. არასთავე შეეხოთ დანის პირებს ან ჩაუტაროთ ხელსაწყოს სერვისის, როგო აკუმულატორი შეერთებულია.

### გამშენდა

- გამოიყენეთ რბილი ფუნჯი, რათა მოაცილოთ ნარჩენი საპარობსა და საჭრელ დანას.
- კუპრის ან სხვა წებოვანი ნივთიერების მისაცილებლად მოაპარეთ დანას რეზინის გამსხვილები. მცირე ხნით ჩართეთ ძრავა, რათა გამსხვილი თასაბრად გადანაწილდეს.
- მშრალი ქსოვილით გაწმინდეთ ზედაპირი.
- ▲ გაფრთხილება:** მოერიდეთ გამსხვილების გამოიყენებას მოწყობილობის პლასტმასის ნაწილების გაწმენდისას. უმცესობა პლასტმსბი ზიანდება მათზე სხვადასხვა ტიპის გამსხვილების გამოიყენების შედეგად. გამოიყენეთ სუფთა ტილოები ტაბაზის, მტროს, ზეთის, ცხიმის და სხვ. მოსაცილებლად.

ბუჩქის საკრეჭის ტექმომსახურება, გარდა ინსტრუქციაში მოცემული ჩამონათვალისა, უნდა შესრულდეს კომპეტენტური ტექნიკის მუშაკის მიერ.

დანების გალესვა

როდესაც ჭრის პროცესი და მუშაობა რთულდეთა, გალესვეთ დაწები. დანების გაალესვა რეკომენდებულია კვალიფიციურ სერვისის ტექნიკონის მიერ.

**შენიშვნა:** არ ამუშაოთ თქვენი ბუჩქის საკრეჭი  
დაზღვებული ან დაზიანებული დანებით.  
ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ხელსაწყოს  
გადატვირთვა და მოგცეთ არასასურველი  
შედეგები.

დანის შეზეთვა (სურ. Q)  
საუკეთესო სახით და ხანგრძლივად  
მუშაობისთვის, შეზეთეთ ბუჩქის საკრეჭი  
მნენის მსუბუქი ზეთით ყოველი გამოყენების  
წინ და შემდგომ.

1. შენახვამდე მოხსენით აკუმულატორი  
ბუჩქის საკრეჭს.
2. დადეთ ბუჩქის საკრეჭი ბრტყელ  
ზედაპირზე. წაუსვით მანქანის მსუბუქი  
ზეთი ზედა დანის პირის გასწრივ.

**შენიშვნა:** თუ თქვენ გჭირდეთათ ბუჩქის  
საკრეჭის ხანგრძლივად გამოყენება,  
რეკომენდდებულია შესვენება და  
აკუმულატორის ამოღება, რათა დაიზეთოს  
დანა.

**შენიშვნა:** თუ ზედა პირზე მოთლიანად  
შესაბამება ქვედა პირზე, ჩართეთ ბუჩქის  
საკრეჭი და შემდეგ გააჩერეთ, რათა პირზე  
გაათანაბროთ შეზეთვამდე.

**შენიშვნა:** არ ამუშაოთ თქვენი ბუჩქის  
საკრეჭი დაჩლუნებული არ დაზიანებული  
საკრელი დანებით. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს  
ხელსაწყოს გადატვირთვა და მოგცეთ ჭრის  
არასასურველი შედეგები.

**გადაცემათა კოლოფის გზილანების შეზეთვა**  
ხელსაწყოს საუკეთესო სახით და ხანგრძლივად  
მუშაობისთვის შეზეთეთ გადაცემათა კოლოფი  
სპეციალური სპონზო (4-5 მლ ყოველ ჯერზე)  
ყოველი 50 საათი მუშაობის შემდეგ.

სპეციალური საპოზი უნდა აკამაყოფილებდეს  
შემდეგ მოთხოვნებს:

1. მიეკუთვნებოდეს DIN51818 ტიპს:  
კონუსის შკალაზე NLGI-2 სირბილის.
2. შედგებოდეს პოლიურეას  
შემსქელებელს + სინთეზური სამანქანო  
ზეთი

3. შესანიშნავი საპოზი  
დაბალტემპერატურული ჩართვისთვის,  
მაღალი წნევის პირობებისთვის,  
მექანიკური ცვეთისა და გახეხის  
საწინააღმდეგო და ოქსიდაციის  
სტაბილიზაციის თვისებებით.
4. ტემპერატურის მუშა რეჟიმი უნდა  
მოიცავდეს -40~180°C ინტერვალს.  
მოხსენით აკუმულატორი და ჩამკეტი ჭანჭივი  
(ნახ. R1, R2, R3).

**შენიშვნა:** გამოიყენეთ 5 მმ ექვსკუთხა  
გასაღები (არ მოყება) 1 – 4 ჩამკეტი ჭანჭივის  
დასამუშავებლად, გამოიყენეთ თანდართული  
ექვსკუთხა გასაღები 5 ჩამკეტი ჭანჭივის  
ამოსაღებად.

გადაცემათა კოლოფის შეზეთვა ზეთის  
ხვრელის საშუალებით.

R-1	ჩამკეტი ჭანჭივი 1	R-4	ჩამკეტი ჭანჭივი 4
R-2	ჩამკეტი ჭანჭივი 2	R-5	ჩამკეტი ჭანჭივი 5
R-3	ჩამკეტი ჭანჭივი 3		

**▲ გაფრთხილება:** ჩამკეტი ჭანჭივი 4 არ უნდა  
დაიკარგოს. აპარატის მის გარეშე მუშაობაში  
შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლის  
დაზიანება. მოწყობილობის გამოყენებამდე  
გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ დაამაგრეთ იგი.

#### ტრანსპორტირება და შენახვა

- ბუჩქის საკრეჭის შენახვამდე ან  
გადატანამდე ყოველთვის გაუკეთეთ  
გარსაცმი დანას გამოიყენეთ სიფრთხილე  
დანის მჭრელ კბილებთან მიმართებაში.  
სივრცის დასაზოგად დაკეცეთ ბუჩქის  
საკრეჭი მის შესანახ პოზიციაში (იხ. ნახ.  
D1).
- სასულდაგულოდ გაწმინდეთ ბუჩქის  
საკრეჭი შენახვამდე.
- შეინახეთ ის შენობაში, ბავშვებისთვის  
მიუწვდომელ მშრალ ადგილას.

**KA**

- მოაცილეთ კოროზიის გამომწვევი ნივთიერებები, როგორიცაა ბალის ქიმიკატები და მოყინვის საწინააღმდეგო ტექნიკური მარილი.

## გარემოს დაცვა



არ მოათავსოთ ელექტრო მოწყიბილობა, ნამარი დამტენი და აკუმულატორი საყოფაცხოვრებო ნაგავში!



მიუტანეთ პროდუქტი ნარჩენების აგტორიზირებულ გადამამუშავებელს და უზრუნველყოფით ასეთი ნარჩენის განცალკევებულად შეგროვება. ელექტრო ხელსაწყოები უნდა ჩაბარდეს ნარჩენების გადამამუშავებელ ობიექტს.

KA

## დიაგნოსტიკა

პრობლემა	მიზეზი	პრობლემის გადაჭრის გზა
ბუჩქის საკრეჭი არ მუშაობს.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ აკუმულატორი არ არის შეერთებული ბუჩქის საკრეჭზე.</li> <li>■ ბუჩქის საკრეჭსა და აკუმულატორს ბლოკს შორის არ არის ელექტრო კონტაქტი.</li> <li>■ აკუმულატორის ბლოკი დაცლილია.</li> <li>■ აკუმულატორი ზედმეტად გაცხლებულია. იხილეთ ქვემოთ „აკუმულატორის დაცვა მაღალი ტემპერატურისგან“</li> <li>■ ბუჩქის საკრეჭი ზედმეტად გაცხლებულია. იხილეთ ქვემოთ „მოწყობილობის დაცვა მაღალი ტემპერატურისგან.“</li> <li>■ ბუჩქის საკრეჭი გამოიყენება დაბალ ტემპერატურაზე.</li> <li>■ ერთდროულად არ ხდება ჩამკეტი ბერკეტის და ტრიგერის აქტივაცია.</li> <li>■ დანა გაჭედილია.</li> <li>■ აკუმულატორის ბლოკს აქვს ელექტრო პრობლემა. იხილეთ ქვემოთ „აკუმულატორის ელექტრო შეცდომებისგან დაცვა.“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ დაამაგრეთ აკუმულატორი ბუჩქის საკრეჭზე.</li> <li>■ მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი, შეამოწმეთ კონტაქტები და კვლავ მოათავსეთ იგი უკან.</li> <li>■ დატენეთ აკუმულატორის ბლოკი.</li> <li>■ ამოიღეთ აკუმულატორის ბლოკი და გაგარილეთ იგი, სანამ ტემპერატურა არ დავარდება <math>67^{\circ}\text{C}</math>-ის ქვევით.</li> <li>■ ამოიღეთ აკუმულატორის ბლოკი და გაგარილეთ ბუჩქის საკრეჭი, სანამ ტემპერატურა არ დავარდება <math>80^{\circ}\text{C}</math>-ის ქვევით.</li> <li>■ მოათავსეთ აკუმულატორის ბლოკი და მნექანა ოთახის ტემპერატურაზე (<math>0^{\circ}\text{C}</math>-ზე მეტი) და დატენეთ აკუმულატორის ბლოკი სრულად. თუ მოწყობილობა არ ამჟამავდება, მიმართეთ EGO-ს კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.</li> <li>■ გადაწიეთ ჩამკეტი ბერკეტი წინ და ამავდროულად დააჭირეთ ტრიგერულ ჩამრთველს.</li> <li>■ ამოიღეთ აკუმულატორის ბლოკი ხელსაწყოდნ, ფრთხოლად მოაცალეთ დაამაბრკოლებელი საგანი, შემდეგ ჩადეთ აკუმულატორი და ხელახლა ჩართეთ ხელსაწყო.</li> <li>■ მოხსენით აკუმულატორის ბლოკი ან დაუკავშირდით EGO-ს მომხმარებელთა სერვისის ცენტრს.</li> </ul>

KA

პრობლემა	მიზეზი	პრობლემის გადაჭრის გზა
გადაჭარბ-ებული ვიზრაცია ან ხმაური.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ მშრალი ან დაუანგული დაწები.</li> <li>■ დაწები ან მათი საყრდენი მოღუნულია.</li> <li>■ მოღუნული ან დაზიანებული კბილები.</li> <li>■ მოშვებული ჭანჭივები.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ შეზეთეთ დაწები, მიყევით მომხმარებლის ინსტრუქციაში „დაწების შეზეთვას“.</li> <li>■ შეცვალეთ ახალი დაწით ან საყრდენით. მიმართეთ EGO-ს მომსახურების ცენტრს დაწის და საყრდენის შეცვლისთვის.</li> <li>■ შეცვალეთ ახალი დაწით. მიმართეთ EGO-ს მომსახურების ცენტრს დაწის შეცვლის სერვისისთვის.</li> <li>■ შეამოწმეთ ყველა მოშვებული ჭანჭივების მოსაჭერად გამოყენეთ რეგულირებადი ჭანჩის გასაღები და თანდართული ექვსკუთხა ჭანჩი.</li> </ul>

## გარანტია

EGO-ს საგარანტიო პოლიტიკა

გთხოვთ, ეწვიოთ ვებგვერდს [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu), რათა იხილოთ EGO-ს საგარანტიო მომსხურების სრული პირობები.

KA

## PROČITAJTE SVA UPUTSTVA!



PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA

**⚠️ UPOZORENJE:** Da bi se osigurala sigurnost i pouzdanost, sve popravke treba da radi kvalifikovani servisni tehničar.

**⚠️ UPOZORENJE:** Obavezno pročitajte i shvatite sva sigurnosna uputstva u ovom Priručniku za rukovaoca, obuhvatajući i sve simbole sigurnosnih upozorenja poput „OPASNOST“, „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ pre korišćenja ovog alata. Nepridržavanje svih dolenavedenih uputstava može da dovede do strujnog udara, požara i/ili ozbiljne telesne povrede.

**SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

### SIGURNOSNI SIMBOLI

**⚠️ UPOZORENJE:** Rukovanje svakim električnim alatom može da dovede do izbacivanja stranih predmeta ka očima, što može da dovede do ozbiljnog oštećenja očiju. Pre započinjanja rada sa električnim alatom, uvek stavite sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima ili po potrebi masku za celo lice. Preporučujemo sigurnosnu masku Wide Vision za upotrebu preko naočara ili standardnih sigurnosnih naočara sa bočnim štitnicima.



Sigurnosno upozorenje



Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik treba da pročita priručnik za rukovaca.



Garantovani nivo zvučne snage. Emisija buke u okruženju u skladu je sa Direktivom Evropske unije.



Radi izbegavanja strujnog udara, nemojte da radite u opsegu od 15 m od nadzemnih električnih vodova. Kontakt sa strujnim vodovima ili upotreba u blizini strujnih vodova može da prouzrokuje teške povrede ili strujni udar sa smrtnim ishodom.



Nosite zaštitu za oči



Ovaj proizvod je u skladu sa primenjivim Direktivama EU.



Nosite zaštitu za glavu



Ovaj proizvod je u skladu sa primenjivim zakonima UK.



Držite šake i stopala dalje od alata za sečenje.



Otpadni električni proizvodi ne smeju da se odlazu sa otpadom iz domaćinstva. Odnesite ih u ovlašćeni centar za reciklažu.



Nosite zaštitne rukavice



Jednosmerna struja



Bluetooth®



Napon

IPX5

Zaštita od mlazova vode

mm

Milimetar

.../min

U minuti

n<sub>0</sub>

Brzina bez opterećenja



Nosite zaštitu za uši

**SR**

**NAPOMENA:** Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane EGO je pod licencom.



## SPECIFIKACIJE

Nazivna voltaža	56 V ---
$n_0$	Manja: 1600 /min Srednja: 1800 /min Veća: 2000 /min
Dužina sečenja	530 mm
Kapacitet sečenja	28 mm
Težina (bez baterije, štitnika sečiva)	4,8 kg
Preporučena radna temperatura	Od 0°C do 40°C
Preporučena temperatura skladištenja	Od -20°C do 70°C
Preporučena temperatura punjenja	Od 5 do 40 °C
Izmjereni nivo zvučne snage $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska na mestu rada $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Garantovan nivo jačine zvuka $L_{WA}$ (prema 2000/14/EC)	102 dB(A)
Vibracije $a_h$	Prednja drška 3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	Zadnja drška 3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Deklarisana ukupna vrednost vibracije je izmerena u skladu sa standardnim metodom testiranja i može se koristiti za upoređivanje jednog alata sa drugim;
- Deklarisana ukupna vrednost vibracije može se koristiti i u preliminarnoj proceni izlaganja.

**NAPOMENA:** Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe električnog alata može da se razlikuje od deklarisane vrednosti u kojoj se alat koristi. Da bi se rukovalac zaštitio, korisnik bi trebalo da nosi rukavice i štitnike za uši u stvarnim uslovima korišćenja.

## OPIS

### UPOZNAJTE TRIMER ZA ŽIVICU (slika A1)

1. Remen za rame
2. Vratilo
3. Štitnik za ruke
4. Prednja drška

**SR**

5. Indikator statusa baterije
6. Indikator brzine
7. Bluetooth® indikator
8. Dugme za režim brzine
9. Zadnja drška
10. Okidač
11. Poluga za zaključavanje.
12. Karika remena za rame
13. Pomoćna drška
14. Poluga za oslobođanje
15. Drška za ugao sečiva
16. Blokada
17. Zaštita za vrh
18. Sečivo
19. Potpora sečiva
20. Inbus ključ
21. Navlaka za nož
22. Dugme za otključavanje baterije
23. Reza

## POPIS PAKOVANJA (SLIKA A1)

## SASTAVLJANJE

**⚠️ UPOZORENJE:** Ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju, nemojte koristiti ovaj proizvod dok delovi ne budu zamenjeni. Korišćenje ovog proizvoda sa oštećenim ili nedostajućim delovima može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.

**⚠️ UPOZORENJE:** Ne pokušavajte da modifikujete ovaj proizvod ili da pravite dodatke koji nisu preporučeni za korišćenje sa ovim proizvodom. Svaka takva promena ili modifikacija je zloupotreba i može dovesti do opasnih uslova koji mogu da dovedu do ozbiljnih telesnih povreda.

**⚠️ UPOZORENJE:** Da biste sprečili nehotično pokretanje koje bi moglo izazvati ozbiljne telesne povrede, uvek uklonite bateriju iz mašine kada sklapate delove.

## MONTIRANJE I PODEŠAVANJE POMOĆNE DRŠKE

1. Zaustavite motor i izvadite komplet baterija.
2. Olabavite i uklonite polugu za brzo oslobođanje, stezni blok i leptir navrtanj sa pomoćne drške (slika B1).

B-1	Pomoćna drška	B-3	Leptir navrtanj
B-2	Poluga za brzo oslobođanje	B-4	Spojni blok

3. Gurnite pomoćnu dršku na vratilo između karike za naramenicu i prednje drške. Zatim umetnите stezni blok u prorez drške (slika B2).
4. Postavite polugu za brzo oslobođanje i zategnjte leptir navrtku. Uverite se da je pomoćna drška okrenuta prema gore i da je usmerena prema gornjem delu zadnje drške (slika B3).
5. Povucite polugu za brzo oslobođanje prema gore da biste pomerili/rotirali pomoćnu dršku u udoban radni položaj (slika B4).
6. Zatvorite polugu za brzo oslobođanje da biste učvrstili pomoćnu dršku na njenom mestu.

#### MONTIRANJE REMENA ZA RAME

Pritisnite karabiner naramenice da biste ga otvorili i pričvrstite ga na kariku za naramenicu (slika C1).

Postoje dva načina za otkopčavanje remena. Skinite ga sa ramena direktno (slika C2) ili pritisnite karabiner i odvojite naramenicu od karike za naramenicu (slika C3).

Kada nosite naramenicu, ostala odeća ne bi trebalo da ometa njenos oslobođanje i skidanje.

**⚠️ UPOZORENJE:** Ako se desi hitan slučaj, odmah skinite uređaj sa ramena, bez obzira kako je remen namešten.

Ne bi trebalo da koristite remen za jedno rame i remen za oba ramena istovremeno.

#### OTKLAPANJE I PREKLAPANJE SEĆIVA

##### Za otklapanje

1. Osigurajte da navlaka sećiva bude na svom mestu i da baterija bude uklonjena iz trimera za živicu.
2. Gurnite donji deo štitnika za ruke nazad prema pomoćnoj drški da biste oslobodili zaštitu vrha iz potpornog bloka na štitniku za ruke (slika D1).
3. Pritisnite i držite polugu za oslobođanje, okrenite dršku za ugao sećiva da biste otklupili sećiva iz položaja za skladištenje u željeni položaj za sećenje (slika D1, D2).

D-1	Zaštita za vrh	D-4	Igra za zaključavanje
D-2	Potporni blok	D-5	Blokada
D-3	Štitnik za ruke		

4. Pustite polugu za oslobođanje. Glasno šklijcanje ukazuje da se igla za zaključavanje angažovala u jednoj od blokada.

##### Za preklapanje (slika D3)

1. Osigurajte da navlaka sećiva bude na svom mestu i da baterija bude uklonjena iz trimera za živicu.
2. Pritisnite i držite polugu za oslobođanje, okrenite dršku za ugao sećiva da biste preklupili sećiva uz vratilo.
3. Pustite polugu za oslobođanje.
4. Gurnite donji deo štitnika za ruke nazad prema pomoćnoj drški da biste mogučili zaštitu vrha da uđe, zatim pustite štitnik za ruke da biste osigurali da se zaštitu vrha naslanja na potporni blok.

#### PODEŠAVANJE UGLA SEĆIVA (SLIKA E)

Ugao sećiva se može podešiti u 3 različita položaja NAGORE i 6 položaja NADOLE da bi se postigao pravilan radni položaj. Pre rukovanja trimerom za živicu, nameštite glavu za sećenje u odgovarajući radni položaj.

1. Osigurajte da navlaka sećiva bude na svom mestu i da baterija bude uklonjena iz trimera za živicu.
2. Pritisnite i držite polugu za oslobođanje, okrenite dršku za ugao sećiva da biste okrenuli sećiva u željeni položaj za sećenje (slika D2).
3. Pustite polugu za oslobođanje. Glasno šklijcanje ukazuje da se igla za zaključavanje angažovala.

**NAPOMENA:** Proverite i osigurajte da se igla za zaključavanje čvrsto angažovala u jednoj od blokada.

#### RUKOVANJE

**⚠️ UPOZORENJE:** Nemojte nikada da sećete u blizini strujnih vodova, električnih kablova ili drugih električnih izvora. Ako se sećiva zaglave u strujni kabl ili vod, NEMOJTE DA DODIRUJETE SEĆIVA ILI NEIZOLOVANO VRATILO! ONI MOGU DA POSTANU ELEKTRIČNO PROVODLJIVI I VEOMA OPASNI. Nastavite da držite trimer za živicu za izolovanu zadnju dršku ili ga spustite na tlo i dalje od sebe na bezbedan način. Pre pokušaja oslobođanja sećiva iz strujnog voda ili kabla, isključite strujno napajanje oštećenog voda ili kabla. Kontakt sa sećivom, drugim provodničkim delovima trimera za živicu ili električnim kablovima ili vodovima pod naponom doveće do smrti od strujnog udara ili ozbiljne povrede.

**⚠️ UPOZORENJE:** Nemojte dozvoliti da vas poznavanje ovog proizvoda učini nemarnim. Imajte na umu da je za nanošenje teških povreda dovoljan samo delić sekunde nepažnje.

SR

**⚠ UPOZORENJE:** Uvek nosite zaštitne naočare za bočnim štitnicima i zaštitu za sluh. Nepridržavanje toga može dovesti do predmeta izbačenih prema očima i drugih ozbiljnih povreda.

**⚠ UPOZORENJE:** Da biste sprečili nehotično pokretanje koje bi moglo izazvati ozbiljne telesne povrede, uvek uklonite bateriju iz alata kada sklapate delove, podešavate, čistite ili kad ga ne koristite.

**⚠ UPOZORENJE:** Ne koristite nikakve dodatke ili pribor koji nije preporučio proizvođač ovog proizvoda. Upotreba nepreporučenih dodataka ili pribora može da rezultira teškim telesnim povredama.

Pre svake upotrebe pregledajte čitav proizvod radi oštećenih, nedostajućih ili labavih delova poput vijaka, navrtinja, zavrtnja, kapica itd. Čvrsto zategnjite sve spojeve i kapice i ne rukujte ovih proizvodom dok svi nedostajući ili oštećeni delovi ne budu zamenjeni.

## PRIMENE

Proizvod se može koristiti po kiši.

Ovaj proizvod možete da upotrebjavate za orezivanje niskih i visokih živica, žbunja i grmlja i sličnog materijala prečnika grana manjeg od Ø28 mm.

**NAPOMENA:** Mašinu treba koristiti samo za propisanu svrhu. Svaka druga upotreba smatra se slučajem zloupotrebe.

## UKLANJANJE/INSTALIRANJE NAVLAKE ZA SEĆIVO (slika F)

**⚠ UPOZORENJE:** Uvek nosite rukavice kad uklanjate ili instalirate navlaku za sećivo. Budite pažljivi sa sećivom i zaštiti ruke od povreda izazvanih sećivom.

1. Trimer za živicu se isporučuje sa navlakom za sećivo već instaliranom. Pre upotrebe, povucite navlaku za sećivo niz greben sećiva i uklonite je.
2. Posle upotrebe a pre skladištenja ili transportovanja trimera za živicu, očistite sećivo i navucite navlaku na njega, pokrivajući celu dužinu sećiva i vodeći računa da otvorena strana bude okrenuta nagore.

## SPAJANJE/ODVAJANJE BATERIJE

**Upotrebjavajte samo baterije i punjače proizvođača EGO navedene na slici A2.**

SR

**NAPOMENA:** Potpuno napunite bateriju pre prve upotrebe.

## Za spajanje (slika G1)

Poravnajte rebra baterije sa montažnim prorezima u otvoru za bateriju na mašini i gurnite bateriju dok ne šklijocne na svoje mesto.

## Za odvajanje (slika G2)

Pritisnite dugme za otključavanje baterije i baterija će se odvojiti od reze.

**⚠ UPOZORENJE:** Uvek vodite računa o položaju svojih stopala, dece ili kućnih ljubimaca kad pritiskete dugme za otključavanje baterije. Može doći do ozbiljnih povreda ako baterija ispadne. NIKAD ne vadite bateriju na visokom mestu.

## DRŽANJE MAŠINE

Držite trimer za živicu sa jednom rukom na zadnjoj drški i sa drugom rukom na prednjoj drški ili pomoćnoj drški (slika H1, H2).

**⚠ UPOZORENJE:** Uvek držite obe ruke na drškama trimera za živicu. Nikad ne držite žbunje jednom rukom a trimer za žovicu drugom. Ako se ne pridržavate ovog upozorenja, može doći do ozbiljne povrede.

## POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE MAŠINE

Pre rukovanja, skinite navlaku sečiva i uhvatite trimera sa obe ruke; jedna ruka je na zadnjoj drški a druga ruka je na prednjoj drški. Zatim proverite balansiran položaj nogu, uspravno stajanje i pravilnu udaljenost sečenja. Vodite računa da sečivo ne dodiruje tlo ili bilo koji drugi predmet.

## Za pokretanje (slika J)

1. Pomerite polugu za zaključavanje napred, a zatim pritisnite okidač da biste započeli.
2. Što je okidač pritisnut dalje, to je brzina veća. Podesite brzinu tako da odgovara poslu koji obavljate.

**NAPOMENA:** Motor startuje tek kad se poluga za zaključavanje pomeri unapred i okidač pritisne u isto vreme.

## Za zaustavljanje

Odmaknite mašinu dalje od oblasti sečenja i pustite okidač da biste je zaustavili.

**⚠ UPOZORENJE:** Uvek izvadite bateriju iz mašine tokom pauza u radu i posle završetka rada.

## MENJANJE REŽIMA BRZINE (SLIKA K)

Mašina ima tri režima brzine. Svaki put kad pritisnete prekidač za režim brzine, brzina će se promeniti.

Indikator brzine će prikazati aktivni status brzine: Jedna lampica za malu brzinu, dve lampice za srednju brzinu, tri lampice za veliku brzinu. Režim male brzine omogućava bolju kontrolu nad mašinom i duže vreme rada po jednom punjenju.

**NAPOMENA:** Režim brzine se može postaviti pre nego što se mašina uključi ili tokom rada.

Kad se mašina ponovo pokrene nakon pauze, režim brzine će se vratiti na prethodnu brzinu.

K-1	Indikator brzine	K-3	Dugme za režim brzine
-----	------------------	-----	-----------------------

K-2	Bluetooth® indikator	K-4	Indikator statusa baterije
-----	----------------------	-----	----------------------------

#### INDIKATOR STATUSA BATERIJE I INDIKATOR BRZINE (SLIKA K)

Indikator statusa baterije pokazuje nivo napunjenoosti i radni status baterije a indikator brzine pokazuje radni status mašine kao što je prikazano u tabeli ispod. Indikator statusa baterije i indikator brzine će se osvetliti kad se mašina pokrene ili kad se pritisne dugme za režim brzine.

	Indikatorska svetla	Značenje
Indikator statusa baterije	Neprekidno zeleno	
	Bljeska zeleno	
	Neprekidno crveno	
	Bljeska crveno	
	Neprekidno narandžasto	
	Naizmenično bljeska crveno/zeleno	
Indikator brzine (ilustracije pokazuju veću brzinu)	Neprekidno zeleno	
	Neprekidno narandžasto	
	Bljeska narandžasto	

#### Zaštita baterije od visoke temperature

Ako temperatura baterije pređe 70 °C tokom rada, strujno kolo zaštite od temperature će odmah isključiti mašinu kako bi zaštitilo bateriju od oštećenja od pregrevanja.

Indikator statusa baterije će svetleti neprekidno narandžasto. Pustite okidač i sačekajte da se pregrijana baterija ohladi i indikator postane zelen a zatim ponovo pokrenite mašinu.

SR

## Zaštita od greške elektronike baterije

Kada dođe do greške elektronike baterije, indikator statusa baterije će naizmenično treptati crveno/zeleno i mašina će se isključiti za 3 sekunde. Zamenite bateriju ili kontaktirajte EGO centar za korisničku službu.

## Zaštita od preopterećenja mašine

Ova mašina ima ugrađeni osigurač za zaštitu od preopterećenja. Kad je mašina preopterećena, motor će se zaustaviti i indikator brzine će trerpeti narandžasto. Izvadite bateriju iz mašine, a zatim ponovo spojite bateriju i ponovo pokrenite mašinu. Smanjite opterećenje mašine, izbegavajte predugu ili preveliku strunu za sečenje ili sečenje gustog/drvenastog grmlja.

## Zaštita mašine od visoke temperature

Ako temperatura mašine pređe 90°C tokom rada, strujno kolo zaštiće od temperature odmah će isključiti mašinu zbog oštećenja od pregrevanja. Indikator brzine će svetleti neprekidno narandžasto. Pustite okidač i sačekajte da se pregrevana mašina ohladi i indikator brzine postane zelen a zatim ponovo pokrenite mašinu.

## KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA

Za informacije o celoj paleti naših povezanih uređaja i usluga, obuhvatajući i uputstva za povezivanje, skenirajte QR kod ispod ili posetite [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## KORIŠĆENJE TRIMERA ZA ŽIVICU

**▲ UPOZORENJE:** Izbegavajte da orezujete suviše jednom ili kroz gusto šiblje. To može da izazove zakačinjanje i usporavanje noževa i da smanji efikasnost sečenja.

**▲ UPOZORENJE:** Da biste sprečili ozbiljnu telesnu povredu, držite šake dalje od noževa. Ne pokušavajte da uklonite odsečeni materijal niti da držite materijal koji treba da seče dok se neživi kreću. Vodite računa da su se noževi kompletno zaustavili i da je baterija izvedena pre čišćenja materijala zaglavljeno u noževima. Ne hvatajte izložene noževe za sečenje ili ivice za sečenje kad podižete ili držite jedinicu.

SR

**▲ UPOZORENJE:** Očistite područje na kojem ćete seći pre svake upotrebe. Uklonite sve predmete poput kablova, lampi, žica ili kanapa koji bi mogli da se zakače za nož za sečenje i stvore rizik od ozbiljne telesne povrede.

**NAPOMENA:** Za mlađe rastinje, široko zamahivanje je prikladno za stabljike koje ulaze direktno u nož za sečenje. Za starije rastinje, pokret testerisanja je dobar za orezivanje debljih stabljika. Preporučuje se da se veće stabljike prvo orežu ručnom testerom ili testerom za potkrešivanje koje nisu na struju.

## Sečenje blizu tla

- Postavite sečiva pod odgovarajućim uglom.
- Zamahuјte trimerom za živicu desno i levo u luku i ne oslanjajte sečivo na tlo (slika L).

## Sečenje bočnih strana živice (slika M1, M2)

- Postavite sečiva pod odgovarajućim uglom.
- Polako zamahuјte trimerom za živicu gore i dole u luku kako se krećete duž živice.

## Sečenje gornje strane živice (slika N)

- Držite sečiva pod uglom od 0° do 10° u odnosu na gornju stranu živice.
- Zamahuјte trimerom za živicu horizontalno i u luku dok sečete.

## Sečenje iznad sebe (slika P1, P2)

- Postavite sečiva potpuno pod odgovarajućim uglom.
- Držite trimer za živicu i polako zamahuјte njime u luku da biste maksimalno iskoristili njegov doseg.

**▲ UPOZORENJE:** Svaki radni položaj iznad vas je zamoran. Radi smanjenja opasnosti od nesreća, u ovim položajima radite samo kratko vreme. Postavite ugao sečiva na maksimum tako da se mašina može držati u nižem položaju koji manje zamara dok i dalje pruža adekvatan doseg.

## ODRŽAVANJE

**▲ UPOZORENJE:** Tokom servisiranja, koristite samo identične rezervne delove. Upotreba bilo kakvih drugih delova može da dovede do opasnosti ili da izazove oštećenje proizvoda. Da bi se osigurala sigurnost i pouzdanost, sve popravke treba da radi kvalifikovani servisni tehničar.

**▲ UPOZORENJE:** Da biste izbegli ozbiljne telesne povrede, uvek izvadite bateriju iz proizvoda kad ga čistite ili održavate.

**⚠️ UPOZORENJE:** Noževi su oštiri. Kad rukujete sklopom noža, nosite čvrste zaštitne rukavice koje se ne kližu. Ne stavljačte šake ili prste između noževa ili u bilo koji položaj gde se možete uštinuti ili poseći. NIKAD ne dodirujte noževe i ne servisirajte jedinicu kad je baterija instalirana.

### ČIŠĆENJE

- Koristite mеку četku da uklonite prijavštinu iz svih ulaza za vazduh i sa noža za sečenje.
- Da biste uklonili smolu i druge lepljive ostatke, poprskajte noževe rastvaračem smole. Nakratko pokrenite motor da bi se rastvarač ravnomerno rasporedio.
- Obrišite površinu suvom krpom.

**UPOZORENJE:** Izbegavajte korišćenje rastvarača kada čistite plastične delove. Većina plastike je podložna oštećenjima od raznih tipova komercijalnih rastvarača. Koristite čistu krpu da uklonite zemlju, prašinu, ulje, masnoću itd.

Svo servisiranje trimera za živicu, osim stavki navedenih u ovom uputstvu za održavanje, treba da radi kvalifikovano osoblje u servisu za trimere za živicu.

### OŠTRENI SEČIVA

Kad učinak i ponašanje sečenja počnu da opadaju, naštire sečiva. Preporučuje se da sečiva oštirete kod kvalifikovanog servisnog tehničara.

**NAPOMENA:** Ne rukujte trimerom za živicu sa tupim ili oštećenim sečivima. To može da izazove preopterećenje i daće nezadovoljavajuće rezultate sečenja.

### PODMAZIVANJE SEČIVA (slika Q)

Za najbolji rad i duži radni vek noža, podmazujte nož trimera za živicu lakisom mašinskim uljem pre i posle svake upotrebe.

1. Izvadite bateriju iz trimera za živicu.
2. Položite trimer za živicu na ravnu površinu. Nanesite malo lako mašinskog ulja duž ivice gornjeg sečiva.

**NAPOMENA:** Ako treba da koristite trimer za živicu tokom dužeg vremena, preporučuje se da napravite pauzu i izvadite bateriju da biste podmazali sečivo.

**NAPOMENA:** Ako su gornja sečiva potpuno poravnata sa donjim, pokrenite trimer za živicu a onda ga zaustavite da biste pomerili sečiva pre podmazivanja.

**NAPOMENA:** Ne rukujte trimerom za živicu sa tupim ili oštećenim noževima za sečenje. To može da izazove preopterećenje i nezadovoljavajuće rezultate sečenja.

### PODMAZIVANJE PRENOSNIH ZUPČANIKA

Za najbolji rad i duži radni vek, podmazujte prenosne zupčanike specijalnim mazivom (4-5 mL svaki put) posle svakih 50 sati rada.

Specijalno mazivo treba da ispuni sledeće zahteve:

1. Spada u DIN51818: NLGI-2 stepen penetracije konusa.
2. Sastoji se od poliurea zgušnjivača i sintetičkog ulja za podmazivanje
3. Svojstva odličnog pokretanja na niskoj temperaturi, EP, mehaničkog smicanja, otpornosti na abraziju i oksidativne stabilnosti.
4. Radna temperatura mora da obuhvati od -40 do +180 °C.

Uklonite bateriju i zaptivne zavrtnje (slika R1, R2, R3).

**NAPOMENA:** Koristite inbus ključ od 5 mm (nije priložen) za zaptivne zavrtnje 1-4; koristite priloženi inbus ključ da uklonite zaptivni zavrtanj 5.

Podmazivanje prenosnih zupčanika kroz rupicu za ulje.

R-1	Zaptivni zavrtanj 1	R-4	Zaptivni zavrtanj 4
R-2	Zaptivni zavrtanj 2	R-5	Zaptivni zavrtanj 5
R-3	Zaptivni zavrtanj 3		

**⚠️ UPOZORENJE:** Pazite da ne izgubite zaptivni zavrtanj 4. Rukovanje mašinom bez njega može dovesti do povrede korisnika. Vodite računa da ga učvrstite na njegovom mestu pre korišćenja maštine.

### TRANSPORTOVANJE I SKLADIŠTENJE

- Uvek stavite navlaku na sečivo pre skladištenja ili transportovanja. Budite oprezni da biste izbegli oštре zube noža. Radi ušteda prostora, preklopite trimer za živicu u položaj skladištenja (pogledajte sliku D1).
- Temeljno očistite trimer za živicu pre no što ga uskladištite.
- Skladištite trimer za živicu u zatvorenom prostoru, na suvom mestu koje nije dostupno deci.
- Dodatak trimera za živicu držite dalje od korozivnih sredstava, kao što su hemijska sredstva za bašte i soli za odmrzavanje.

SR

## Zaštita životne sredine



Ne odlažite električnu opremu, potrošene baterije i punjače u kućni otpad!

Odnesite ovaj proizvod u ovlašćeni pogon za reciklažu ili ga odvojite od ostalog smeća radi zasebnog prikupljanja.



Električni alati moraju se odneti u ekološki prihvativljiv pogon za reciklažu.

**SR**

# 282

BEŽIČNI ZGLOBNI STUBNI TRIMER ZA ŽIVICU SA LITIJUM-JONSKOM BATERIJOM OD 56 VOLTI — HTX5300-PA

## REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Trimer za živicu ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baterija nije spojena na trimer za živicu.</li> <li>■ Nema električnog kontakta između trimera za živicu i baterije.</li> <li>■ Punjenje baterije je potrošeno.</li> <li>■ Baterija je prevruća. Pogledajte poglavje „<b>Zaštita baterije od visoke temperature</b>“</li> <li>■ Trimer za živicu je prevruć. Pogledajte poglavje „<b>Zaštita mašine od visoke temperature</b>“</li> <li>■ Trimer za živicu se koristi na niskim temperaturama.</li> <li>■ Poluga za zaključavanje i okidač nisu pritisnuti istovremeno.</li> <li>■ Nož se zaglavio.</li> <li>■ Baterija ima grešku elektronike. Pogledajte poglavje „<b>Zaštita baterije od greške elektronike</b>“.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spojite bateriju na trimer za živicu.</li> <li>■ Izvadite bateriju, proverite kontakte i ponovo instalirajte bateriju.</li> <li>■ Napunite bateriju.</li> <li>■ Izvadite bateriju i ohladite je dok temperatura ne padne ispod 67 °C.</li> <li>■ Izvadite bateriju i ohladite trimer za živicu dok temperatura ne padne ispod 80 °C.</li> <li>■ Stavite bateriju i mašinu na sobnu temperaturu (iznad 0 °C) i napunite bateriju do kraja. Obratite se EGO centru za korisničku službu ako mašina i dalje ne radi.</li> <li>■ Pomerite polugu za zaključavanje unapred i pritisnite okidač u isto vreme.</li> <li>■ Izvadite bateriju iz mašine, pažljivo uklonite začepljenje, zatim ponovo umetnite bateriju i ponovo pokrenite mašinu.</li> <li>■ Zamenite bateriju ili kontaktirajte EGO centar za korisničku službu.</li> </ul>
Prevelike vibracije ili buka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suvi ili korodirani noževi.</li> <li>■ Noževi su savijeni ili je držač noževa savijen.</li> <li>■ Savijeni ili oštećeni zupci.</li> <li>■ Labavi zavrtnji.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podmažite noževe, prateći uputstvo u odeljku „<b>PODMAZIVANJE NOŽA</b>“ u ovom priručniku.</li> <li>■ Zamenite novim nožem ili nosačem. Obratite se EGO servisnom centru radi zamene noža ili nosača.</li> <li>■ Zamenite novim nožem. Obratite se EGO servisnom centru za uslugu zamene noža.</li> <li>■ Proverite sve labave zavrtrnje. Pomoću podesivog ključa i priloženog inbus ključa zategnite labave zavrtrnje.</li> </ul>



## GARANCIJA

### EGO POLITIKA GARANCIJE

Posetite veb-lokaciju [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) za potpune uslove i odredbe EGO politike garancije.

SR

**284**

BEŽIČNI ZGLOBNI STUBNI TRIMER ZA ŽIVICU SA LITIJUM-JONSKOM BATERIJOM OD 56 VOLTI — HTX5300-PA

## PROČITAJTE UPUTSTVO U CIJELOSTI!



**PROČITAJTE KORISNIČKI PRIRUČNIK.**

**⚠️ UPOZORENJE!** Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba obavljati kvalifikovani servisni tehničar.

**⚠️ UPOZORENJE!** Prije upotrebe ovog alata pobrinite se da sva sigurnosna uputstva u ovom korisničkom priručniku, uključujući sve sigurnosne simbole kao što su "OPASNOST", "UPOZORENJE" i "OPREZ" pročitate s razumijevanjem. Zanemarivanje svih uputstava navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili teškim tjelesnim povredama.

**SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE.**

### SIGURNOSNI SIMBOLI

**⚠️ UPOZORENJE!** Rukovanje električnim alatima može rezultirati odbacivanjem stranih predmeta u oči, što opet može izazvati teška oštećenja očiju. Prije početka rukovanja električnim alatom, uvijek nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštite naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice. Preporučujemo nošenje sigurnosne maske proizvođača Wide Vision preko naočala ili nošenje standardnih zaštitnih naočala s bočnim štitnicima.



Simbol upozorenja



Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik treba pročitati korisnički priručnik.



Zagarantovani nivo zvučne snage. Emisija buke u okruženju u skladu je s Direktivom Evropske unije.



Radi izbjegavanja strujnog udara, nemojte raditi u opsegu od 15 m od nadzemnih električnih vodova. Kontakt sa strujnim vodovima ili upotreba u blizini strujnih vodova može uzrokovati teške povrede ili strujni udar sa smrtnim ishodom.



Nosite zaštitu za oči



Ovaj proizvod je u skladu s primjenjivim direktivama EU.



Nosite zaštitu za glavu



Ovaj proizvod je u skladu s važećim zakonodavstvom Velike Britanije.



Ruke i stopala držite podalje od reznog alata.



Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz domaćinstva. Odnesite ih u ovlašteni centar za reciklažu.



Nosite zaštitne rukavice.



Istosmjerna struja



Bluetooth®



Napon

IPX5

Zaštita od vodenih mlazova

mm

Milimetar

.../min

U minuti

n<sub>0</sub>

Brzina vrtnje bez opterećenja



Nosite zaštitu za sluš.

**NAPOMENA!** Riječ i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, inc. i kao takve ih upotrebljava kompanija EGO pod licencom.

**BS**



## TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	56 V ---
$\eta_0$	Niska: 1600 o/min Srednja: 1800 o/min Visoka: 2000 o/min
Dužina rezanja	530 mm
Kapacitet rezanja	28 mm
Masa (bez kompletata baterija, štitnika noža)	4,8 kg
Preporučena radna temperatura	0°C-40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C-70°C
Preporučena temperatura punjenja	5°C-40°C
Izmjereni nivo zvučne snage $L_{WA}$	101 dB(A) K=3 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska u radnom položaju $L_{PA}$	87 dB(A) K=3 dB(A)
Zagaranovani nivo zvučne snage $L_{WA}$ (u skladu s Direktivom 2000/14/EZ)	102 dB(A)
Vibracije $a_h$	Prednji rukohvat Stražnji rukohvat
	3,9 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>
	3,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se primjenjivati za poređenje jednog alata s drugim.
- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija mogu se primjenjivati i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

**NAPOMENA!** Emisija vibracija tokom aktuelne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrijednosti u kojoj se alat upotrebljavao; korisnik radi zaštite treba nositi rukavice i štitnike za uši u aktuelnim uslovima upotrebe.

## OPIS

### UPOZNAJTE SVOJE MAKAZE ZA ŽIVICU (sl. A1)

1. Ramena traka
2. Drška
3. Štitnik za ruke

BS

4. Prednji rukohvat
5. Indikator statusa baterije
6. Indikator brzine
7. Bluetooth® indikator
8. Dugme za režim brzine
9. Stražnji rukohvat
10. Okidni prekidač
11. Ručica za odbravljinjanje
12. Omča ramene trake
13. Pomoći rukohvat
14. Ručica za otpuštanje
15. Ručka za ugao noža
16. Zapor
17. Štitnik za vrh
18. Nož
19. Držač noža
20. Inbus ključ
21. Navlaka za nož
22. Dugme za oslobođanje baterije
23. Bravica

## SADRŽAJ PAKOVANJA (SL. A1)

## SASTAVLJANJE

**A UPOZORENJE!** Ako je bilo koji dio oštećen ili ako nedostaje, nemojte upotrebljavati ovaj proizvod dok ne zamijenite dijelove. Upotreba ovog proizvoda oštećenih dijelova ili dijelova koji nedostaju može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

**A UPOZORENJE!** Nemojte pokušavati da modifikujete ovaj proizvod ili da pravite pribor koji nije preporučen za upotrebu s ovim proizvodom. Sve takve izmjene ili modifikacije predstavljaju nepropisnu upotrebu i mogu rezultirati opasnim stanjima koja mogu dovesti do mogućih teških tjelesnih povreda.

**A UPOZORENJE!** Radi sprečavanja iznenadnog pokretanja koje može uzrokovati teške tjelesne povrede, uvijek izvadite komplet baterija iz mašine kada sastavljate dijelove.

### POSTAVLJANJE I PODEŠAVANJE POMOĆNOG RUKOHVATA

1. Zaustavite motor i izvadite komplet baterija.

286

AKUMULATORSKIE MAKAZE ŽIVICU SA ZGLOBNIM ŠTAPOM I LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V — HTX5300-PA

2. Otpustite i uklonite ručicu za brzo otpuštanje, stezni blok i krilnu maticu s pomoćnog rukohvata (sl. B1).

B-1	Pomoći rukohvat	B-3	Krilna matica
B-2	Ručica za brzo otpuštanje	B-4	Stezni blok

3. Gurnite pomoći rukohvat na dršku između omče ramene trake i prednjeg rukohvata. Zatim u utor rukohvata umetnite stezni blok (sl. B2).
4. Postavite ručicu za brzo otpuštanje i pritegnite krilnu maticu. Uvjerite se da je pomoći rukohvat okrenut prema gore i da je usmjeren prema gornjem dijelu stražnjeg rukohvata (sl. B3).
5. Povucite ručicu za brzo otpuštanje prema gore da pomjerite/rotirate pomoći rukohvat u udoban radni položaj (sl. B4).
6. Upotrijebite ručicu za brzo otpuštanje da pomoći rukohvat učvrstite u mjestu.

### POSTAVLJANJE RAMENE TRAKE

Pritisnite karabiner kuku trake da je otvorite i pričvrstite je na omču ramene trake (sl. C1).

Postoje dva načina za otpuštanje trake. Direktno je skinite s ramena (sl. C2) ili pritisnite karabiner kuku i ramenu traku odvojite od omču ramene trake (sl. C3).

Kada nosite ramenu traku, nijedan drugi komad odjeće ne smije ometati otpuštanje i uklanjanje ramene trake.

**▲ UPOZORENJE!** U slučaju nužde ramenu traku odmah skinite s ramena, bez obzira na način na koji je stavljenja.

Jednostavna i dvostruka ramena traka ne smiju se istovremeno upotrebljavati.

### RASKLAPANJE I SKLAPANJE REZNIH NOŽEVA

#### Rasklapanje

1. Provjerite je li navlaka za nož na svom mjestu i je li komplet baterija izvađen iz makaza za živicu.
2. Donji dio štitnika za ruke gurnite nazad prema pomoćnom rukohvatu da štitnik za vrh otpustite s potpornog bloka na štitniku za ruke (sl. D1).
3. Pritisnite ručicu za otpuštanje i držite je pritisnutom, okrenite ručku za ugao noža da rasklopite rezne noževe iz položaja za odlaganje u željeni položaj rezanja (sl. D1, D2).

D-1	Štitnik za vrh	D-4	Blokirni klin
-----	----------------	-----	---------------

D-2	Potporni blok	D-5	Zapor
D-3	Štitnik za ruke		

4. Otpustite ručicu za otpuštanje. Zvučni klik ukazuje da je blokirni klin ulegao u jedan od zapora.

#### Sklapanje (sl. D3)

1. Provjerite je li navlaka za nož na svom mjestu i je li komplet baterija izvađen iz makaza za živicu.
2. Pritisnite ručicu za otpuštanje i držite je pritisnutom, okrenite ručku za ugao noža i sklopite rezne noževe uz dršku.
3. Otpustite ručicu za otpuštanje.
4. Donji dio štitnika za ruke gurnite nazad prema pomoćnom rukohvatu da omogućite štitniku za vrh da uđe, zatim otpustite štitnik za ruke da omogućite da štitnik za vrh nalegne na potporni blok.

#### PODEŠAVANJE UGLA REZNIH NOŽEVA (SL. E)

Ugao reznih noževa može se podešiti u 3 različita položaja prema GORE i 6 položaja prema DOLJE za dobivanje odgovarajućeg radnog položaja. Namjestite reznu glavu u odgovarajući radni položaj prije rada s makazama za živicu.

1. Provjerite je li navlaka za nož na svom mjestu i je li komplet baterija izvađen iz makaza za živicu.
2. Pritisnite ručicu za otpuštanje i držite je pritisnutom, okrenite ručku za ugao noža i zakrenite rezne noževe u željeni položaj rezanja (sl. D2).
3. Otpustite ručicu za otpuštanje. Zvučni klik ukazuje da je blokirni klin ulegao.

**NAPOMENA!** Provjerite i uvjerite se da je blokirni klin ulegao u jedan od zapora.

### RAD

**UPOZORENJE!** Nemojte nikada rezati u blizini strujnih vodova, električnih kabela ili drugih električnih izvora. Ako se noževi zaglavite u strujni kabel ili vod, NEMOTJE DODIRIVATI NOŽEVE ILI NEIZOLIRANU DRŠKU! ONI MOGU POSTATI ELEKTRIČNO VODLJIVI I VRLO OPASNI. Makaze za živicu nastavite držati za izolirani stražnji rukohvat ili ih na siguran način položite na tlo i podalje od sebe. Prije pokušaja oslobadanja noževa iz strujnog voda ili kabela isključite strujno napajanje oštećenog voda ili kabela. Kontakt s nožem ili drugim vodljivim dijelovima makaza za živicu ili električnim kabelima ili vodovima pod naponom može rezultirati smrću ili teškim povredama uslijed strujnog udara.

BS

**⚠ UPOZORENJE!** Nemojte dozvoliti da vas poznavanje ovog proizvoda učini nепаžljivim. Imajte na umu da je za nanošenje teških povreda dovoljan samo djelić sekunde nepažnje.

**⚠ UPOZORENJE!** Uvijek nosite zaštitne naočale s bočnim štitnicima, zajedno sa zaštitom za sluh. Nepostupanje u skladu s tim može rezultirati odbacivanjem predmeta u oči i drugim mogućim teškim povredama.

**⚠ UPOZORENJE!** Radi sprečavanja iznenadnog pokretanja koje može uzrokovati teške tjelesne povrede, uvijek izvadite komplet baterija iz alata kada postavljate dijelove, obavljate radove podešavanja, čišćenja ili kada ne upotrebljavate alat.

**⚠ UPOZORENJE!** Nemojte upotrebljavati priključke ili pribor koji nije preporučio proizvođač ovog proizvoda. Upotreba nepreporučenih priključaka ili pribora može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

Prije svake upotrebe pregledajte cijeli proizvod i provjerite ima li oštećenih dijelova, dijelova koji nedostaju ili otpuštenih dijelova, kao što su vijci, matice, osovinice, kapice, itd. Čvrsto pritegnite sve pričvrse elemente i kapice i nemojte upotrebljavati ovaj proizvod dok se ne zamijene svi dijelovi koji nedostaju ili koji su oštećeni.

## PRIMJENE

Proizvod se može upotrebljavati na kisi.

Ovaj proizvod možete upotrebljavati za šišanje niskih i visokih živica, šiblja i grmova i sličnog materijala prečnika grana manjeg od 28 mm.

**NAPOMENA!** Mašina se smije upotrebljavati samo za prethodno opisane namjene. Svaka druga upotreba smatra se nepropisnom upotrebom.

## UKLANJANJE/POSTAVLJANJE NAVLAKE ZA NOŽ (sl. F)

**⚠ UPOZORENJE!** Prilikom uklanjanja ili postavljanja navlake za nož uvijek nosite rukavice. Budite oprezni s nožem i zaštiti ruke od povreda nožem.

1. Makaze za živicu isporučuju se s postavljenom navlakom za nož. Prije upotrebe gurnite navlaku za nož duž ruba noža i uklonite je.
2. Prije upotrebe i skladištenja ili transporta makaza za živicu očistite nož i na njega gurnite navlaku za nož. Prekrjite nož cijelom dužinom i vodite računa da otvorena strana bude okrenuta prema gore.

## POSTAVLJANJE/SKIDANJE BATERIJE

**Proizvod upotrebljavajte samo s EGO kompletima baterija i punjačima koji su navedeni na sl. A2.**

**NAPOMENA!** Komplet baterija potpuno napunite prije prve upotrebe.

### Postavljanje (sl. G1)

Poravnajte kontakte baterija s montažnim utorima u priključku baterije mašine i komplet baterija gurnite tako da čujno ulegne u svoje ležiste.

### Skidanje (sl. G2)

Pritisnite dugme za oslobođanje baterije i komplet baterija će se oslobođiti iz bravice.

**⚠ UPOZORENJE!** Kada pritišćete dugme za oslobođanje baterije, uvijek pazite na položaj stopala, djecu ili kućne ljubimce. Ako komplet baterija padne, može doći do teških povreda. Komplet baterija nemojte NIKADA vaditi na visokom položaju.

## DRŽANJE MAKAZA ZA ŽIVICU

Makaze za živicu držite jednom rukom za stražnji rukohvat, a drugom rukom za prednji rukohvat ili pomoćni rukohvat (sl. H1, H2).

**⚠ UPOZORENJE!** Uvijek držite obje ruke na rukohvatima makaza za živicu. Nemojte nikada da jednom rukom držite šiblje, a da drugom rukom rukujete makazama za živicu. Zanemarivanje ovog upozorenja može rezultirati teškim povredama.

## POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE MAKAZA ZA ŽIVICU

Prije rukovanja uklonite navlaku za nož i objema rukama držite makaze za živicu. Jednu ruku držite na stražnjem rukohvatu, a drugu na prednjem rukohvatu. Zatim provjerite stabilno držanje i ravnotežu, uspravan položaj tijela i propisnu udaljenost za rezanje. Vodite računa da rezni nož ne dodiruje tlo ili druge predmete.

### Pokretanje (sl. J)

1. Za pokretanje mašine pomaknite ručicu za odbravljinje naprijed, a zatim pritisnite okidni prekidač.
2. Što je okidni prekidač više pritisnut, brzina je veća. Prilagodite brzinu trenutnom zadatku.

**NAPOMENA!** Motor se pokreće samo istovremenim pomicanjem ručice za odbravljinje naprijed i pritiskom na okidni prekidač.

## Zaustavljanje

Odmaknite mašinu od područja rezanja, a zatim otpustite okidni prekidač da zaustavite mašinu.

**A UPOZORENJE!** Komplet baterija uvijek izvadite iz mašine tokom pauza i nakon završetka radova.

## PROMJENA REŽIMA BRZINE (SL. K)

Makaze za živicu imaju tri režima brzine. Brzina se mijenja svaki put kada se pritisne prekidač za odabir režima brzine.

Indikator brzine prikazuje status aktivne brzine: jedna lampica za nisku brzinu, dvije lampice za srednju brzinu, tri lampice za visoku brzinu. Režim niske brzine pruža bolju kontrolu nad mašinom i duže vrijeme rada po punjenju.

**NAPOMENA!** Režim brzine se može podešiti pre uključivanja mašine ili tokom rada.

Kada se mašina ponovo pokrene pauze, režim brzine vraća se na prethodnu brzinu.

K-1	Indikator brzine	K-3	Dugme za režim brzine
K-2	Bluetooth ® indikator	K-4	Indikator statusa baterije

## INDIKATOR STATUSA BATERIJE I INDIKATOR BRZINE (SL. K)

Indikator statusa baterije prikazuje nivo napunjenošt i radni status kompleta baterija, a indikator brzine radni status mašine, kako je prikazano u tabeli u nastavku. Indikator statusa baterije i indikator brzine svijetle kada se mašina pokrene ili kada se pritisne dugme za režim brzine.

Svjetlosni indikatori			Značenje
Indikator statusa baterije	Svijetli zeleno.		Nivo napunjenošt baterije od 20% do 100%
	Treperi zeleno.		Nivo napunjenošt baterije od 10% do 20%
	Svijetli crveno.		Nivo napunjenošt baterije manji od 10%
	Treperi crveno.		Komplet baterija je skoro prazan i potrebno ga je odmah napuniti.
	Svijetli narandžasto.		Komplet baterija je pregrijan. Pričekajte da se komplet baterija ohladi na temperaturu ispod 67 °C. Pogledajte odjeljak "Zaštita baterije od visokih temperatura" u nastavku.
	Naizmjenično treperi crveno/zeleno.		Greška elektronike kompleta baterija. Zamjenite komplet baterija ili se obratite centru korisničke službe proizvođača EGO. Pogledajte odjeljak "Zaštita od grešaka elektronike baterije" u nastavku.
Indikator brzine (na slici je prikazana visoka brzina)	Svijetli zeleno.		Mašina radi propisno.
	Svijetli narandžasto.		Mašina se pregrijava. Pričekajte da se mašina ohladi na temperaturu ispod 80 °C. Pogledajte odjeljak "Zaštita mašine od visokih temperatura" u nastavku.
	Treperi narandžasto.		Mašina je preopterećena. Pogledajte odjeljak "Zaštita mašine od preopterećenja" u nastavku.

BS

## Zaštita baterije od visokih temperatura

Ako temperatura baterije tokom rada prekorači 70 °C, temperaturni zaštitni krug odmah će isključiti mašinu da komplet baterija zaštići od oštećenja uslijed pregrijavanja. Indikator statusa baterije svijetlit će narandžasto. Otpustite okidač i pričekajte da se pregrijana baterija ohladi i indikator postane zelen, a zatim ponovo pokrenite mašinu.

## Zaštita od grešaka elektronike baterije

U slučaju greške elektronike kompleta baterije indikator statusa baterije naizmjenično treperi crveno/zeleno i mašina se isključuje za 3 sekunde. Zamijenite komplet baterija ili se obratite centru korisničke službe proizvođača EGO.

## Zaštita mašine od preopterećenja

Ova mašina ima ugradenu zaštitu od preopterećenja. Kada je mašina preopterećena, motor se zaustavlja, a indikator brzine treperi narandžasto. Izvadite komplet baterija iz mašine, zatim ga ponovo umetnite i ponovo pokrenite mašinu. Smanjite opterećenje mašine, izbjegavajte preduge ili predimenzionirane rezne niti ili rezanje debelog/ dvenastog šiblja.

## Zaštita mašine od visokih temperatura

Ako temperatura mašine tokom rada prekorači 90 °C, temperaturni zaštitni krug odmah će isključiti mašinu da je zaštići od oštećenja uslijed pregrijavanja. Indikator brzine svijetlit će narandžasto. Otpustite okidač i pričekajte da se pregrijana mašina ohladi i indikator brzine postane zelen, a zatim ponovo pokrenite mašinu.

## KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Za informacije o našoj cijelokupnoj ponudi povezanih proizvoda i usluga, uključujući upute za povezivanje, skenirajte QR kod u nastavku ili posjetite internetsku stranicu [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



## UPOTREBA MAKAZA ZA ŽIVICU

**⚠️ UPOZORENJE!** Izbjegavajte prekomjerno šišanje odjednom ili kroz gusto grmlje. To može uzrokovati sputavanje i usporavanje noževa uz smanjenje učinkovitosti rezanja.

BS

**⚠️ UPOZORENJE!** Radi sprečavanja teških tjesnih povreda držite ruke podalje od noževa. Kada se noževi kreću, nemojte pokušavati da uklanjate odrezani materijal ili da držite materijal koji je potrebno rezati. Uvjerite se da su se noževi potpuno zaustavili i da je komplet baterija izvaden prije čišćenja zaglavljenog materijala s noževa. Nemojte zahvaćati izložene rezne noževe ili rezne bridove kada uzmate ili držite jedinicu.

**⚠️ UPOZORENJE!** Očistite radno područje prije svake upotrebe. Uklonite sve predmete poput kabela, svjetala, žica ili traka koji se mogu zaplesti u rezni nož i stvoriti opasnost od teških tjesnih povreda.

**NAPOMENA!** Kod rezanja novoizraslih grančica primjenjujte široke zakretne pokrete kako bi grančice direktno dospijele u rezni nož. Kod starijih grančica primjenjujte pokrete žaganja za rezanje debljih grančica. Za rezanje velikih grana preporučujemo da prvo upotrijebite ručnu žagu ili žagu za stabla bez motornog pogona.

## Rezanje u blizini tla

- Postavite rezne noževe u odgovarajući ugao.
- Pomjerajte makaze za živicu desno i lijevo u luku i nemojte spuštati rezni nož na tlo (sl. L).

## Rezanje bočne strane živice (sl. M1, M2)

- Postavite rezne noževe u odgovarajući ugao.
- Polako pomjerajte makaze za živicu gore i dolje u luku kako se krećete duž živice.

## Rezanje gornje strane živice (sl. N)

- Držite rezne noževe pod uglom od 0° do 10° u odnosu na gornju stranu živice.
- Pomjerajte makaze za živicu vodoravno i u luku dok režete.

## Rezanje iznad glave (sl. P1, P2)

- Postavite rezne noževe do kraja u odgovarajući ugao.
- Držite makaze za živicu i polako ih pomjerajte u luku da maksimalno iskoristite doseg.

**⚠️ UPOZORENJE!** Svaki radni položaj iznad glave je naporan. Radi smanjenja opasnosti od nesreća, u ovim položajima radite samo kratko vrijeme. Podesite ugao noževa na maksimalnu postavku tako da se makaze za živicu mogu držati u nižem, manje umaranjućem položaju, a da pritom imaju adekvatan doseg.

## ODRŽAVANJE

**⚠️ UPOZORENJE!** Kada obavljate radove servisiranja, upotrebljavajte samo identične zamjenske dijelove. Upotreba drugih dijelova može uzrokovati opasnost ili oštećenje proizvoda. Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba obavljati kvalifikovani servisni tehničar.

**⚠️ UPOZORENJE!** Radi izbjegavanja teških tjelesnih povreda, uvijek izvadite komplet baterija iz proizvoda prije obavljanja radova čišćenja ili održavanja.

**⚠️ UPOZORENJE!** Noževi su oštiri. Kada rukujete sklopom noževa, nosite neklizajuće zaštitne rukavice za teške uslove rada. Nemojte stavljati ruku ili prste između noževa ili u bilo koji položaj gdje se mogu priklješti ili posjeći. Nemojte NIKADA dodirivati noževe ili servisirati jedinicu s postavljenim kompletom baterija.

### ČIŠĆENJE

- Za uklanjanje naslaga iz svih ulaznih otvora za zrak i reznog noža upotrebljavajte mekanu četku.
- Za uklanjanje smole i drugih ljepljivih ostataka po noževima raspršite rastvor za uklanjanje smole. Nakratko uklijučite motor radi ravnomjerne raspodjele rastvora.
- Obrisite površinu suhom krpom.

**⚠️ UPOZORENJE!** Kada čistite plastične dijelove, izbjegavajte upotrebljavati rastvore. Mnoge plastike mogu se oštetiti različitim vrstama komercijalnih rastvora. Za uklanjanje prljavštine, prašine, ulja, masti i sl. upotrebljavajte čiste krpe.

Sve popravke makaza za živicu drukčije od navedenih u ovim uputstvima za održavanje treba obavljati ovlašteno servisno osoblje za makaze za živicu.

### OSTRENIJE NOŽEVA

Noževe naoštrite kada učinak i snaga rezanja počnu slabiti. Preporučujemo da oštrenje noževa povjerite kvalifikovanom servisnom tehničaru.

**NAPOMENA!** Makaze za živicu nemojte upotrebljavati s tupim ili oštećenim noževima. To može uzrokovati preopterećenje alata i rezultirati nezadovoljavajućim rezultatima rezanja.

### PODMAZIVANJE NOŽEVA (sl. Q)

Za najbolji rad i duži radni vijek noža, nož makaza za živicu podmazujte laganim mašinskim uljem prije i nakon svake upotrebe.

1. Izvadite komplet baterija iz makaza za živicu.
2. Postavite makaze za živicu na ravnu površinu. Nanesite malo laganog mašinskog ulja duž ruba gornjeg noža.

**NAPOMENA!** Ako makaze za živicu trebate upotrebljavati duže vrijeme, preporučujemo da napravite pauzu, izvadite bateriju i podmažete nož.

**NAPOMENA!** Ako su gornji noževi potpuno u ravnim donjim noževima, pokrenite makaze za živicu, a zatim ih opet zaustavite da pomaknete noževe prije podmazivanja.

**NAPOMENA!** Makaze za živicu nemojte upotrebljavati s tupim ili oštećenim reznim noževima. To može uzrokovati preopterećenje i rezultirati nezadovoljavajućim rezultatima rezanja.

### PODMAZIVANJE PRIJENOSNIKA

Za najbolji rad i duži radni vijek zupčanike prijenosnika podmazujte specijalnom mašću (4 - 5 ml svaki put) nakon svakih 50 sati rada.

Specijalna mast mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1. Spadati u DIN51818: NLGI-2 gradaciju penetracije konusa.
2. Sastojati se od uguščivača na bazi poliuree + sintetičkog ulja za podmazivanje.
3. Izuzetno pokretanje na niskoj temperaturi, EP, mehanički pomak, svojstva otpornosti na abraziju i oksidacijske stabilnosti.
4. Radna temperatura mora biti -40 - 180 °C.

Uklonite bateriju i brtvene matične vijke (sl. R1, R2, R3).

**NAPOMENA!** Za brtvene matične vijke 1 – 4 upotrebljavajte inbus ključ od 5 mm (nije u sadržaju isporuke), a za uklanjanje brtvenog matičnog vijka 5 priloženi inbus ključ.

Zupčanike prijenosnika podmazujte kroz otvor za ulje.

R-1	Brtveni matični vijak 1	R-4	Brtveni matični vijak 4
R-2	Brtveni matični vijak 2	R-5	Brtveni matični vijak 5
R-3	Brtveni matični vijak 3		

BS

**⚠️ UPOZORENJE!** Brveni matični vijak 4 ne smije se izgubiti. Rad s makazama za živicu bez njega može rezultirati povredama korisnika. Prije upotrebe makaza za živicu provjerite je li taj vijak čvrsto pritegnut.

## TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

- Prije skladištenja ili transporta, na nož uvijek stavite navlaku za nož. Budite oprezni da izbjegnete oštре zube noža. Radi uštede prostora, makaze za živicu sklopite u položaj za skladištenje (pogledajte sl. D1).
- Makaze za živicu dobro očistite prije skladištenja.
- Makaze za živicu skladištite u zatvorenim prostorima na suhom mjestu nedostupnom djeci.
- Priklučak makaza za živicu držite podalje od korozivnih sredstava kao što su vrtna hemijska sredstva i soli za odmrzavanje.

## Zaštitna životne sredine



Električnu opremu, iskorištenu bateriju i punjač ne odlažite u kućni otpad!

Ovaj proizvod odnesite u ovlašteni centar za reciklažu i time omogućite odvojeno sakupljanje. Električne alate potrebno je vratiti u ekološki prihvataljiv pogon za reciklažu.

BS

**292**

AKUMULATORSKE MAKAZE ŽIVICU SA ZGLOBNIM ŠTAPOM I LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V — HTX5300-PA

## OTKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Makaze za živicu ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Komplet baterija nije pričvršćen na makaze za živicu.</li> <li>■ Nema električnog kontakta između makaza za živicu i kompleta baterija.</li> <li>■ Komplet/baterija je ispraznjen.</li> <li>■ Komplet baterija je previše vruće. Pogledajte odjeljak "Zaštita baterije od visokih temperatura".</li> <li>■ Makaze za živicu su previše vruće. Pogledajte odjeljak "Zaštita mašine od visokih temperatura".</li> <li>■ Makaze za živicu se upotrebljavaju na niskim temperaturama.</li> <li>■ Ručica za odbravljinjanje i okidač ne aktiviraju se u isto vrijeme.</li> <li>■ Nož se zaglavio.</li> <li>■ Komplet baterija ima grešku elektronike. Pogledajte odjeljak "Zaštita od grešaka elektronike baterije".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pričvrstite komplet baterija na makaze za živicu.</li> <li>■ Izvadite komplet baterija, provjerite kontakte i ponovo stavite komplet baterija.</li> <li>■ Napunite komplet baterija.</li> <li>■ Uklonite komplet baterija i pričekajte da se ohladi na temperaturu ispod 67 °C.</li> <li>■ Uklonite komplet baterija i pričekajte da se makaze za živicu ohlade na temperaturu ispod 80 °C.</li> <li>■ Komplet baterija i makaze za živicu stavite na sobnu temperaturu (iznad 0 °C) i potpuno napunite komplet baterija. Ako makaze za živicu i dalje ne rade, обратите se centru korisničke službe proizvođača EGO.</li> <li>■ Pomaknite ručicu za odbravljinjanje naprijed, a zatim istovremeno pritisnite okidni prekidač.</li> <li>■ Izvadite komplet baterija iz makaza za živicu. Pažljivo uklonite zapreku, a zatim ponovo stavite komplet baterija i ponovo pokrenite makaze za živicu.</li> <li>■ Zamjenite komplet baterija ili se obratite centru korisničke službe proizvođača EGO.</li> </ul>

BS



PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Prevelike vibracije ili buka.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Suhu ili korodirani noževi.</li><li>■ Noževi su savijeni ili je držač noževa savijen.</li><li>■ Savijeni ili oštećeni zupci.</li><li>■ Otpušteni vijci.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Podmažite noževe prema uputstvima u odjeljku „<b>PODMAZIVANJE NOŽEVA</b>“ u ovom priručniku.</li><li>■ Stavite novi nož ili držač noža. Za zamjenu noža ili držača noža obratite se servisnom centru proizvođača EGO.</li><li>■ Stavite novi nož. Za zamjenu noža obratite se servisnom centru proizvođača EGO.</li><li>■ Provjerite sve otpuštene matične vijke. Za pritezanje otpuštenih matičnih vijaka upotrebljavajte podesivi ključ za vijke i priloženi inbus ključ.</li></ul>

## GARANCIJA

### POLITIKA GARANCije PROIZVODAČA EGO

Za sve odredbe i uslove politike garancije proizvođača EGO posjetite internetsku stranicu [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu).

BS

294

AKUMULATORSKE MAKAZE ŽIVICU SA ZGLOBNIM ŠTAPOM I LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V — HTX5300-PA



## استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
جزارة السياج لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>مجموعة البطارية غير مرکبة في جزارة السياج.</li> <li>لا يوجد اتصال كهربائي بين جزارة السياج ومجموعة البطارية.</li> <li>نقد شحن مجموعة البطارية.</li> <li>مجموعة البطارية ساخنة للغاية. راجع قسم "الحماية ضد الارتفاع الزائد في درجة حرارة البطارية".</li> <li>جزارة السياج ساخنة للغاية. راجع قسم "حماية الآلة ضد الارتفاع الزائد في درجة الحرارة".</li> <li>يتم استخدام جزارة السياج عند درجات حرارة منخفضة.</li> <li>لم يتم الضغط على ذراع القفل والمفتاح الزيبركي بشكل متزامن.</li> <li>هناك انسدادات في الشفرة.</li> <li>يوجد عطل في الدوائر الإلكترونية لمجموعة البطارية. راجع قسم "الحماية ضد عطل الدوائر الإلكترونية للبطارية".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتركيب مجموعة البطارية في جزارة السياج.</li> <li>اخلع مجموعة البطارية، وافحص التوصيلات، ثم أعد تركيب مجموعة البطارية.</li> <li>أشحن مجموعة البطارية.</li> <li>اخلع مجموعة البطارية واترك جزارة السياج تبرد إلى أن تهبط درجة حرارتها إلى ما دون 67 درجة مئوية.</li> <li>اخلع مجموعة البطارية واترك جزارة السياج تبرد إلى أن تهبط درجة حرارتها إلى ما دون 80 درجة مئوية.</li> <li>ضع مجموعة البطارية والآلة في درجة حرارة الغرفة (أعلى عن 0 درجة مئوية)، وashحن مجموعة البطارية بالكامل. تواصل مع قسم خدمة العملاء بشركة EGO إذا كانت الآلة لا تعمل.</li> <li>حرك ذراع القفل للأمام، واضغط على المفتاح الزيبركي في نفس الوقت.</li> <li>اخلع مجموعة البطارية من الآلة، وتخلص من الانسداد برفق، ثم أعد إدخال مجموعة البطارية مع إعادة تشغيل الآلة.</li> <li>استبدل مجموعة البطارية أو تواصل مع مركز خدمة العملاء بشركة EGO.</li> </ul>
هناك اهتزازات أو ضوضاء زائدة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشفرات جافة أو بها صدأ.</li> <li>دعامة الشفرات مثبطة.</li> <li>أسنان الشفرة مثبتة أو تالفة.</li> <li>المسامير مفككة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتبييت الشفرات، وذلك باتباع التعليمات الواردة في قسم "تبييت الشفرة" من هذا الدليل.</li> <li>استبدل الشفرة بشفرة أو دعامة جديدة. تواصل مع مركز صيانة شركة EGO لاستبدال الشفرة أو الدعامة.</li> <li>استبدلها بشفرة جديدة. تواصل مع مركز صيانة شركة EGO لطلب استبدال الشفرة.</li> <li>تحقق من جميع المسامير المفككة. استخدم مفتاح ربطة قابل للضبط ومفتاح الربط السادس الرأس (الأنتكية) المرفق لربط المسامير المفككة.</li> </ul>
سياسة ضمان EGO	الضمان	AR 296

للتعرف على الشروط والأحكام الكاملة الخاصة بسياسة ضمان egopowerplus.eu تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني.

	R-4	مسمار مانع للتسرب 4
	R-5	مسمار مانع للتسرب 5
	R-3	مسمار مانع للتسرب 3

**تحذير:** احرص على عدم ضياع المسمار المانع للتسرب 4، لأن تشغيل الآلة من دونه قد يؤدي إلى إصابة المستخدم. يرجى الحرص على تركيبه في مكانه قبل تشغيل الآلة.

#### النقل والتخزين

احرص دائمًا على تركيب غلاف الشفرة في مكانه على الشفرة قبل التخزين أو النقل. تعامل بحذر لتجنب الأسنان الحادة للشفرة، بالنسبة لمساحات التخزين، قم بطي جزارة السياج إلى وضع التخزين (راجع الشكل 1D).

نطاف جزارة السياج جيداً قبل تخزينها.

يكون تخزين جزارة السياج في مكان جاف لا يمكن الوصول إليه من قبل الأطفال.

احفظ بالمنتج بعيداً عن المواد المسيبة للتآكل مثل كيمائيات الحديقة وملح إذابة الجليد.

#### حماية البيئة

لا تخلص من المعدات الكهربائية أو البطارية المستهلكة أو النفايات في النفايات المنزلية! بل توجه بهذا المنتج إلى مركز إعادة تدوير معتمد ليكون متلائماً للفرز بشكل منفرد. يجب إعادة الآلات الكهربائية إلى مرافق إعادة تدوير صديق للبيئة.



**تحذير:** تجنب استخدام المنظفات عند تنظيف الأجزاء

البلاستيكية. غالبية الأجزاء البلاستيكية تكون عرضة للتلف بفعل أنواع متعددة من المنظفات السائلة المتاحة في الأسواق. استخدم قطعة قماش نظيفة لإزالة الأوساخ والأتراء والزيت والشموم وما شابههم.

يجب تنظيف جميع أعمال صيانة جزارة السياج من قبل فني صيانة معتمد لجزارة السياج، باستثناء البنود المدرجة في تعليمات الصيانة هذه.

#### شحذ الشفرات

عندما يبدأ أداء سلوك الجز في التدهور، أعد شحذ الشفرات. من الموصى به إعادة شحذ الشفرات من قبل فني صيانة مؤهل.

**ملاحظة:** لا تقم بتشغيل جزارة السياج والشفرات تالفة أو غير حادة. لأن هذا قد يتسبب في حمل زائد، ويمكنك نتائج قطع غير مرغوبية.

#### تربيت الشفرات (الشكل Q)

لتحقيق أفضل أداء وأطول عمر لشفرة جزارة السياج، قم بتربيتها بزبنت الآلات خفيف القوام قبل كل استخدام وبعد.

1. أطعج مجموعة البطارية من جزارة السياج.

2. ضع جزارة السياج على أرضية مستوية. ضع بعض الزيت الخفيف المخصص للآلات على طول حافة الشفرة العلوية.

**ملاحظة:** إذا كنت بحاجة لاستخدام جزارة السياج لفترة طويلة، من الموصى بهأخذ استراحة وخلع البطارية لتربيت الشفرة.

**ملاحظة:** إذا كانت الشفرات العلوية متاحبة بشكل تام مع الشفرات السفلية، أبداً تشغيل جزارة السياج، ثم أوقفها لموازنة الشفرات قبل تربيتها.

**ملاحظة:** لا تقم بتشغيل جزارة السياج وشفرات القطع تالفة أو غير حادة. لأن هذا قد يتسبب في حمل زائد، مما قد يؤدي إلى نتائج قطع غير مرغوبية.

#### تشحيم علبة التروس

لتحقيق أفضل تشغيل وأطول عمر لآلية، قم بتشحيم علبة التروس بشحم خاص (5-4 مل في كل مرة) بعد كل 50 ساعة تشغيل.

يجب أن يليق الشحم الخاص بالمطلبات التالية:

1. أن يتنبئ لدرجة الاختراق المخروطية

DIN51818: NLGI-2.

2. تكون من مقنطرات القوام القائمة على البولي يوريكا + زيت تربيت تخلقي.

3. بدء التشغيل المثالي في درجات الحرارة المنخفضة، والضغط الفائق، والجزء الميكانيكي، والمقاومة أثناء الكشط، وخاصيصات الثبات التأكسدية.

4. يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل ما بين 40-180 درجة مئوية.

اخلع البطارية والساممير المانعة للتسرب R2 و R1 أو R3 (الاشكل).

**ملاحظة:** استخدم مفتاحاً سداسي الرأس (الإنكهة) مقاس 5 مم (غير مرافق) للتعامل مع المسامير المانعة للتسرب - 4، واستخدم المقناط سداسي الرأس المرفق لفك المسمار المانع للتسرب 5.

يكون تشحيم صندوق التروس غير فتحة الزيت.

**ملاحظة:** بالنسبة للبرامعم الجديدة، فإن حركة الكشك العريضة ملائمة لسيقان النباتات التي تدخل بشكل مباشر في شرفة القطع. بالنسبة للبرامعم الأكبر عمرًا، فإن حركة المنشار تكون بيدة في جزء السيقان ذات السلمك الأكبر. نوصي باستخدام منشار يدوي غير عامل بالطاقة أو منشار تلقائي في جزء السيقان الأكبر أولاً.

#### الجزء بالقرب من الأرض

1. اضبط شفرات القطع على زاوية مناسبة.
2. أرجح جزاء السياج ناحية اليمين واليسار على شكل قوس، ولا تقم برارحة شفرة القاطع على الأرض (الشكل L).

#### جزء جانب السياج (الشكلان M1 و M2)

1. اضبط شفرات القطع على زاوية مناسبة.
2. أرجح جزاء السياج ببطء لأعلى ولأسفل على طول السياج. بينما تتحرك على طول السياج.

#### جزء قمة السياج (الشكل N)

1. أمسك شفرات القاطع بزاوية من 0 إلى 10 درجات عند قمة السياج.
2. أرجح جزاء السياج أفقياً على شكل قوس بينما تقوم بالجزء.

#### الجزء فوق مستوى الرأس (الشكلان P1 و P2)

1. اضبط شفرات الجزء بالكلام على زاوية مناسبة.
2. أمسك جزاء السياج وأرجحه ببطء على شكل قوس لتحقق أقصى استقادة من مدى وصولها.

**تحذير:** أي أعمال فوق مستوى الرأس تكون مرهقة. لتفايل خط وقوف حوادث، ليكن عملك في هذا الوظيفة لفترات قصيرة فقط. اضبط جزء السياج وأرجحه ببطء على الحد الأقصى بحيث يمكن الإمساك بالآلة في وضع أكثر انفاساً وأقل إرهاقاً، بينما تظل تمثلك الوصول المناسب لموضع الجزء.

## الصيانة

**تحذير:** استخدم فقط قطع غيار أصلية عند إجراء أعمال الصيانة. لأن استخدام أي أجزاء أخرى قد ينشأ عنده خطأ أو يتسبب في تعرض المنتج للتلف. لضمان السلامة والأعتمادية، يجب تغفيض جميع أعمال الإصلاح من قبل فني خدمة مؤهل.

**تحذير:** لتجنب التعرض لإصابات خطيرة، احرص دائمًا على خلع مجموعة البطارية من المنتج عند تنظيفه أو إجراء أي أعمال صيانة عليه.

**تحذير:** الشفرات حادة. عند التعامل مع تجميع الشفرة، عليك ارتداء قفازات حماية متينة ماءلة لالتزلاق. لا تضع يديك أو أصابعك بين الشفرات أو في أي موضع قد تتعرض فيه للانضغاط أو الجرح. لا تلمس أبداً الشفرات أو أن تقوم بصيانة الوحدة والبطارية مركبة في مكانها.

#### التنظيف

- استخدم فرشاة ناعمة أثناء إزالة العوالق عن جميع مداخل الهواء وشفرة القطع.
- لإزالة أي قطران أو عوالق لاصقة أخرى، قم برش الشفرات بمحلول راتنج. قم بتنشيف المحرك لفترة قصيرة كي يتم توزيع المحلول بالتساوي.
- امسح السطح بقطعة قماش جافة.

#### الحماية ضد الارتفاع الزائد في درجة حرارة البطارية

إذا تخطت درجة حرارة البطارية 70 درجة مئوية أثناء التشغيل، ستقوم دائرة الحماية ضد ارتفاع درجة الحرارة بفصل الآلة على الفور لحماية مجموعة البطارية من التلف. يفضل الحفاظ على درجة حرارة البطارية بـ 50°C. يُوصى مؤشر حالة البطارية باللون البرتقالي الثالث. حرر المفتاح التبديل الإلكتروني وانتظر إلى أن يعود إلى اللون الأخضر، ثم أعد تشغيل الآلة.

#### الحماية ضد عطل الدواوين الإلكترونية للبطارية

عند حدوث عطل في الدواوين الإلكترونية لمجموعة البطارية، سوّموض مؤشر حالة البطارية باللون الأحمر والأخضر بالتناوب، ويستوقف الآلة عن العمل بعد 3 ثواني. EGO. استبدل مجموعة البطارية أو تواصل مع مركز خدمة العملاء بشركة

#### حماية الآلة ضد الحمل الزائد

هذه الآلة مزودة بدائرة حماية داخلية ضد الحمل الزائد. عند تعرّض الآلة لحمل زائد، سيتوقف المحرك ويوضع مؤشر السرعة باللون البرتقالي الثالث. أخلع مجموعة البطارية من الآلة، ثم أعد تركيبها في الآلة، وأعد به تشغيل الآلة. قلل الحمل على الآلة، وتتجنب استخدام خطيب الجزء زائد الطول أو المجمم، وكذلك جزء المشاش الكليفية أو الخشبية.

#### حماية الآلة ضد الارتفاع الزائد في درجة الحرارة

إذا تخطت درجة حرارة الآلة 90 درجة مئوية أثناء التشغيل، ستقوم دائرة الحماية ضد ارتفاع درجة الحرارة بفصل الآلة على الفور لحمايتها من التلف. يُوصى مؤشر السرعة باللون البرتقالي الثالث. حرر المفتاح التبديل الإلكتروني وانتظر إلى أن تعود الآلة الساخنة ويتتحول مؤشر السرعة إلى اللون الأخضر، ثم أعد تشغيل الآلة.

#### تكنولوجي الاتصالات

لتتعرف على المعلومات الخاصة بالمجموعة الكاملة من المنتجات والخدمات القابلة للاتصال، بما في ذلك تعليمات تنفيذ الاتصال، يُرجى مسح الاستجابة السريعة (QR) أدناه أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:

[www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



#### استخدام جزاء السياج

**تحذير:** تجنب الجزء شكل زائد عن الحد في كل مرة أو استخدام الآلة في منطقة كثافة الشجيرات. لأن هذا قد يتسبب في انتشار الشفرات أو إيطانها، وهو ما يقلل من كفاءة القطع.

**تحذير:** لمنع وقوع إصابات شخصية خطيرة، أبق يديك بعيداً عن الشفرات، لا تحاول إزالة المواد المقلوقة أو أن تمسك بالماء المراد فقعها أثناء حركة الشفرات. تأكيد من توقف الشفرات تماماً وخلع مجموعة البطارية قبل إزاله الانسدادات من الشفرات. لا تمسك شفرات القطع أو حراف القطع المكشوفة أثناء التقاط الآلة من الأرض أو إمساكها.

**تحذير:** نظف منطقة الجزء قبل كل استخدام للآلة. أزل جميع الأغراض، مثل الأسلاك الكهربائية أو المصابيح أو الأسلاك العاديّة أو السياج، والتي قد تتحشر في شفرة القطع وتتسبب في خططر العرض لإصابة شخصية خطيرة.

المعنى	أضواء المؤشر	
مستوى شحن البطارية من 20% إلى 100%		أخضر ثابت
مستوى شحن البطارية من 10% إلى 20%		يومض باللون الأخضر
مستوى شحن البطارية أقل من 10%		أحمر ثابت
نفد شحن مجموعة البطارية تقريرياً وتحتاج للشحن على الفور.		يومض باللون الأحمر
هناك سخونة زائدة في مجموعة البطارية. اترك مجموعة البطارية تبرد إلى أن تصل درجة حرارتها إلى أقل من 67 درجة مئوية. راجع قسم "الحماية ضد الارتفاع الزائد في درجة حرارة البطارية" أدناه		برتقالي ثابت
هناك عطل في الدوائر الإلكترونية لمجموعة البطارية. استبدل مجموعة البطارية أو تواصل مع مركز خدمة العملاء بشركة EGO. راجع قسم "الحماية ضد عطل الدوائر الإلكترونية للبطارية" أدناه.		ومبيض بالتبادل بين اللونين الأحمر والأخضر
الآلية تعمل كما ينبغي.		أخضر ثابت
الآلية ساخنة بشكل زائد. اترك الآلة تبرد إلى أن تصل درجة حرارتها إلى أقل من 80 درجة مئوية. راجع قسم "حماية الآلة ضد الارتفاع الزائد في درجة الحرارة" أدناه.		برتقالي ثابت
هذا حمل زائد على الآلة. راجع قسم "حماية الآلة ضد الحمل الزائد" أدناه.		برتقالي وامض

مؤشر حالة البطارية

مؤشر السرعة (الرسم التوضيحي يعرض السرعة العالية)



**تحذير:** احرص دائمًا على خلع مجموعة البطارية من الآلة أثناء فترات الاستراحة وبعد الانتهاء من العمل.

#### تغيير وضع السرعة (الشكل K)

الآلة مزودة بثلاثة أوضاع للسرعة في كل مرة تضغط فيها على مقاتح وضع السرعة، ستتغير السرعة.

سيعرض مؤشر السرعة حالة السرعة الحالية: مصباح واحد للسرعة المنخفضة، وصباحان للسرعة المتوسطة، وثلاثة مصابيح للسرعة العالية. يقم وضع السرعة المنخفضة تحكمًا أفضل في الآلة وقت تشغيل أطول لكل شحنة.

**ملاحظة:** يمكن ضبط وضع السرعة قبل تشغيل الآلة أو عندما تكون الآلة في التشغيل.

عند إعادة تشغيل الآلة بعد انقطاع فترة استراحة، سيعود وضع السرعة إلى السرعة السابقة.

مؤشر السرعة	K-1	زر وضع السرعة	K-3
مؤشر البليوتوث®	K-2	مؤشر حالة البطارية	K-4

#### مؤشر حالة البطارية ومؤشر السرعة (الشكل K)

يعرض مؤشر حالة البطارية مستوى الشحن وحالة عمل مجموعة البطارية، ويعرض مؤشر السرعة حالة عمل الآلة كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. سببيه مؤشر حالة البطارية ومؤشر السرعة عند بدء تشغيل الجهاز أو الضغط على زر وضع السرعة.

2. بعد استخدام جزارة السياج وقبل تخزينها أو نقلها، نظف الشفرة وأعد تركيب الغلاف على الشفرة، مع تغطية الطبل الكامل للشفرة والتتأكد من توجيه الجانب المفتوح لأعلى.

#### تركيب/خلع البطارية

لا تستخدم الآلة إلا مع مجموعات بطارية وشواحن EGO المدرجة في الشكل A2.

**ملاحظة:** أشحن مجموعة البطارية بالكامل قبل الاستخدام.

#### للتركيب (الشكل G1)

قم بمحاذاة عدامات البطارية مع فتحات التثبيت الموجودة في في منفذ البطارية بالآلة، وأنزل مجموعة البطارية إلى أن تتشبك في مكانها الصحيح.

#### للخلع (الشكل G2)

اضغط لأسفل على زر تحرير البطارية لفك تعثين مجموعة البطارية من المزلاج.

**تحذير:** انتبه دائمًا لموضع قدميك أو الأطفال أو الحيوانات الأليفة عند الضغط على زر تحرير البطارية. فقد تقع إصابات خطيرة إذا سقطت مجموعة البطارية. لا تقم أبدًا بخلع مجموعة البطارية وأنقذ في مكان شاهق الارتفاع.

#### الإمساك بالآلية

أمسك جزارة السياج بأحدى يديك من المقابض الخلفي وباليد الأخرى من المقابض الأمامي أو المقابض الإضافي (الشكلان H1 وH2).

**تحذير:** احرص على إبقاء يديك دائمًا على مقابض جزارة السياج. لا تقم أبدًا بإمساك الحشائش بأحدى يديك، وتشغيل جزارة السياج باليد الأخرى. لأن عدم الانتباه لهذا التحذير قد يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة.

#### بدء/إيقاف الآلة

قبل التشغيل، اخلع غلاف الشفرة وأمسك الجزارة بكلتا يديك، بحيث تكون أحدي اليدين على المقابض الخلفي وال الأخرى على المقابض الأمامي. وبعد ذلك، تتحقق من وقوفك متزنًا وجمسرك منتسباً مع وجود مسافة ملائمة للجزر. تتأكد من عدم ملامسة شفرة القطع للأرض أو أي أشياء أخرى.

#### بدء التشغيل (الشكل L)

1. حرك ذراع القفل للأمام، ثم اضغط على المفتاح الزنبركي لبدء التشغيل.

2. كلما زاد الضغط على المفتاح الزنبركي، زادت السرعة.

**ملاحظة:** لا يبدأ المحرك في العمل إلا عند تحرير ذراع القفل للأمام والضغط على المفتاح الزنبركي في نفس الوقت.

#### لإيقاف

حرك الآلة بعيدًا عن منطقة الجز، وحرر المفتاح الزنبركي لإيقاف تشغيلها.

**ملاحظة:** تحقق وتأكد من تعشيق بكرة القفل في أحد نقاط الضابط بإحكام.

## التشغيل

**تحذير:** لا تقم أبداً بقطع خطوط التيار أو الأسلاك الكهربائية أو المصادر الكهربائية الأخرى الموجودة في الجوار. إذا احترقت الشفرات في أي سلك كهربائي أو خط كهربائي، لا تلمس الشفرات أو المعدود غير المعزول! لأنها قد تصبح موصولة بالتيار الكهربائي، وربما تكون خطيرة للغاية. واصل الإمساك بجذرة السياج باستخدام المقفعش الفلفلي المعزول أو ضعها على الأرض بعد ذلك بطريقة آمنة. أفصل التيار عن الخط أو السلك الكهربائي قبل محاولة تحرير الشفرات من السلك أو الكابل. ستؤدي ملامسة الشفرة أو الأجزاء الأخرى الموصولة للكهرباء من جذرة السياج أو الأسلاك الكهربائية أو خطوط الكهرباء التي بها تيار جار إلى الوفاة بفعل الصعق الكهربائي أو وقوع إصابات خطيرة.

**تحذير:** لا تسمح لاعتدادك على تشغيل هذا المنتج أن يجعلك مستهترًا عند التعامل معه. ولا تنس أن الاستهتار لجزء من الثانية كافية للتبسيب في حدوث إصابات خطيرة.

**تحذير:** ارتدي بشكل دائم أدوات حماية العينين بالإضافة إلى دروع جانبية وأنواع حماية السمع. قد ينجم عن عدم الامتثال لذلك دخول أشياء في عينيك، وأحتمالية وقوع إصابات خطيرة.

**تحذير:** لمنع بدء التشغيل غير المقصود، والذي قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة، احرص دائمًا على خلق مجموعة الآلة عند تجميع الأجزاء، أو عمل التعديلات، أو التنظيف، أو عند عدم الاستخدام.

**تحذير:** لا تستخدم أي مرفقات أو ملحقات سوى تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لهذا المنتج. لأن استخدام مرفقات أو ملحقات غير موصى بها قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة.

قبل كل استخدام، افحص المنتج بأكمله بحثًا عن الأجزاء التالفة أو المقفودة أو المفقكة، مثل المسامير الملوثة والصوصاميل والمسامير والأغطية وما شابه. اربط جميع عناصر التثبيت والأطعمة بالحكام، ولا تقم بتشغيل هذا المنتج إلا بعد استبدال جميع الأجزاء المقفودة أو التالفة.

### الاستخدامات

يمكن استخدام هذا المنتج تحت الأمطار.

يمكنك استخدام هذا المنتج في جزء السياج القصيرة أو الطويلة، والشاش، والأعصان، والشجيرات، والأشجار المشابهة التي يقل قطر أفرعها عن 28 م.

**ملاحظة:** يجب استخدام الآلة في الأغراض المحددة لها فقط. أي استخدام آخر يعد حالة من حالات سوء الاستخدام.

### خط/تركيب غلاف الشفرة (الشكل F)

**تحذير:** احرص دائمًا على ارتداء القفازات الواقية عند خلع غلاف الشفرة أو تركيبه. كن حذرًا من الشفرة واجح يديك من التعرض للإصابة بفعل الشفرة.

1. يتم تقديم جذرة السياج وغلاف الشفرة مثبت في مكانه.

قبل الاستخدام، حرك غلاف الشفرة على طول حافة الشفرة واحملعه.

اضغط مع التثبيت على الطوق المعدني الخاص بحزام الكتف لفتحه، ثم ركيه في عروة حزام الكتف (الشكل C1).

هناك طريقتان لتحرير الحزام. أخلمه من على كتفك مباشرةً أو أضغط لأسفل مع التثبيت على الطوق المعدني (C2) (الشكل C3).

عند ارتداء الحزام، يجب ألا تتدخل أي أشياء أخرى قابلة للارتداء مع تحرير الحزام وزارته.

**تحذير:** عند حدوث شيء طارئ، أخلمه عن كتفك على الفور، بغض النظر عن طريقة تثبيته. يجب ألا تستخدم حزام الكتف المفرد وحزام الكتف المزدوج بشكل متزامن.

### طي شفرات القطع وفك طتها

#### لفك الطي

1. تأكد من تركيب غلاف الشفرة في مكانه، ومن أن مجموعة الطمارية قد تمت إزالتها من جذرة السياج.

2. ادفع الجزء السفلي من واقي اليدخلف ناحية المقبعن الإضافي لتحرير وaci قمة الجذارة من كلة الدعم الموجودة فوق اليد (الشكل 1D).

3. أضغط مع التثبيت على رافعة التحرير، وقم بتدوير مقبعن زاوية الشفرة لفك طي شفرات القطع، من وضع التخزين إلى وضع القطع المرغوب (الشكلان D1 وD2).

واقي اليد	D-3	كتلة الدعم	D-2	واقي قمة الجذارة	D-1	تيلا القفل	D-4

4. حرر رافعة التحرير. بشير صوت القرفة المسموع إلى تشعيق بكرة القفل في أحد نقاط الضابط.

### لطي (الشكل D3)

1. تأكد من تركيب غلاف الشفرة في مكانه، ومن أن مجموعة الطمارية قد تمت إزالتها من جذرة السياج.

2. أضغط مع التثبيت على رافعة التحرير، وقم بتدوير مقبعن اليد للتأكد من استقرار وaci قمة الجذارة على كلة الدعم.

3. حرر رافعة التحرير.

4. ادفع الجزء السفلي من واقي اليدخلف ناحية المقبعن الإضافي للسماح لواقي قمة الجزء بالدخول، ثم حرر وaci اليد للتأكد من استقرار وaci قمة الجذارة على كلة الدعم.

### ضبط زاوية شفرات القطع (الشكل E)

يمكن ضبط زاوية شفرات القطع إلى 3 أوضاع مختلفة لأعلى و6 أوضاع لأسفل لتحقيق وضع عمل مناسب. اضبط رأس الجز على وضع عمل ملائم قبل تشعيق جذرة السياج.

1. تأكد من تركيب غلاف الشفرة في مكانه، ومن أن مجموعة الطمارية قد تمت إزالتها من جذرة السياج.

2. أضغط مع التثبيت على رافعة التحرير، وقم بتدوير مقبعن زاوية الشفرة لأرجحة شفرات القطع إلى وضع القطع المرغوب (الشكل D2).

3. حرر رافعة التحرير. بشير صوت القرفة المسموع إلى تشعيق بكرة القفل.

## المواصفات

7. مؤشر البلوتون<sup>®</sup>
8. زر وضع السرعة
9. المقضن الخلفي
10. المقفاح الزنبركي
11. ذراع القفل
12. عروة حزام الكتف
13. المقضن الإضافي
14. رافعة التحرير
15. مقضن زاوية الشفرة
16. المسانط
17. واقٍ قمة الجزارة
18. الشفرة
19. عامة الشفرة
20. مقناح الانكبة
21. غلاف الشفرة
22. زر تحرير البطارية
23. مزلاج

## قائمة المحتويات (الشكل A1)

### التجميع

**▲ تحذير:** إذا حدث ثلف أو فقد في أي أجزاء، لا تقم بتشغيل هذا المنتج إلا بعد استبدال الأجزاء. استخدام هذا المنتج مع وجود أجزاء تالفة أو مقود ي يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة.

**⚠ تحذير:** لا تحاول إجراء أي تعديلات على هذا المنتج أو ابتداع حلقات غير موصى بها لاستخدام مع هذا المنتج. أي تغيير أو تعديل من هذا النوع يتغير سوء استخدامه، وقد يؤدي إلى وضع خطير قد يتسبب في وقوع إصابات شخصية خطيرة محتملة.

**⚠ تحذير:** لمنع بدء التشغيل غير المقصود، والذي قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة، احرص دائمًا على خلع مجموعة البطارية من الآلة عند تجميع الأجزاء.

### تركيب المقضن الإضافي وضبطه

1. أوقف المحرك واخلع مجموعة البطارية.
2. قم بفك رافعة التحرير السريع وكلة المشبك والصامولة

**المحنة من المقضن الإضافي، وأخلعهم (الشكل B1)**

B-3	المقضن الإضافي	B-1	صاملة محنة
B-4	رافعة التحرير السريع	B-2	كلة المشبك
3. ادفع المقضن الإضافي على العمود الموجود بين عروة حزام الكتف والمقضن الأمامي. وبعد ذلك، أدخل كلة المشبك في فتحة المقضن (الشكل B2).	4. قم بتركيب رافعة التحرير السريع، واربط الصامولة المحنة احرص على أن يكون المقضن الإضافي متبعًا لأنعلى وشير إلى ناحية الجزء العلوي من المقضن الخلفي (الشكل B3).	5. اسحب رافعة التحرير السريع لأعلى لتحرير/تثوير المقضن الإضافي إلى وضع تشغيل مرتفع (الشكل B4).	6. قم بتشغيل رافعة التحرير السريع لثبت المقضن الإضافي في مكانه.
تركتيب حزام الكتف			

56 فولت ---	الجهد المقدر
منخفضة: 1600/ دقيقة متوسطة: 1800/ دقيقة عالية: 2000/ دقيقة	n <sub>0</sub>
530 مم	طول القطع
28 مم	سعة القطع
4.8 كجم	الوزن (من دون مجموعة البطارية، واقٍ الشفرة)
0 - 40 درجة منوية	درجة حرارة التشغيل الموصى بها
20 - 70 درجة منوية	درجة حرارة التخزين الموصى بها
5 - 40 درجة منوية	درجة حرارة الشحن الموصى بها
101 ديسيل(أ) K=3 ديسيل(أ)	مستوى قوة الصوت المقدر L <sub>WA</sub>
87 ديسيل(أ) K=3 ديسيل(أ)	مستوى ضغط الصوت في وضع التشغيل L <sub>PA</sub>
102 ديسيل(أ)	مستوى قوة الصوت المضمون L <sub>WA</sub> (وفقاً للمعيار (2000/14/EC) (2000/14/EC))
3,9 م/ثانية <sup>2</sup> K=1,5 م/ثانية <sup>2</sup>	المقضن الأمامي
3,5 م/ثانية <sup>2</sup> K=1,5 م/ثانية <sup>2</sup>	المقضن الخلفي
	الاهتزاز a <sub>h</sub>

القيمة الكلية للاهتزاز الموضحة تم قياسها وفقاً لطريقة اختبار

قياسية وقد تستخدم لمقارنة أداة بأخرى؛

كما يمكن استخدام القيمة الكلية للاهتزاز الموضحة في التقييم

التهييدي للعرض.

**ملاحظة:** قد تختلف انبعاثات الاهتزاز أثناء الاستخدام الفعلي للآلة العاملة بالطاقة عن القيمة المعلنة التي يتم استخدام الآلة فيها؛ ولحماية مشغل الآلة، ينبغي على المستخدم ارتداء قفازات وواقيات للآن في ظروف الاستخدام الفعلي.

### الوصف

#### تعرف على جزاء السياج (الشكل A1)

1. حزام الكتف
2. العمود
3. واقٍ اليد
4. المقضن الأمامي
5. مؤشر حالة البطارية
6. مؤشر السرعة

**اقرأ جميع التعليمات!**

**تحذير:** لضمان السلامة والاعتمادية، يجب تنفيذ جميع أعمال الإصلاح من قبل فني خدمة مؤهل.  
**تحذير:** احرص على قراءة وفهم جميع تعليمات السلامة في دليل التشغيل هذا، بما في ذلك جميع رموز تنبيهات السلامة، مثل «خطر»، وتحذير، وتنبيه قبل استخدام هذه الآلة. عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو شحوب حريق أو التعرض للإصابة الشخصية، أحدها أو جميعها.  
**احتفظ بجميع التحذيرات والتعليمات المرجع إليها في المستقبل.**

**رموز السلامة**

**تحذير:** قد يؤدي تشغيل أي آلة عاملة بالطاقة إلى دخول أي أشياء غريبة في عينيك، وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار خطيرة بالعين. قبل بدء تشغيل الآلة العاملة بالطاقة، احرص دائمًا على ارتداء واقيات العينين أو نظارات حماية العينين ذات دروع جانبية، ودرع واقٍ كامل الوجه عند التزوم. توصي بارتداء قناع السلامة واسع الرؤية لاستخدامه فوق نظارات العين أو نظارات السلامة العادي ذات الدروع الجانبية.

الحد من خطر التعرض لإصابة، ينبغي على المستخدم قراءة دليل التشغيل.



تنبيه سلامة



لمنع حدوث صعق كهربائي، لا تقم بتشغيل الآلة في نطاق 15 متراً من خطوط الكهرباء الطولية. لأن ملامستها لخطوط التيار أو استخدامها بالقرب منها قد يتسبب في وقوع إصابات خطيرة أو التعرض لصدمة كهربائية قد تؤدي للوفاة.



مستوى قوة الصوت المضمون. انبعاثات الصوضاء في البيئة وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي.



هذا المنتج متوافق مع توجيهات شهادة الجودة الأوروبية (CE) المعتمد بها.



ارتد أدوات حماية العينين



هذا المنتج متوافق مع تشتريعتات المملكة المتحدة المعتمد بها.



ارتد أدوات حماية الرأس



لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية المستهلكة في النفايات المنزلية. توجه بالجهاز إلى مركز إعادة تدوير معتمد.



أيق بديك وقدميك بعيداً عن آلة القطع.



تيار مستمر



ارتد قفازات الحماية



الجهد الكهربائي

V

البلوتوث®



مليمتر

mm

الحماية ضد نفاثات الماء

IPX5

السرعة بدون حمل

no

في الدقيقة

.../min

نبذلاً قيامح تاودأ دنرا.



**ملاحظة:** علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc، وأي استخدام لمثل تلك العلامات بواسطة شركة EGO تم بموجب ترخيص.

## איתור וטיפול בבעיות

בעיה	סיבה	פתרונות
גוזם הגדרות איננו פועל	<ul style="list-style-type: none"> <li>מארח הסוללה אינו צמוד לגוזם הגדרות.</li> <li>לא מתבצע חיבור חשמלי בין גוזם הגדרות למארח הסוללה.</li> <li>טעינת מארח הסוללה ריקה.</li> <li>מארח הסוללה חם מדי. עיין בפרק „<b>הגנה על הסוללה מפני טמפרטורה גבוהה</b>“.</li> <li>גוזם הגדרות חם מדי. עיין בפרק „<b>הגנה בטמפרטורה גבוהה במכונה</b>“.</li> <li>נעשה שימוש בגוזם הגדרות בטמפרטורות נמוכות.</li> <li>דושת הנעילה ומוג החדק אינם משוחרים בו זמן.</li> <li>הלחב תקוע.</li> <li>למארח הסוללות ישנה שגיאתALKTRONIK. עיין בפרק „<b>הגנה מפני שגיאותALKTRONIK בסוללות</b>“.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הצמידו את מארח הסוללה אל גוזם הגדרות.</li> <li>הסירו את מארח הסוללה, בדקו את החיבוריו והתקינו מחדש את מארח הסוללה.</li> <li>הטען את מארח הסוללה.</li> <li>הסירו את מארח הסוללה וקררו את מארח הסוללה עד לטמפרטורה של פחות מ-<math>67^{\circ}\text{C}</math>.</li> <li>הניחו את מארח הסוללות ואת המכונה בטמפרטורת החדר (מעל <math>0^{\circ}\text{C}</math>) והטיענו את מארח הסוללה במלאו. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של EGO אם המכונה עדין לא עובדת.</li> <li>היזו את ידיית הנעילה קדימה ולחצו על מותג החדק ב-זמןית.</li> <li>הסירו את מארח הסוללה מן המכשיר, הסירו את המחותם בזיהירות ולאחר מכן מחדרו מחדש את מארח הסוללה והפעילו מחדש מכך המכשיר.</li> <li> החליפו את מארח הסוללות או פנו למרכז שירות הלקוחות של EGO.</li> </ul>
ישנן יתר רשת או רעש.	<ul style="list-style-type: none"> <li>להבים יבשים או עם קורוזיה.</li> <li>הלחים או תומכי הלחים עקומיים.</li> <li>שניים עקומות או ניזוקות.</li> <li>ברגים רופפים.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>שמננו את הלחים, כאשר אתם עוקבים אחר ההוראות בפרק „<b>שימון הלחים</b>“ במדריך זה.</li> <li> החליפו בלחב או תונמרק חדשם. צרו קשר עם מרכז שירות EGO עברו החלפת להב או תונמרק.</li> <li> החליפו בלחב חדש. צרו קשר עם מרכז השירות של EGO עברו שירות החלפת להב.</li> <li> בדקו את כל הברגים הרופפים. השתמשו במפתח ברגים מתכוון ובמפתחת הברגים המשושה הכלול כדי להדק את הברגים הרופפים.</li> </ul>

## אחריות

mdiinot haachriot shel EGO

בקר לאחר [egopowerplus.eu](http://egopowerplus.eu) כדי לעיין בתנאים וההתניות המלאים של mdiinot haachriot של EGO.

על חומר הסיכה המיעוד לעמוד בדרישות הבאות.

1. להיות שיר אל-2 NLGI-2 DIN51818: ג'יזום מכני, חידרת חרט.
  2. להיות מרכיב מעבי פוליאוריה + שמן סיכה סינטטי.
  3. טמפרטורת הפעלה מאוד נמוכה, EP, ג'יזום מכני, עמידות לשירותים ומאפייני יציבות חימצנית.
  4. טמפרטורת הפעלה בין -40°C ל-180°C.
  5. הסיטה את הוללה ואת אומן האיטום (איום, R3, R1). (R2, R1)
- הודעה:** השתמשו במפתח ברגים משווה 5 מ"מ (לא כולל כדי לטל בברזי האיטום 1-4, השתמשו במפתח הרגים המשווה הכלול כדי להסיר את בורג האיטום 5. שמו את היולי התמסורת דרכו חור השמן).

borog aiutom 4	R-4	borog aiutom 1	R-1
borog aiutom 5	R-5	borog aiutom 2	R-2
		borog aiutom 3	R-3

**אזהרה:** אין לאבד את בורג האיטום 4. הפעלת המכונה לבבידן עלולה לגרום נז羞ה במשתמש. אנחנו הקפידו לאבטח אותו במקום לפני השימוש המכונה.

### הובל ואחסון

- הניחו תמיד את דן הלחב על הלחב לפני האחסון או ההובל. זו זהירות והימנעות מגע עם השינויים החודשים של הלחב. לחיסכון במקומם, קפלו את גוזם הגדרות לתנוחת האחסון שלו (ראו איור D).
- נקנו את גוזם הגדרות בסודיות לפני אחסון.
- אחסנו את הכליל בתוך הבית, במקום יבש אשר רחוק מהישג ידם של ילדים.
- הרחיקו מחומרם הגורמים לקווזיה כגון כימיים לגינה ומלחים מסרוי קרת.

### הגנה על הסביבה

אין להשאיר ציוד חדש נשלי, מטעני סוללות וסוללות ביחס עטשה ביתית!

קחו מוגרים אלו למורכד מהזרז וסומך וידהו שהם זמינים לאיסוף נפרד. יש להחזיר כלים חמשיים אל מתקן מחזור המתאים לסביבה.



בלחב או תבצעו עבודות שירות למקשר לפני הסרתם מאחר הסוללה.

### ניקיון

- השתמשו בمبرשת רכה על מנת להסיר פסולת מכל פתחי האווורו ומלחבות החיתוך.
- על מנת להרים ולהסריר פסולת דבקת אחרת, 500 את הלחב עם ממס שף. הפעלו את המנוע לפחות 5 דקות על מנת להפיץ את הממס באזור אחדה.
- נקנו את המשטח עם מטלית יבשה.

**⚠️ אזהרה:** ימנעו שימוש בממסים כאשר אתה מנקה את חלקי הפלסטייק. רוב חלקי הפלסטייק עלולים להנתק מסוגים שונים של ממסים מהקרים. השתמשו במטליות נקיות על מנת להסיר לכלוך, אבק, שמן, חומר סיכה וכו'.

כל פעולות השירות שגול גוזם הגדרות, מלבד אלו המפורטים בהוראות תחזקה אלה, צריכה להתבצע על ידי אנשי שירותים מוסמכים לטיפול בגוזם גדרות.

### השחתת הלחבים

כאשר ביצוע החיתוך מחייבים להתדרדר, יש להשחית מחדש את הלחבים. מומלץ להשחית מחדש את הלחבים אצל טכאי שירות מוסמך.

**הודעה:** אל תפעלו את גוזם הגדרות שלכם עם הלחבים קלים או פגומים. הדבר יכול לגרום לעומס יתר ולתוצאות חיתוך בלתי מסקנות.

### שימוש הלחבים (איור Q)

עבור הביצועים הטובים ביותר ואורך חיים ארוך יותר של הלחב, שmeno את הלחב עם שמן למוכנות קלות לפני ואחריו כל שימוש.

1. הסירו את מאחר הסוללה מגוזם הגדרות.

2. הינו את גוזם הגדרות על משטח שטוח. שmeno את הקצוות של הלחב העליון באמצעות שמן מכונה קל משקל.

**הודעה:** אם אתם צריכים להשתמש בגוזם הגדרות לאורכו, מומלץ להפסיק לפחות 5 דקות ולחסור את הסוללה כדי לשמן את הלחב.

**הודעה:** אם הלחבים העליונים מושרים לחוטין עם התחרתונם, הפעילו את גוזם הגדרות ולאחר מכן עצרו אותו כדי לאזן את הלחבים לפני השימוש.

**הודעה:** אל תפעלו את גוזם הגדרות שליכם עם הלחבים קלים או פגומים. הדבר יכול לגרום לעומס יתר ולתוצאות חיתוך בלתי מסקנות.

### שימוש היולי התמסורת

עבור הביצועים הטובים ביותר וחפים/aricons יותר, שmeno את היולי התמסורת עם חומר סיכה מיוחד (5-4 מ"ל בכל פעם) לאחר כל 50 שעות הפעלה.

הჩיתוך או את קצوت החיתוך בעת ההרמה או החזקה של יחידה.

**⚠ אזהרה:** נכו את האזר שיש לגוזם לפני כל שימוש. הסירו את כל העצמים, כגון כבליים, אורות, חוטים או שוכרים אשר עלולים להיתוף בלבה החיתוך וליצור סיכון של פגיעה אישת חמורה.

**הודעה:** עברו צמחיים חדשים, אנו ממליצים לטאטא על מנת שהగבעולים יבואו הישראל אל לב החיתוך. עברו צמחים יונקים, תנוו ניסור מתאימה לגוזם גבעולים עבים יותר. אנו ממליצים על מסור שאיננו חשמלי או קווצץ על מנת לאזום את הגבעולים העבים.

#### חיתוך קרוב לרקע

1. הגדרו את להבי החיתוך לזרמת מתאימה.
2. הנפו גוזם הגדרות אל המין והשMAIL בקששת ואל תינויו את להבי החיתוך על הקרקע (איור L)

#### חיתוך צד הגדר (M2, M1 איורים)

1. הגדרו את להבי החיתוך לזרמת מתאימה.
2. הנפו לאט את גוזם הגדרות מלמעלה ולמטה בקששת כשאתם נעים לאורך הגדר.

#### חיתוך החלק העליון של הגדר (איור N)

1. החיזקו את להבי החיתוך בזווית של 10° עד 15° ביחס בראש הגדר.
2. הנפו את גוזם הגדרות אופקית ובקששת תוך כדי חיתוך.

#### חיתוך תקרה (P2, P1 איורים)

1. הגדרו את להבי החיתוך לחולטן לזרמת מתאימה.
  2. החיזקו את גוזם הגדרות ובאותו הינו בקששת כדי לעשות שימוש מרבי בטוחה הגעה שלן.
- ⚠ אזהרה:** כל עדפת עבדות תקרה מעיפה. כדי להקטין את הסיכון לתאונות, פועלו בתנוחות אלה לפחות קצר בלבד. קבשו את זווית להבי החיתוך כך שניתן יהיה לאחיזה את המכשיר בתנוחה נמוכה יותר ופחות מעיפה תוך כדי המשך אספект טווח הגעה מותאים.

## תחזוקה

**⚠ אזהרה:** במקרה של עבודות תיקון, השתמש רק בחALKI חילוף זהים. שימוש בחALKI חילוף אחרים עלול לגרום לסכנה או נזק למווצר. על מנת להבטיח בטיחות ואבטנות, יש לבצע את כל התקיונים וההחלפות בעדרת טכני שירות מוסמך.

**⚠ אזהרה:** על מנת למנוע פציעות אישיות, הסר תמיד את מארת הסוללה מן המוצר לפני ניקיון או ביצוע כל עבודות תחזוקה.

**⚠ אזהרה:** הלהבים חדים. בעת הטיפול בחיבור הלubb, לבשו כפפות מגן מוצקות, נגד החלקה. אל תינויו את הידיים או האבעות בין הלהבים או בכל מקום בו ישנה סכנה שהן תיכתנה או תיתפסנה. לעולם אל תיגעו

#### הגנה על הסוללה מפני טמפרטורה גבוהה

אם טמפרטורת הסוללה עולה מעל 70°C בעת הפעללה, מעגל הגנת הטמפרטורה יכבה מיד את המכשיר על מנת להגן על מארת הסוללה מפני נזק חמום יתר.

מחוון מצב הסוללה יהיה בצעע כתום רציף. שחררו את הדחק והמתינו עד שהсолלה החומרת יתר על המידה תתקرار ומוחוון יהפוך לירוק ולאחר מכן הפעילו מחדש את המכבש. תקלו מארת הסוללות או פנו למרכז את המכשיר.

#### הגנה מפני שגיאות אלקטרוניות בסוללה

כאשר מתרחשת שגיאת אלקטרוניות בסוללה, מחוון מצב הסוללה יהיה בצעע כתום רציף. שחררו את הדחק והמתינו עד שהсолלה החומרת יתר על המידה תתקرار ומוחוון יהפוך לירוק ולאחר מכן הפעילו מחדש את המכבש. תקלו מארת הסוללות או פנו למרכז שירות והליקות של EGO.

#### הגנה מפני עומס יתר של המכשיר

למכבש זה ישנו מעגל הגנה מובנה מפני עומס יתר. כאשר ישנו עומס יתר של המכשיר, המונע יעצר ונחוץ מחוון. מארת הסוללה ירבב עצבעו הכתום. הטעון יעצר ונחוץ מהמכבש, ולאחר מכן חביב מחדש את מארת הסוללות והפעיל מחדש את המכבש. הקטינו את העומס על המזונה, הימנעו כך חיתוך ארוך מדי או חיתוך של שיטים כבדים/עשירים.

#### הגנה על המכਬש מפני טמפרטורה גבוהה

אם טמפרטורת המכਬש עולה מעל 90°C בעת הפעללה, מעגל הגנת הטמפרטורה יכבה מיד את המכਬש בגלל מזק עזים יתר. מחוון המהירות יהיה בצעע כתום רציף. שחררו את הדחק והמתינו עד שהמכבש החומרת יתר על המידה תתקرار ומוחוון יהפוך לירוק ולאחר מכן הפעילו מחדש את המכਬש.

#### טכנולוגיית תקשורת

למייעד או עבור המגנון המלא של המוצרים והשירותים המוחברים שלנו, כולל הרווחת חיבור, אנא סרקו את קוד QR למטה או בקרו בכתובת [www.egopowerplus.eu/connect](http://www.egopowerplus.eu/connect).



#### השימוש בגוזם הגדרות

**⚠ אזהרה:** הימנעו מלהזום כמות גדולה מדי בפעם אחת או שיחום בעלי עליים רבים. הדבר עלול לגרום לההבים להיקשר ולבודד לאט יותר, כאשר הוא מפחית את עלויות החיתוך.

**⚠ אזהרה:** על מנת למנוע פצעה אישית, שימרו את הידיים הרחק מן הלהבים. אל תנטו להסיר חומר חיתוך או להחיקן חומרים לחיתוך כאשר הלהבים נעים. ודאו שהלהבים נעזרים לחולטן שמאורת הסוללה מוסור לפניו נקיון של חומרים מן הלהבים. אל תחזיקו את הידיים

פירוש	גורות המחוון		
רמת הטעינה של הסוללה בין 20% לBIN %100		אור ירוק יציב	מחוון מצב הסוללה
רמת הטעינה של הסוללה בין 10% לBIN %20		אור ירוק מהבהב	
רמת הטעינה של הסוללה מתחת ל-10%		אור אדום רציף	
מארז סוללה זה כמעט מרווח למגמי ויש להטעין אותן מיד.		אור אדום מהבהב	
קיים חימום יתר של מארז הסוללה. קררו את מארז הסוללה עד לטמפרטורה של פחות מ- 67°C. ראו „הגנה על הסוללה מפני טמפרטורה גבוהה“ להלן		אור כתום יציב	מחוון מהירות (היאו מציא את המהירות הגבוהה ביותר)
שגיאת אלקטרונית של מארז הסוללות. החלפו את מארצת הסוללות או נס למרוץ שירות הלקוחות של EGO. ראו „הגנה מפני שגיאות אלקטרונית בסוללות“ להלן.		אור אדום/ירוק מהבהבים לסיוגן	
המכונה פועלת כראוי.		אור ירוק יציב	
קיים חימום יתר של המכשיר. קררו את המכשיר עד לטמפרטורה של פחות מ- 80°C. ראו „הגנה מפני טמפרטורה גבוהה במכשיר“ להלן.		אור כתום יציב	מחוון מהירות (היאו מציא את המהירות הגבוהה ביותר)
המכונה עמוסה יתר על המידה. ראו „הגנה מפני עמוסה יתר של המכשיר“ להלן.		אור כתום מהבהב	

על מנת הדק כדי להפעיל.  
2. ככל שמתג הדק לחוץ יותר, כך המהירות גדולה יותר. התאימו את המהירות כך שתתאים למשימה הנוכחית.

**קדימה ונתג הדק לחוץ בו זמני.**

#### לכיבוי

הרחיקו את המכונה מאזור החיתוך וסחררו את מתג הדק כדי לכבות אותה.

**▲ אזהרה:** הסיר תמיד את מארץ הסוללה מן המכשיר בעת הפעוקות ולאחר סיום העבודה.

#### שיכון מצב מהירות (איור K)

המכשיר כולל שלושה מצבים מהירות. בכל פעם שתהייה לחיצה על מתג מצב המהירות, המהירות תשתנה. מחוון המהירות ציג את מצב המהירות הנוכחי: וורה אחת לmahירות נמוכה, שתי נורות למחריות בינונית, שלוש נורות למחריות גבוהה. טוויה המהירות הנמוך מספק שליטה טוביה יותר על המכשיר וזמן פעולה ארוך יותר עם כל טעינה.

**הודעה:** ניתן להגדיר את מצב המהירות לפני הפעלת המכונה או במהלך הפעולה.

כאשר המכשיר מופעל מחדש לאחר הפסקה, מצב המהירות חוזר למחריות הקודמת.

K-1	מחוון מצב מהירות	K-3	כפטור מצב מהירות
K-2	מחוון מצב סוללה	K-4	<sup>®</sup> Bluetooth

#### מחוון מצב סוללה ומוחון מהירות (איור K)

מחוון מצב הסוללה מציג את רמת הטעינה ואת מצב העבודה של חבילת הסוללה ומחוון המהירות מציג את מצב העבודה של המכשיר כדי שמהזga בתהרים שלhalten. מחוון מצב הסוללה ומחוון המהירות איזרו כאשר המכשיר מופעל או כאשר מתבצעת לחיצה על לחץ מצב המהירות.

#### הסורה/התקנה של דן הל�ב (איור F)

**▲ אזהרה:** לבשו תמיד כפפות בעת הסרת או התקנת דן הל�ב. היזרו עם הל�ב והגנו על ידיכם מפני מהלהב.

1. גוזם הגדרות נשלח עם דן הל�ב מותקן. לפני השימוש, החליקו את דן הל�ב לאורכו רכס הל�ב ונסטוו אותו.

2. לאחר השימוש ולפניהם איחסון או הובלה של גוזם הגדרות, נזקן את הל�ב והחליקו את דן הל�ב על הל�ב, וכך את כל אורכו הל�ב וודאו שהצד הפונה לפניהם מעלה.

#### הצמדה/הסורה של הסוללה

יש להשתמש רק במארכי הסוללה והמטענים של EGO המפורטים באיור A2.

**הערה:** הטינו לגמרי את מארץ הסוללה לפני השימוש הראשוני.

#### להצמדה (איור G1)

ישרו את ערכו הsolella עם חריצי הרכבה בתא הסוללה של המכשיר והחליקו את מארץ הסוללה עד שהוא יכנס למקוםו בנקישה.

#### להסורה (איור G2)

לחיצו על כפתור שחרור הסוללה ומארץ הסוללה יתנתק מן התופס.

**▲ אזהרה:** תמיד הי מודעים אל המיקום של הרגליים שלכם, ידים או חיות מ chmod, בעת לחיצה על כפתור שחרור הסוללה. עלולה להיגרם פצעה חמורה אם מארץ הסוללה ייפול. לעומת תosisו את מארץ הסוללה במקומות גבוהים.

#### החזקת המכשיר

اخוז גוזם השוליים כדי את הדית האחורי והיד השניה על הדית הקדםית או על הדית העזר (איורים H2, H1).

**▲ אזהרה:** אזהרה: החזיקו תמיד את שתי הידיים על ידיות גוזם הגדרות. עלולים אל תחזיקו شيئا' עם יד אחת בעודם מפשילים את גוזם הגדרות עם היד השניה. אם תעשו זאת הדבר עלול לגרום לפצעה חמורה.

#### הפעלה/כיבוי של המכשיר

לפני הפעולה, הסירו את דן הל�ב והחזיקו את הגוזם עם שתי הידיים, יד אחת על הדית האחורי והיד השניה על הדית הקדםית. לאחר מכן בדקו שהחיצבה שלכם מאוזנת ושרה, ושמורתק החיתוך מותאים. וודאו כי להב החיתוך אינו נוגע בקרקע או בחפצים אחרים.

#### על מנת להתחליל (איור J)

1. היזזו את ידית הנעילה קדימה ולאחר מכן לחוץ

1. וודאו כי מן הלהב נמצא במקום ומארץ הסוללה מושר מגוזם הגדרות.
  2. לחצו והחזיקו את ידית השחרור, סובבו את ידית זווית-הלהב כדי לדוד את להבי החיתוך על החותר הרצוי (איור D2).
  3. שחררו את ידית השחרור. ציל של קליק מצין כי פין הנעילה וועל.
- הודעה:** ב蹊ו והבטחו כי פין הנעילה מופעל באחד מעמעזריו התנעה לאחר מכן.

## הפעלה

**▲ אזהרה:** לעיתים אין לחותר ליד קווי חשמל, חוטי חשמל או מוקנות חשמל אחרים. אם להבי החיתוך נתקעים בחותר או כל חוט, אל תגעו בלהב החותר או בפירות הלא מבודד! הם עשויים להפוך ל"חיים" ועליהם להיות מושוכנים מאוד. המשיכו להזיז את הגוזם בעדרת הדית' האחורית המובדדת או הינסו אותו ובזרחיק ממסם בזרורה בטוחה. נתקן את המתחמן מן החותר או הכבול הניצקיים לפחות ניסיון לשחרר את הלהבים מן החותר או הכבול. מגע עם הלהב, חקליק מומליכם אחרים של גוזם הגדרות או חוטי או קווי חשמל "חיים" תגרום למאות מהתחששות או לפצעיה חמורה.

**▲ אזהרה:** אל תניח לעובדה שאתה מכיר את המוצר להפוך אותך לפחות זיהיר. זכרו שהENSOR זהירות של שברור אחד של שנייה מספיק כדי ליגרום לפצעה אשית חמורה.

**▲ אזהרה:** עדות תמיד משקפי בטיחותם עם ה거나 צדיית, ביחס עם מגני שמייה. אם לא תעשז זאת עצמים עלולים לזרוק אל תוך העיניים שלכם ועלולות להיגרם פצעות חמורות.

**▲ אזהרה:** על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר עלולה להוביל לפצעה אשית חמורה, חסינו תמיד את מאירות הסוללה מן המכשיר בעת הרכבת חלקי, ביצוע התאמות, ניקיון או כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש. התאמות, ניקיון או יזוקים תזקנו את הלהבים ששלכם וועלות להיגרם פצעות חמורות.

**▲ אזהרה:** אין לעשות שימוש בחוברים או אביזרים אשר לא הומלכו על ידי יצירן מוצר זה. השימוש בחוברים או אביזרים אשר לא הומלכו עלול לגרום לפצעה חמורה. לפני כל שימוש, יש לבדוק את כל המוצר עבר חקלים נזוקם, טומחהרים או חסרם, כגון ברגים, אמויים, ברוחניים, מסכים וכו'. דקקו בביטחון את כל האביזרים והמכסים ואל תפעלו את המוצר עד אשר חקלים חסרים או נזוקים תזקנו או הוחלפו.

### ישומים

ניתן להשתמש במוצר בגשם.

אתם יכולים להשתמש במכשיר זה על מנת לגוזם גדרות נמוכות וגובהות, שיחים, עציים, קטנים וחומרם דומים עם קוטר ענק של פחות מ-28 מ"מ.

**הודעה:** יש להשתמש במכשיר רק עבור המטרות להן הוא יועד. כל שימוש אחר ייחשב לשימוש בלתי חוקי.

6. הפעילו את ידית השחרור מהיר כדי לאבטוח את ידית העזר במקום.

### הרכבת רצעת הכתף

לחצו על טבעת החיבור כדי לפותחו וחברו אותה על לולאת רצעת הכתף (איור C1).

ישן שתי דרכים לשחרר את הרצעה. הירדו את הירש מן הכתף שלכם (איור C2) או לחצו על טבעת החיבור ונתקנו את רצעת הכתף מללאות רצעת הכתף (איור C3).

בעת השימוש ברצעה, שום פריט לבוש אחר לא צריך להפריע לשחרור וההסרה של הרצעה.

**▲ אזהרה:** אם קיימים מצב חירום, הסירו אותה מיד מהכתף, ללא קשר לרדרך בה היא חוברה. נא לא להשתמש ברצעת כתף אחת וברצעת כתף כפולת בעת ובונה אחת.

### פרישה וקיפול של להבי החיתוך

#### כדי לפרוש

1. וודאו כי מן הלהב נמצא במקום ומארץ הסוללה מושר מגוזם הגדרות.

4. דחפו את החלק התחתון של מגן היד לאחור לכיוון ידי העזר כדי לשחרר את מגן הקצה מלולק התמיכה על מגן היד (איור D1).

3. לחצו והחזיקו את ידית השחרור, סובבו את ידית זווית-הלהב כדי לפרק את להבי החיתוך, ממצב זווית-הלהב לאחר מכן המבודדת או ידית החיתוך (איורים D1 D2).

מגן קצה	D-1	D-4	D-5	פין נעילה
בלוק תמייה	D-2			מעצורי תנועה לאחור
מגן יד	D-3			

4. שחררו את ידית השחרור. ציל של קליק מצין כי פין הנעילה מופעל באחד מעמעזריו התנעה לאחור.

#### לקיפול (איור D3)

1. וודאו כי מן הלהב נמצא במקום ומארץ הסוללה מושר מגוזם הגדרות.

2. לחצו והחזיקו את ידית השחרור, סובבו את ידית זווית-הלהב כדי לקלפל את להבי החיתוך ליד הפיר. 3. שחררו את ידית השחרור.

4. דחפו את החלק התחתון של מגן היד לאחור לכיוון ידי העזר כדי לאפשר למגן הקצה להיכנס ולאחור מגן שחרור את מגן היד על מנת להבטיח שמנת הקצה נח על בלוק התמיכה.

#### התאמת זווית להבי החיתוך (איור E)

זווית להבי החיתוך יכולה להיות מותאמת אל 3 עדמות שונות כליל מיליה ו-6 עדמות כליל מטה כדי להציג עדמות בעודה נכונה. כווננו את ראש החיתוך לזווית בעודה מתאימה לפני הפעלת גוזם הגדרות.

HE

## מפורטים

- 7. מוחון Bluetooth®
- 8. כפטור מצב מהירות
- 9. ידיית אחורית
- 10. מתג דק
- 11. דושות נעילה
- 12. לולאת רצועת כתף
- 13. ידיית עזר
- 14. ידיית שחזור
- 15. ידיית זווית-להב
- 16. מעצור תנועה לאחרו
- 17. מנ. קצה
- 18. להב
- 19. תומך להב
- 20. מפתח משווה
- 21. נדן להב
- 22. כפטור שחזור סוללה
- 23. בריח

## רשימת אביזר (איור A1)

### הרכבה

**אזהרה:** אם ישנים חלקיים נזקוקים או חסרים, אל הפעיל את המכשיר עד אשר החלקים אלו יוחלפו. שימוש במכשיר זה עם חלקים פגומים או חסרים עלול לגרום לפיצוע אישית חמורה.

**אזהרה:** אל תנסו לשונן את המוצר או ליזור אביזרים ששראים מוגבלים לשימוש בחודם עם המוצר. כל شيء או הסופה מהוויות שימוש לא נכון במכשיר ועלול ליזור תנאים מסוכנים עלולים להוביל לפיצוע אישית.

**אזהרה:** על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר עלולה להוביל לפיצעה אישית חמורה, הטו תמיד את מאגר הסוללה מן המכשיר בעת הרכבת חלקיים.

### הרכבה וה坦אמת ידיית העזר

1. עצרו את המנוע וסיטו את מאגר הסוללה.
2. שחזרו וסיטו את ידיית השחרור הממייה, את בлок ההידוק ואט אום הקנו מידית העזר (איור B1).
3. דחפו את ידיית העזר על הפיר שבין לולאות רצועת הכתף לבין חריש הדימיט. לאחר מכן היכנסו את בлок ההידוק אל חריש הדימיט (איור 2B).
4. הרכיבו את ידיית מוט הנעליה, וודקו את בורג הטרפה. ודאו שדיבת העזר פונה כלפי מעלה ומצבעה לכיוון החלק העליון של ידיית האחורית (איור B3).
5. משכו את ידיית השחרור הממייה כלפי מעלה ולהיזלוסגב את ידיית העזר למצב הפעלה נוח (איור

מתח מודרג	56V	---
נמרק: 1600 / דקות בינוג: 1800 / דקות גובה: 2000 / דקות	1600 / דקות 1800 / דקות 2000 / דקות	q
אורך חיתוך מ"מ	530	
יכולת חיתוך מ"מ	28	
משקל (ללא סוללות, מן להב) ק"ג	4.8	
טמפרטורת הפעלה מומלצת	0°C-40°C	
טמפרטורת אחסון מומלצת	-20°C-70°C	
טמפרטורת טעינה מומלצת	5°C-40°C	
רמת עצמת קול נמדדת $L_{WA}$ K=3 dB(A)	101 dB(A)	
רמת לחץ קול בעמדת עבודה $L_{PA}$ K=3 dB(A)	87 dB(A)	
רמת עצמת קול מוביחת $L_{WA}$ (בהתאם ל-2000/14/EC)	102 dB(A)	
דיבת קדמית $\text{ה'}/\text{מ}^2$ K=1.5	3.9	
דיבת אחורית $\text{ה'}/\text{מ}^2$ K=1.5	3.5	
רטט $a$		

ערוך הרטט הכללי המוצחר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטיבית ונitin להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;

▪ ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצחר בהערכת ראשונית של חישפה.

**הודעה:** פליטת הרטט בעת השימוש המשעי בכלי יכול להיות שונה מן הערך המוצחר כאשר הכליל נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ו מגני אוזניים בעת השימוש למשה.

### תיאור

#### היכרו את גוזם הגדרות שליכם (תמונה A1)

1. רצועת כתף
2. מוט
3. מגן יד
4. ידיית קדמית
5. מוחון מצב סוללה
6. מוחון מהירות

**קראו את כל ההוראות!**

- ⚠️ אזהרה:** על מנת להבטיח בטיחות ואمانות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפותandezת תכני שירות מוסמר.
- ⚠️ אזהרה:** ודאו שאתם קוראים ומビינים את כל ההוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התגיות הבטיחות כגון "סכנה", "אזהרה" ו-"זהירות" לפני השימוש במיכיר זה. אי-מיilo אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פצעות אישיות חמורות.
- שיםימו את כל האזהרות וההוראות לעין עתידי.


**סמלים בטיחות**

**⚠️ אזהרה:** הפעלה של כל עבודה חשמלית עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העולגראום ומקחר לעיניים. לפניהםפעלה של כל עבודה חשמלי, עדנו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדי, ובעת הצורך, הנהו עבורי כל הנפם. אנו ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל משקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדי.

על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשמש לקרוא את המדריך למשתמש.		התראה בטיחות	
למניעת התמחשתות, אל תפעיל במכשיר קטן מ-15 מטר מקווי חשמל עליים. מגע בקווי חשמל או בעודה בקרבתם עלולה לגרום לפציעה חמורה או להלם חשמלי. שיגרום למות.		רמת עצמות קול מוגנתה. פלייט רעש אל הסביבה בהתאם לתקנת הנזיבות האירופית.	
מצור זה תואם לתקנות-h-EC הרלוונטיות.		לבשו מגני עיניים	
מצור זה תואם לחוקים ורלוונטיים בבריטניה.		לבשו מגני ראש	
אל תזרוק מוצריים חשמליים עם האשפה הביתיית. יש להביא את המיכיר למרחץ מחזר מוסמר.		שיםימו על הידיים והרגליים הרוחק מכל החיתוך.	
זרם ישיר		לבשו כפפות מגן	
וולט	V	Bluetooth®	
מ"מ	מילימטר	הגנה מפני זרנוקי מים	IPX5
ה	מהירות ללא עומס	בדיקה	.../... 
סינדא יגמ ושבל			

הערה: סימן המילים והלוגו של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות SIG, inc, וכל שימוש בסימנים אלו על ידי EGO הוא תחת רישיון.

**HE****311**

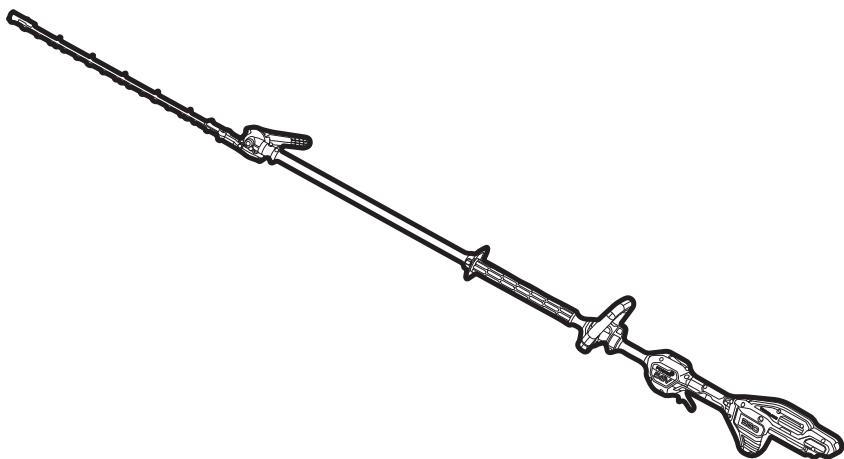

## HTX5300-PA

גוזם גדרות אלחוטי בעלי מוט מרפק עם סוללה ליתיום-יון 56 וולט

HE

جازازة سياج عمودية مفصلية لاسلكية ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت

AR

